



# QuickShot™

## GUIDE RAPIDE



### AVERTISSEMENT



Consulter le manuel d'utilisation (3A9302) pour connaître toutes les instructions et tous les avertissements. Ce guide rapide ne dispense pas de lire et de comprendre l'ensemble des manuels d'instructions et des étiquettes d'avertissement fournis avec l'équipement. Les manuels sont disponibles sur [graco.com](http://graco.com)



Suivre la procédure de décompression et porter un équipement de protection individuelle incluant, sans s'y limiter, un dispositif de protection oculaire.



**RISQUE D'INJECTION SOUS-CUTANÉE** : Se tenir à l'écart de la buse de pulvérisation et des fuites. Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.



**RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** : Utiliser uniquement des produits non inflammables ou à base d'eau. Suivre les avertissements relatifs aux incendies et aux explosions listés dans votre manuel.




**LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, UNE AMPUTATION, VOIRE LA MORT.**




Les instructions du Guide rapide concernent uniquement les peintures à base d'eau. Consulter le manuel d'utilisation pour connaître les instructions d'utilisation des produits inflammables ou à base d'huile.

## CONNAÎTRE VOTRE PULVÉRISATEUR

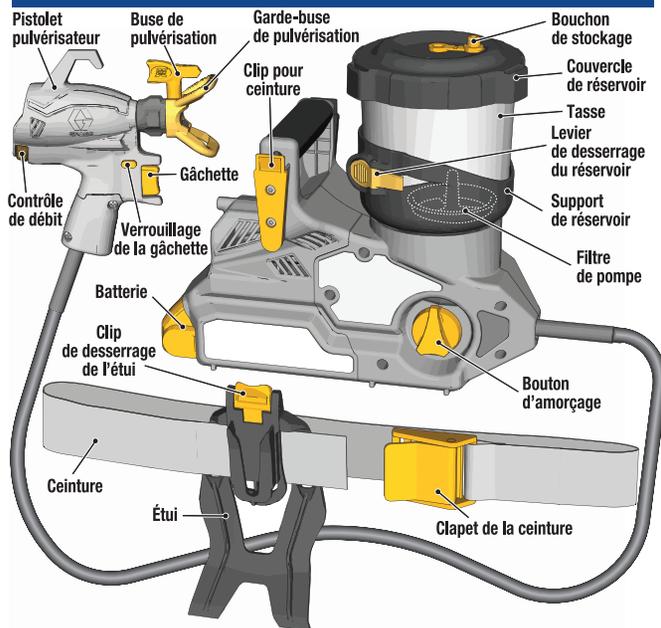

### Bouton d'amorçage


Tourner le bouton d'amorçage vers le haut sur la position AMORÇAGE pour décompresser le système.  
Tourner le bouton d'amorçage vers l'avant sur la position PULVÉRISATION pour pulvériser du fluide.

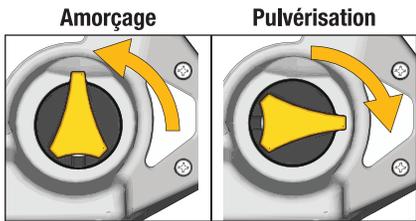

## Installation du pulvérisateur

### 1 Verrouiller la gâchette.

- L'absence de rouge visible sur le verrouillage de la gâchette correspond à la position verrouillée.
- Toujours verrouiller la gâchette à l'arrêt de la pulvérisation.

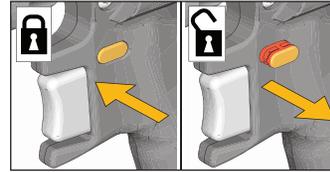

### 2 Tourner le bouton d'amorçage vers le haut sur la position AMORÇAGE.




### 3 Retirer le couvercle du réservoir.




### 4 S'assurer qu'un filtre de pompe propre est installé au fond du réservoir, à l'entrée de la pompe.

- Un filtre de pompe sale ou bouché entraînera une pulvérisation médiocre ou un désamorçage.

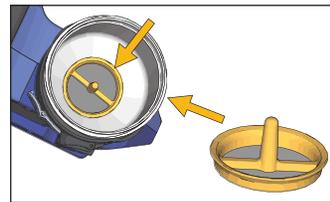


### 5 Remplir le réservoir de peinture et replacer le couvercle du réservoir.

- Les instructions du Guide rapide concernent uniquement les peintures à base d'eau.
- Consulter le manuel d'utilisation pour connaître les instructions d'utilisation des produits inflammables ou à base d'huile.

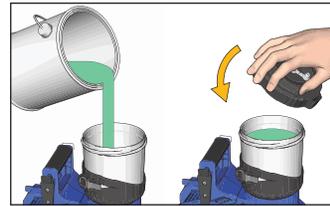


## Configuration de la ceinture

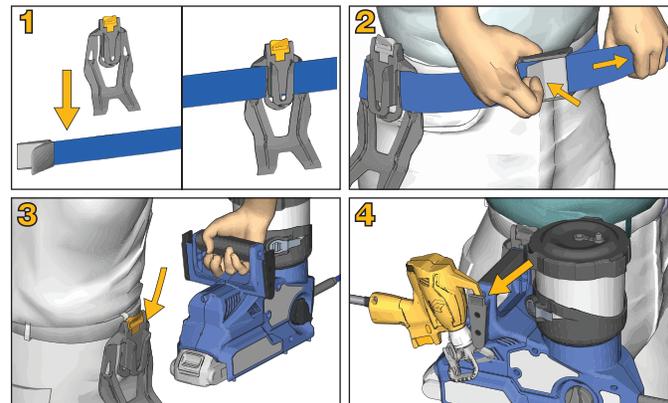


## Démarrage

### 1 Déverrouiller la gâchette et s'assurer que le bouton de la vanne d'amorçage est sur la position AMORÇAGE.

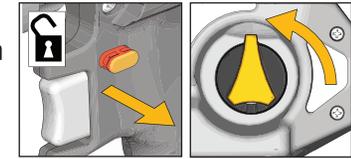


### 2 Tourner la buse de pulvérisation sur la position DÉBOUCHAGE et installer une batterie complètement chargée.

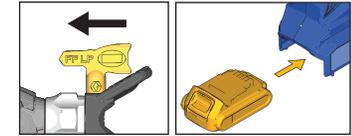


### 3 Vérifier que le bouchon de stockage est OUVERT.

- Le bouchon de stockage doit être ouvert pendant la pulvérisation pour éviter le verrouillage de l'air dans le réservoir et le désamorçage.



### 4 Pour amorcer la pompe, diriger le pistolet dans un seau à déchets et appuyer sur la gâchette pendant 10 secondes.

- Ceci permettra de purger l'air de la pompe.
- Le pistolet électronique reste ouvert lorsque la gâchette est enfoncée pour qu'une petite quantité de fluide puisse être pulvérisée pendant l'amorçage.

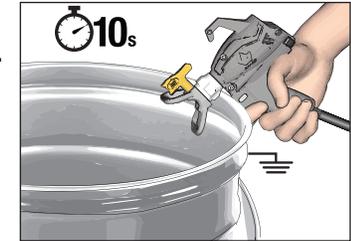

### 5 Tourner le bouton de la vanne d'amorçage vers l'avant sur la position PULVÉRISATION.




### 6 Pour amorcer le tuyau et le pistolet, diriger le pistolet dans un seau à déchets et appuyer sur la gâchette pendant 10 secondes ou jusqu'à la pulvérisation d'un flux de peinture régulier.

- Ceci permettra de purger tout l'air (et le fluide de stockage) du tuyau et du pistolet.




### 7 Tourner la buse de pulvérisation vers l'avant sur la position PULVÉRISATION.

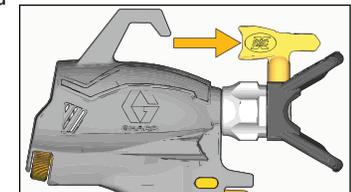

**REMARQUE:** pour éviter d'endommager la pompe, si le pistolet ne pulvérise pas après 10 secondes, ARRÊTER et DÉMARRER à nouveau.  
**Vous êtes désormais prêt à pulvériser !**

# Pulvérisation

**1 Paramétrer le contrôle de débit sur réglage #1 (réglage le plus bas).**

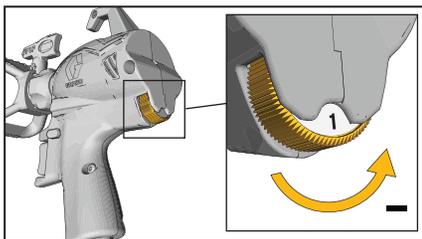

**2 Diriger le pistolet sur un morceau de carton usagé et appuyer sur la gâchette pour tester le jet de pulvérisation. Ajuster les éléments suivants pour obtenir le jet de pulvérisation voulu:**

- Contrôle de la vitesse
- Distance de la surface
- Vitesse de la main
- Orientation de la buse de pulvérisation


**Jet de pulvérisation correct**  
25 à 30 cm, parallèle à la surface




**IRRÉGULARITÉS - Manques au niveau des bords**



**Viser ici avec le pistolet pour superposer la passe de 50 %**

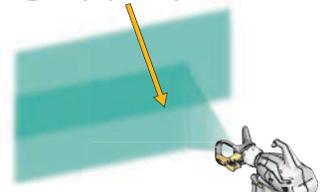


**Orientation de la buse de pulvérisation**

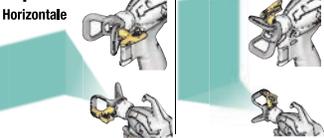

# Débouchage de la buse


Si la buse de pulvérisation est bouchée, la renverser et pulvériser sur une zone de déchets pour retirer le bouchon. Remettre la buse de pulvérisation sur la position PULVÉRISATION. Voir le manuel d'utilisation.

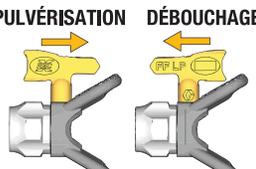

# Pause pendant la pulvérisation

La peinture séchera rapidement et bouchera le pulvérisateur. Suivre ces étapes chaque fois que vous interrompez la pulvérisation pendant 5 minutes à 2 heures.


- 1 Verrouiller la gâchette et retirer la batterie du pulvérisateur.
- 2 Tourner le bouton d'amorçage vers le haut sur la position AMORÇAGE pour décompresser le système.
- 3 Tourner la buse de pulvérisation de 90 degrés pour rendre l'orifice étanche et l'empêcher de sécher.
- 4 Fermer le bouchon de stockage sur le couvercle du réservoir pour le rendre étanche.

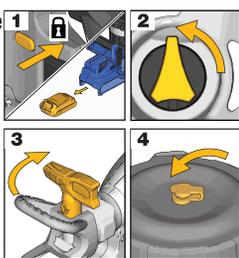


# Remplissages du réservoir

Le réservoir peut être rempli lorsqu'il est fixé à la ceinture ou après avoir été retiré de la ceinture et placé sur une surface plane.


**1 Verrouiller la gâchette et tourner le bouton de la vanne d'amorçage vers le haut sur la position AMORÇAGE pour décompresser le système.**

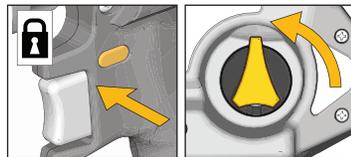


**2 Si besoin, retirer le pulvérisateur de la ceinture outil en appuyant sur le clip de desserrage de l'étui et en tirant sur le pulvérisateur.**

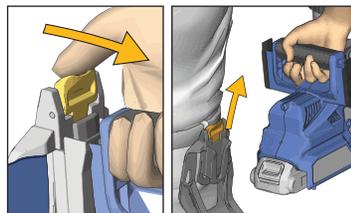

**3 Retirer le couvercle du réservoir.**  
• Le couvercle du réservoir peut être accroché au pulvérisateur comme indiqué pendant le remplissage du réservoir.

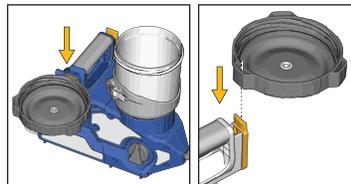

**4 Retirer le filtre de pompe et nettoyer les débris de l'écran de filtre.**

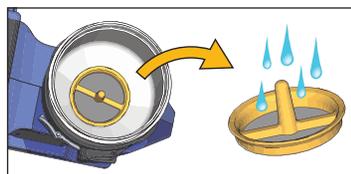

**5 Réinstaller le filtre de pompe au fond du réservoir.**



**6 Remplir le réservoir de peinture et replacer le couvercle du réservoir. Suivre les instructions de DÉMARRAGE pour continuer.**

# Nettoyage et Entreposage


- 1 Verrouiller la gâchette et tourner le bouton d'amorçage vers le haut sur la position AMORÇAGE pour décompresser le système.
- 2 Enlever le pulvérisateur de la ceinture outils. Retirer le couvercle du réservoir et verser le surplus de peinture dans le pot de peinture.
- 3 Retirer le filtre de pompe du réservoir et le mettre de côté pour le nettoyage.



# Nettoyage et stockage continu

**4 Circulate Cleaning Fluid:**

- Remplir le réservoir à moitié d'eau
- Réinstaller le couvercle du réservoir
- S'assurer que le bouchon de stockage est ouvert
- S'assurer que le bouchon d'amorçage est sur la position AMORÇAGE et tourner la buse de pulvérisation sur la position DÉBOUCHAGE.
- Déverrouiller la gâchette et tourner le contrôle de débit sur la position 10. Diriger le pistolet de pulvérisation dans un seau à déchets et pulvériser pendant 15 secondes.

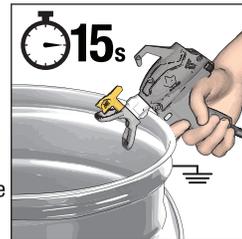


**5 Pulvériser le liquide de nettoyage:**

- Tourner le bouton d'amorçage vers l'avant sur la position PULVÉRISATION et s'assurer que la buse de pulvérisation est sur la position DÉBOUCHAGE.
- Diriger le pistolet de pulvérisation dans un seau à déchets et pulvériser jusqu'à ce que le liquide de nettoyage soit vidé du réservoir.



**6 Nettoyage du réservoir:**


- S'assurer que le réservoir est vide puis le retirer du pulvérisateur en décompressant le levier de desserrage du réservoir et en faisant pivoter le réservoir pour le sortir du support.
- Nettoyer le réservoir, le couvercle du réservoir et le filtre de pompe à l'eau chaude.
- Essuyer le support du réservoir avec un chiffon mouillé et réinstaller le réservoir, le filtre de pompe et le support de réservoir.

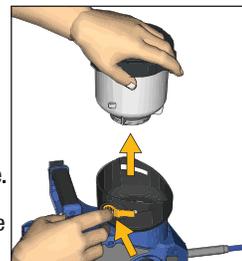

**7 Répéter les étapes 4 et 5 si besoin jusqu'à ce que le pulvérisateur soit propre.**

**8 Stockage:**

- Faire circuler et pulvériser une petite quantité de fluide de stockage Pump Armor.
- Verrouiller la gâchette
- Tourner le bouchon d'amorçage sur la position AMORÇAGE.
- Retirer la batterie, la buse de pulvérisation et le garde-buse de pulvérisation.
- Nettoyer la buse de pulvérisation et le garde-buse de pulvérisation à l'eau chaude et avec une vieille brosse à dents puis les réinstaller sur le pistolet.
- Tourner la buse de pulvérisation de 90 degrés pour le stockage et FERMER le bouchon de stockage sur le couvercle du réservoir.

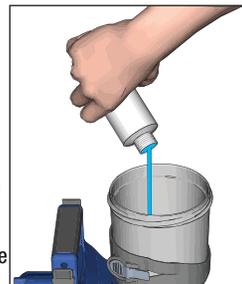

**GRACO**

3A9324, Révision A, décembre 2022, instructions d'origine. Ce guide rapide est rédigé en français. Manuels sources : 3A9302, MM 3A9323. Copyright 2023