

# HVLP TURBOFORCE™ 7.0/9.0/9.5

## Beknopte handleiding

### ⚠ OPGELET

Deze procedure is voor waterhoudende producten. Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen) moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding.  
\* Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer informatie.

### OPSTELLEN



Sluit de luchtslang aan op het pistool en de turbine.



Sluit de luchtslang van het spuittoestel aan op de inlaatfitting van het pistool.



Vul de beker voor driekwart. Zet de beker vast op het pistooldeksel.

### KIES DE JUISTE TIPGROOTTE



Neem voor weinig opbrengst of licht visceus materiaal de kleinere spuitmond.

Neem voor hoge opbrengsten of licht visceus materiaal de grotere spuitmond.


Materiaal	Materiaalset #2	Materiaalset #3	Materiaalset #4	Materiaalset #5	Materiaalset #6	Turbine Eenheid
<b>Onderdeelnummer</b>	256946	256947	256948	256949	256950	
<b>Afmeting</b>	0.032	0.051	0.071	0.087	0.098	
Kleurstof	■					7.0
Inkt	■					
Veegvrije beits	■					9.0
Autolak	■	■				
Lak		■	■			
Beits		■	■			
Email		■	■	■		
Epoxy		■	■	■		
Urethaan		■	■	■		
Vernis		■	■	■		
Primer			■	■		9.5
Industriële afwerking				■	■	
Latex				■	■	
Multi-Spec				■	■	
Butyraat					■	
Nitraatvernis					■	
Muurverf op oliebasis					■	

NOOT : lees de handleiding van het pistool voor aanbevelingen voor lager verbruik.


### BEDIENING



HVLP EDGE™ Pistool

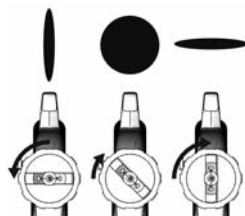


Zet de luchtkap in de juiste stand voor het gewenste spuitpatroon.

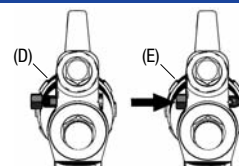

Controleer of de veiligheidsspalk van de trekker in de stand spuiten staat (E), en niet in de stand voor het verwijderen van de naald (D).


## SPUITEN

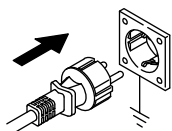


Plug de voedingskabel van de turbine in een geaard stopcontact.




Zet de turbine aan.  
Wacht enkele minuten voordat u gaat spuiten zodat de turbine kan opwarmen.

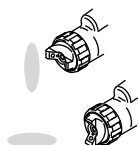

Draai de luchtkap om de gewenste richting te verkrijgen.

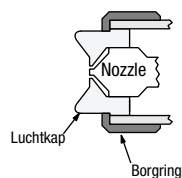

Draai de luchtkap met de borgring dicht.

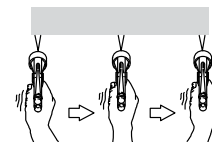

Richt het pistool op het te spuiten oppervlak en houd daarbij een afstand aan van 30 cm. Beweeg het pistool voordat u met spuiten begint.

## UITZETTEN



Zet de turbine uit.




Ontgrendel de beker.

## REINIGING




Koppel pistool en vulbeker los van elkaar en reinig alle delen met water.

## SPUITHOEEVEELHEID EN PATROON AFSTELLEN\*

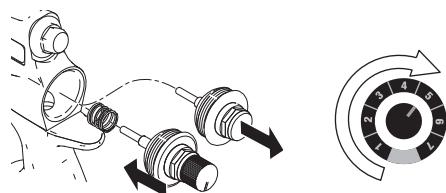

Zet turbine uit.

## INSTALLATIE VAN DE OPTIONELE ARTISAN-LUCHTKLEP\*

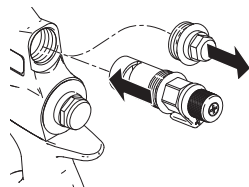

Verwijder de afdopping. Plaats de Artisan- luchtklep in de plaats daarvan.

\* Met deze opties werkt het HVLP-EDGE Pistool op dezelfde manier als het vorige HVLP-Pistool.