

Kit de repuesto del filtro de SDV15 y XDV20

313018B

Nº de pieza 256164


Piezas que trae el kit

Ref.	Descripción	Cantidad
4a	FILTRO	10
4b	ARANDELA	10



Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual y del manual de instrucciones del medidor 312789. Guarde estas instrucciones.

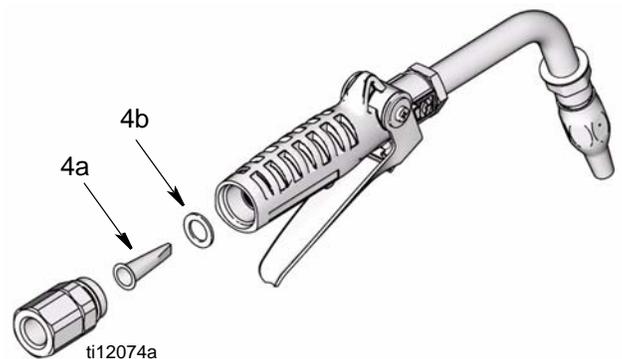

PELIGRO DE INYECCIÓN CUTÁNEA

El fluido a alta presión procedente de la válvula surtidora, fugas de la manguera o componentes rotos penetrará en la piel. La lesión puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede ocasionar una amputación.

Busque tratamiento quirúrgico urgente.

- No le apunte con la pistola a nadie ni a ninguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla surtidora.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, guantes o un trapo.
- Siga el **Procedimiento de descompresión** que se explica en este manual, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.

Procedimiento de descompresión




El equipo permanecerá con presión interior hasta que ésta se alivie manualmente. Para reducir el riesgo de lesiones graves por contacto con fluido presurizado, salpicaduras accidentales de la válvula de descarga u otros líquidos que salpiquen, siga el procedimiento de descompresión cuando deba:

- Descomprimir
- Controlar, limpiar o reparar cualquier pieza del sistema
- Instalar o limpiar las boquillas de fluido

1. Córtele el suministro de energía a la bomba.
2. Accione la válvula en un contenedor de residuos para aliviar la presión.
3. Abra una válvula de purga de aire y de drenaje de fluidos del sistema.
4. Deje la válvula de drenaje abierta hasta que esté listo para presurizar el sistema.

Si sospecha que la boquilla o la manguera está obstruida o que no se ha aliviado del todo la presión después de haber seguido el procedimiento anterior, afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del protector de la punta o acoplamiento del extremo de la manguera, alivie gradualmente la presión y luego aflójela por completo. Desobstruya la boquilla o la manguera.

Cambio de filtro



1. Descomprima.
2. Desenrosque el adaptador de la manguera del racor giratorio (6).
3. Saque el racor giratorio (6) del mango de la válvula (1).
4. Saque el filtro (4a) y la arandela (4b) del interior del racor giratorio (6).
5. Cambie la arandela (4b) y el filtro (4a). Consulte la FIG. 1 para garantizar la correcta orientación del filtro en el racor giratorio.

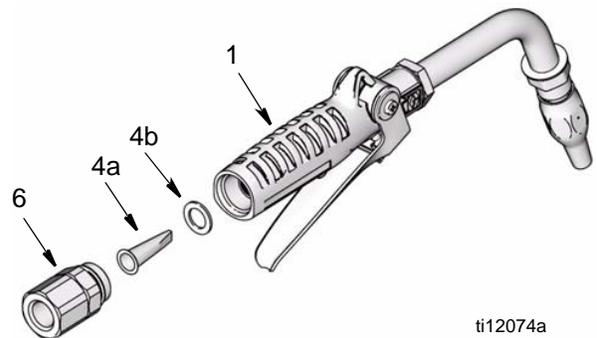


FIG. 1

6. Inserte el adaptador de la manguera en el racor giratorio (6) y apriételo. Aplíquese al racor giratorio un par de torsión de 7 a 10 pies-libras (31 a 44 N•m).

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains Spanish. MM 313017

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2008, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

www.graco.com

4/2008, Revised 7/2008