

Pro Pack™ -i kaasaskantav pihustuskomplekt

3A1800B
ET

- Kasutamiseks Graco käsipihustitega (v.a Fine-Finishi pihustitega) -
- Kaasaskantavatele pihustiseadmetele vee- või õlipõhiste (lakibensiini sisaldavate) materjalidega ainult ehituslikeks värvimis- ja kattekihi töödeks -
- Kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas ei ole lubatud -




TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Hoiatuste ja ohutusjuhiste täielikku loendit vaadake pihusti kasutusjuhendist.

Mudel 24F893

Maksimaalne töö rõhk 12 psi (0,83 baari, 0,083 MPa)

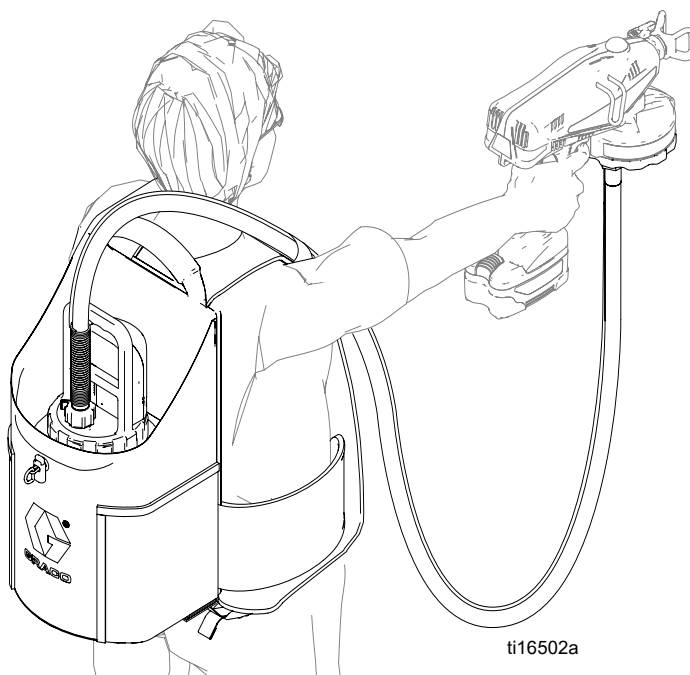

ti16502a

WARNING




TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kasutage ainult vee- või õlipõhiseid (lakibensiini sisaldavaid) materjale, mille süttimispunkt on kõrgem kui 38 °C (100 °F). Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märges „FLAMMABLE” (TULEOHTLIK). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskarti (MSDS – Material Safety Data Sheet).

Kasutage õlipõhist materjali välitingimustes või hea ventilatsiooniga siseruumis, kuhu värske õhk sisse pääseb.

Komponendi/asenduskomplekti tuvastamine

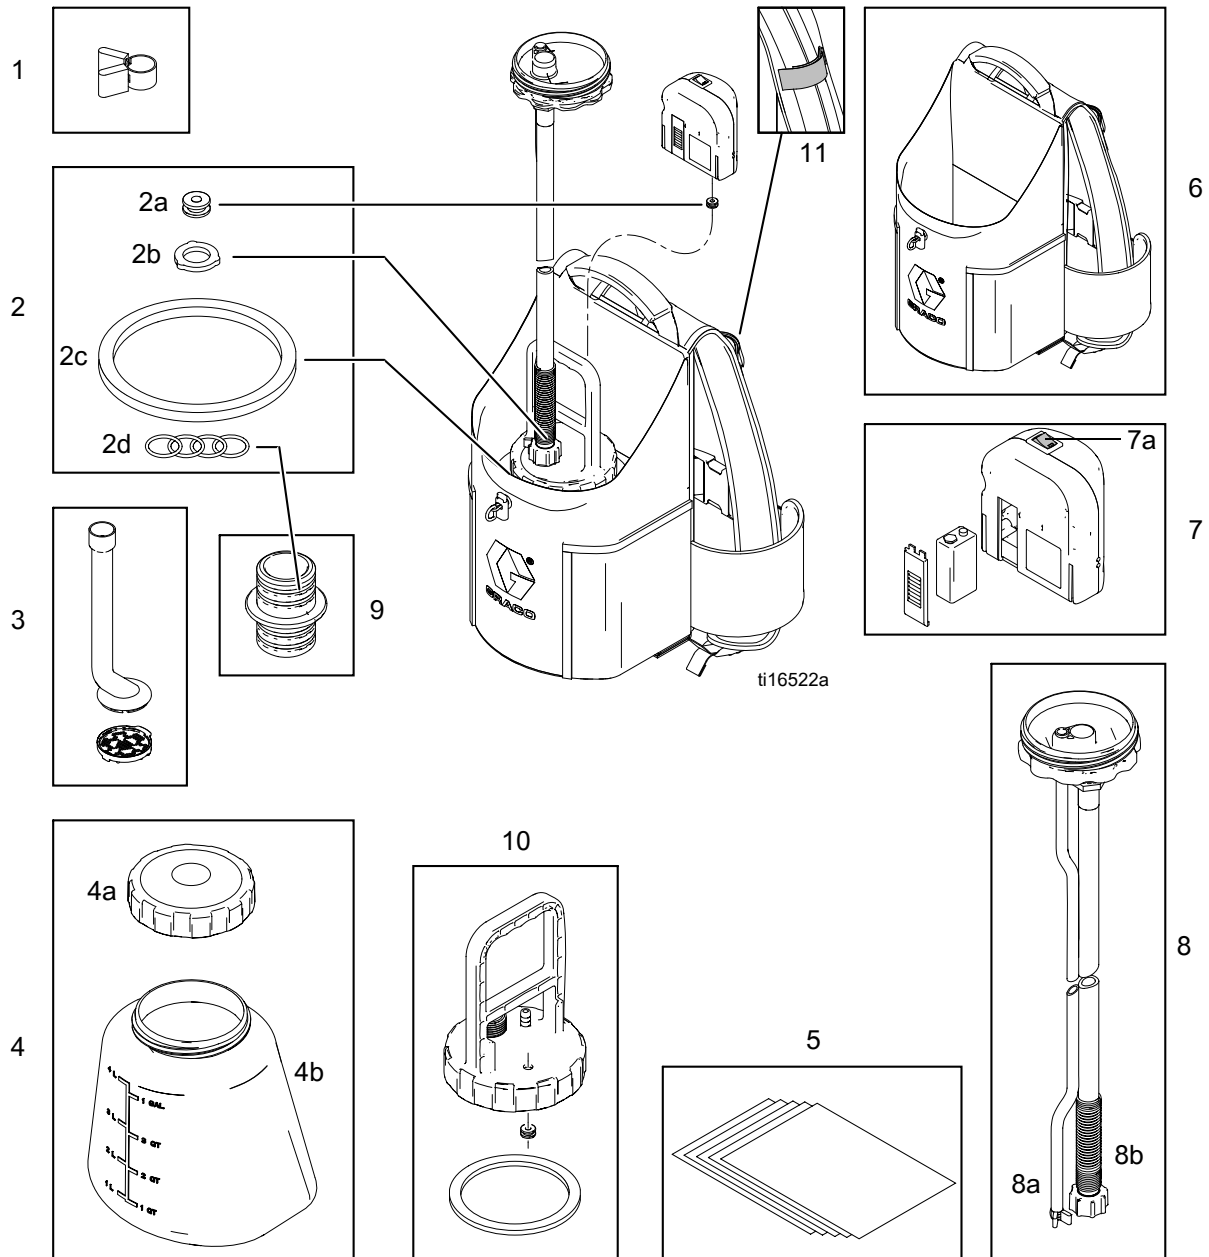


Viide	Osa	Kirjeldus
1	115489	Vooliku klamber
2	24H367	Tihendite komplekt
2a	125026	Kaitserõngas
2b	115099	Pesija, aiavoolik
2c	16G375	Tihend, mahuti
2d	106553	O-rõngas, pakett (1)
3	24J023	Imikurnaga imivoolik
4	24H365	Mahuti (1-galloniline) hoiustuskaane ja tihendiga
4a	24D425	Tihendiga hoiustuskaas

Viide	Osa	Kirjeldus
4b	16F731	Mahuti (1-galloniline)
5	24H366	Mahuti voodrid (5)
6	24G609	Seljakott
7	24H362	Õhukompressor 9-voldise akuga
7a		Õhukompressori lüliti
8	24H363	Voolikukomplekt
8a		Tühjendusvoolik
8b		Imivoolik
9	24J691	Liitmik, o-rõngastega sissevõtt
10	24J692	Tihenditega kaas
11		Takjakinnetusega voolikukomplekt


Enne alustamist

ProPacki kaasaskantav pihustuskomplekt tarnitakse koos õhukompressoris oleva akuga, mis tuleb enne kasutamist ühendada.


1. Eemaldage seljakoti sisu, sh pakkematerjalid.
2. Eemaldage õhukompressor mahuti kaane küljest.

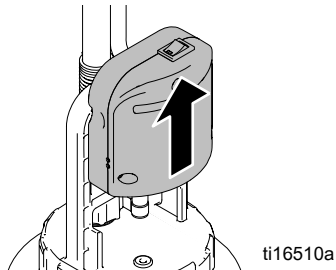


3. Avage akuava kaas õhukompressori lamedal küljel.

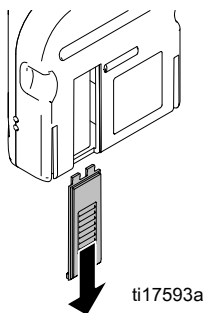


4. Eemaldage 9-voldine leelisaku ja eemaldage akuklemmidelt tarnimiseks mõeldud tihend.

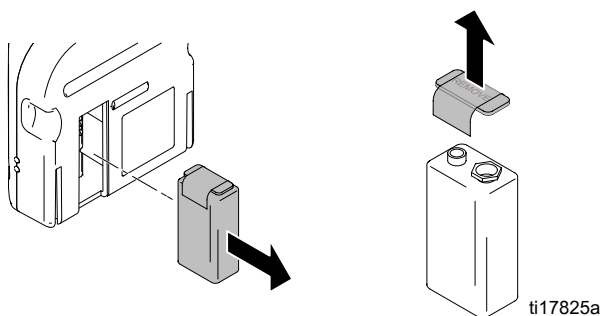


5. Tõmmake akupistmik õhukompressorist välja.

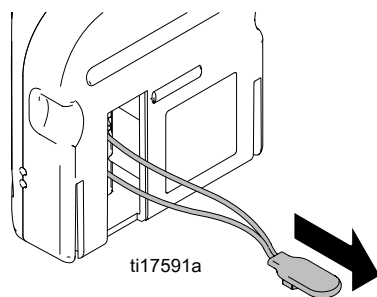


6. Ühendage aku ja asetage õhukompressorisse.

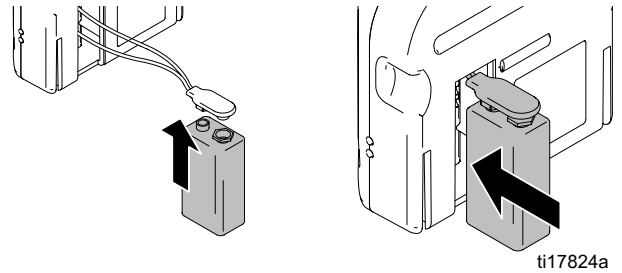

7. Asetage akuava kaas tagasi.

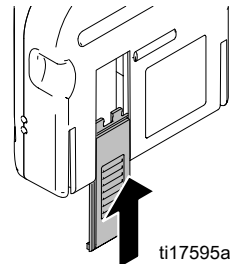


8. Lülitage toitelüliti aku testimiseks sisse (punane LED-tuli peaks süttima).

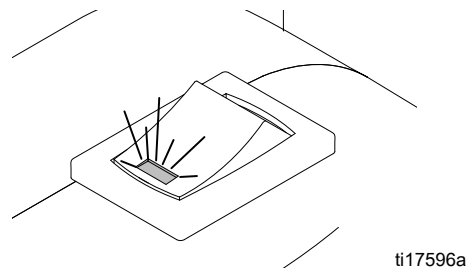


Kokkupaneku juhised


1. Tehke **rõhuvabastusprotseduur** (vaadake pihusti kasutusjuhendit).
2. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti vooluvõrgust.
3. Eemaldage materjalianum (M) ja imivoolik (T).

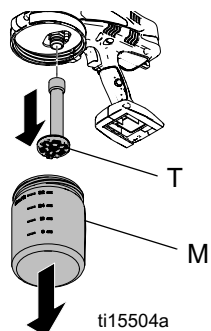


4. Joondage voolikukomplekti adapter (A) pihusti sissevõtuavaga (B) ja sisestage pihustisse. Keerake voolikukomplekti adapteri rõngast, kuni see on tugevalt kinni.

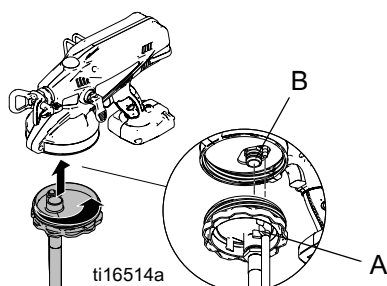


5. Sisestage vooder (valikuline) mahutisse ja täitke materjaliga.

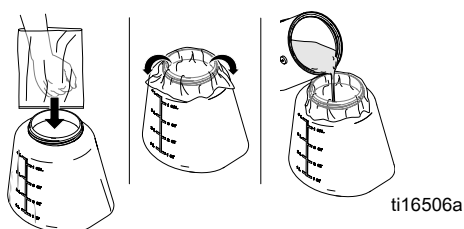




6. Paigaldage imivoolik ja imikurn kaane sisse (joondage imikurna keskoht kindlasti mahuti kaane keskkohaga). Paigaldage mahuti kaas mahutile ja kinnitage.

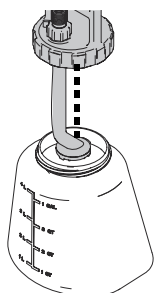


7. Keerake imivooliku mutter (S) kaanekomplekti ja keerake käega kinni. Sisestage tühjendusvoolik (H) kaanekomplekti kdale ja kinnitage klambriga.

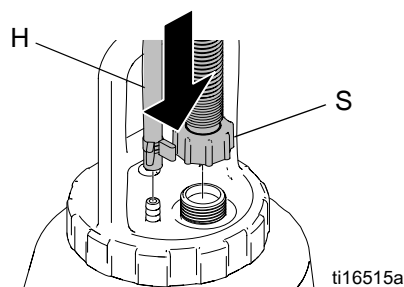


8. Paigaldage pihustisse aku või ühendage pihusti õigesti maandatud pistikupesasse.
9. Asetage mahuti põrandale, paigaldage õhukompressor (P) ja lülitage sisse. Hoidke pihustit umbes rinna kõrgusel ja täitke pihusti, kuni materjal hakkab tühjendusvoolikut täitma (umbes 1 jalg).

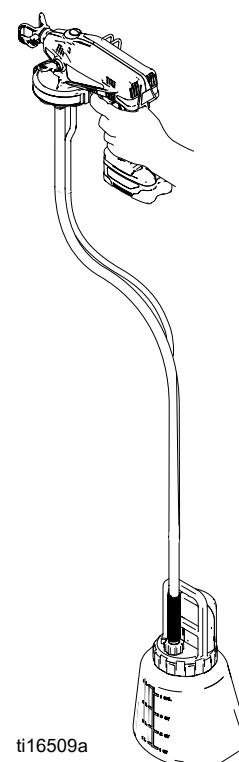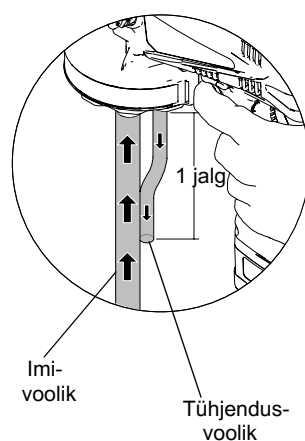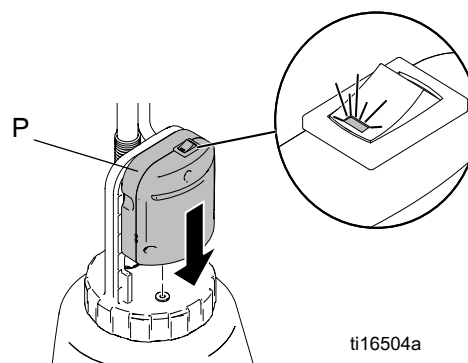


10. Asetage mahuti seljakotti. **MÄRKUS.** Pihusti töötades peab õhukompressor olema alati sisse lülitatud (kui lamp põleb, on kompressor sisse lülitatud). Kui vedeliku tase on poole peal või alla poole, laske mahutil enne esmakasutamist kuni 2 minutit survestuda.

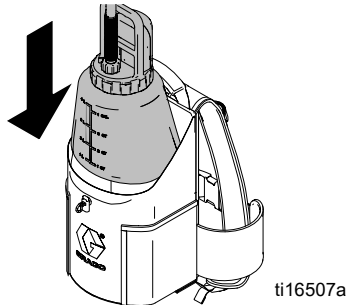

11. Tõmmake rihma, kuni mahuti on kindlalt seljakotti kinnitatud.

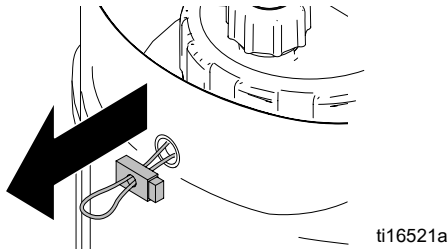

12. Sulgege pihusti täiteventiil.

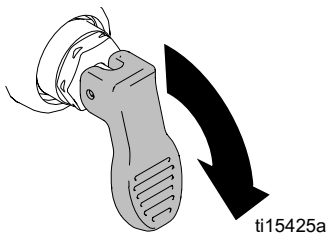

13. Pange seljakotisüsteem töötajale selga. **Nüüd on kõik pihustamiseks valmis.**


MÄRKUS. Kui pihustamise käigus tuleb otsakut vahetada, järgige kindlasti **rõhuvabastusprotseduuri** (vaadake pihusti kasutusjuhendit). Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektilt. Sellega tagate enne otsaku vahetamist mahuti rõhuvabastuse.

ETTEVAATUST

Süsteem on nüüd rõhu all. Kui süsteemi korralikult rõhu alt ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja tekitada kehavigastusi.

Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et süsteem rõhu alt vabastada:

- voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,
- voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,
- kaane eemaldamisel mahutilt.

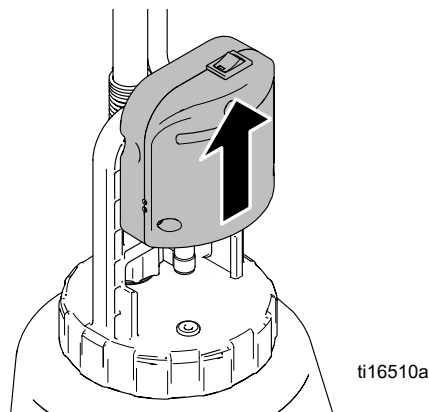

Puhastamine (surveloputus)

See protseduur on ainult veepõhistest ehitusvärvidest ja kattematerjalidest vabanemiseks.


ETTEVAATUST

Süsteem on rõhu all. Kui süsteemi korralikult rõhu alt ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja tekitada kehavigastusi.


Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et süsteem rõhu alt vabastada:

- voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,
- voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,
- kaane eemaldamisel mahutilt.


1. Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage õhukompressor aeglaselt kaanekomplektilt.

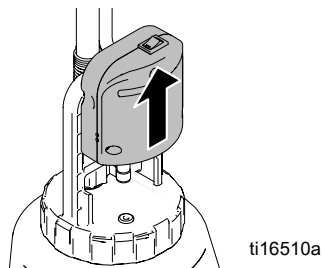

2. Eemaldage kaanekomplektilt imi- ja tühjendusvoolik.

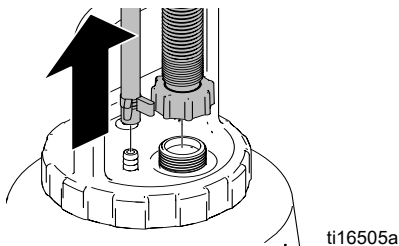

3. Kinnitage imivooliku mutter veekraani või aiavoolikuga. Asetage täite-/vabastusventiil pihustil ülemisse asendisse ja laske veel läbi süsteemi joosta, vajutades samaaegselt päästikut, **kuni tühjendusvoolikust tuleb puhast vett**. Parima tulemuse saamiseks kasutage kuuma vett.

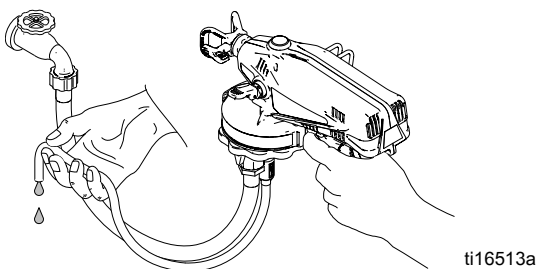


MÄRKUS. Vee ja materjali mahaloksutamise vältimiseks suunake tühjendusvoolik päästikut vajutades kindlasti jäätmekonteinerisse.


MÄRKUS

Kui tühjendusvoolikut ei puhastata põhjalikult, võib see värvi kogunemise tõttu ummistuda. Sellisel juhul vahetage voolikukomplekt välja.


4. Asetage täite-/vabastusventiil alumisse asendisse. Pihustage tagasipööratud asendis otsakuga jäätmealale, kuni väljavoolav vesi on puhas. Asetage täite-/vabastusventiil ülemisse asendisse ja keerake vesi kinni. Vabastage voolik/valamu imivooliku küljest.

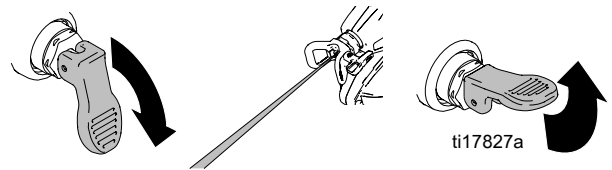

5. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti vooluvõrgust. Eemaldage otsakukomplekt pihustilt ja loputage. Paigaldage otsakukomplekt uuesti pihustile.

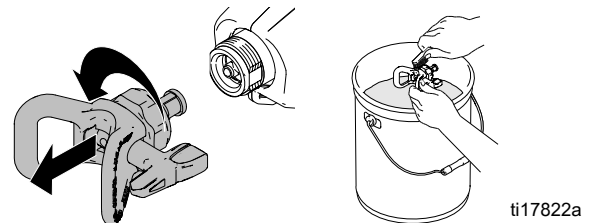

6. Eemaldage mahutilt kaas. Loputage mahutit või visake vooder ära. Võtke kaas, imivoolik ja imikurn koost lahti ning loputage. **MÄRKUS.** Materjali jäätmekäitlusel järgige alati kohalikke ja riiklikke määrusi.

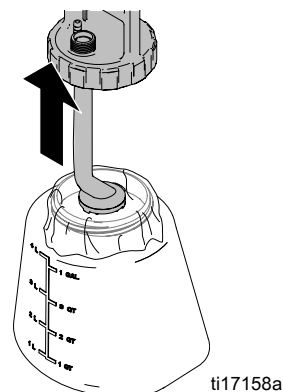

7. Pühkige pihusti välistelt osadelt materjalijäägid.

Puhastamine (mitte-surveloputus)

See protseduur on mõeldud ainult vee- ja õlipõhistele (lakibensiini sisaldavatele) värvidele ja kattematerjalidele.


ETTEVAATUST

Süsteem on rõhu all. Kui süsteemi korralikult rõhu alt ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja tekitada kehavigastusi.


Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et süsteem rõhu alt vabastada:

- voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,
- voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,
- kaane eemaldamisel mahutilt.


1. Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage aeglaselt kaanekomplektilt.

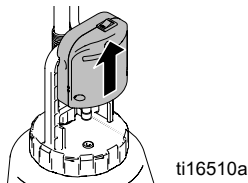


2. Eemaldage kaanekomplekt. Eemaldage imivoolik ja imikurn ning puhastage need.

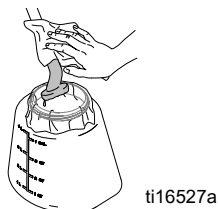


3. Loputage mahutit või visake vooder ära.

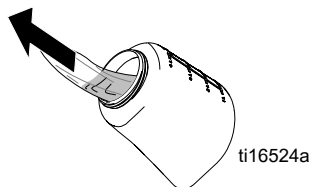


4. Täitke mahuti puhastusvedelikuga ja ühendage kaas uuesti imivooliku ja imikurnaga.

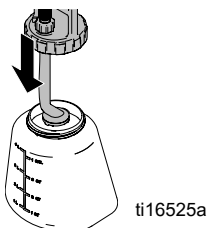

5. Eemaldage tühjendusvoolik mahuti kaanelt ja suunake jäätmekonteinerisse.

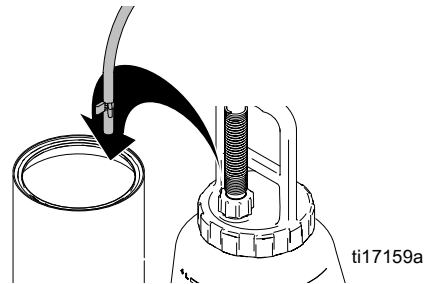


6. Kui täite-/vabastusventiil on ülemises asendis, vajutage sujuvalt päästikule ja juhtige vedelik imivoolikust (T) tühjendusvooliku (R) kaudu jäätmekonteinerisse.

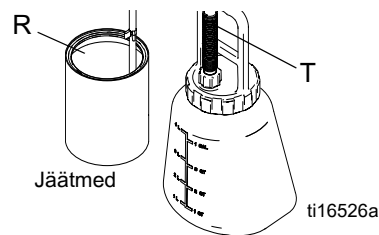


MÄRKUS

Kui tühjendusvoolikut ei puhastata põhjalikult, võib see värvi kogunemise tõttu ummistuda. Sellisel juhul vahetage voolikukomplekt välja.


7. Asetage täite-/vabastusventiil alumisse asendisse. Pihustage tagasipööratud asendis otsakuga jäätmealale, kuni väljavoolav vesi on puhas. Asetage täite-/vabastusventiil ülemisse asendisse.

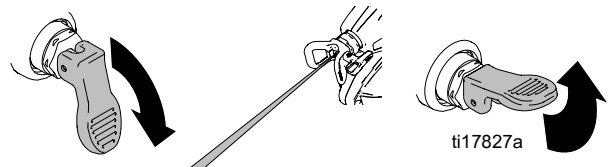

8. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti vooluvõrgust. Eemaldage otsakukomplekt pihustilt ja loputage. Paigaldage otsakukomplekt uuesti pihustile.

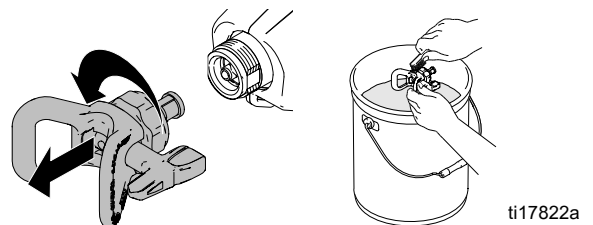

9. Eemaldage mahutilt kaas. Loputage mahutit. Võtke kaas, imivoolik ja imikurn koost lahti ning loputage. **MÄRKUS.** Materjali jäätmekäitlusel järgige alati kohalikke ja riiklikke määrusi.

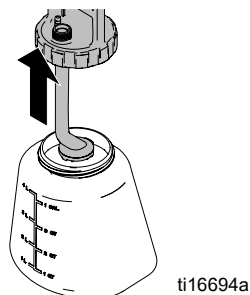

ti16694a

10. Pühkige pihusti välistelt osadelt materjalijäägid.

Seljakoti rihma reguleerimine


Mugavaima asendi leidmiseks reguleerige rihma siis, kui seljakott on seljas koos materjaliga täidetud mahutiga. Seljakott peaks mugavalt toetuma alaseljale ja selle kandjal peaks olema piisavalt vaba liikumisruumi, et varustusega hõlpsalt töötada.

Õlarihmad

Kinnitamine: tõmmake õlarihmasid allapoole, et need õlgade ja selja ümber pingule tõmmata.



Vabastamine: tõstke plasttrippe, et õlarihmasid lõdvendada.

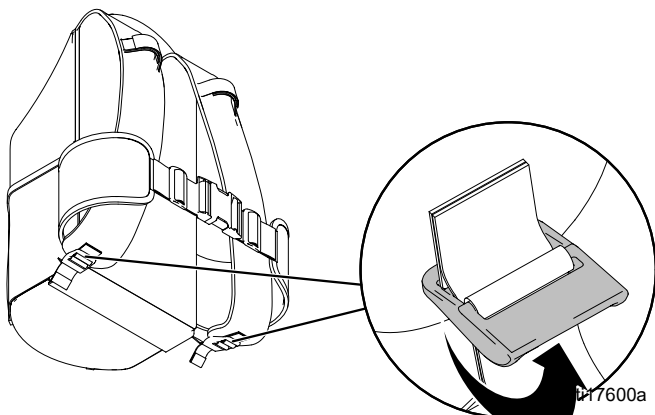

ti17600a


Vöörihm

Tõmmake vöörihmasid, et need ümber vöökoha pingule tõmmata.



Voolikukomplekti rihm

Kui seljakott on mugavalt ja kindlalt paigal, juhtige voolikukomplekt üle õla ja kinnitage takjakinnitused üle voolikute, et need paigal püsiksid.

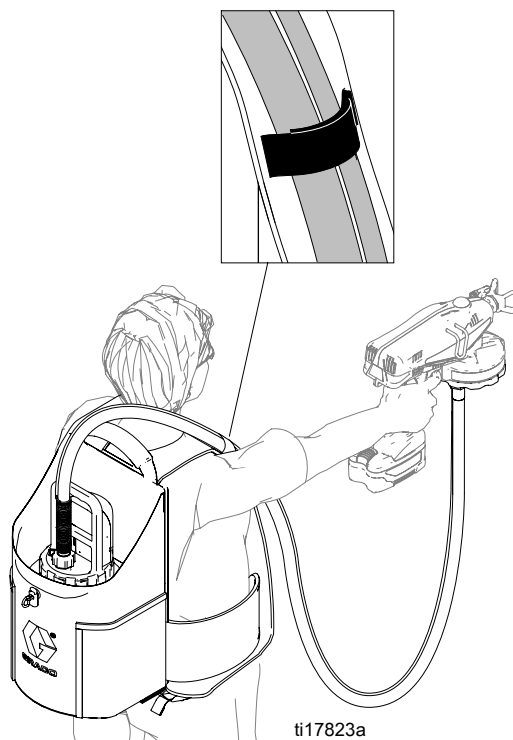

ti17823a

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti täide kaob või pihustumuster on nõrk	Materjali madal tase	Täitke mahuti ja survestage uuesti.
	Vale täitmise protseduur	Asetage seljakott põrandale, hoidke pihustit umbes rinna kõrgusel ja täitke pihusti, kuni materjal hakkab tühjendusvoolikut täitma (umbes 1 jalg). Täitke pihustit umbes 20 sekundit, tagamaks, et voolikus ei ole õhku.
	Liitmikud ei ole tihedalt suletud ja lasevad õhku läbi	Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage aeglaselt. Tihendage pihusti adapteri, vooliku liitmike ja mahuti kaane ühendusi.
	Mahutis ei ole rõhku või see on madal	Vahetage õhukompressori 9-voldine aku välja.
		Eemaldage mahuti kaas ja paigaldage uuesti.
	Pihusti adapter ei ole õigesti paigaldatud	Vähendage survet, eemaldage pihusti adapter ja paigaldage uuesti. Veenduge, et poleks õhulekkeid.
		Paigaldage uus voolikukomplekt.
	Puuduvad tihendid	Veenduge, et kõik tihendid on paigaldatud (vt lk 2).
	Mahuti on sellise kaldenurga all, et imivoolik ja imikurn on õhu käes.	Hoidke mahutit püstises asendis ja täitke ProPack uuesti.
	Aku on tühi.	Vahetage aku välja.
Pihusti adapteri rõngas ei paigutu pihustile.	Imivooliku o-rõngad on kuivad või neisse on kogunenud märkimisväärselt värvi.	Niisutage o-rõngaid või asendage komplektiga 106553 (pole näidatud).
Otsaku asendamisel/vahetamisel tuleb otsakust materjali	Mahuti on ikka rõhu all	Tehke rõhuvabastusprotseduur (lk 3). Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage aeglaselt kaanekomplektilt.

Tehnilised andmed

ProPacki pihustisüsteem	
Maksimaalne töö rõhk	12 psi (0,83 baari, 0,083 MPa)
Kaal	2,3 kg (5,1 naela)
Hoiundamistemperatuuri vahemik	0° kuni 50 °C (32° kuni 122 °F)
Niiskuse vahemik hoiundamisel	0–95% suhtelist õhuniiskust, mitte kondenseeruv
Töötemperatuuri vahemik	4° kuni 32 °C (40° kuni 90 °F)
Aku	
Pinge	9-voldine alalisvool, leelis
9-voldise aku keskmine tööiga	5 tundi
Mõõtmed	
ProPack karbis	28 x 20 x 46 cm (11 x 8 x 18 tolli)
Voolik (pikkus)	152 cm (60 tolli)

Graco standardgarantii

Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda ostjale kasutamiseks müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadme paigaldamine, kasutamine ja hooldamine on toimunud vastavalt Graco kirjalikele soovitudele.

Käesolev garantii ei hõlma ja Graco ei vastuta üldise kulumise ning purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või mitte-Graco toodetud varuosade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, ebasobiv ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme ette tasutud tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali või valmistamisega seotud defekti, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD, KUID LOETELUGA PIIRDUMATA: TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (kaasa arvatud (kuid mitte ainult) juhuslik või kaasneva kahju saamata jäänud tulu, teostamata müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise eest tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID JA ÜTLEB OTSELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE SUHTES LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE PUHUL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemete, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nagu elektrimootorid, lülitid, voolik jne), suhtes kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise eest.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust, või selle juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

TELLIMUSE ESITAMISEKS PÕHJA-AMEERIKAS võtke ühendust Graco kohaliku edasimüüjaga või helistage numbril 1 800 690 2894 lähima edasimüüja leidmiseks.

Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. Gracol on õigus seda mis tahes ajal eelneva etteteatamiseta muuta.

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. **This manual contains Estonian. MM 3A1292**

Graco peakontor: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 11/2011