

EasyMax™ WP Kablosuz Boya Tabancası

U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending
Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058
China Patent No. ZL201030238948.3; Taiwan Patent No. 142952

3A1462D
TR

**- Yalnızca su bazlı mimari boyaların ve kaplamaların portatif püskürtücü uygulamaları içindir -
- Patlayıcı ortamlarda kullanılmamalıdır -**




ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu el kılavuzundaki tüm uyarı ve talimatları okuyun. Bu talimatları saklayın.

258849, 262605 modelleri

Maksimum Çalışma Basıncı 2000 psi (137 bar, 13,7 MPa)

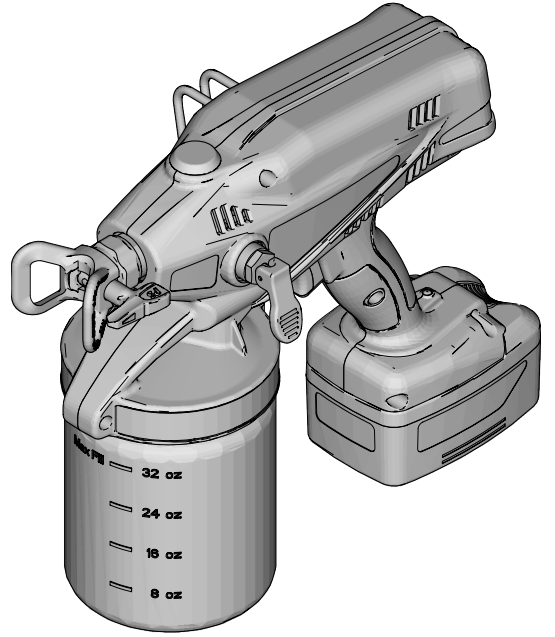

⚠ WARNING



Yalnızca su bazlı malzemeler kullanın. Ambalajında "YANICI" ifadesi bulunan malzemeler kullanmayın. Malzemeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bayii ya da satıcıdan MSDS isteyiniz.

Bazı malzemeleri kullanmak, kullanıcıda statik elektrik şokuna neden olabilecek şekilde, boya tabancanızda statik elektrik oluşumuna yol açabilir. Eğer bu meydana gelirse, ilk olarak malzemenin parlama noktasının 38° C (100° F) sıcaklıktan daha büyük olduğundan ve ambalajının herhangi bir yerinde YANICI ifadesinin bulunmadığından emin olun. Eğer hala statik elektrik şoku hissediyorsanız, muhtemelen malzeme, ksilen, tolüen ya da neft yağı gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan mineral olmayan statik elektrik oluşturabilecek sıvı içeriğine sahiptir. Bunu alternatif bir malzeme ile değiştirin.

İçindekiler

Uyarılar	3
Bileşen Tanımlaması	5
Genel Yönelimler	6
Basınç Bopaltma Prosedürü	6
Tetik Kilidi	6
Püskürtme Ucu Konumu	6
Kontrol Valfi Konumu	6
Pili Parj Etme	7
Parj Cihazı Durum Gösterge İşyıkları	7
Boya Tabancası Durum Göstergesi	7
Ayar	8
Emme Borusu Seçimi	8
Ynce Boya veya Vernik Atma (Ynce Son Kat Optimize Edici)	9
Boya Tabancası Ayarı	9
Malzemeler	10
Uç/Koruyucu Tertibatı Takma (takılı deöilse)	11
Omuz Askısı Kurulumu	11
Temel Püskürtme Teknikleri	12
Boya Tabancası Tetikleme	12
Boya Tabancası Hizalama	12

Püskürtme Ucu/Koruma Tertibatı Týkanıklıöýný Giderme	13
Kapatma ve Temizleme	14
Boya Tabancası Yıkama	14
Boya Tabancası Dýp Yüzeyini Temizleme	16
Uçlar	16
Saklama	16
Yedek Parçalar ve Kitler	17
Onarım Kiti	18
Çýkıp Valfi Bađlantısı	18
Alternatif Kullanıma Hazırlama Yöntemi	19
Giriş Valfi Temizleme	20
Sorun Giderme	21
Teknik Veriler	24
Notlar	25
Standart Graco Garantisi	28

Önemli Kullanıcı Bilgileri

Boya tabancasını kullanmadan önce bunu okuyun. Doğru kullanım ve güvenlik uyarıları için boya tabancasıyla birlikte gelen Kullanım El Kitabını okuyun.

BU BOYA TABANCASINI MAĞAZAYA GERİ GÖTÜRMEYİN!

Sorun yaşıyorsanız, www.graco.eu adresinden Graco Müşteri Hizmeti ile temasa geçin.

Tebrikler! Graco Inc. tarafından üretilen yüksek kaliteli bir boya tabancası satın aldınız. Bu boya tabancası, su bazlı mimari boya ve kaplamalarla üstün püskürtme performansı sağlaması için tasarlanmıştır. Kullanıcı bilgi kağıdı, boya tabancanızla kullanılabilir ve kullanılamaz malzeme türlerini anlamanıza yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu ekipmanı kullanmadan önce, kutu etiketindeki bilgileri okuduğunuzdan ve bunlara uyduğunuzdan ve Malzeme Güvenlik Veri Kağıdı (MSDS) istediğinizden emin olun. Kutu etiketi ve MSDS malzeme içeriklerini ve bununla ilgili özel önlemleri açıklamaktadır.

Boya, kaplama ve temizleme malzemeleri genel olarak aşağıdaki **3 temel kategoriden** birine girer:



SU BAZLI: Kutu etiketinde malzemenin sabun ve su ile temizlenebileceği belirtilmelidir. Boya tabancanız bu tip malzeme ile uyumludur. Boya tabancanız klorlu ağartma gibi sert temizleyicilerle uyumlu **DEĞİLDİR**.



YANICI: Bu tip malzeme ksilen, tolüen, petrol yağı, MEK, lake tineri, aseton, denatür alkol ve terebentin gibi yanıcı solvent maddeler içerir. Kutu etiketinde bu malzemenin YANICI olduğu belirtilmelidir. Bu tip malzeme boya tabancanız ile uyumlu **DEĞİLDİR** ve **KULLANILAMAZ**.

Uyarılar


Aşağıdaki uyarılar bu ekipmanın montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı içindir. Ünlem işareti sembolü genel bir uyarı anlamına gelirken, tehlike işareti prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu semboller bu kılavuzun metin bölümlerinde görüldüğünde, buradaki Uyarılara bakın. Bu bölümde ele alınmayan ürüne özgü tehlike sembolleri ve uyarıları, bu kılavuzun diğer bölümlerinde yer alabilir.

 WARNING	
	YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ Çalışma alanındaki solvent ve boya buharı gibi yanıcı buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangın ve patlama tehlikesini engellemeye yardımcı olmak için: - Boya tabancası kıvılcım üretir. Yanıcı sıvılarla püskürtmeyin veya yıkamayın. - Yalnızca su bazlı malzemeler kullanın. - Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme alanında iyi bir temiz hava kaynağı akışı sağlayın. - Açık alev ya da ateşleme kaynaklarının yanında kolayca tutuşabilir malzemelerle püskürtme ya da yıkama yapmayın. - Ekipmandan akan boya ya da solvent statik elektrik oluşumuna yol açabilir. Statik elektrik ortamda boya ya da solvent gazları mevcutsa yangın ya da patlama riski yaratabilir. Boya tabancasını püskürtme ya da yıkama esnasında objelerden en az 10 cm uzakta tutun. - Püskürtme alanında sigara içmeyin. - Püskürtme alanında lamba anahtarlarını, motorları ya da benzer kıvılcım üretebilecek ürünleri çalıştırmayın. - Alanı temiz ve boya ya da solvent kutularından, bez parçalarından ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutunuz. - Püskürttüğünüz boya ve solventlerin içeriğini bilin. Malzeme Güvenlik Veri Tablolarını (MSDS) ve boya ve solventlerin kutu etiketlerini okuyun. Boya ve solvent üreticilerinin güvenlik talimatlarına uyun. - Yangın söndürme ekipmanı hazır ve çalışır bir şekilde olmalıdır.
  	CİLDE ENJEKSİYON TEHLİKESİ Yüksek basınçlı püskürtme insan vücuduna toksin enjekte edebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara sebep olabilir. Böyle bir enjeksiyonun meydana gelmesi durumunda, acil cerrahi müdahale alın. - Boya tabancasını bir insana ya da hayvana doğrultmayın. - Elleri ya da diğer uzuvları çıkıştan uzak tutun. Örneğin, sızıntıyı vücudunuzun herhangi bir uzvu ile durdurmayı denemeyin. - Püskürtme yapmadığınız zamanlarda tetik kilidini daima kapatın. Tetik kilidinin düzgün çalıştığını tetkik edin. - Her zaman meme ucu korumasını kullanın. Meme ucu koruması yerinde olmadan asla püskürtme yapmayın. - Meme uçlarını temizlerken ve değiştirirken özen gösterin. Püskürtme sırasında meme uçlarının tıkanması durumunda, memeyi temizlemek için çıkartmadan önce basıncı boşaltmak ve birimi kapatmak için Basınç Boşaltma Prosedürünü uygulayın. - Ünitenin enerji verilmiş durumda ya da basınçlı bir şekilde başında kimse olmadan bırakmayın. Birimi kullanmadığınızda, birimi kapatın ve bunun için Basınç Boşaltma Prosedürünü uygulayın. - Hasar olup olmadığını görmek için parçaları kontrol edin. Hasarlı parçaları değiştirin. - Bu sistem 2000 psi basınç üretebilir. En az 2000 psi basınca dayanıklı yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın. - Aleti parmağınız tetikteyken taşımayın. - Birimi çalıştırmadan önce tüm bağlantıların güvenli olduğunu tetkik edin. - Birimin hızlı bir şekilde nasıl durdurulacağını ve basıncın nasıl alınacağını bilin. Kontrollere iyice aşına olun.
	EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIM TEHLİKESİ Yanlış kullanım ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir. - Boya yaparken daima uygun eldivenler, göz koruyucuları ve solunum cihazı ya da maske takın. - Boya tabancasını çocukların yanında çalıştırmayın. Çocukları ekipmanlardan daima uzak tutun. - Aşırı uzanmayın ya da dengesiz bir destek üzerinde durmayın. Her zaman düzgün bir şekilde ve dengeli durun. - Dikkatli olun ve ne yaptığınıza bakın. - Yorgun olduğunuzda veya uyuşturucu veya alkolün etkisi altındayken bu birimi kullanmayın. - Sadece kuru yerlerde kullanın. Su ya da yağmura maruz bırakmayın. - İyi aydınlatılmış alanlarda kullanın.

WARNING

	PİL TEHLİKESİ Eğer pil düzgün kullanılmazsa akabilir, patlayabilir, yanıklara yol açabilir ya da patlamaya yol açabilir. Açık bir pilin içeriği ağır tahrişe ve/veya kimyasal yanıklara neden olabilir. Eğer cilt ile temas ederse, sabun ve su ile yıkayın. Eğer göz ile temas ederse, en az 15 dakika su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin. • Pil uçlarını kısa devre yaptırmayın. • Pili ateşten uzak tutun. • Sadece bu kılavuzda listelenen Graco şarj cihazları ile şarj edin. • 80° C (170° F) sıcaklığından yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. • Pili suya ya da yağmura maruz bırakmayın. • Pili sökmeyin, ezmeyin ya da delmeyin. • Atık olarak atmak için yerel kurallara ve/veya yönetmeliklere uyun.
	ŞARJ CİHAZI ELEKTRİK ŞOKU, YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ Uygun olmayan kurulum ya da kullanım elektrik şokuna, yangına ve patlamaya neden olabilir. • Sadece Graco 18V Lityum İyon pillerini şarj edin; diğer piller patlayabilir. • Sadece kuru yerlerde kullanın. Suya ya da yağmura maruz bırakmayın. • Eğer besleme kablosu hasar görürse, tehlikeden kaçınmak için üreticiden temin edilmelidir. • Şarj cihazına bağlamadan önce, pilin dış yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olun. • Tekrar şarj edilemez pilleri şarj etmeye çalışmayın. • Şarj cihazını düz, yanıcı olmayan yüzeylere yerleştirin ve pilleri şarj ederken yanıcı malzemelerden ya da buhar ve gazlardan uzak tutun.
	BASINÇ ALTINDAKİ ALÜMİNYUM PARÇA TEHLİKESİ Basınçlı ekipmanlarda alüminyum ile uyumsuz sıvıların kullanımı ciddi kimyasal reaksiyonlara ve ekipman bozulmasına neden olabilir. Bu uyarıya uyulmaması ölümle, ciddi yaralanmalarla ya da maddi hasarlarla sonuçlanabilir. • 1,1,1-trikloreten, metilen klorür, diğer halojene hidrokarbon solventleri ya da bu tür solventleri içeren sıvılar kullanmayın. • Başka birçok sıvı alüminyum ile tepkimeye girebilecek kimyasallar içerebilir. Uyumluluk için malzeme sağlayıcınız ile iletişime geçin.
	HAREKETLİ PARÇA TEHLİKESİ Hareketli parçalar parmaklarınızı ve diğer uzuvları sıkıştırabilir ya da koparabilir. • Hareketli parçalardan uzak durun. • Ekipmanı, koruyucu siperler ya da kapaklar sökülmüş durumdayken çalıştırmayın. • Basınçlı ekipman, herhangi bir uyarı vermeden çalışabilir. Cihazı kontrol etmeden, taşımadan veya bakımını yapmadan önce bu el kitabında yer alan Basınç Boşaltma Prosedürü'nü okuyun. Gücü kesin.
	ZEHİRLİ SIVI YA DA BUHAR TEHLİKESİ Zehirli sıvılar ya da buharlar, göze ya da cilde sıçramaları, yutulmaları ya da solunmaları durumunda ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol açabilir. • Kullandığınız sıvıların kendine özgü tehlikelerini öğrenmek için MSDS'leri okuyun. • Tehlikeli sıvıları onaylı kaplarda saklayın ve geçerli kurallara göre atık olarak atın.
	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Ekipmanı kullanırken, bakımını yaparken ya da ekipmanın çalışma alanındayken göz yaralanmaları, zehirleyici buharların solunması, yanıklar ve işitme kaybı gibi ciddi yaralanmalara karşı korunmanıza yardımcı olmaları için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmanız gereklidir. Bu ekipman, aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: • Koruyucu gözlük ve işitme koruması. • Sıvı ve solvent üreticileri tarafından tavsiye edilen solunum cihazları, koruyucu kıyafetler ve eldivenler.

Bileşen Tanımlaması

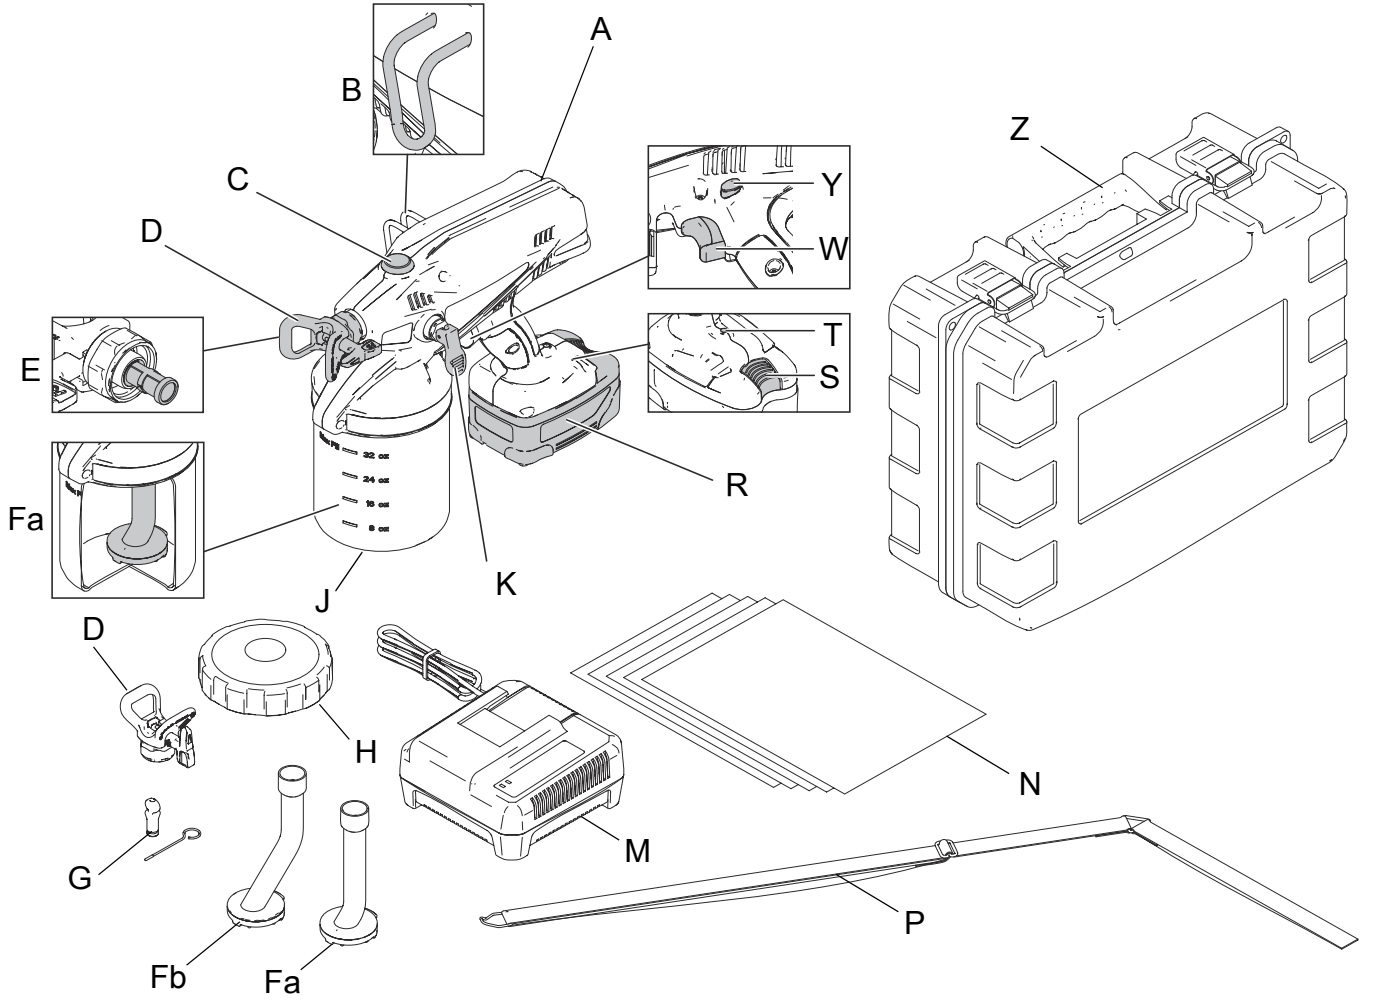

A	Kablosuz Boya Tabancası
B	Boya Tabancası Kancası
C	Çıkış Valfi Onarım Girişi
D	Püskürtme Ucu/Koruma Tertibatı (411, 515 dahil)
E	Uç Filtresi (*Ters Dişli)
Fa	Standart Emme Borusu (tavana ve duvarlara püskürtme)
Fb	Özel Emme Borusu (zemine püskürtme)
G	Saklama/Temizleme Aracı ile birlikte İnce Son Kat Optimize Edici
H	Malzeme Kabı Kapağı ve Conta

J	Malzeme Kabı (1 L)
K	Doldurma/Boşaltma Valfi
M	Lityum İyon Üstün Güçlü Pil Şarj Cihazı
N	Malzeme Kabı Lastiği (5 adet dahil)
P	Omuz Askısı
R	Lityum İyon Üstün Güçlü Pil (2 adet dahil)
S	Pil Çıkarma Düğmesi
T	Pil Durumu Gösterge Işığı
W	Boya Tabancası Tetiği
Y	Boya Tabancası Tetik Kilidi
Z	Muhafaza Kutusu


***NOT:** Filtre tertibatı ters dişlidir. Sıkmak için sola (ya da saat yönünün tersine), gevşetmek için sağa (ya da saat yönüne) çevirin.

Genel İşlemler


Basınç Boşaltma Prosedürü

Boya tabancasını çocukların yanında çalıştırmayın. Boya tabancasını bir insana ya da hayvana doğrultmayın. Elleri ve diğer uzuvları hava tabancasının ön tarafından uzak tutun. Örneğin, boya akışını vücudunuzun herhangi bir uzvu ile durdurmayı denemeyin. Bu boya tabancası kullanım esnasında 2000 psi iç basınç oluşturur. Püskürtmeyi durdurduğunuzda ve ekipmanın temizliğinden, kontrolünden, bakımından veya taşınmasından önce ciddi yaralanmayı önlemek için, bu Basınç Boşaltma Prosedürünü uygulayın.		

1. Tetik kilidini kapatın.

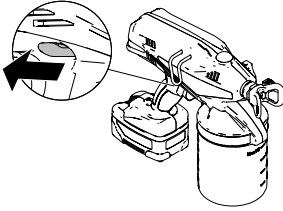


2. Basıncı boşaltmak için kontrol valfini UP (YUKARI) konuma getirin.

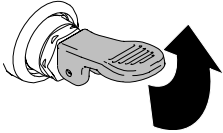


Tetik Kilidi

Tabancanın elle kazara tetiklenmesi ya da düşürülmesi veya darbe sonucu tetiklenmesine engel olmak için püskürtme yaptıktan sonra daima tetik kilidini kapatın.		

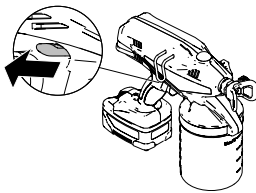


Tetik Kilitli

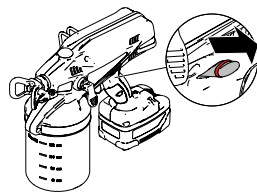


Tetik Açık
(kırmızı halka görünür)

Püskürtme Ucu Konumu

Püskürtme ucu konumunu ayarlamadan önce daima Basınç Boşaltma Prosedürünü uygulayın.		

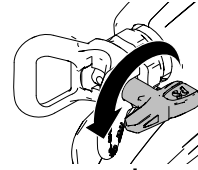


Uç İleri
(PÜSKÜRTME (SPRAY)
konumu)

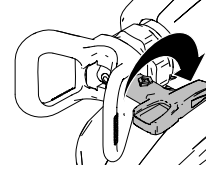


Uç Geri
(TIKANIKLIK AÇMA (UNCLOG)
konumu)

Kontrol Valfi Konumu

--	--	--

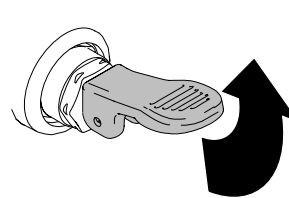

UP (YUKARI) konumu
(Pompa basıncını serbest bırakır)

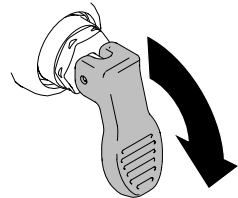


DOWN (AŞAĞI) konumu
(Püskürtmeye hazır)

Pili Şarj Etme

Eğer pil düzgün kullanılmazsa akabilir, patlayabilir, yanıklara ya da patlamaya yol açabilir.		

Optimum pil ömrü sağlamak için piller başlangıçta %50 doludur ve ilk kullanımdan önce şarj edilmeleri gerekir. Boş bir pilin, kullanılabileceği nokta olan %80 dolulukta şarj edilmesi yaklaşık 45 dakika sürer. Boş bir pilin tam olarak şarj edilmesi ise yaklaşık 75 dakika sürer.

1. Pili gösterildiği gibi şarj cihazının içine yerleştirin (5 saniye içinde ışık yanacaktır).

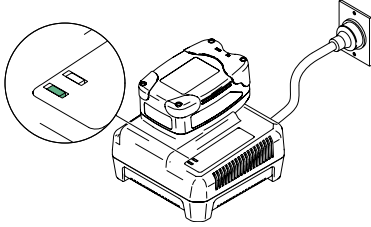

NOT: Piller, otomatik olarak bakım moduna geçen şarj cihazının içinde kalabilir. Pillerin 1 haftadan daha uzun süre şarj cihazının içinde saklanması tavsiye edilmez.

Elektrik şoku riskini azaltmak için sadece Graco pillerini Graco şarj cihazı ile kullanın. Adaptör kabı içine yabancı nesneler sokmayın.		

NOT: Her bir pille püskürtülen miktar, malzeme, uç ebadı, pil şarjı ve pil ısısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Lateks boya ile 515 uç kullanıldığında 1 tam şarjlı pil yaklaşık olarak 1 galon (3,8 litre) püskürtecektir. Daha küçük uç ya da daha ince malzeme kullandığınızda, bu miktar daha az olacaktır.

UYARI

Şarj cihazına ıslanmış pil koymayın. Ekipmanda hasar oluşacaktır.

Şarj Cihazı Durum Gösterge Işıkları

Etiket	Görünüm	Tanım
	Aralıksız yeşil ışık	Tamamen şarj olduğunu gösterir. Pili kullanın ya da şarj cihazının içinde bırakın. Otomatik Bakım Modu pili tam şarjlı tutar.
	Yanıp sönen yeşil ışık	Pil şarj oluyor, %80 şarj olduğunu gösterir. Pili kullanılabilir.
	Yanıp sönen kırmızı ışık	Pil şarj oluyor, %80'den daha az şarj olduğunu gösterir. Pili KULLANMAYIN.
	Aralıksız kırmızı ışık	Pil şarj etmek için çok sıcak veya çok soğuk ve şarj etmeden önce soğuması veya ısınması gerekiyor. Pili şarj cihazının içinde bırakın.

Boya Tabancası Durum Göstergesi

Işığı	Görünüm	Tanım
	Işık Yok	Normal çalışma.
	Aralıksız kırmızı	Pil gücü az ve şarj olması gerekiyor ya da pil çok soğuk ve püskürtmeden önce ısınması gerekiyor.
	Yanıp sönen kırmızı	Pil sıcaklığı çok yüksek ya da uç tıkalı. Bakınız Sorun Giderme , sayfa 21.

NOT: Gösterge ışıkları sadece tetik çekildiğinde görünür. Boya Tabancası Durum Göstergesini görebilmek için **tetiği çekip, basılı tutmalısınız.**

Ayar



Yalnızca su bazlı malzemeler kullanın. Ambalajında “YANICI” ifadesi bulunan malzemeler kullanmayın. Malzemeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bayii ya da satıcıdan MSDS isteyiniz.

Bazı malzemeleri kullanmak, kullanıcıda statik elektrik şokuna neden olabilecek şekilde, boya tabancanızda statik elektrik oluşumuna yol açabilir. Eğer bu meydana gelirse, ilk olarak malzemenin parlama noktasının 38° C (100° F) sıcaklıktan daha büyük olduğundan ve ambalajının herhangi bir yerinde YANICI ifadesinin olmadığından emin olun. Eğer hala statik elektrik şoku hissediyorsanız, muhtemelen malzeme, ksilen, tolüen ya da petrol yağı gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan mineral olmayan statik elektrik oluşturabilecek sıvı içeriğine sahiptir. Bunu alternatif bir malzeme ile değiştirin.

Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme alanında iyi bir temiz hava kaynağı akışını sağlayın.


UYARI

Boya tabancanız klorlu ağartma gibi sert temizleyicilerle uyumlu **DEĞİLDİR**. Bu temizleyicilerin kullanılması boya tabancasına hasar verecektir.


Emme Borusu Seçimi

Bu boya tabancası iki farklı emme borusu ile birlikte gelir.


Standart Emme Borusu (tavana ve duvarlara püskürtme): Duvarlara püskürtürken emme borusunun girişi malzeme kabının önüne hizalanmalıdır.

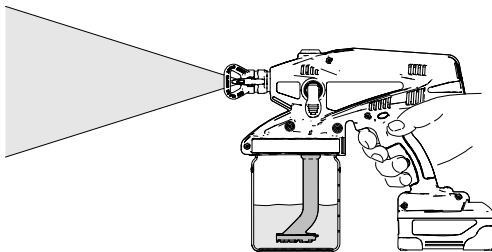


Tavanlara püskürtürken emme borusunun girişi malzeme kabının arkasına hizalanmalıdır (tetiğe doğru).

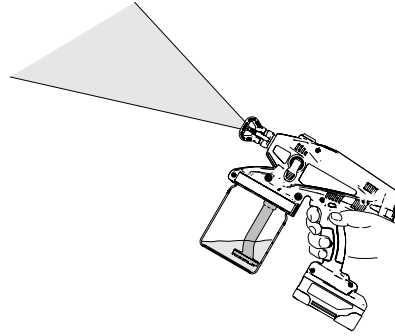

Özelleştirilmiş Emme Borusu (zemine püskürtme): Zemine püskürtürken emme borusunun girişi malzeme kabının önüne hizalanmalıdır (Püskürtme Ucu/Koruma Tertibatına doğru).

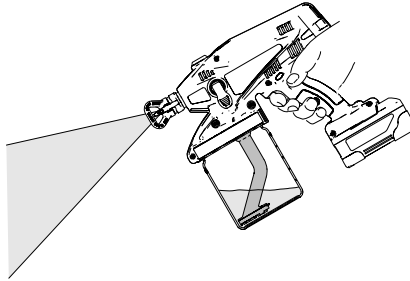

NOT: Boya tabancası açılı ya da yana çok yatmışsa emme borusu malzeme ile temasını kaybeder ve boya tabancası püskürtmeyi durdurur.

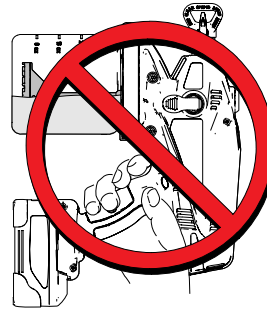


İnce Boya veya Vernik Atma (İnce Son Kat Optimize Edici)


İnce Son Kat Optimize Edici cila ya da vernik gibi ince malzemeleri püskürtürken kurulmalı ve kullanılmalıdır. İnce Son Kat Optimize Edici malzeme akışını kısıtlayarak daha iyi bir kalitede son kat sağlar.

Takma

1. Malzeme kabını ve emme borusunu çıkarın.

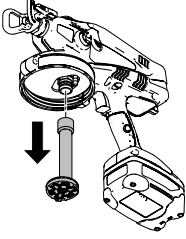


2. İnce Son Kat Optimize Ediciyi tamamen birbirine geçene kadar pompa girişine itin ve emme borusunu tekrar takın.

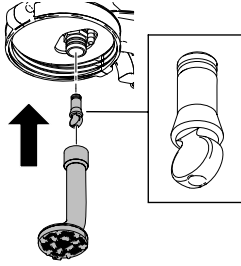

Temizleme/Saklama


İnce Son Kat Optimize Edicinin kullanımdan sonra hemen çıkarıp temizlendiğinden emin olun. İnce Son Kat Optimize Ediciyi, deliğin kurumuş malzemeden temiz tutulması için sağlanan Saklama/Temizleme Aracında saklayın.




Boya Tabancası Ayarı

Bu boya tabancası fabrikadan içinde ufak bir miktar test malzemesi ile birlikte gelir. **İlk kullanımdan önce bu malzemeyi boya tabancasından temizlemeniz önemlidir:**


1. Malzeme kabını su ile doldurun ve boya tabancasına takın.

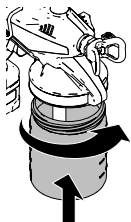

2. Doldurma/boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin ve tetiği 10 saniye boyunca çekin.

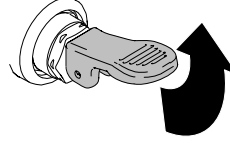


3. Doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin.

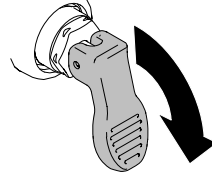

4. Püskürtme ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna getirin ve boya tabancasını atık alanına doğru tetikleyin.




5. Tetik kilidini devreye alın ve doldurma/boşaltma valfini basıncı boşaltmak için UP (YUKARI) konumuna getirin.

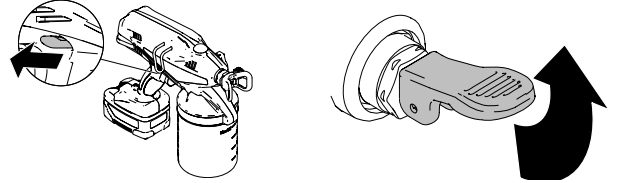

6. Malzeme kabını çevirerek çıkarın.

7. Tetik kilidini devreden çıkarın, doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) konumuna getirin, boya tabancasını yavaşça malzeme kabının üzerine tutun ve pompadaki sıvının boşalması için tetiği çekin.

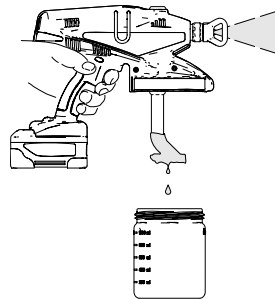

8. Kaptaki malzemeyi atın.

Malzemeler



Yalnızca su bazlı malzemeler kullanın. Ambalajında “YANICI” ifadesi bulunan malzemeler kullanmayın. Malzemeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bayi ya da satıcıdan MSDS isteyiniz.



Bazı malzemeleri kullanmak, kullanıcıda statik elektrik şokuna neden olabilecek şekilde, boya tabancanızda statik elektrik oluşumuna yol açabilir. Eğer bu meydana gelirse, ilk olarak malzemenin parlama noktasının 38° C (100° F) sıcaklıktan daha büyük olduğundan ve ambalajının herhangi bir yerinde YANICI ifadesinin olmadığından emin olun. Eğer hala statik elektrik şoku hissediyorsanız, muhtemelen malzeme, ksilen, tolüen ya da petrol yağı gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan mineral olmayan statik elektrik oluşturabilecek sıvı içeriğine sahiptir. Bunu alternatif bir malzeme ile değiştirin.

Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme alanında iyi bir temiz hava kaynağı akışını sağlayın.


NOT: Su bazlı malzemeleri püskürtürken boya tabancasını tamamen su ile yıkayın.

Yeni Bir İşe Başlamak (ya da Kabı Yeniden Doldurmak)


1. Tetik kilidini devreye alın ve doldurma/boşaltma valfını basıncı boşaltmak için UP (YUKARI) konumuna getirin.

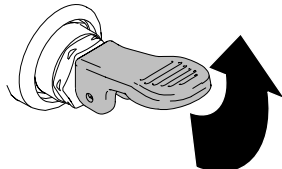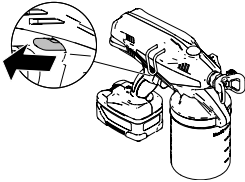



2. Serbestçe yukarı ve aşağı doğru hareket ettiğinden emin olmak amacıyla, İnce Son Kat Optimize Edici temizleme aletini giriş valfını hafifçe itmek için kullanın.

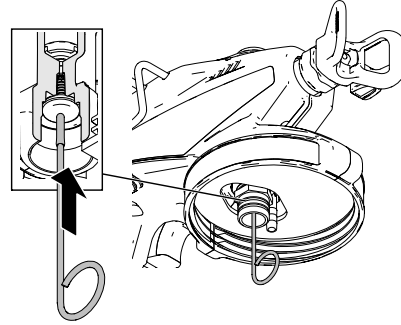

3. Malzeme kabının lastiğini takın, malzemeyi doldurun ve boya tabancasına takın.



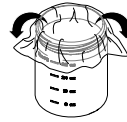


4. Pompayı doldurmak için tetik kilidini devreden çıkarın ve boya tabancasının tetiğini 10 saniye çekin. Daha sonra tetiği bırakın ve doldurma/boşaltma valfını DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin.

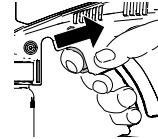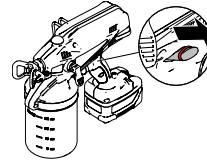

5. Püskürtme ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna getirin ve atık alanına doğru beş saniye püskürtün. Daha sonra ucu tekrar SPRAY (PÜSKÜRTME) konumuna döndürün.

NOT: Bu işlemin yapılmaması zayıf püskürtme şeklinde sonuçlanır.

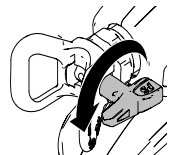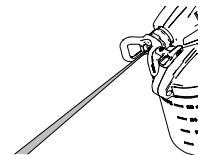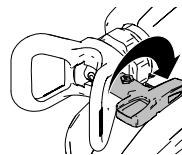

NOT: Boya tabancası kullanıma hazır olmazsa, **Alternatif Kullanıma Hazırlama Yöntemi** (sayfa 19) ve/veya **Giriş Valfi Temizleme**'yi kullanın (sayfa 20).

Uç/Koruyucu Tertibatı Takma (takılı değilse)


Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu

MALZEMELER		
*İnce	Orta	Ağır
İnce cilalar, yarı şeffaf cilalar	Emayeler, katı cilalar, ince lateks	Ağır lateks
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*İnce Son Kat Optimize Ediciyi kurun, bkz. sayfa 9.



1. Tetik kilidini devreye alın ve doldurma/boşaltma valfini basıncı boşaltmak için UP (YUKARI) konumuna getirin. Ardından Uç/Koruma Tertibatını çıkarın

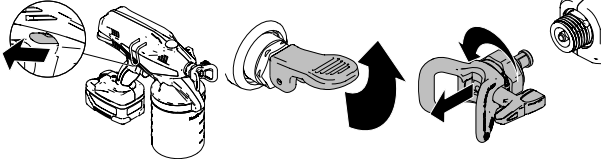


2. Filtreyi Uç/Koruma Tertibatına takın (filtrenin boya tabancasına tamamen takılı olduğundan emin olun). **NOT:** Filtre tertibatı ters dişlidir. Takmak için **sola döndürün** (ya da saat yönünün tersine). Çıkarmak için **sağa döndürün** (ya da saat yönünde).

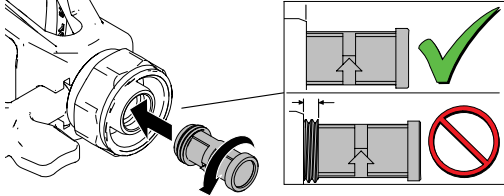

UYARI

Filtrenin hasar görmemesi için Uç/Koruma Tertibatına tamamen vidalandığından emin olun.

3. Uç/Koruma Tertibatını boya tabancasına vidalayın. Tespit somununu boya tabancasına tamamen bağlanana kadar sıkın.

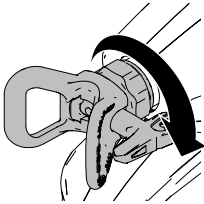


UYARI


Uç, Uç/Koruma Tertibatına kalıcı olarak eklenmiştir. Çıkartmak hasarla sonuçlanacaktır.

Omuz Askısı Kurulumu



1. Metal halkayı boya tabancasının arkasına takın.

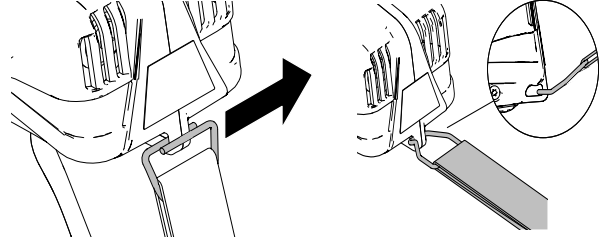

2. Kayışın cırt cırt ucunu açın ve sonra boya tabancasının ucu altındaki delikten geçirin.

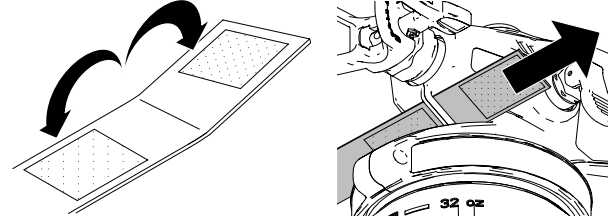


3. Cırt cırtı metal üçgenden **yukarı** geçirin ve sonra **aşağı** doğru katlayın ve cırt cırtı kayışa bağlayın.

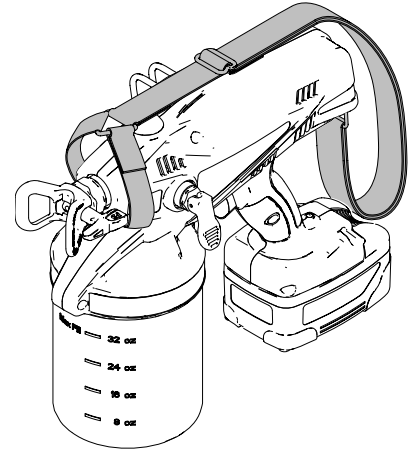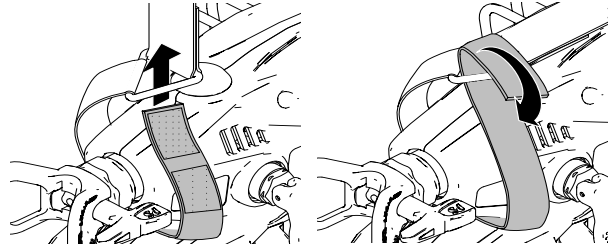


Temel Püskürtme Teknikleri

NOT: Bir yüzeye püskürtmeye başlamadan önce, bu temel püskürtme tekniklerini uygulamak için bir parça hurda karton parçası kullanın. **Püskürtme alanınızda bulunan boyamak istemediğiniz her şeyin üzerinin örtülmesi ya da oradan kaldırılması gerekir.**

Boya tabancasını yüzeyden en az 25 cm (10 inç) uzaklıkta tutun ve istenilen sonuçları elde etmek için uzaklığı buna göre ayarlayın. Boya tabancasını doğrudan yüzeye hizalayın. Püskürtme açısını yönlendirmek için boya tabancasını eğmek pürüzlü bitirmeye neden olur.

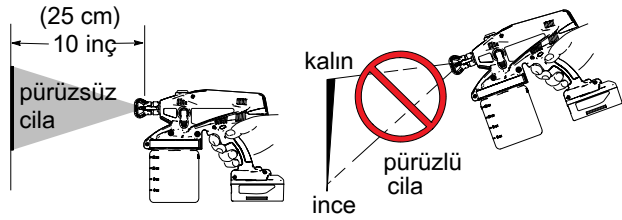


Boya tabancasını düzgün tutmak için bileklerinizi esnek bırakın. Püskürtme açısını yönlendirmek için boya tabancasını yelpazelemek pürüzlü bitirmeye neden olur.

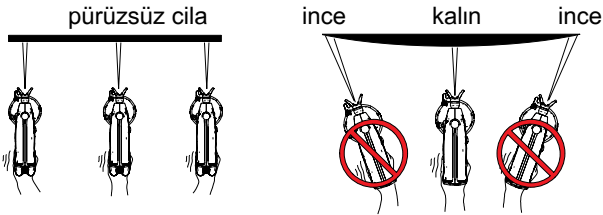

NOT: Boya tabancasını hareket ettirme hızınızın püskürtme uygulamasına etkisi olacaktır. Malzeme titreşimli ise çok hızlı hareket ettiriyorsunuzdur. Eğer malzeme damlıyorsa çok yavaş hareket ettiriyorsunuzdur. Bkz. **Sorun Giderme**, sayfa 21.


Boya Tabancasını Tetikleme

Pürüzsüz püskürtme gerçekleştirmek için, hamleye başladıktan sonra tetiği çekin. Hamle bitmeden tetiği bırakın. Boya tabancası tetik çekildiğinde ve bırakıldığında hareket ediyor olmalıdır.

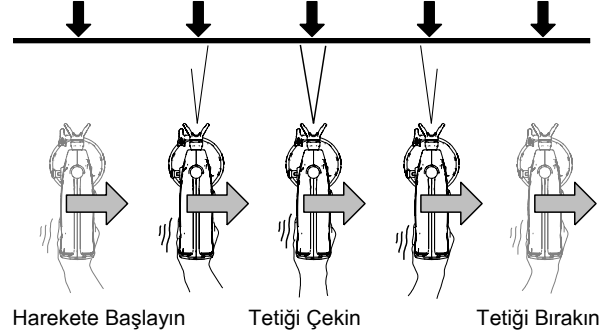

Boya Tabancasını Hizalama

Boya tabancasının ucunu, her hamlenin yarısını örtecek şekilde, bir önceki hamlenin altına hizalayın.

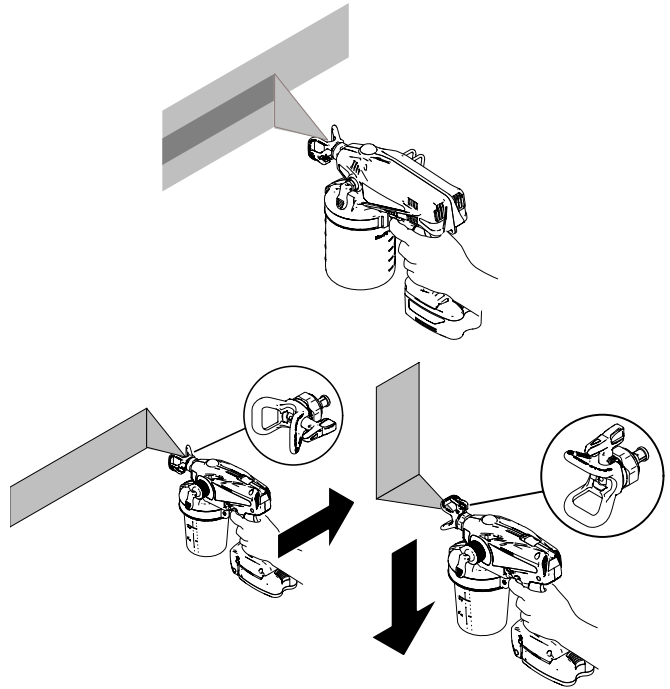


Püskürtme Ucu/Koruma Tertibatı Tıkanıklığını Giderme




Boya tabancasını çocukların yanında çalıştırmayın. Boya tabancasını bir insana ya da hayvana doğrultmayın. Elleri ya da diğer uzuvları çıkıştan uzak tutun. Örneğin, sızıntıyı vücudunuzun herhangi bir uzvu ile durdurmayı denemeyin.

Zaman zaman malzemeden toz birikebilir ve püskürtme ucunu tıkayabilir. Uç tıkanıklığını açmak için, aşağıdaki adımları uygulayın.


1. Uç tıkanıklığını açmak için, tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin.

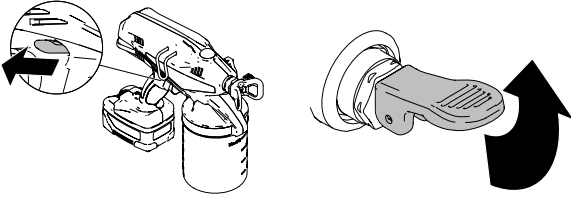


2. Püskürtme ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna döndürün.

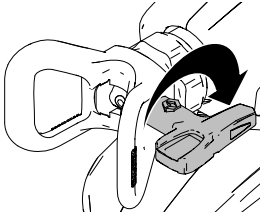


3. Boya tabancasını atık alanına doğrultun, tetik kilidini devre dışı bırakın ve doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin. Tıkanmayı temizlemek için tetiği çekin.

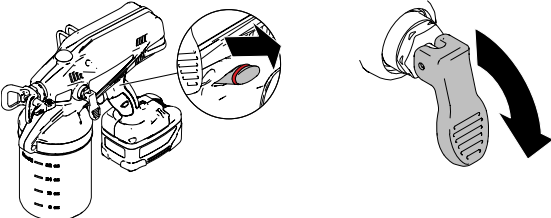


4. Tetik kilidini kapatın. Basıncı boşaltmak için doldurma/boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin ve püskürtme ucunu tekrar SPRAY (PÜSKÜRTME) konumuna getirin.

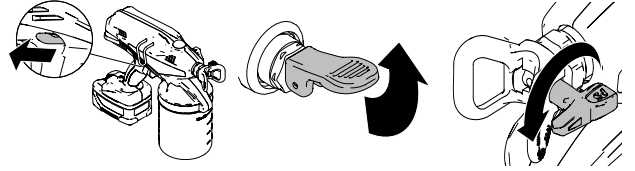

5. Tetik kilidini devre dışı bırakın, doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin ve püskürtmeye devam edin.

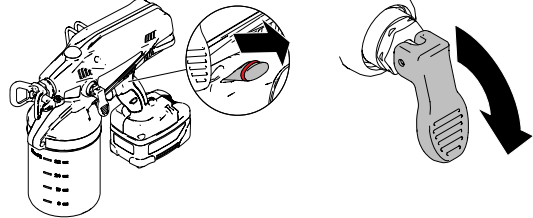


6. Uç hala tıkalı ise, 1 ila 5 adımlarını tekrarlamanız ve ucu SPRAY (PÜSKÜRTME) konumundan UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna birkaç kere döndürmeniz gerekebilir. Basıncı boşaltmak için 1. adımı tekrarlayın, filtreyi çıkarıp temizleyin ya da yeni bir uç tertibatı ile değiştirin.

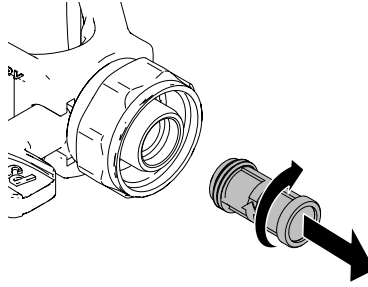

NOT: Filtre tertibatı ters dışlıdır: **Sola çevirerek** (ya da saat yönünün tersine) takın. **Sağa çevirerek** (ya da saat yönüne) çıkarın.

7. Eğer tıkanma temizlendiyse, tetik kilidini devreye alın ve ok şeklindeki kolu SPRAY (PÜSKÜRTME) konumuna geri getirin.

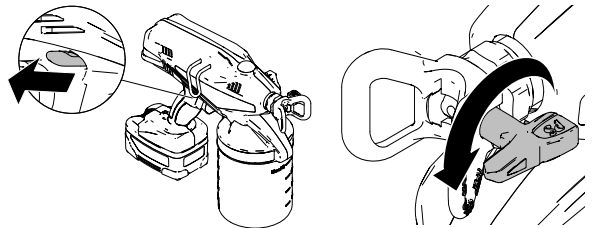

Kapatma ve Temizleme

UYARI

Her kullanımdan sonra boya tabancasının uygun bir şekilde temizlenmemesi katılaşmış malzemeye, boya tabancasına hasara neden olacaktır ve garanti geçerli olmayacaktır.

Boya Tabancasını Yıkama



Yalnızca su bazlı malzemeler kullanın. Ambalajında "YANICI" ifadesi bulunan malzemeler kullanmayın. Malzemeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bayi ya da satıcıdan MSDS isteyiniz.


Bazı malzemeleri kullanmak, kullanıcıda statik elektrik şokuna neden olabilecek şekilde, boya tabancanızda statik elektrik oluşumuna yol açabilir. Eğer bu meydana gelirse, ilk olarak malzemenin parlama noktasının 38° C (100° F) sıcaklıktan daha büyük olduğundan ve ambalajının herhangi bir yerinde YANICI ifadesinin olmadığından emin olun. Eğer hala statik elektrik şoku hissediyorsanız, muhtemelen malzeme, ksilen, tolüen ya da petrol yağı gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan mineral olmayan statik elektrik oluşturabilecek sıvı içeriğine sahiptir. Bunu alternatif bir malzeme ile değiştirin.

Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme alanında iyi bir temiz hava kaynağı akışını sağlayın.


UYARI

Bu boya tabancasının dahili parçalarını sudan koruyun. Boya tabancasını temizleme sıvısına daldırmayın. Kapak üzerindeki açıklıklar cihaz içindeki mekanik ve elektronik parçaların havalanmasını sağlar. Eğer bu açıklıklardan su girerse, boya tabancası arızalanabilir veya kalıcı hasarlı hale gelebilir.


1. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin.

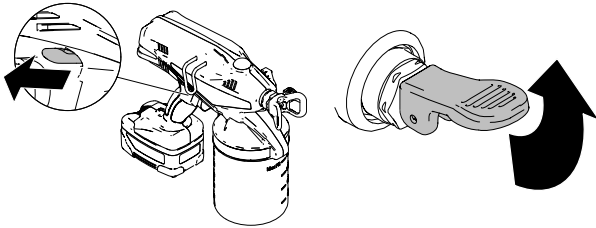


2. Malzeme kabını çıkarın ve kap lastiğini ya da fazla malzemeyi uygun bir şekilde atın.

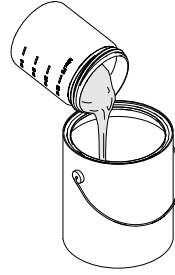


3. Boya tabancasının giriş borusunu çıkarın ve temizleyin ve su ile (ya da yıkama sıvısı ile) örtün ve boya tabancasını her yıkayışınızda fırçalayın. Giriş borusunu tekrar bağlayın.

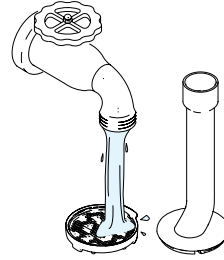


4. Eğer lastik kullanmıyorsanız kabı temizleyin ve su ile ya da uygun yıkama sıvısı ile doldurun.

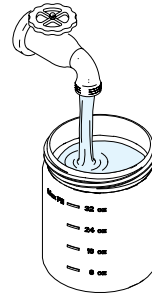

5. Malzeme kabını tekrar bağlayın ve temiz suyun her tarafa gitmesi ve kabın içindeki bütün bölgeleri temizlemesi için boya tabancasını sallayın.

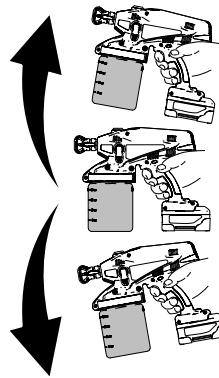


6. Tetik kilidini devre dışı bırakın ve boya tabancasının tetiğine yaklaşık 15 saniye boyunca basın. Tetik kilidini kapatın.

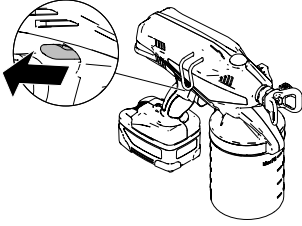


7. Kirlenmiş sıvıyı boşaltın ve uygun yıkama sıvısını doldurun.
8. Tetik kilidini devre dışı bırakın, ucu UNCLOG (TİKANIKLIK AÇMA) konumuna döndürün ve boya tabancasını boşaltmak için tetiği 5 saniye boyunca çekin.



9. Doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin. Suda ya da yıkama sıvısının içinde hiç boya görünmeyene kadar boya tabancasının tetiğini atık alanına doğru çekin.

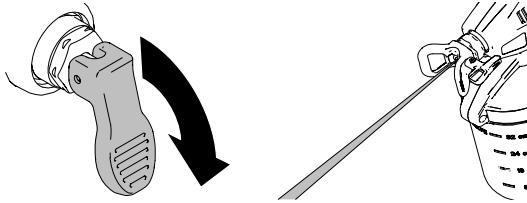


Ciddi yaralanmalardan kaçınmak için boya tabancasının elektronik aksamını yanıcı solventlere maruz bırakmayın. Yıkama esnasında boya tabancasını kabın ağzından en az 25 cm uzaklıkta tutun.

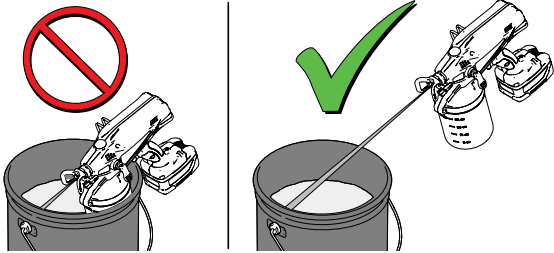


Püskürtme alanını iyi havalandırın. Püskürtme alanında iyi bir temiz hava kaynağı akışı sağlayın.


10. Tetik kilidini devreye alın ve doldurma/boşaltma valfini basıncı boşaltmak için UP (YUKARI) konumuna getirin.

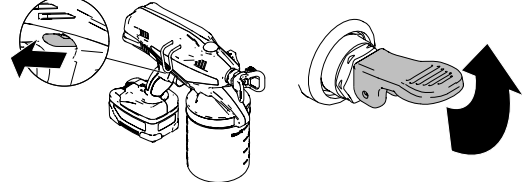

11. Malzeme kabını çıkarın ve kullanılan sıvıyı boşaltın.
12. Siyah lastik giriş contasını temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Havalandırma delikleri tıkanırsa, delikleri temizlemek için İnce Son Kat Optimize Edici temizleme aletini veya bir kağıt ataşı kullanın.

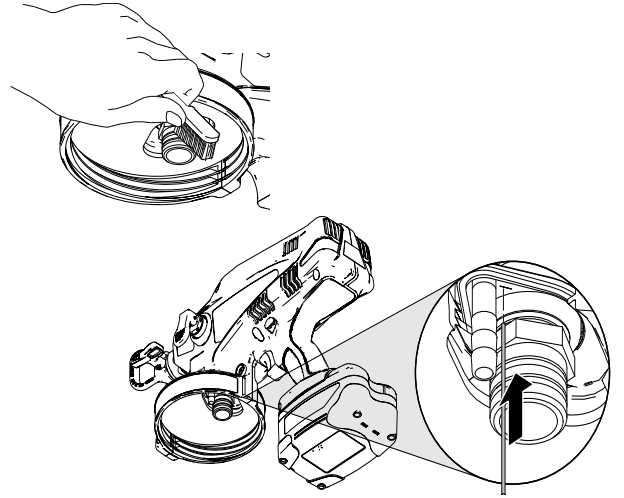

13. Püskürtme Uç/Koruma Tertibatını çıkarın ve suyla ya da yıkama sıvısı ile temizleyin. Kurumuş malzemeyi yumuşatmak ve çıkartmak için yumuşak bir fırça kullanılabilir.

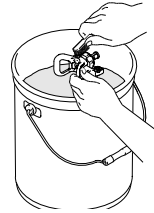


UYARI

Uç, koruyucuya kalıcı olarak eklenmiştir. Ucu koruyucudan sökülmesi, uç tertibatına hasara neden olacaktır.

14. Uç tertibatını değiştirin.

15. İnce Son Kat Optimize Ediciyi kullandıysanız, optimize ediciyi sökün ve su (ya da temizleme sıvısı) ve bir fırçayla temizleyin. Giriş borusunu tekrar bağlayın.



Boya Tabancasının Dış Yüzeyini Temizleme

- Boya tabancasının dış yüzeyindeki boyayı çıkarmak için su ya da yıkama sıvısı ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
Boya tabancasını sıvıya DALDIRMAYIN.



Uçlar

- Uçların boyanın aşındırıcılığına göre değiştirilmesi gerekir.
- Aşınmış uç ile püskürtme yapmayınız. Bkz. **Sorun Giderme**, sayfa 21.


Saklama




UYARI

Boya tabancasını Pompa Koruyucusuyla depolamamak, gelecek sefer püskürtme yaptığınızda çalıştırma sorunlarına neden olacaktır. Temizlikten sonra daima Pompa Koruyucusunu boya tabancasında devir daim ettirin. Boya tabancasında kalan su pompayı paslandıracak ve hasar verecektir.

- 4 oz. Pompa Koruyucusunu ek olarak 4 oz. su ile malzeme kabı içinde sulandırın.

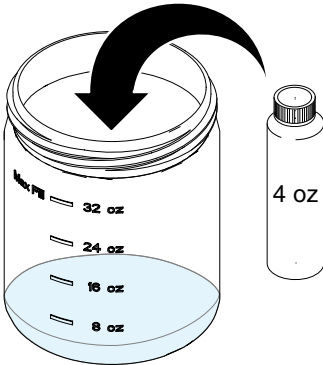


- Kabı boya tabancasına takın, doldurma/boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin ve tetiği yaklaşık olarak 10 saniye çekin.

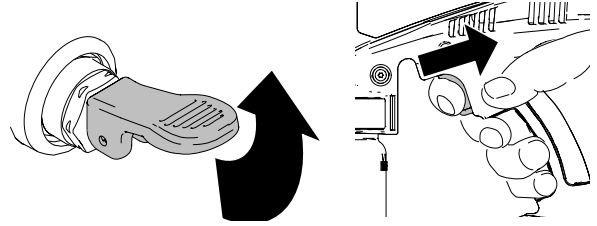


- Püskürtme ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna döndürün, doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin ve boya tabancasını atık alanına doğrultun. Tetiği 1-2 saniye çekin.



- Kullanılmış Pompa Koruyucusu karışımını malzeme kabından uygun bir şekilde atın ve kabı su ile durulayın.

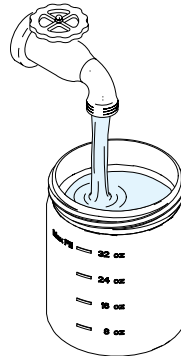


- Boya tabancasını kapalı, serin ve kuru bir yerde saklayın. Sadece düz dikey **konumda saklayın**.

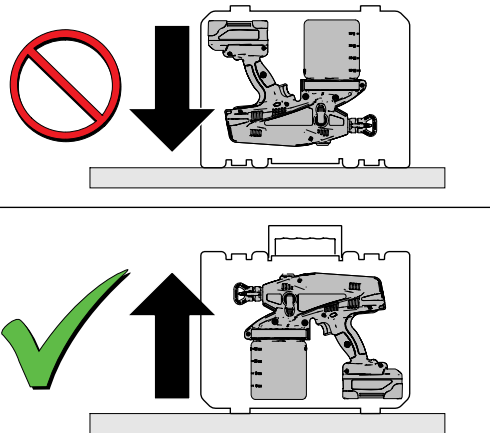

NOT: Pillerin ömrünü uzatmak için, lityum piller yarı dolu halde ve 32° C'den (90° F) düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

Yedek Parçalar ve Kitler

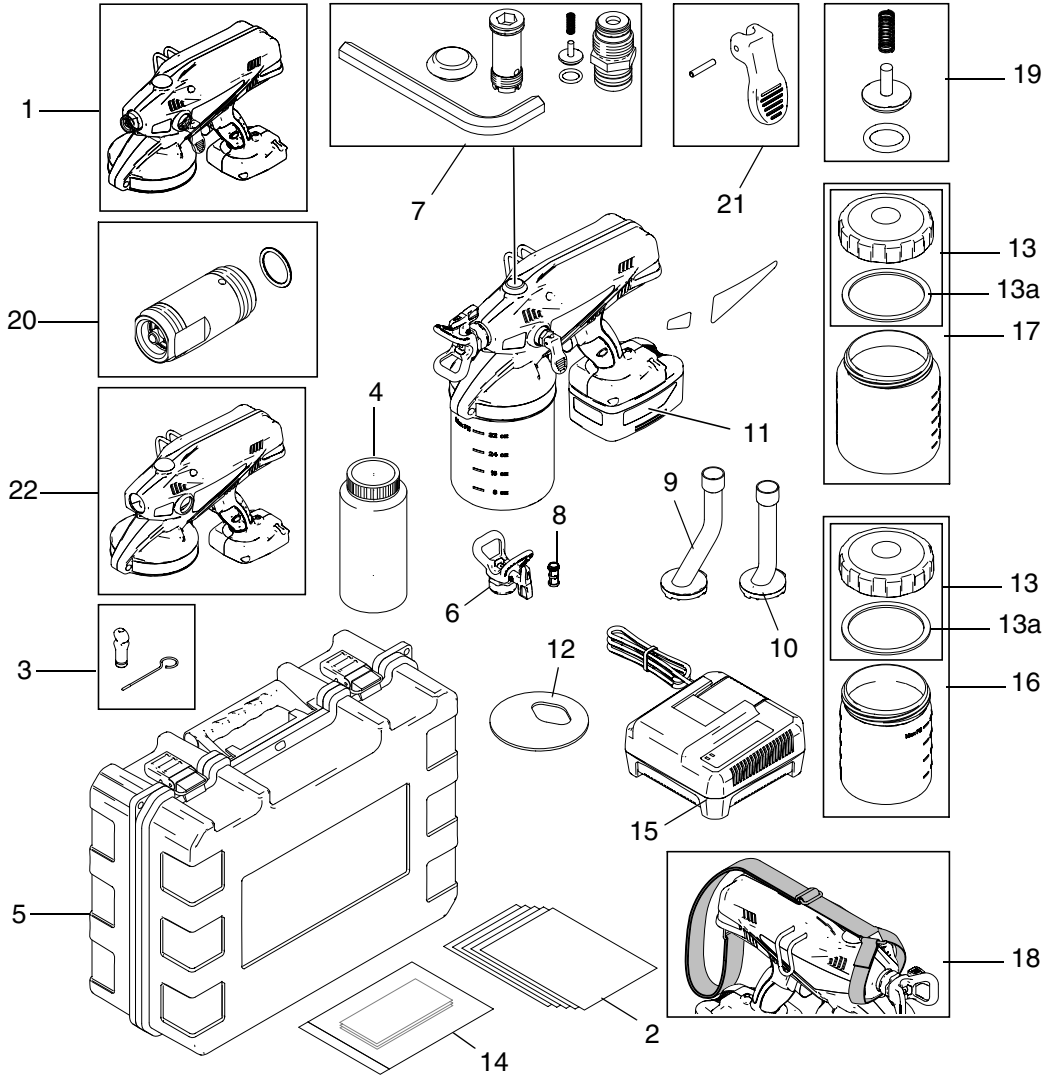


Ref. Parça	Tanım
1 262583	Boya Tabancası, değiştirme (uç, pil, emme borusu ya da malzeme kabı yok)
2 16D562	Astar, değiştirme (10'lu paket)
3 24F045	İnce Son Kat Optimize Edici (Temizleme Aracı ile) 2'li Paket
4 253574	Pompa Koruyucusu (1 L)
5 24F077	Muhafaza Kutusu
6	Uç/Koruyucu Tertibatı
PST211	211
PST213	213
PST315	315
PST411	411 (Boya Tabancasıyla birlikte temin edilir)
PST413	413
PST515	515 (Boya Tabancası üzerine fabrikada takılır)
PST517	517
7 16D563	Onarım Kiti (giriş/çıkış valfi anahtarını içerir)
8	Tip Filter
24E376	Kit, 1-pack
24F039	Kit, 3-pack
9 24F044	Süzgeç ve o-halkalarla birlikte Özel Emme Borusu (zemine püskürtme için)
10 24F043	Süzgeç ve o-halkalarla birlikte Standart Emme Borusu (tavana ve duvarlara püskürtme için)

Ref. Parça	Tanım
11 16D558	Lityum İyon Üstün Güçlü Pil
12 16E403	Boya Tabancası Kabı Contası
13 24D425	Mühür (16 ve 17 dahil) ile kaplayın.
13a 16C650	Malzeme Kupası? Kapak Mühür(16 ve 17 dahil)
14	▲24E609 Uyarı Etiketleri Kiti (İNG/FRA/İSP) ▲24E552 Pil Etiketleri (Avrupa Dilleri) ▲24E553 Şarj Cihazı Etiketleri (Avrupa Dilleri) ▲24E554 Boya Tabancası Etiketleri (Avrupa Dilleri)
15 16D799	Lityum İyon Pil Şarj Cihazı
16 16D560	Malzeme Kabı (1 L) kapağı ve contası
17 16D561	Malzeme Kabı (1,5 L) kapağı ve contası
18 24E377	Omuz Askısı
106555	Emme Borusu o-halkası (resimde gösterilmiyor)
19 262602	Giriş Valfi Kiti
20 262437	İğne Tertibatı Kiti
21 262601	Doldurma Valfi Kiti
22 262679	Kovan, değiştirme (ürün etiketleri dahil değildir)

▲ Yedek Tehlike ve Uyarı levhaları, etiketler ve kartlar ücretsiz temin edilebilir.

Onarım Kiti




Çıkış Valfi Bağlantısı


NOT: Pompada herhangi bir onarım yapmadan önce **Boya Tabancası Yıkama** işlemini gerçekleştirin, sayfa 14.

Sökme


1. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin.

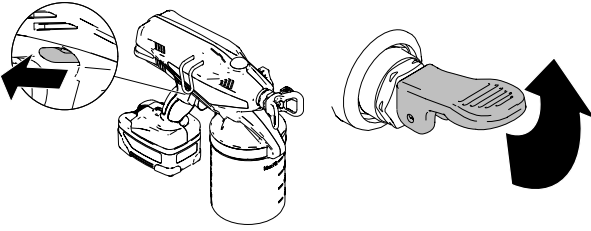


2. Pili çıkarın.

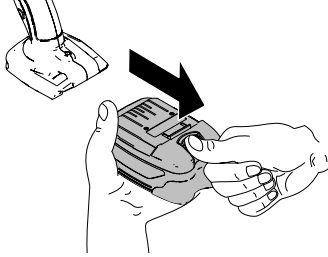

3. Pompa çıkış başlığını çıkarın.

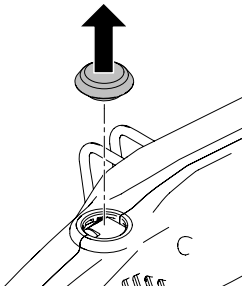


4. Çıkış valfi bağlantısını gevşetmek için (sağlanan) aracı kullanın.

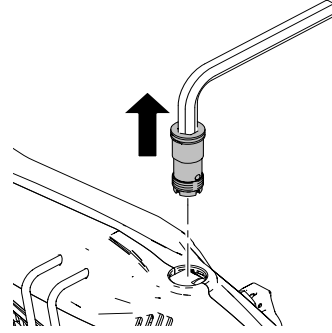


Takma

1. Çıkış valfi bağlantısını dişlerin içine vidalayın. Aracı (sağlanan) kullanın ve 8 ft-lb (11 N•m) kadar sıkın.

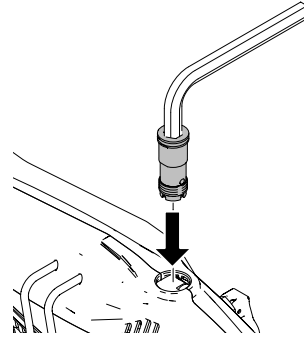


2. Yeni pompa çıkış kapağını yerine yerleştirin.

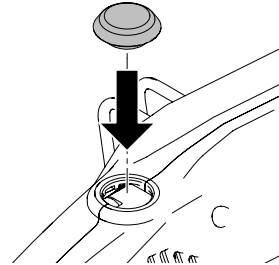


Alternatif Kullanıma Hazırlama Yöntemi




1. Tetik kilidini devreye alın ve doldurma/boşaltma valfini basıncı boşaltmak için UP (YUKARI) konumuna getirin.

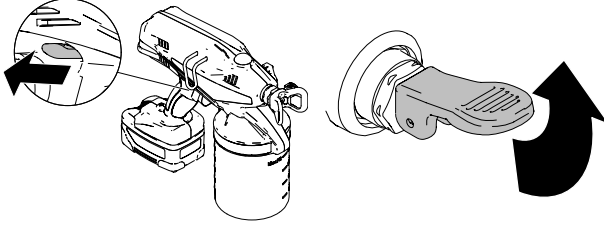


2. Malzeme kabını çıkarın ve yıkama malzemesiyle doldurun.

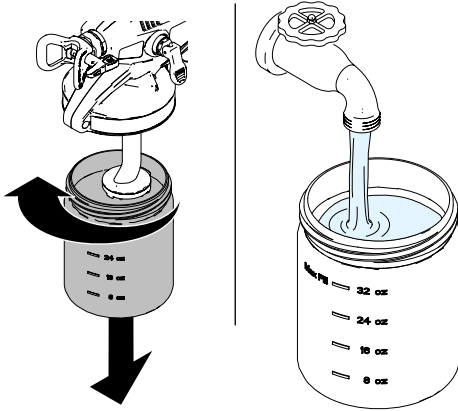

3. Boya tabancası hazırlik modundayken, boya tabancasını ters çevirin, süzgeci çıkarın durulama malzemesini doluncaya kadar giriş borusuna yavaşça dökün.it.

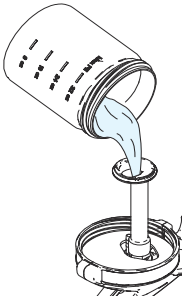


4. Boya tabancasını tekne veya atık alanı üzerinde tutun, tetik kilidini devreden çıkarın ve malzeme tahliye hortumundan dışarı çıkıncaya kadar boya tabancasının tetiğine hızlı bir şekilde basın.

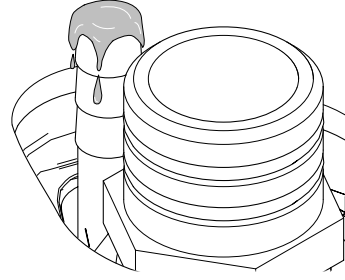

NOT: Bu işlemi uygularken tahliye borusundan malzemeler dışarı akabilir. Üzerinizde uygun güvenlik ekipmanı bulunduğundan emin olun ve tetiği çekerken tahliye borusunu kendinize doğru çevirmeyin,


5. Malzeme kabını boya tabancasına yeniden takın.

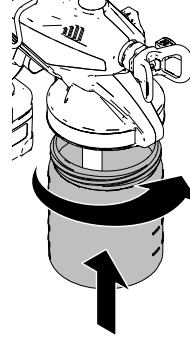

6. Tabancayı 10 saniye boyunca tetiklenmiş durumda tutun, ardından tetiği bırakın ve doldurma/boşaltma valfini DOWN (AŞAĞI) püskürtme konumuna getirin.



7. Püskürtme ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK AÇMA) konumuna geri çevirin ve boya tabancasının kullanıma hazır olduğundan emin olmak için boş alana beş saniye püskürtün.

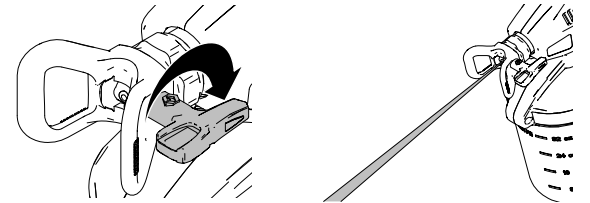


8. Boya tabancası artık püskürtmeye hazırdır. **Yeni İşe Başlama** talimatlarını uygulayın, sayfa 10.


Giriş Valfini Temizleme

Sökme


1. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için boşaltma valfini UP (YUKARI) konumuna getirin.

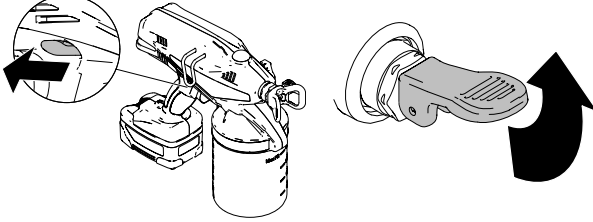


2. Malzeme kabını ve emme borusunu çıkarın.

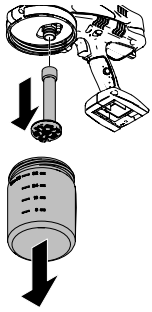

3. Boya tabancasını ters tutun ve giriş bağlantısını, giriş valfini ve yayı gevşetmek ve çıkartmak için anahtar ya da soket kullanın.

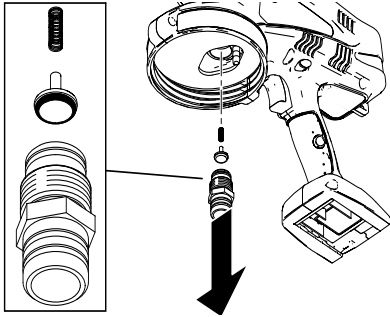

NOT: Yayın da çıktığından emin olun. Gerekirse karga-burun pense kullanın. Giriş boşluğu tamamen boş olmalıdır (aşağıda gösterildiği gibi).

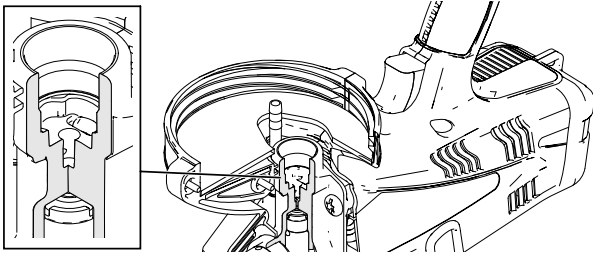


4. Fazla malzemeyi pompa boşluğundan olabildiğince temizleyin. Ayrıca yayı (a), o-halkayı (c) giriş bağlantısının üzerini (d) de temizlediğinizden emin olun.


Takma

NOT: Takmadan önce halkalı contanın (c) giriş valfine (b) takılmış olduğundan emin olun.

1. Giriş valfini (b) yayla birlikte (a) giriş bağlantısının üzerine (d) yerleştirin. Giriş bağlantısını pompa boşluğuna doğru yukarı itin.

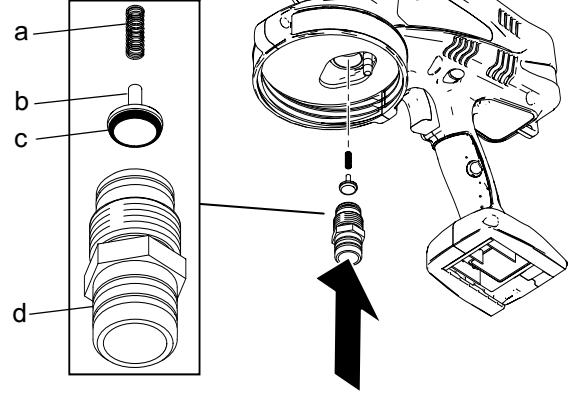

2. Girişi yerinde tutarak boya tabancasını ters çevirin. Giriş teçhizatını çıkarın ve giriş valfinin doğru şekilde takıldığını görmek için görsel olarak kontrol edin.

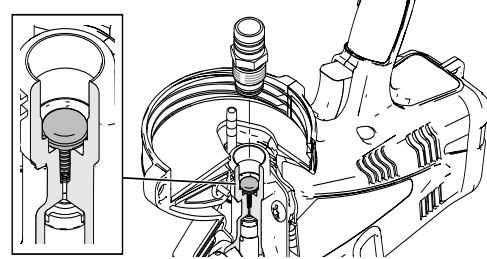


3. Giriş teçhizatını değiştirin ve 10 ft-lb (13.5 N•m) kadar sıkıştırmak için cıvata anahtar ve soket kullanın.

UYARI

Giriş tesisatını aşırı **SIKMAYIN**. Ekipmanda hasar oluşacaktır.

4. Serbestçe yukarı ve aşağı doğru hareket ettiğinden emin olmak amacıyla, İnce Son Kat Optimize Edici temizleme aletini giriş valfini hafifçe itmek için kullanın.

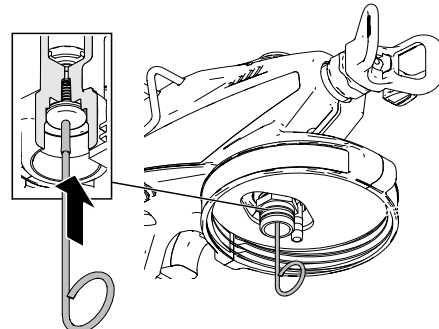

Sorun Giderme





Boya tabancasını yetkili servis merkezine getirmeden önce bu Arıza Giderme Tablosundaki tüm maddeleri kontrol edin.

Sorun	Neden	Çözüm
Boya tabancası tetik çekildiğinde hiç ses çıkarmıyor	Tetik kilitli.	Tetik kilidini açın. Bkz. sayfa 6.
	Tetikleme esnasında, pil şarjının az olduğunu ya da pilin çok soğuk olduğunu gösteren Durum Gösterge Işığı aralıksız KIRMIZI olarak yanar.	Şarj edilmiş pille değiştirin ve eski pili şarj aletine yerleştirin veya pilin ısınmasını bekleyin.
	Tetikleme esnasında pilin çalıştırmak için çok sıcak olduğunu gösteren Durum Gösterge Işığı KIRMIZI olarak yanıp söner.	Pili soğumaya bırakın.
	Boya tabancasının tetiği çekildiğinde Durum Gösterge Işığı yanmaz.	Pil takılı değildir ya da hasar görmüştür.
Boya tabancası ses çıkarır ama tetik çekildiğinde hiç malzeme püskürtmez	Boya tabancası doldurulmamıştır.	Pompayı Doldurun. Bkz. Yeni bir İşe Başlama (ya da Kabı Tekrar Doldurma) , sayfa 10. Boya tabancası kullanıma hazır olmazsa, Giriş Valfi Temizleme yöntemini (sayfa 20) ve/veya Alternatif Kullanıma Hazırlama Yöntemini kullanın (sayfa 19).
	Doldurma/boşaltma valfi UP (YUKARI) konumundadır.	Püskürtme konumu için valfi DOWN (AŞAĞI) çekin.
	Emme borusu yoktur ya da uygunsuz takılmıştır.	Emme borusunun uygun takıldığından emin olun.
	Giriş valfi, boya tabancasında kalan kalıntı malzeme tarafından tıkanır.	Serbestçe yukarı aşağı gittiğinden emin olmak için bir kalem ya da ince bir çubuğu giriş vanasını hafifçe itmek için kullanın. Bkz. Giriş Valfi Temizleme sayfa 20.
	Uç SPRAY (PÜSKÜRTME) konumunda değildir.	Ucu SPRAY (PÜSKÜRTME) konumuna getirin.
	Uç tıkalıdır.	Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Tıkanıklığını Giderme , sayfa.13
	Emme Borusu bölmesi veya siyah lastik giriş contasındaki havalandırma delikleri tıkanmıştır.	Bkz. Kapatma ve Temizleme , sayfa 14.
	Boya tabancası çok fazla eğilmiştir ve emme borusunun malzeme ile teması kesilmiştir.	Kabın malzeme ile dolu olduğuna emin olun. Kabı çok fazla eğmeyin. Pompayı Doldurun. Bkz. Yeni bir İşe Başlama (ya da Kabı Tekrar Doldurma) , sayfa 10.
	Kapta çok az malzeme var ya da hiç yok.	Kabı malzeme ile tekrar doldurun.
	Uç filtresi tıkalı.	Uç filtresini sökün ve temizleyin. Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Tıkanıklığını Giderme , sayfa 13.
	İnce Son Kat Optimize Edici uygun olmayan malzeme kullanılırken takılmış.	Uygun malzemenin kullanıldığından emin olun. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu , sayfa.11
	Emme Borusu halkalı contaları hasarlı ya da eksik.	Emme Borusu ve o-halkaları değiştirin.
	Pompa tıkalı, donmuş ya da içinde birikinti var.	Bkz. Onarım Kiti , sayfa 18.
	Boya tabancası maksimum ömrüne ulaştı.	Boya tabancasını değiştirin.
	Malzeme boya tabancasının ucundaki delikten akıyor.	Boya tabancasını değiştirin.

Sorun	Neden	Çözüm
Kötü sonuç veren püskürtmeler	Uç kısmen tıkalı	Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Tıkanıklığını Giderme , sayfa 13.
	Uç doğru konumda değil	Ucu SPRAY (PÜSKÜRTME) konumuna getirin.
	Malzeme uygulaması için yanlış uç.	Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu , sayfa 11.
	Uç filtresi kısmen tıkalı	Filtreyi temizleyin ya da değiştirin. Bkz. sayfa 13.
	Emme Borusu bölmesi kısmen tıkalı.	Emme Borusunu temizleyin veya değiştirin. Bkz. sayfa 14.
	İnce Son Kat Optimize Edici kısmen tıkalı.	İnce Son Kat Optimize Ediciyi temizleyin veya değiştirin. Bkz. sayfa 9.
	İnce Son Kat Optimize Edici uygun olmayan malzeme kullanılırken takılmış.	Uygun malzemenin kullanıldığından emin olun. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu , sayfa 11.
	Uç aşınmış veya hasarlı	Ucu değiştirin. Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Takma , sayfa 11.
	Giriş ya da Çıkış Valfları yıpranmış.	Bkz. Onarım Kiti , sayfa 18.
Boya tabancası tetik bölgesinden boya sızıntısı var.	Boya tabancası maksimum ömrüne ulaşmıştır.	Boya tabancasını değiştirin.
Pilin şarjı bitmiş ama pil yerleştirildiğinde şarj cihazı ışığı yeşil yanıyor.	Hasarlı pil.	Pili değiştirin.

Püskürme Deseni Teşhisi

Sorun	Neden	Çözüm
Püskürtme deseni titreşimli: 	İnce Son Kat Optimize Edici uygun olmayan malzeme kullanılırken takılmış. Püskürtme yapılırken operatör çok hızlı hareket ediyor.	Malzemenin uygun olduğundan emin olun. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu , sayfa 11. Yavaş hızda hareket.
Püskürtme deseninin kuyrukları var: 	İnce Son Kat Optimize Edici uygun olmayan malzeme kullanılırken takılmış. İnce Son Kat Optimize Edici kısmen tıkalı. Malzeme boya tabancası ile uyumlu değil. Giriş ya da Çıkış Valfları yıpranmış.	Uygun malzemenin kullanıldığından emin olun. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu , sayfa 11. İnce Son Kat Optimize Ediciyi temizleyin veya değiştirin. Bkz. sayfa 9. Malzemeyi değiştirin. Bkz. Onarım Kiti , sayfa 18.

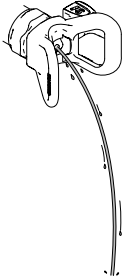Sorun	Neden	Çözüm
Püskürtme deseni damlamalı: 	Boya tabancası malzeme için çok yavaş hareket ediyor. Boya tabancası hedef yüzeye çok yakın. Püskürtme yönü değiştirilirken tetiği kaldırmak. Malzeme uygulaması için yanlış uç. Uç aşınmış veya hasarlı.	Püskürtme esnasında boya tabancasını daha hızlı hareket ettirin. Boya tabancasını yüzeyden uzağa hareket ettirin (25 cm). Yön değiştirirken tetiği bırakın. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu, sayfa 11. Ucu değiştirin. Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Takma, sayfa 11.
Püskürtme deseni çok dar: 	Boya tabancası hedef yüzeye çok yakın. Malzeme uygulaması için yanlış uç. Uç aşınmış veya hasarlı.	Boya tabancasını yüzeyden uzağa hareket ettirin (25 cm). Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu, sayfa 11. Ucu değiştirin. Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Takma, sayfa 11.
Püskürtme deseni çok geniş: 	Boya tabancası hedef yüzeyden çok uzak. Malzeme uygulaması için yanlış uç.	Boya tabancasını yüzeye daha yakın hareket ettirin. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu, sayfa 11.
Püskürtme deseni en sonunda "düzensiz püskürüyor": 	Fazla malzeme Püskürtme Uç/Koruyucu Tertibatında birikmiştir. Uç filtresi kısmen tıkalı. Uç/Koruyucu Tertibat boya tabancasına tamamen bağlanmamış. Yuva aşınmış.	Bkz. Kapatma ve Temizleme, sayfa 14. Filtreyi temizleyin ya da değiştirin. Bkz. sayfa 13. Bkz. Uç/Koruyucu Tertibatı Takma, sayfa 11. Püskürtme ucunu değiştirin.
Tetik bırakıldıktan sonra uç malzemeyi damlatmaya ya da sızdırmaya devam ediyor: 	Boya tabancası eskimiş.	Boya tabancasını değiştirin.
Püskürtme deseni düzgün olarak hedef yüzeyi kaplamıyor	İnce Son Kat Optimize Edici uygun olmayan malzeme kullanılırken takılmış. Boya tabancası eskimiş.	Uygun malzemenin kullanıldığından emin olun. Bkz. Ters Çevrilebilir Uç Seçim Tablosu, sayfa 11. Boya tabancasını değiştirin.

Teknik Veriler

Boya Tabancası:	
Maksimum çalışma basıncı	2000 psi (137,8 bar, 13,7 MPa)
Ağırlık	2,87 kg (6,32 lb)
Boyutlar:	
Uzunluk	33,6 cm (13,25 inç)
Genişlik	12,7 cm (5,0 inç)
Yükseklik	26,4 cm (10,375 inç)
Saklama sıcaklık aralığı ♦❖	32° - 122°F (0° - 50°C)
Çalışma sıcaklık aralığı ✓	40° - 90° F (4° - 32°C)
Saklama Nem Aralığı	%0 - %95 bağıl nem, yoğuşmayan
Ses Basıncı Seviyesi	79,5 dBa†(ses güç seviyesi için 11 dBa ekleyin)
Titreşim Seviyesi İvmesi	8,2 feet/s'den az ² 2,5 m/s ² ††
Şarj Cihazı:	
Şarj Zamanı	45 - 75 dakika
Güç Kaynağı	240 VAC
Pil:	
Voltaj	18 VDC, Lityum İyon
Kapasite	2,4 Ah, 43,2 Wh

- ♦ Sıvı pompa içinde donarsa pompa arızası oluşur.
- ❖ Düşük sıcaklık koşullarında etki oluyorsa, plastik parçaların arızasıyla sonuçlanabilir.
- ✓ Çok yüksek ya da düşük sıcaklıklardaki boya viskozitesi değişiklikleri boya tabancası performansını etkileyebilir.
- † ISO 3744'e göre, 3,1 feet (1 m) mesafede ölçülmüş
- †† ISO 5349'a göre, yüksüz durum

Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Standart Graco Garantisi

Graco, satış tarihinden kullanım için orijinal alıcıya kadar Graco tarafından üretilen bu dokümanda belirtilen ve Graco adını taşıyan tüm ekipmanda malzeme ve işçilik hatalarının bulunmadığı garantisini verir. Graco tarafından yayınlanan her türlü özel, genişletilmiş ya da sınırlı garanti hariç olmak üzere, Graco satış tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafından arızalı olduğu belirlenen tüm ekipman parçalarını onaracak ya da değiştirecektir. Bu garanti yalnızca ekipman Graco'nun yazılı önerilerine uygun biçimde kurulduğunda, kullanıldığında ve bakımı yapıldığında geçerlidir.

Bu garanti genel aşınma ve yıpranmayı veya hatalı kurulum, yanlış uygulama, aşınma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakım, ihmal, kaza, tahrip, veya Graco'nunkiler haricindeki parçaların kullanılması sonucu ortaya çıkan hiçbir arıza, hasar, aşınma veya yıpranmayı kapsamaz. Graco gerek Graco ekipmanının Graco tarafından tedarik edilmemiş yapılar, aksesuarlar, ekipman veya malzemelerle uyumsuzluğundan gerekse de Graco tarafından tedarik edilmemiş yapıların, aksesuarların, ekipman veya malzemelerin uygunsuz tasarımından, üretiminden, kurulumundan, kullanımından ya da bakımından dolayı kaynaklanan arıza, hasar veya aşınmadan Graco sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti iddia edilen hatanın doğrulanması için bir Graco yetkili bayiine hatalı olduğu iddia edilen ekipmanın nakliyesinin önceden ödenmiş olması koşuluna bağlıdır. Bildirilen arızanın doğrulanması durumunda, Graco tüm arızalı parçaları ücretsiz olarak onaracak ya da değiştirecektir. Nakliyesi ön ödeme ile yapılmış ekipman orijinal alıcıya iade edilecektir. Eğer ekipmanın muayenesi sonucunda malzeme ya da işçilik hatasına rastlanmaz ise, onarım işi parça, işçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karşılığında yapılacaktır.

BU GARANTİ TEK VE ÖZELDİR VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ DE DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELİRTİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇMEKTEDİR.

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco'nun yegane yükümlülüğü ve alıcının yegane çözüm hakkı yukarıda belirtilen şekilde olacaktır. Alıcı başka hiçbir çözüm hakkının (arızı ya da sonuç olarak ortaya çıkan kar kayıpları, satış kayıpları, kişilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diğer tüm arızı ya da sonuç olarak ortaya çıkan kayıplar da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) olmadığını kabul eder. Garanti ihlaline ilişkin her türlü işlem, satış tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde yapılmalıdır.

GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETİLMİYEN AKSESUARLAR, EKİPMAN, MALZEMELER VEYA BİLEŞENLERLE İLGİLİ OLARAK, GRACO HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE İMA EDİLEN TÜM TİCARİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNDEN FERAGAT EDER. Graco tarafından satılan fakat Graco tarafından üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorları, benzin motorları, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) eğer var ise üreticilerinin garantisi altındadır. Graco, alıcıya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde makul bir şekilde yardımcı olacaktır.

Graco hiç bir durumda, gerek sözleşme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir başka nedenden dolayı olsun, Graco'nun işbu sözleşme uyarınca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleşme ile satılan herhangi bir ürün ya da diğer malların tedarik edilmesi, performansı ya da kullanımından kaynaklanan dolaylı, arızı, özel ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Bilgileri

Graco ürünlerine ilişkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.

SİPARİŞ VERMEK İÇİN, Graco bayiiniz ile temasa geçin.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, basıldığı sırada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansıtmaktadır. Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Orijinal talimatların çevirisi. **This manual contains Turkish. MM 3A1456**

Graco Merkezi: Minneapolis

Uluslararası Ofisler: Belçika, Çin, Japonya, Kore

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised 11/2011