

EasyMax™ WP juhtmeta värvipihusti

U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending
Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058
China Patent No. ZL201030238948.3; Taiwan Patent No. 142952

3A1471D
ET

- Teisaldatavates pihustites kasutada ainult veepõhiseid ehitusvärve ja pinnakatteid -
- Mitte kasutada plahvatusohtlikes keskkondades -




TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Lugege kõiki selle juhendi hoiatusi ja juhiseid. Hoidke need juhised alles.

Mudelid 258849, 262605

Maksimaalne töö rõhk 13,7 MPa (137 baari, 2000 psi)

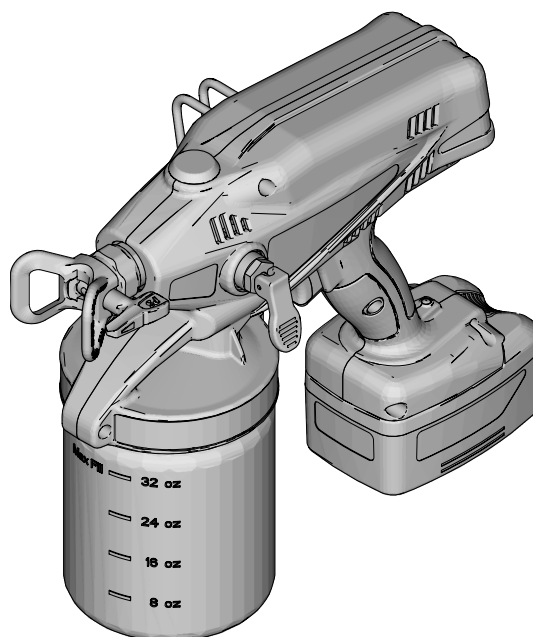

! WARNING



Kasutage veel põhinevaid materjale. Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märges „FLAMMABLE” („TULEOHTLIK”). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskaarti (MSDS – Material Safety Data Sheet).

Teatud materjalidele pihustamine võib põhjustada staatilise elektri kogunemist pihustis, mille tagajärjel võib kasutaja saada staatilist elektrit. Sellisel juhul veenduge esmalt, et materjali süttimispunkt on kõrgem kui 38 °C (100 °F) ja selle pakendil pole märges TULEOHTLIK. Kui endiselt on tunda staatilist elektrit, siis sisaldab materjal tõenäoliselt vedelikku, mis ei ole lakibensiinipõhine, näiteks (kuid mitte ainult) ksüleen, toluen või naftat, mis võib põhjustada staatilise elektri kogunemist. Kasutage mõnda muud materjali.

Sisukord

Hoiatused	3	Pihusti otsaku / kaitse ummistuse eemaldamine	13
Komponendi tähistus	5	Sulgumine ja puhastamine	14
Tavapärased protseduurid	6	Pihusti loputamine	14
Rõhu alandamise protseduur	6	Pihusti välispinna puhastamine	16
Päästiku lukustus	6	Otsakud	16
Pihusti otsaku asend	6	Hoiustamine	16
Kontrollklapi asend	6	Varuosad ja komplektid	17
Aku laadimine	7	Paranduskomplekt	18
Laadija olekunäidiku tuled	7	Väljalaskeklapi seadistamine	18
Pihusti olekunäidik	7	Alternatiivne täitmisviis	19
Paigaldus	8	Sissevooluklapi puhastamine	20
Imivooliku valik	8	Veaotsing	21
Pihustatavad värvid või läbipaistvad pinnakatted (Viimistluse optimeerija)	9	Tehnilised andmed	24
Pihusti seadistamine	9	Märkused	25
Materjalid	10	Graco standardgarantii	28
Otsaku/kaitsme paigaldamine (kui pole paigaldatud)	11		
Õlarihma paigaldamine	11		
Pihustamistehnika	12		
Pihusti päästiku vajutamine	12		
Pihusti suunamine	12		

Tähtis teave kasutajale

Lugege enne pihusti kasutamist. Vaadake oma pihustiga kaasasolevast kasutusjuhendist õige kasutamise põhjalikke juhiseid ja ohutuslaseid hoiatusi.

ÄRGE VIIGE SEDA PIHUSTIT POODI TAGASI.

Kui teil tekivad kasutamisel probleemid, külastage Graco klienditeeninduse lehte veebisaidil www.graco.eu.

Palju õnne! Teie käes on kvaliteetne ettevõtte Graco Inc. toodetud värvipihusti. See on suurepärane tööriist ehitusvärvide ja pinnakatete pihustamiseks. Käesolev kasutusjuhend annab teavet selle kohta, milliseid materjale võib selle pihustiga kasutada ja milliseid mitte.

Enne varustuse kasutamist lugege ja järgige ümbrisel olevat teavet ning küsige toote ohutuskaarti. Pakendi märgis ja toote ohutuskaart kirjeldavad materjalide koostist ja vastavaid ettevaatusabinõusid.

Värvid, pinnakatted ja puhastusvahendid kuuluvad tavaliselt ühte järgmisest **kolmest põhikategooriast**.



VEEPÕHISED. Pakendi märgisel peaks olema märgitud, et materjali saab maha pesta vee ja seebiga. Pihustit võib sellist tüüpi materjaliga kasutada. Pihustit **EI TOHI** kasutada tugevatoimeliste puhastusainetega, nagu kloor-valgendajaga.



TULEOHTLIK. Seda tüüpi materjal sisaldab süttivaid lahusteid, näiteks ksüleeni, tolueeni, naftat, metüületüülketooni, lakivedeldit, atsetooni, denatureeritud alkoholi ja tärpentini. Pakendi märgisel peaks olema märgitud, et materjal on TULEOHTLIK. Seda tüüpi materjal pihustile **EI SOBI** ja seda **EI TOHI** kasutada.

Hoiatused


Järgmised hoiatused puudutavad värvipihusti seadistamist, kasutamist, hooldamist ja parandust. Hüüumärk viitab üldisele hoiatusele ja ohusümbolid toimingutega seotud ohtudele. Kui need sümbolid esinevad kasutusjuhendi põhitekstis, vaadake uuesti jaotist Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

 WARNING	
	TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT Kergesti süttivad aaurud, nt lahusti- ja värviaaurud, võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele. • Pihusti tekitab sädemeid. Ärge pihustage või kastke süttivate vedelikega. • Kasutage veel põhinevaid materjale. • Hoidke pihustusala hästi ventileerituna. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala. • Ärge pihustage ega kastke kergestisüttivate ainetega avatud leegi või süüteallikate läheduses. • Värv või lahusti voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Staatiline elekter põhjustab värvi- või lahustiaurude läheduses tule- või plahvatusohtu. Hoidke pihustamise või kastmise ajal pihustit objektidest vähemalt 10 cm kaugusel. • Ärge suitsetage pihustusalas. • Ärge kasutage pihustusalas valguslüliteid, mootoreid ega sarnaseid sädemeid tekitavaid tooteid. • Hoidke ala puhas ja vaba värvi- või lahustikonteineritest, nuustikutest ja muudest kergestisüttivatest materjalidest. • Vaadake järgi, mida pihustatavad värvid ja lahustid sisaldavad. Lugege kõiki materjalide ohutuskaarte ning värvide ja lahustite konteineritega kaasasolevaid märgiseid. Järgige värvi või lahustite tootja ohutusnõudeid. • Käepärast peab olema töökorras tulekustuti.
   	ORGANISMI SATTUMISE OHT Kõrgsurvepihusti joa sattumisel nahale võivad mürgid tungida kehasse ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Sellisel juhul tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. • Ärge pihustage inimeste või loomade suunas. • Hoidke käed ja teised kehaosad väljaslaskeavast eemal. Näiteks ärge üritage lekkeid peatada ühegi kehaosaga. • Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik. Veenduge, et päästiku lukustus töötab korralikult. • Kasutage alati pihusti otsaku kaitset. Ärge pihustage ilma pihusti otsaku kaitse paigasolekuta. • Olge pihusti otsakute puhastamisel ja vahetamisel ettevaatlik. Juhul kui pihusti otsak pihustamisel ummistub, järgige Rõhuvabastusprotseduuri seadme väljalülitamiseks ja pinget vähendamiseks enne pihusti otsaku eemaldamist selle puhastamiseks. • Ärge jätke laetud või pinget all seadet valveta. Kui seade ei ole kasutuses, lülitage seade välja ja järgige seadme väljalülitamiseks Rõhuvabastusprotseduuri. • Kontrollige osi kahjustuste kindlakstegemiseks. Asendage vigased detailid. • Süsteem on suuteline tootma rõhku 2000 psi. Kasutage varuosi või tarvikuid, mille töö rõhuks on hinnatud minimaalselt 2000 psi. • Ärge kandke tööriista nii, et sõrm on päästikul. • Enne seadme kasutamist kontrollige, et kõik ühendused on kindlad. • Enne kasutamist vaadake järgi, kuidas seadet peatada ja survet kiiresti vähendada. Tutvuge põhjalikult juhtelementidega.
	SEADME VÄÄRKASUTUSOHT Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. • Kandke värvimise ajal alati kindaid, silmakaitsemeid ja respiraatorit või maski. • Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas. • Ärge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis. • Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust. • Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all. • Kasutage ainult kuivades kohtades. Vältige seadme kokkupuudet veega ja ärge jätke seda vihma kätte. • Kasutage hästivalgustatud kohtades.

! WARNING

	AKUGA SEOTUD OHUD Valesti kasutatuna võib aku lekkida, plahvatada, tekitada põletusi või põhjustada plahvatuse. Avatud aku sisu võib põhjustada tugevat ärritust ja/või keemilisi põletusi. Nahale sattumisel peske seebi ja veega. Silma sattumisel loputage veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge viivitamatult arsti poole. • Ärge lühistage aku klemme. • Hoidke aku tulest eemal. • Laadige ainult selles kasutusjuhendis toodud Graco heakskiidetud laadijatega. • Vältige aku kokkupuudet kuumusega, mis on suurem kui 80 °C (170 °F). • Vältige aku kokkupuudet veega ja ärge jätke seda vihma kätte. • Ärge võtke akut lahti ega purustage või läbistage seda. • Jäätmekäitlusel järgige kohalikke määrusi ja/või regulatsioone.
	LAADIJA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT Vale seadistamise või kasutamise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või plahvatus. • Laadige ainult Graco 18 V liitium-ioonakusid; teised akud võivad lõhkeda. • Kasutage ainult kuivades kohtades. Vältige seadme kokkupuudet veega ja ärge jätke seda vihma kätte. • Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb ohu vältimiseks pöörduda tootja poole. • Enne aku laadijaga ühendamist kontrollige, kas aku välispind on puhas ja kuiv. • Ärge proovige laadida mittelaetavaid akusid. • Asetage laadija lamedale mitte-kergestisüttivale pinnale ja hoidke see laadimise ajal eemal kergestisüttivatest materjalidest või aurudest.
	RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD OHT Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tõsist keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgmine võib põhjustada surma, tõsiseid vigastusi või kahjustusi varale. • Ärge kasutage selles seadmes 1,1,1-trikloroetaani, metüleenkloriidi ega muid süsivesiniklahusteid või vedelikke, mis neid sisaldavad. • Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. Sobivuse kindlakstegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.
	LIIKUVATE OSADEGA SEOTUD OHT Liikuvad osad võivad sõrmi või teisi kehaosi muljuda või need ära lõigata. • Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. • Ärge kasutage seadmeid, millel on eemaldatud kaitsmed või katted. • Rõhu all olev seade võib ootamatult käivituda. Enne seadme kontrollimist, teisaldamist või hooldust järgige käesoleva juhendi jaotises Rõhuvabastusprotseduur toodud juhiseid. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
	TOKSILISTE VEDELIKE VÕI AURUDEGA SEOTUD OHT Toksilised vedelikud või aaurud võivad silma või nahale sattumisel, sissehingamisel või allaneelamisel põhjustada tõsiseid tervisehäireid või surma. • Kasutatavate vedelikega kaasnevate ohtudega kursis olemiseks lugege materjalide ohutuskaarte. • Säilitage ohtlikke vedelikke heakskiidetud anumates ja utiliseerige neid vastavalt kehtivatele juhistele.
	ISIKLIK KAITSEVARUSTUS Töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides peate kandma sobivaid kaitsevahendeid, mis kaitsevad teid tõsiste vigastuste, sealhulgas silmade vigastamise, kuulmiskahjustuste, mürgiste aurude sissehingamise ja põletuste eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmised vahendid. • Kaitseprillid ja kuulmiskaitsevahendid. • Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku või lahusti tootja soovitude kohaselt.

Komponendi tähistus

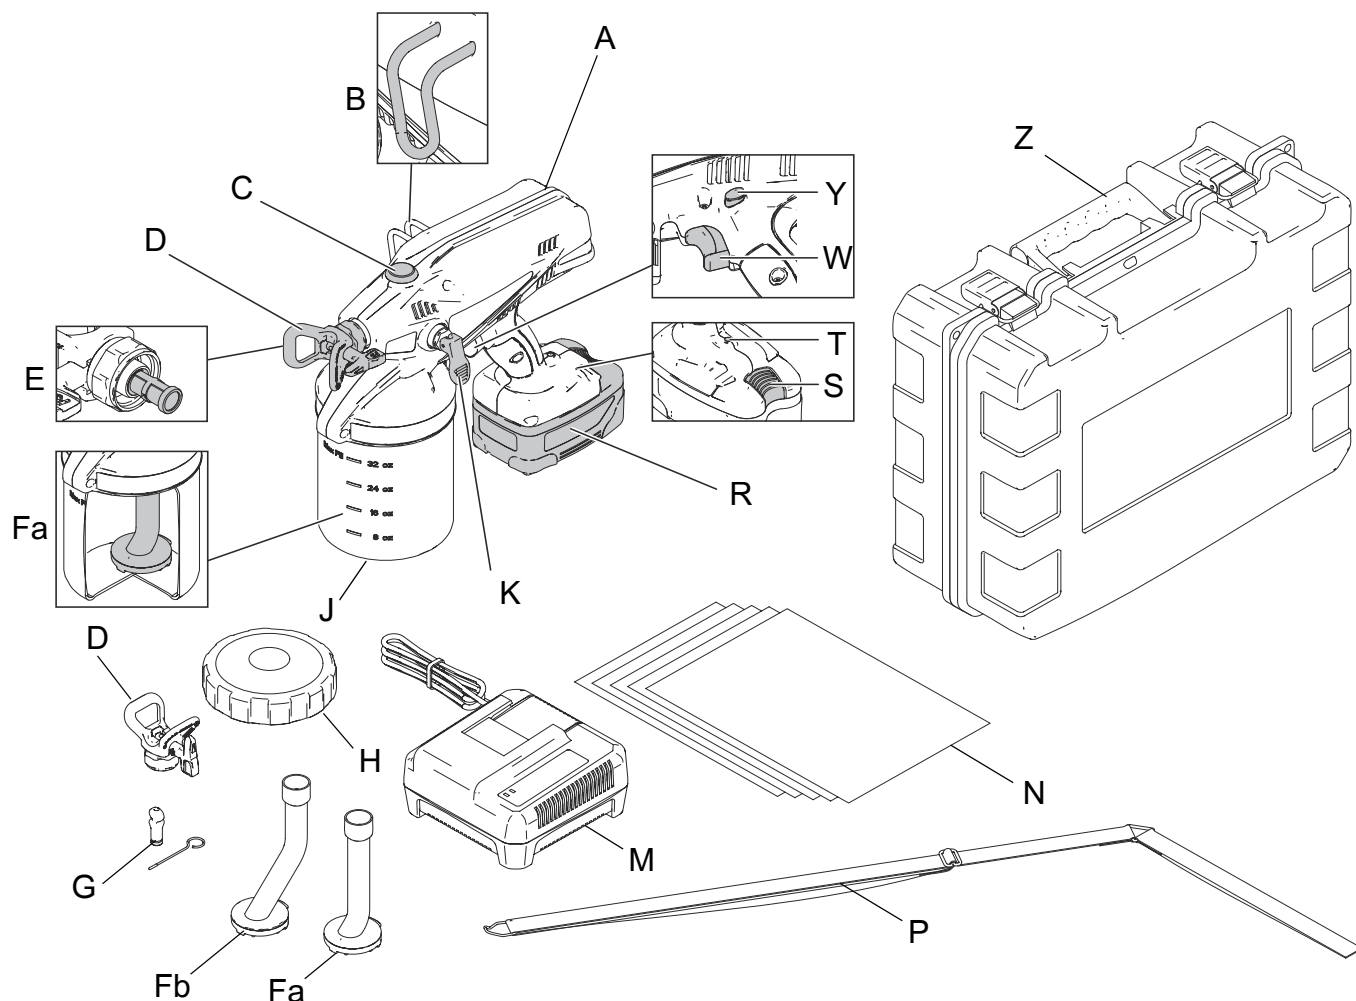

A	Juhtmeta värvipihusti
B	Pihusti konks
C	Väljalaskeklapi paranduse juurdepääs
D	Pihusti otsak/kaitse (411, 515 k.a)
E	Otsaku filter (*kahtepidi keeratav)
Fa	Standardne imivoolik (lagede ja seinte pihustamiseks)
Fb	Kohandatud imivoolik (põrandate pihustamiseks)
G	Viimistluse optimeerija koos hoiustamis-/puhastustööriistaga
H	Materjaliuma kaas ja tihend

J	Materjalium (1 L)
K	Kontrollventiil
M	Supervõimsusega liitiumioon-aku laadija
N	Materjaliuma sisekatted (5 lisatud)
P	Õlarihm
R	Liitiumioon supervõimsusega aku (2 lisatud)
S	Aku vabastusnupp
T	Aku olekunäidiku tuli
W	Pihusti päästik
Y	Pihusti päästiku kaitseriiv
Z	Kast


***MÄRKUS:** Filtri koost on kahtepidi keeratav. Kinni keeramiseks keerake vasakule (vastupäeva), lahti keeramiseks keerake paremale (päripäeva).

Tavapärased protseduurid


Rõhu alandamise protseduur

Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Ärge pihustage inimeste või loomade suunas. Hoidke käed ja teised kehaosad pihusti otsast eemal. Näiteks ärge üritage lekkeid peatada ühegi kehaosaga. Kasutamise ajal tõuseb seadme sees rõhk 2000 psi-ni. Järgige vigastuste vältimiseks alati rõhuvabastusprotseduuri, kui lõpetate pihustamise ja enne seadme puhastamist, kontrollimist, hooldamist või transportimist.		

1. Sulgege päästiku lukustus.

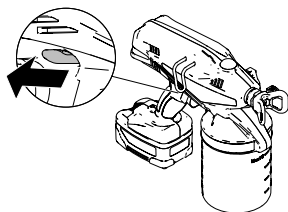


2. Seadke kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üles).

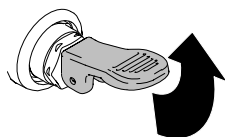


Päästiku lukustus

Sulgege pihustamist lõpetades alati päästiku lukustus, et vältida juhuslikke päästikulevajutusi kukkumise või löögi tagajärjel.		

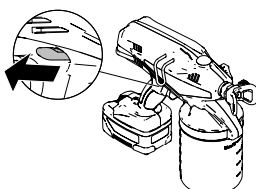

Päästik lukustatud

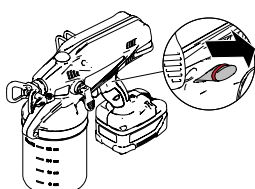


Päästik lahti
(punane rõngas on nähtav)

Pihusti otsaku asend


Enne pihusti otsaku asendi kohandamist tehke alati rõhuvabastusprotseduur.		



Otsak ettepoole
(Asend SPRAY
(pihustamine))

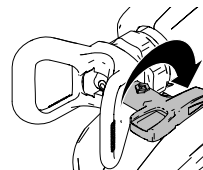


Otsak ümber pööratud
(Asend UNCLOG
(ummistuse eemaldamine))

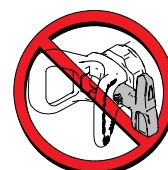


Kontrollklapi asend

--	--	--

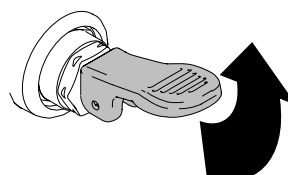

Asend UP (üleväl)
(Alandab pumba survet)

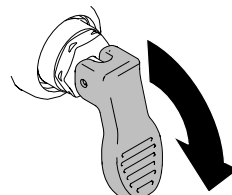

Asend DOWN (all)
(Pihustamiseks valmis)


Aku laadimine




Aku võib lekkida, plahvatada, tekitada põletusi või valesti kasutamisel põhjustada plahvatuse.

Uue seadme akud on 50% laetud, mis tagab akude optimaalse tööea ja tagavad laadimisvajaduse enne esimest kasutamist. Aku 80%-ni laadimiseks kulub umbes 45 minutit, pärast mida võib seadet kasutama hakata. Täiesti tühja aku täis laadimiseks kulub umbes 75 minutit.

1. Libistage aku laadijasse, nagu näidatud (tuli süttib 5 sekundi jooksul).

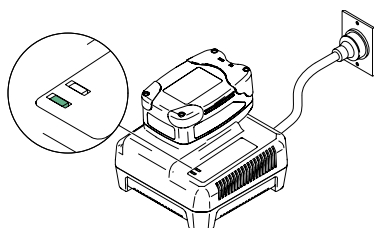

MÄRKUS: Akud võivad jääda laadijasse, mis automaatselt lülitub hooldusrežiimi. Üle ühe nädala ei soovitata akut laadijas hoida.




Elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage ainult Graco akusid koos Graco laadijaga. Ärge asetage ühtegi võõrobjekti adapteri pessa.

MÄRKUS: Hulk, mida ühe korraga pihustada saab, oleneb materjalist, otsaku suurusest, aku laetuse astmest ja aku temperatuurist. 1 täislaetud aku pihustab umbes 1 galloni (umbes 3,8 liitrit), kui kasutatakse lateksvärvi ja 515 otsakut. Väiksemat otsakut või õhemat materjali kasutades pihustate vähem.


MÄRKUS

Ärge paigaldage laadijasse märga akut. Seade saab kahjustada.

Laadija olekunäidiku tuled

SILT	Välisilme	Kirjeldus
	Pidev roheline tuli	Näitab, et aku on täis. Kasutage akut või jätke see laadijasse. Automaatne hooldusrežiim hoiab akud täislaetuna.
	Vilkuv roheline tuli	Aku laeb, näidates 80%-list laetust. Akut võib kasutada.
	Vilkuv punane tuli	Aku laeb, näidates vähem kui 80%-list laetust. ÄRGE kasutage akut.
	Pidev punane tuli	Aku on laadimiseks liiga kuum või liiga külm ja peab enne laadimist jahtuma või soojenema. Jätke aku laadijasse.

Pihusti olekunäidik

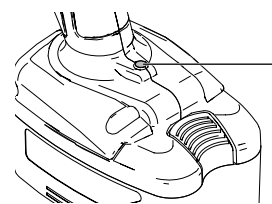Tuli	Välisilme	Kirjeldus
	Tuli ei põle	Normaalne töö.
	Pidev punane	Aku hakkab tühjaks saama ja tuleb laadima panna või on aku liiga külm ning peab enne pihustama hakkamist soojenema.
	Vilkuv punane	Aku temperatuur on liiga kõrge või on otsak ummistunud. Vt jaotist Veaotsing (lk 21).

MÄRKUS: Näidiku tuli on nähtav ainult siis, kui pihusti päästik on lukustatud. Pihusti olekunäidiku nägemiseks tuleb teil **päästikut pigistada ja hoida**.

Paigaldus

		
Kasutage veel põhinevaid materjale. Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märges „FLAMMABLE” („TULEOHTLIK”). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskarti (MSDS – Material Safety Data Sheet). Teatud materjalidele pihustamine võib põhjustada staatilise elektri kogunemist pihustis, mille tagajärjel võib kasutaja saada staatilist elektrit. Sellisel juhul veenduge esmalt, et materjali süttimispunkt on kõrgem kui 100 °F (38 °C) ja selle pakendil pole märges TULEOHTLIK. Kui endiselt on tunda staatilist elektrit, siis sisaldab materjal tõenäoliselt vedelikku, mis ei ole lakibensiinipõhine, näiteks (kuid mitte ainult) ksüleeni, tolueni või naftat, mis võib põhjustada staatilise elektri kogunemist. Kasutage mõnda muud materjali. Hoidke pihustusala hästi ventileerituna. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.		

MÄRKUS


Pihustit **EI TOHI** kasutada tugevatoimeliste puhastusainetega, nagu kloor-valgendajaga. Nende puhastusvahendite kasutamine võib pihustit rikkuda.

Imivooliku valik


Pihustiga on kaasas kaks erinevat imivoolikut.

Standardne imivoolik (lagede ja seinte pihustamiseks):

Seinte pihustamisel tuleb imivooliku sissevooluava suunata materjalianuma etteotsa.

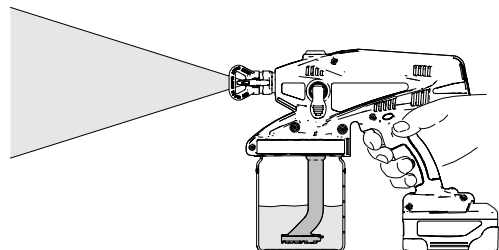


Lagede pihustamisel tuleb imivooliku sissevooluava suunata materjalianuma tagaotsa (päästiku suunas).

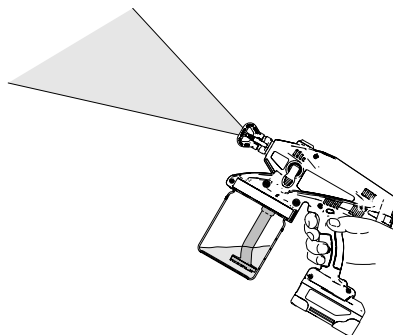

Kohandatud imivoolik (põrandate pihustamiseks):

Põrandate pihustamisel tuleb imivooliku sissevooluava suunata materjalianuma etteotsa (pihusti otsaku / kaitse suunas).

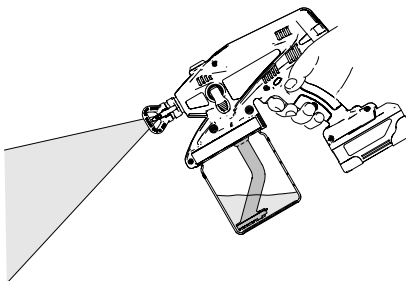

MÄRKUS: kui pihusti on liiga palju kaldu, kaotab imivoolik kontakti materjaliga ja pihusti lõpetab pihustamise.




Pihustatavad värvid või läbipaistvad pinnakatted (Viimistluse optimeerija)


Paigaldage viimistluse optimeerija ja kasutage seda, kui pihustate õhukesi materjale, nt värvainet või läbipaistvaid pinnakatteid. Viimistluse optimeerija piirab aine voolamist ja tulemuseks on parem lõppviimistlus.

Paigaldus

1. Eemaldage materjalianum ja imivoolik.

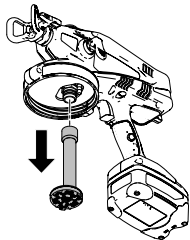


2. Vajutage viimistluse optimeerija pumba sissevoolu-avasse, kuni see on täiesti kinni, ja paigaldage imivoolik uuesti.

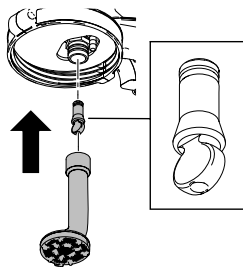

Puhastus/hoiustamine


Eemaldage ja puhastage viimistluse optimeerija kindlasti kohe pärast kasutamist. Hoiustage viimistluse optimeerija seadmega kaasasolevat hoiustamis-/puhastustööriista kasutades, et hoida auk vaba kuivunud materjalidest.




Pihusti seadistamine

See pihusti tarnitakse tehases koos väikese koguse testmaterjaliga. **Enne seadme esmakordset kasutamist loputage pihusti sellest kindlasti puhtaks.**


1. Täitke materjalianum veega ja keerake see pihusti külge.

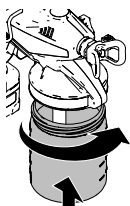


2. Pange kontrollventiil asendisse UP (üleväl) ja hoidke seejärel päästikut 10 sekundit.

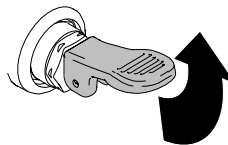


3. Pange kontrollventiil pihustusasendisse DOWN (all).

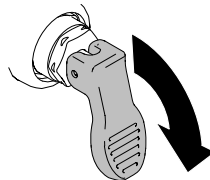

4. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine) ja laske pihustist jäätmekogujasse vedelikku.

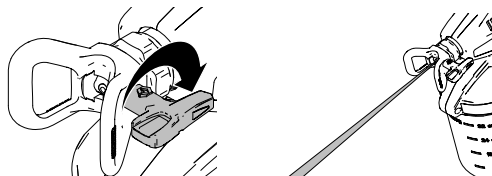


5. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja pange kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleväl).

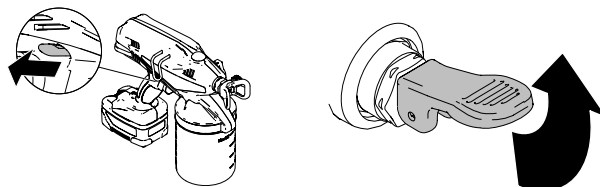

6. Kruvige lahti ja eemaldage materjalianum.

7. Vabastage päästiku kaitseriiv, seadke kontrollventiil asendisse DOWN (all), hoidke pihustit materjalianumast veidi kõrgemal ja vajutage päästikule vedeliku vabastamiseks pumbast.

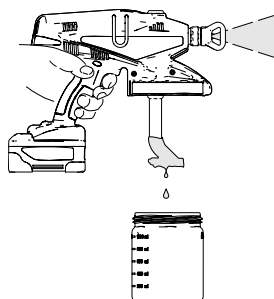

8. Kõrvaldage materjal anumast.


Materjalid

Kasutage veel põhinevaid materjale. Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märges „FLAMMABLE” („TULEOHTLIK”). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskarti (MSDS – Material Safety Data Sheet).		
Teatud materjalidele pihustamine võib põhjustada staatilise elektri kogunemist pihustis, mille tagajärjel võib kasutaja saada staatilist elektrit. Sellisel juhul veenduge esmalt, et materjali süttimispunkt on kõrgem kui 100 °F (38 °C) ja selle pakendil pole märges TULEOHTLIK. Kui endiselt on tunda staatilist elektrit, siis sisaldab materjal tõenäoliselt vedelikku, mis ei ole lakibensiinipõhine, näiteks (kuid mitte ainult) ksüleen, tolueni või naftat, mis võib põhjustada staatilise elektri kogunemist. Kasutage mõnda muud materjali.		
Hoidke pihustusala hästi ventileerituna. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.		


MÄRKUS: Veepõhiste materjalide pihustamisel loputage pihusti põhjalikult veega.

Uue töö alustamine (või anuma uuesti täitmine)


1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja pange kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleväl).

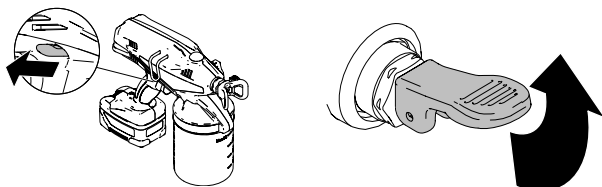


2. Lükake sissevooluklappi viimistluse optimeerija puhastustööriistaga veendumaks, et see liigub vabalt üles-alla.

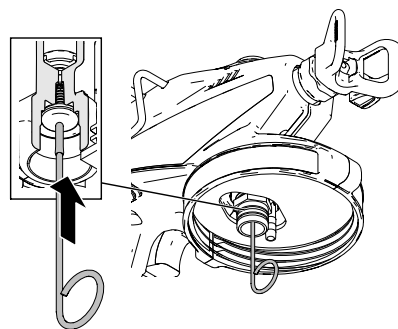


3. Paigaldage materjalianuma sisekate, täitke materjaliga ja keerake anum pihusti külge.

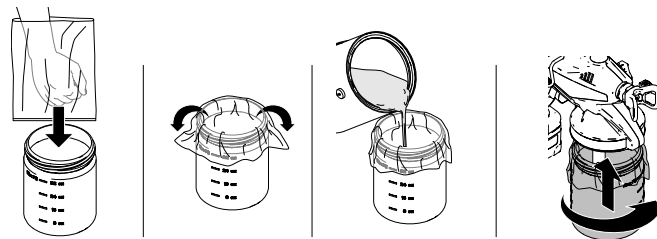

4. Pumba täitmiseks vabastage päästiku lukustus ja hoidke pihusti päästikut 10 sekundit all. Vabastage seejärel päästik ja pange kontrollventiil pihustamisasendisse DOWN (all).

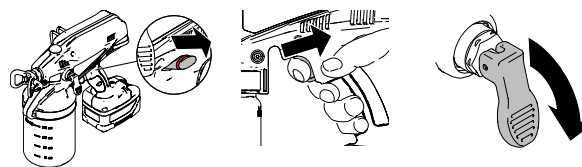

5. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine) ja pihustage jäätmekogujasse viis sekundit. Pöörake otsak tagasi pihustamisasendisse. **MÄRKUS:** Selle toimingu ebaõnnestumine võib põhjustada kehva pihustamismustrit.

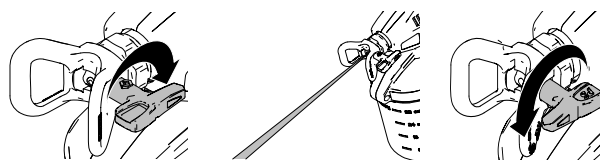


MÄRKUS: Kui pihusti täitmine ei õnnestu, järgige jaotist **Alternatiivne täitmisviis** (lk 19) ja/või **Sissevooluklapi puhastamine** (lk 20).

Otsaku/kaitsme paigaldamine (kui pole paigaldatud)


Pööratavate otsakute tabel

Materjalid		
*Õhuke	Keskmine	Tihe
Õhukesed värvained, osaliselt läbipaistvad värvained	Emailid, tahked värvid, õhuke lateks	Tihe lateks
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*Paigaldage viimistluse optimeerija, vt lk 9.



1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja pange kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleväl). Seejärel eemaldage otsak/kaitse.

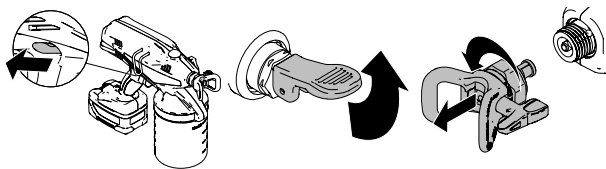


2. Paigaldage filter pihusti otsaku / kaitse koostu (kontrollige, et filter on pihustis täielikult kinnitatud).
MÄRKUS: Filtri koost on kahtepidi keeratav. Paigaldamiseks **keerake vasakule** (vastupäeva). Eemaldamiseks **keerake paremale** (päripäeva).

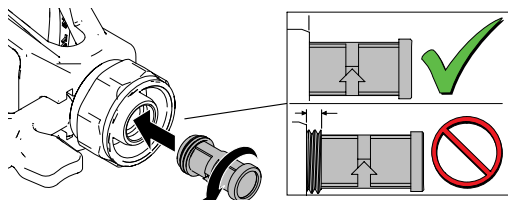

MÄRKUS

Filtri kahjustuste ennetamiseks kontrollige, et filter on täielikult pihusti otsaku/kaitsme külge kruvitud.

3. Kruvige otsak/kaitse pihusti külge. Tugevdage kinnitusmutrit, kuni see on täielikult pihusti külge kinnitatud.

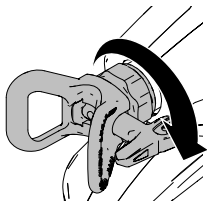


MÄRKUS


Otsak on jäädavalt kinnitatud otsaku/kaitsmega. Eemaldamine põhjustab kahjustusi.

Õlarihma paigaldamine



1. Kinnitage metallraas pihusti tagaossa.

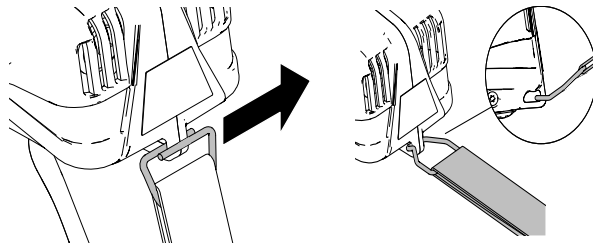

2. Avage rihma takjaribaots ja viige see pihusti otsaku alt läbi.

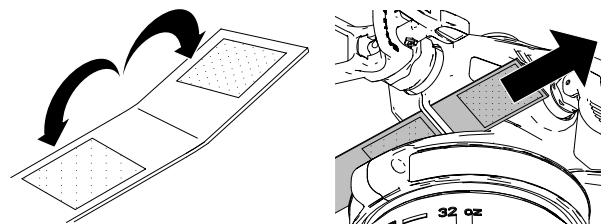


3. Viige takjariba üles, läbi metallist kolmnurga, seejärel voltige alla ja kinnitage takjariba rihma külge.

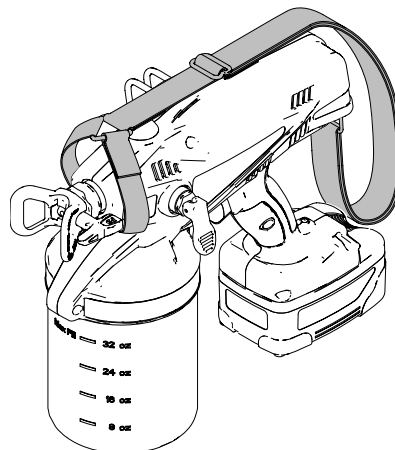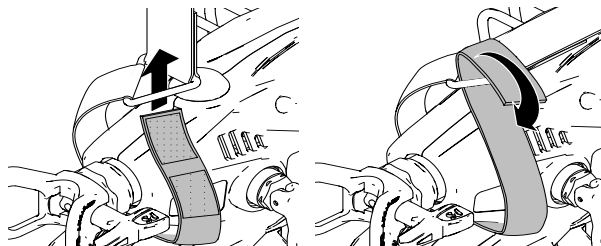


Pihustamistehnika

MÄRKUS: Kasutage vana papitükki, et harjutada järgmisi põhilisi pihustamisviise enne pinnale pihustamist. **Kõik, mida te ei soovi pihustusalas või -pinnal värvida, tuleks kinni katta või eemale viia.**

Hoidke pihustit vähemalt 25 cm (10 tolli) kaugusel pinnast ja kohandage asendit vastavalt soovitud tulemustele. Sihtige otse pinnale. Pihusti kallutamine pihustusnurga muutmiseks jätab viimistluse ebaühtlaseks.

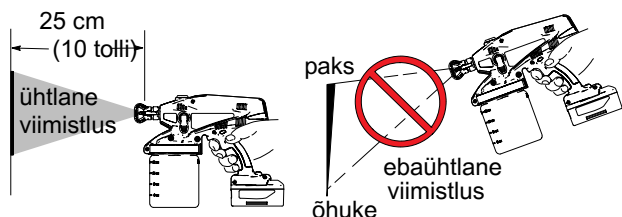


Painutage rannet, et hoida pihustit otse. Ventilaatori kasutamine nurga all pihustamiseks jätab viimistluse ebaühtlaseks.

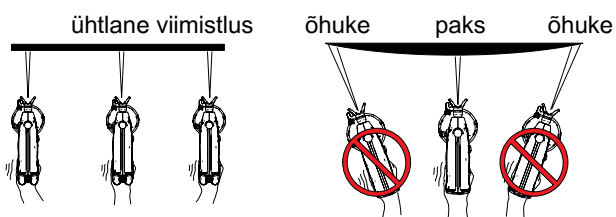

MÄRKUS: Pihusti liigutamise kiirus mõjutab värvikihi jaotumist. Kui materjal pulseerib, liigutate pihustit liiga kiiresti. Kui materjal tilgub, liigutate pihustit liiga aeglaselt. Vt jaotist **Veaotsing** (lk 21).


Pihusti päästiku vajutamine

Ühtlase pihustamise saavutamiseks vajutage päästikule pärast käe tõstet. Vabastage päästik enne käeliigutuse lõpule viimist. Päästiku vajutamise ja vabastamise ajal peab pihusti liikuma.

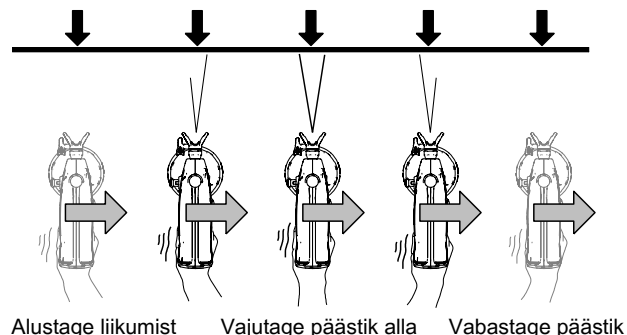

Pihusti suunamine

Suunake pihusti otsak eelneva värvijoone alumisse serva, et pihustatav värv kataks poole eelnevast värvijoonest.

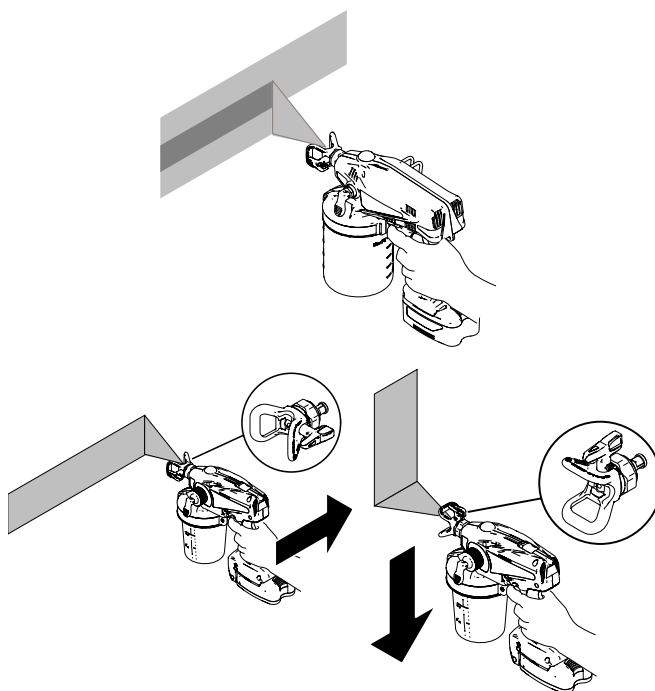


Pihusti otsaku / kaitse ummistuse eemaldamine




Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Ärge pihustage inimeste või loomade suunas. Hoidke käed ja teised kehaosad väljalaskevast eemal. Näiteks ärge üritage lekkeid peatada ühegi kehaosaga.

Mõnikord võivad materjaliriismed pihusti otsakule koguneda ja selle ummistada. Ummistuse eemaldamiseks järgige järgmisi samme.


1. Otsaku ummistuse eemaldamiseks kinnitage päästiku kaitseriiv ja tõmmake kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleval).

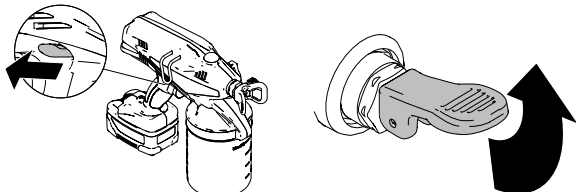


2. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine).

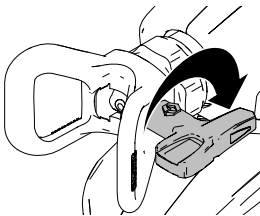


3. Suunake pihusti jäätmekogujasse, vabastage päästiku kaitseriiv ja keerake kontrollventiil pihustamise jaoks asendisse DOWN (all). Ummistuse eemaldamiseks vajutage päästikut.

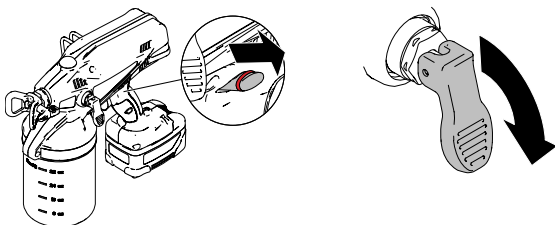


4. Sulgege päästiku lukustus. Keerake kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üles) ja pöörake pihusti otsak tagasi asendisse SPRAY (pihusta).

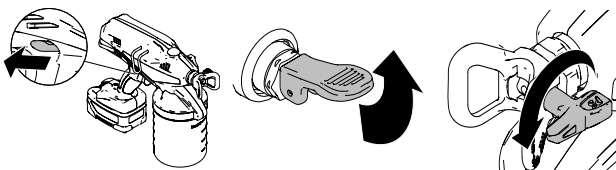

5. Vabastage päästiku kaitseriiv, seadke kontrollventiil pihustusasendisse DOWN (all) ja jätkake pihustamist.

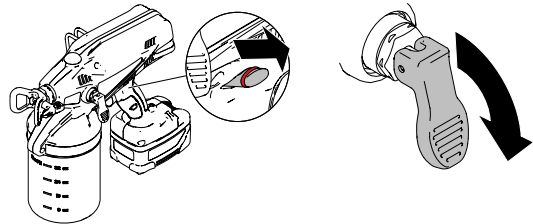

6. Kui otsak on ikka veel ummistunud, peate samme 1—5 kordama ja pöörama otsaku asendist SPRAY (Pihusta) asendisse UNCLOG (Ummistuse eemaldamine) mitu korda. Korrake sammu 1 rõhu alandamiseks, filtri eemaldamiseks ja puhastamiseks või uue otsakukomplekti paigaldamiseks.

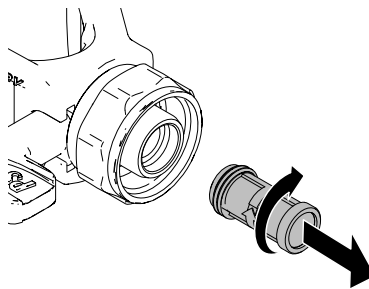


MÄRKUS: Filtri koost on kahtepidi keeratav.

Pöörake vasakule (ehk vastupäeva), et paigaldada.

Pöörake paremale (ehk päripäeva), et eemaldada.

7. Kui takistus on eemaldatud, kinnitage päästiku kaitseriiv ja pöörake noolekujuline käepide tagasi asendisse SPRAY (pihusta).

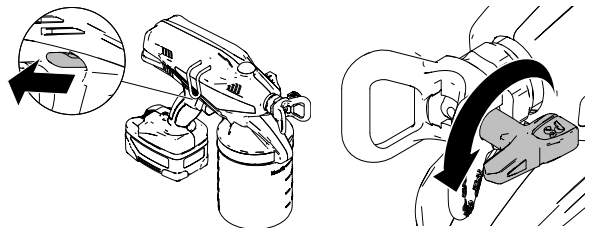

Sulgemine ja puhastamine

MÄRKUS

Iga kord pärast pihusti kasutamist tuleb pihusti korralikult puhastada. Vastasel juhul võivad materjalid kivistuda ja pihustit kahjustada ning garantii kaotab kehtivuse.

Pihusti loputamine



Kasutage veel põhinevaid materjale. Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märges „FLAMMABLE” („TULEOHTLIK”). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskaarti (MSDS – Material Safety Data Sheet).


Teatud materjalidele pihustamine võib põhjustada staatilise elektri kogunemist pihustis, mille tagajärjel võib kasutaja saada staatilist elektrit. Sellisel juhul veenduge esmalt, et materjali süttimispunkt on kõrgem kui 100 °F (38 °C) ja selle pakendil pole märges TULEOHTLIK. Kui endiselt on tunda staatilist elektrit, siis sisaldab materjal tõenäoliselt vedelikku, mis ei ole lakibensiinipõhine, näiteks (kuid mitte ainult) ksüleeni, toluene või naftat, mis võib põhjustada staatilise elektri kogunemist. Kasutage mõnda muud materjali.

Hoidke pihustusala hästi ventileerituna. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.

MÄRKUS

Kaitske pihusti sisemisi osi vee eest. Ärge kastke pihustit puhastusvedelikku. Katte avad tagavad mehaaniliste osade ja elektroonika õhkjahutuse. Kui neisse avadesse satub vesi, võib pihustis tekkida tõrge või püsiv rike.


1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja tõmmake kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleval).

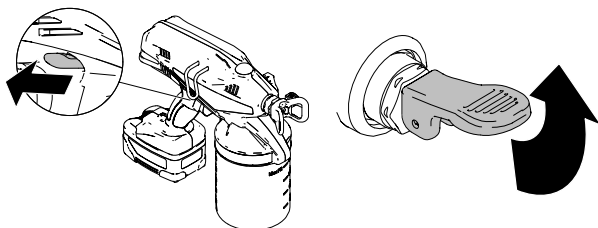


2. Eemaldage materjalianum ja vabaneege anuma voodrist või üleliigsest materjalist selleks ettenähtud viisil.




3. Iga kord kui pihustit loputate, eemaldage ja puhastage pihusti sissevõtutoru ning sõel veega (või loputusvedelikuga) ja harjaga. Ühendage sissevõtutoru uuesti.

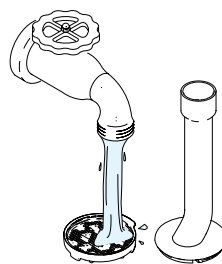


4. Kui te sisekatet ei kasuta, puhastage anum ja täitke see vee või sobiva loputusvedelikuga.

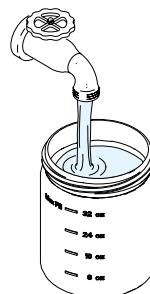

5. Ühendage materjalianum uuesti ja raputage pihustit, et vesi liiguks ringi ja puhastaks kogu anuma sisemuse.

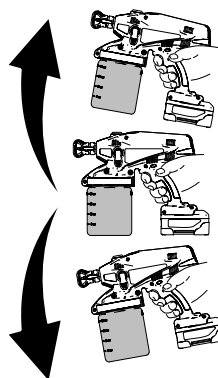


6. Eemaldage päästiku lukustus ja pihusti päästik umbes 15 sekundiks. Sulgege päästiku lukustus.

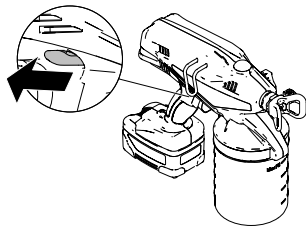


7. Visake puhastamiseks kasutatud vedelik minema ja täitke sobiva loputusvedelikuga.


8. Vabastage päästiku lukustus, pöörake otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine) ja pihusti täitmiseks hoidke päästikut 5 sekundit all.

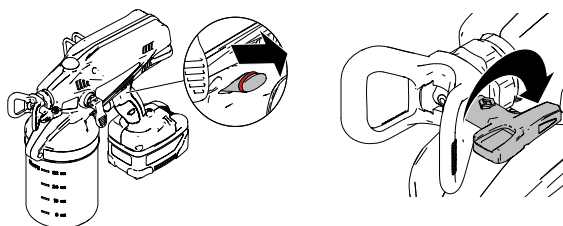

9. Pange kontrollventiil pihustusasendisse DOWN (all). Laske pihustist jäätmekogujasse vedelikku nii kaua, kuni vee või loputusvedelikus ei ole enam näha värvijääke.


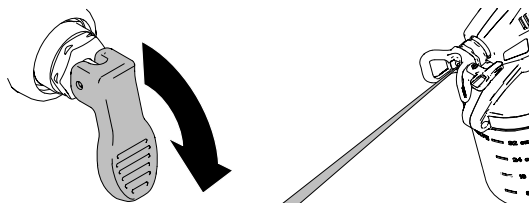


10. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja pange kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleval).

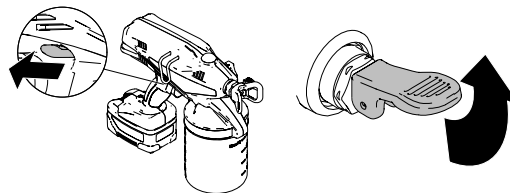

11. Eemaldage materjalianum ja visake kasutatud vedelik minema.

12. Kasutage sissevooluava musta kummitihendi puhastamiseks pehmet harja. Kui ventileerimisavad ummistuvad, kasutage avade puhastamiseks viimistluse optimeerija puhastustööriista või kirjaklambrit.

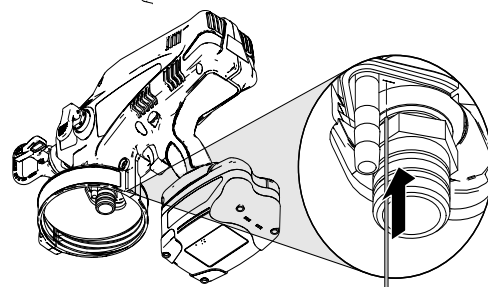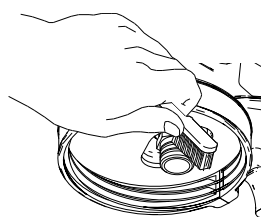

13. Eemaldage pihusti otsak/kaitse ja puhastage see vee või loputusvedelikuga. Kuivanud materjali lahtihõõrumiseks ja eemaldamiseks võib vajadusel kasutada pehmet harja.




Seadmete tõsise kahjustumise ärahoidmiseks ärge laske pihusti elektroonilistel osadel loputuslahustitega kokku puutuda. Hoidke loputamise ajal pihustit vähemalt 25 cm anuma äärest kõrgemal.		
Hoidke pihustusala hästi ventileerituna. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.		

MÄRKUS

Otsak on jäädavalt kaitsme külge kinnitatud. Otsaku eemaldamine kaitsme küljest tekitab otsakule kahjustusi.


14. Asendage otsakukomplekt.

15. Kui kasutasite viimistluse optimeerijat, eemaldage ja puhastage optimeerija vee (või loputusvedeliku) ja harjaga. Ühendage sissevõtutoru uuesti.



Pihusti välispinna puhastamine

- Pihusti välispinnalt värvi pühkimiseks kasutage pehmet, veega või loputusvedelikuga niisutatud lappi. **ÄRGE** sukeldage pihustit.

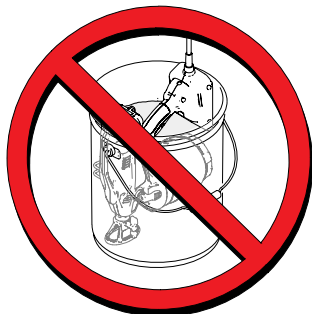

Otsakud

- Otsakute vahetamine sõltub värvi abrasiivsusest.
- Ärge kasutage pihustamisel kulunud otsakut. Vt jaotist **Veaotsing** (lk 21).


Hoiustamine




MÄRKUS

Kui pihustit ei hoiustata koos pumbakaitsevedelikuga, tekivad järgmisel kasutamisel tõrked. Loputage pihustit alati pärast puhastamist pumbakaitsevedelikuga. Pihustisse jäänud vesi korrodeerib ja kahjustab pumpa.

- Lahjendage värvitopsis 100 ml (4 untsi) pumbakaitsevedelikku 100 ml veega.

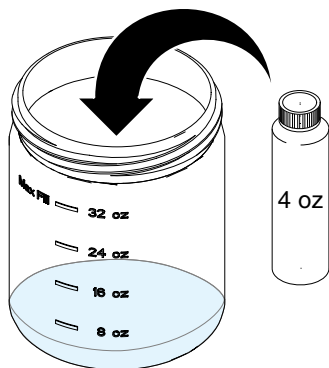


- Keerake anum pihusti külge, pange kontrollventiil asendisse UP (üleväl) ja pigistage pihusti päästikut umbes 10 sekundit.

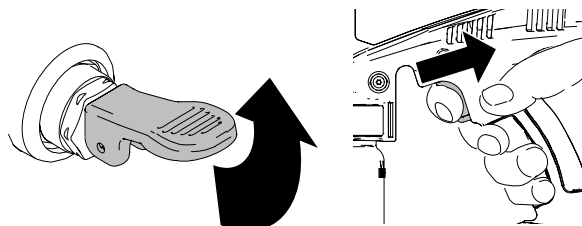



- Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine), pange kontrollventiil pihustamisasendisse DOWN (all) ja suunake pihusti jäätmekogujasse. Vajutage päästikut 1–2 sekundit.



- Visake kasutatud pumbakaitsevedelik minema selleks ette nähtud viisil ja loputage materjalianum veega.

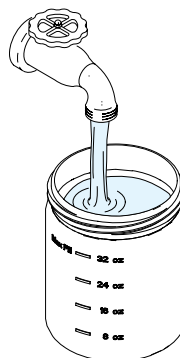


- Hoidke pihustit siseruumides, jahedas ja kuivas kohas. Hoidke **ainult püstises asendis**.

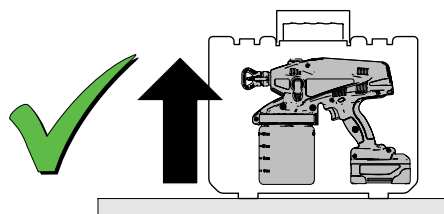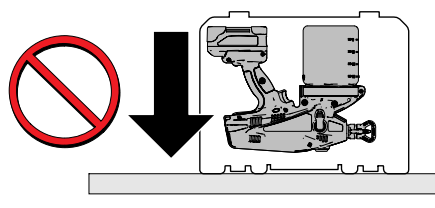

MÄRKUS: Aku kasutusea pikendamiseks peavad liitiumakud olema ladustatud pooleldi laetuna keskkonda temperatuuriga alla 90 °F (32 °C).

Varuosad ja komplektid

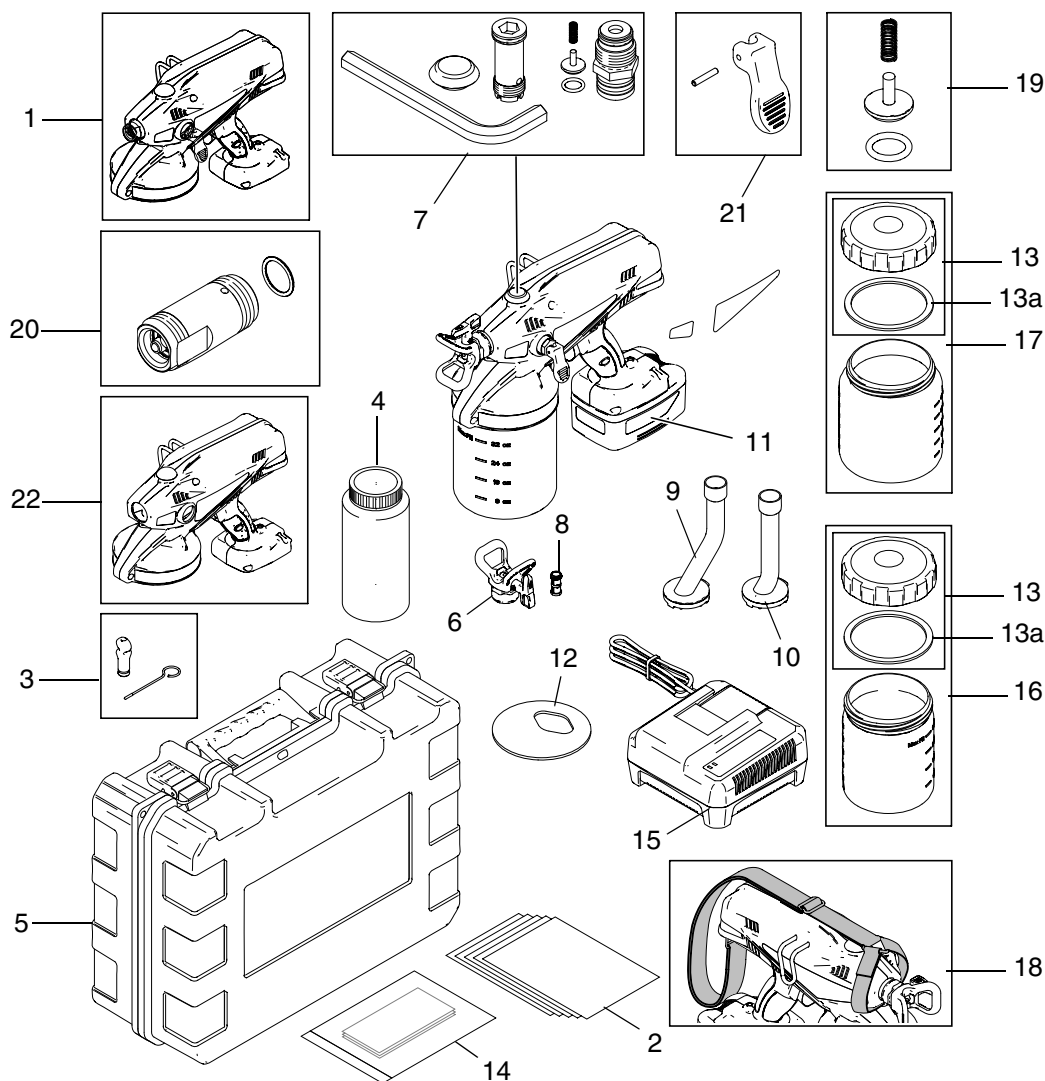


Viide	Osa	Kirjeldus
1	262583	Pihusti, asendus (ilma otsaku, aku, imivooliku või värvianumata)
2	16D562	Sisekate, asendus (pakis 10)
3	24F045	Viimistluse optimeerija (koos puhastustööriistaga) (pakis 2)
4	253574	Pumbakaitsevedelik (1 liiter)
5	24F077	Hoiukast
6		Otsak/kaitse
	PST211	211
	PST213	213
	PST315	315
	PST411	411 (kaasas koos pihustiga)
	PST413	413
	PST515	515 (pihustile tehases paigaldatud)
	PST517	517
7	16D563	Paranduskomplekt (sisaldab sissevooluklapi/väljalaskeklapi mutrivõtit)
8		Tip Filter
	24E376	Kit, 1-pack
	24F039	Kit, 3-pack
9	24F044	Kohandatud imivoolik koos sõela ja o-rõngastega (põrandate pihustamiseks)
10	24F043	Standardne imivoolik koos sõela ja o-rõngastega (seinte ja lagede jaoks)

Viide	Osa	Kirjeldus
11	16D558	Premium Power liitumioon-aku
12	16E403	Pihustianuma tihend
13	24D425	Kata pitsat (sisaldub 16 ja 17)
13a	16C650	Materjal Cup Cover Seal (sisaldub 16 ja 17)
14	▲24E609	Hoiatussiltide komplekt (ENG/FRA/SPA)
	▲24E552	Aku märgistus (Euroopa keeltes)
	▲24E553	Laadija märgistus (Euroopa keeltes)
	▲24E554	Pihusti märgistus (Euroopa keeltes)
15	16D799	Liitium-ioonaku laadija
16	16D560	Materjalianum (1-liitrine) koos kaane ja tihendiga
17	16D561	Materjalianum (1,5-liitrine) koos kaane ja tihendiga
18	24E377	Õlarihm
	106555	Imivooliku o-rõngas (pole näidatud)
19	262602	Sissevooluventiili komplekt
20	262437	Nõela paigalduskomplekt
21	262601	Täiteventiili käepide
22	262679	Karkass, asendus (tootemärgised pole lisatud)

▲ Ohu- ja hoiatussildid, märgised ja kaardid on asendamiseks saadaval tasuta.

Paranduskomplekt




Väljalaskeklapi seadistamine

MÄRKUS: Enne mis tahes paranduste tegemist pumbal viige läbi


Pihusti loputamise protseduur (lk 14).

Eemaldamine


1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja tõmmake kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleval).

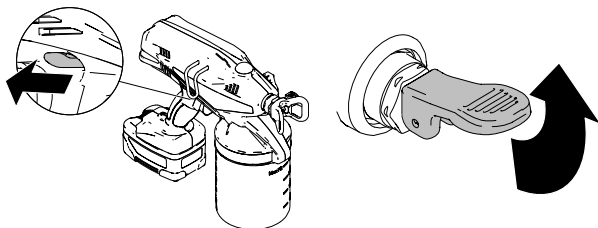


2. Eemaldage aku.

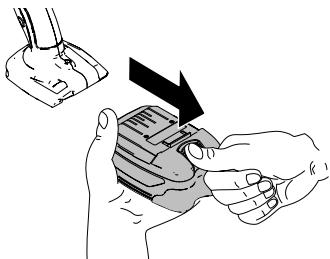

3. Eemaldage pumba väljalaskeklapp.

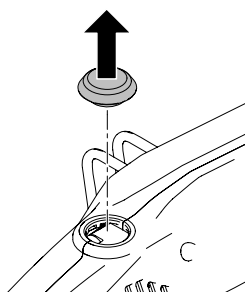


4. Väljalaskeklapi tarviku lahti keeramiseks ja eemaldamiseks kasutage tööriista (varustuses olemas).

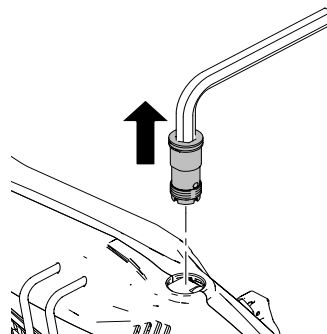


Paigaldus

1. Kruvige väljalaskeklapi tarvik keermetesse. Kasutage varustuses olevat tööriista ja pingutage kuni näiduni 11 N•m (8 ft-lb).

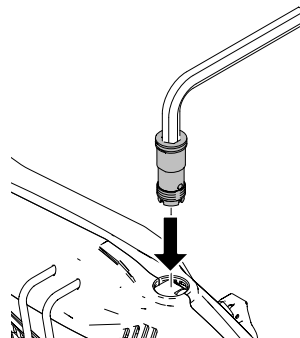


2. Vajutage uus pumba väljalaskeklapp paika.

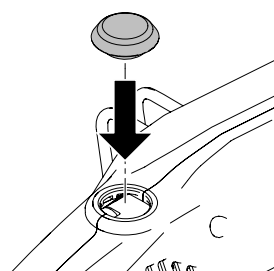


Alternatiivne täitmisviis




1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja pange kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleval).

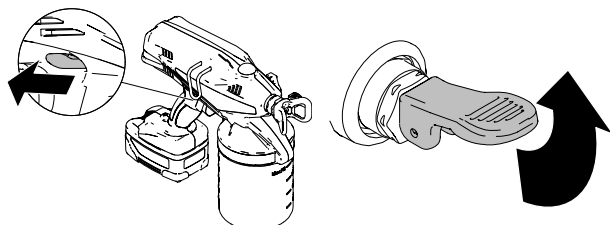


2. Eemaldage materjalianum ja täitke loputusainega.

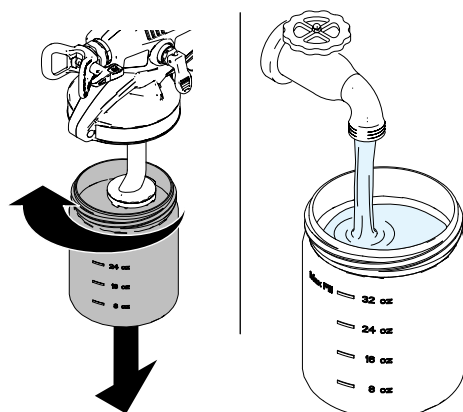

3. Keerake täitmisrežiimil olev pihusti tagurpidi, eemaldage sõel ja valage loputusaine aeglaselt sissevõtutorusse kuni täitumiseni.

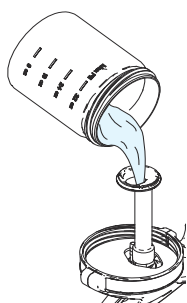


4. Hoidke pihustit kraanikausi või prüginoõ kohal, vabastage päästiku kaitseriiv ja vajutage päästikule, kuni loputusaine äravoolutorust väljub.

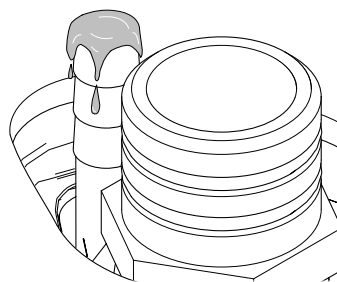


MÄRKUS: Aine võib selle protseduuri käigus äravoolutorust välja paiskuda. Kandke kindlasti sobivat kaitseriietust ja suunake päästikule vajutamisel äravoolutoru endast eemal.


5. Keerake materjalianum tagasi pihusti külge.

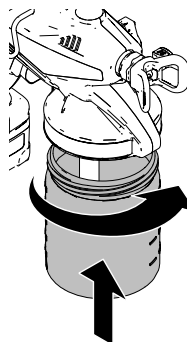

6. Hoidke päästikut 10 sekundit all, vabastage seejärel päästik ja keerake kontrollventiil pihustamisasendisse DOWN (all).

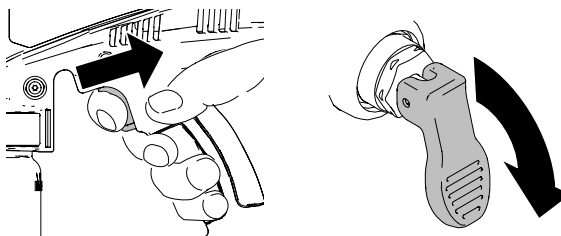

7. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine) ja pihustage jäätmekogujasse viis sekundit veendumaks, et pihusti on täidetud.

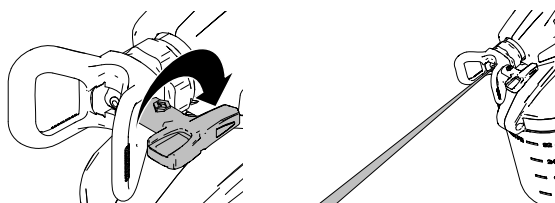


8. Pihusti on nüüd pihustamiseks valmis. Järgige juhist **Uue töö alustamine** (lk 10).


Sissevooluklapi puhastamine

Eemaldamine


1. Kinnitage päästiku kaitseriiv ja tõmmake kontrollventiil surve alandamiseks asendisse UP (üleväl).

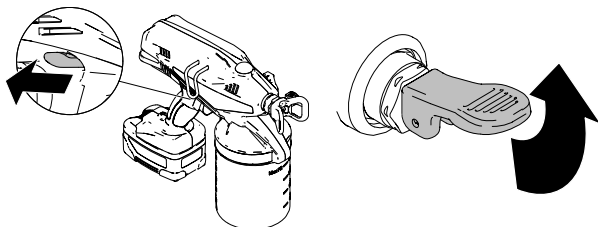


2. Eemaldage materjalianum ja imivoolik.

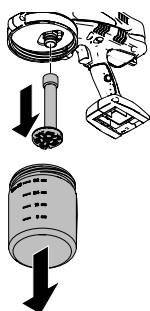

3. Hoidke pihustit tagurpidi ja kasutage sissevoolutarviku, sissevooluklapi ning vedru lahti keeramiseks ja eemaldamiseks mutrivõtit või otsmutrivõtit.

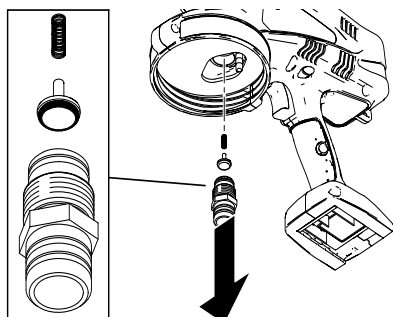

MÄRKUS: veenduge, et vedru tuleb välja. Vajadusel kasutage eemaldamiseks näpiststange. Sissevooluõõs peab olema täiesti tühi (nagu allpool näidatud).

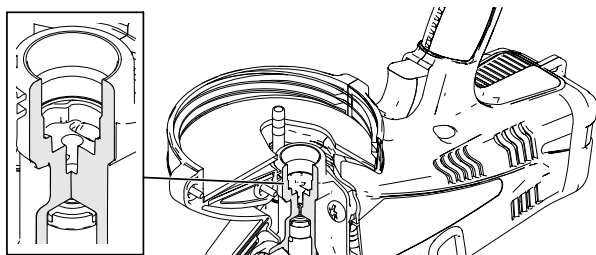


4. Puhastage pumba sisemusest nii palju üleliigset materjali kui võimalik. Veenduge, et puhastate ka vedru (a), o-rõnga (c) ja sissevooluklapi ülemise osa (d).


Paigaldus

MÄRKUS: enne paigaldamist veenduge, et sissevooluklapile (b) on paigaldatud o-rõngas (c).

1. Asetage vedruga (a) sissevooluklapp (b) sissevoolutarviku peale (d). Lükake sissevoolutarvik pumba sisse.

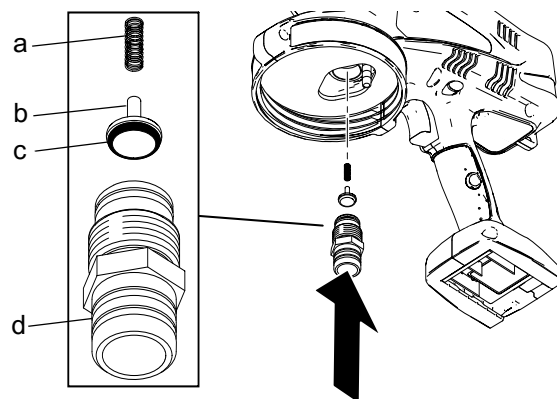

2. Hoidke tarvikut paigal ja pöörake pihusti tagurpidi. Eemaldage sissevoolutarvik ja kontrollige visuaalselt, kas sissevooluklapp on õigesti paigas.

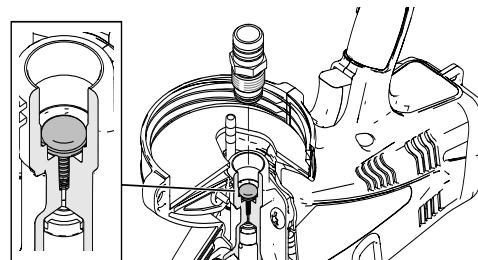


3. Asendage sissevoolutarvik ja kasutage väärtuseni 13,5 N•m (10 ft-lb) pingutamiseks mutrivõtit või otsmutrivõtit.

MÄRKUS

ÄRGE pingutage sissevoolutarvikut üle. Seade saab kahjustada.

4. Lükake sissevooluklappi viimistluse optimeerija puhastustööriistaga veendumaks, et see liigub vabalt üles-alla.

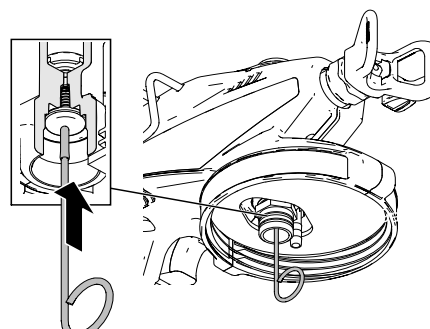

Veaoosing




Enne kui toote pihusti volitatud teeninduskeskusse, vaadake kogu veaoosingu tabel läbi.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti ei tee päästiku vajutamisel häält	Päästik on lukustatud.	Vabastage päästiku lukustus. Vt lk 6.
	Kui olekunäidiku tuli on päästikule vajutamise ajal pidevalt punane, tähendab see, et aku hakkab tühjenema või on liiga külm.	Kasutage laetud akut ja pange vana aku laadima või laske sel üles soojeneda.
	Kui olekunäidiku tuli vilgub päästikule vajutamise ajal punaselt, tähendab see, et aku on liiga kuum.	Laske akul jahtuda.
	Olekunäidiku tuli ei sütti, kui vajutate pihusti päästikut.	Aku on paigaldamata või kahjustunud.
Pihusti teeb häält, aga päästiku vajutamisel materjali ei pihusta	Pihusti on täitmata.	Täitke pump. Vt jaotist Uue töö alustamine (või anuma uuesti täitmine) (lk 10). Kui pihusti ei täitu, järgige protseduuri Sissevooluklapi puhastamine (lk 20) ja/või Alternatiivne täitmisviis (lk 19).
	Kontrollventiil on asendis UP (üleval).	Tõmmake ventiil pihustamisasendisse DOWN (all).
	Imivoolik puudub või on valesti paigaldatud.	Veenduge, et imivoolik on õigesti paigaldatud.
	Sissevooluklapp on pihustisse jäänud materjalijäänustest ummistunud.	Lükake sissevooluklappi kergelt pliiatsi või peenikese vardaga veendumaks, et see liigub vabalt üles-alla. Vt Sissevooluklapi puhastamine (lk 20).
	Otsak ei ole asendis SPRAY (pihustamine).	Pöörake otsak asendisse SPRAY (pihustamine).
	Otsak on ummistunud.	Vt jaotist Otsaku/kaitsme ummistuse eemaldamine (lk 13).
	Ummistunud on imivooliku sõel või sissevooluava musta kummitihendi ventileerimisavad.	Vt jaotist Sulgemine ja puhastamine (lk 14).
	Pihusti on kallutatud liiga kaugele ja imivoolik on kaotanud kontakti pihustatava materjaliga.	Veenduge, et anum on materjaliga täidetud. Ärge kallutage anumat liiga kaugele. Täitke pump. Vt jaotist Uue töö alustamine (või anuma uuesti täitmine) (lk 10).
	Anumas pole üldse või on vähe materjali.	Täitke anum uuesti materjaliga.
	Otsaku filter on ummistunud.	Eemaldage ja puhastage otsaku filter. Vt jaotist Otsaku/kaitsme ummistuse eemaldamine (lk 13).
	Viimistluse optimeeriija paigaldamisel on kasutatud sobimatut materjali.	Veenduge, et kasutatakse sobivat materjali. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11).
	Imivooliku o-rõngad puuduvad või on kahjustunud.	Vahetage imivoolik ja o-rõngad välja.
	Pump on ummistunud, külmunud või prahti täis.	Vt Paranduskomplekt (lk 18).
	Pihusti on ületanud kestusaja.	Vahetage pihusti välja.
	Pihusti eesosas asuvast avast imbub materjali välja.	Vahetage pihusti välja.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihustab vaevaliselt	Otsak on osaliselt ummistunud	Vt jaotist Otsaku/kaitsme ummistuse eemaldamine (lk 13).
	Otsak ei ole seatud õigesse asendisse	Pöörake otsak asendisse SPRAY (pihustamine).
	Materjali pihustamiseks sobimatu otsak.	Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11).
	Otsaku filter on osaliselt ummistunud	Puhastage filter või vahetage see välja. Vt lk 13.
	Imivooliku sõel on osaliselt ummistunud.	Puhastage imivoolik või vahetage see välja. Vt lk 14.
	Viimistluse optimeerija on osaliselt ummistunud.	Puhastage või vahetage viimistluse optimeerija välja. Vt lk 9.
	Viimistluse optimeerija paigaldamisel on kasutatud sobimatut materjali.	Veenduge, et kasutatakse sobivat materjali. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11).
	Otsak on kulunud või kahjustatud	Vahetage otsak välja. Vt jaotist Otsaku/kaitsme paigaldamine (lk 11).
	Sissevoolu- või väljalaskeklapid on kulunud.	Vt Paranduskomplekt (lk 18).
Pihusti päästiku ümbert lekib värvi.	Pihusti on ületanud kestusaja.	Vahetage pihusti välja.
Aku on tühi, kuid aku sisestamisel põleb laadijas ikkagi roheline tuli.	Aku on kahjustada saanud.	Vahetage aku välja.

Pihustamismustrite diagnostika

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihustamismuster on pulseeriv: 	Viimistluse optimeerija paigaldamisel on kasutatud sobimatut materjali. Kasutaja liigub pihustamise ajal liiga kiiresti edasi.	Veenduge materjali sobivuses. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11). Liiga aeglane liikumiskiirus.
Pihustamismustri ääred on heledamad: 	Viimistluse optimeerija paigaldamisel on kasutatud sobimatut materjali. Viimistluse optimeerija on osaliselt ummistunud. Materjal on pihustile sobimatu. Sissevoolu- või väljalaskeklapid on kulunud.	Veenduge, et kasutatakse sobivat materjali. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11). Puhastage või vahetage viimistluse optimeerija välja. Vt lk 9. Vahetage materjali. Vt Paranduskomplekt (lk 18).
Pihustamismuster tilgub. 	Pihusti liigub materjali jaoks liiga aeglaselt. Pihusti on pihustatavale pinnale liiga lähedal. Päästikule vajutamine pihusti suuna muutmise ajal. Materjali pihustamiseks sobimatu otsak. Otsak on kulunud või kahjustatud.	Liigutage pihustit pihustamise ajal kiiremini. Liigutage pihustit pihustatavast pinnast eemale (25 cm). Suuna vahetamisel vabastage päästik. Vt Pööratavate otsakute tabel (lk 11). Vahetage otsak välja. Vt jaotist Otsaku/kaitsme paigaldamine (lk 11).

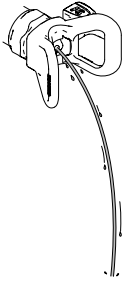Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihustamismuster on liiga kitsas: 	Pihusti on pihustatavale pinnale liiga lähedal. Materjali pihustamiseks sobimatu otsak. Otsak on kulunud või kahjustatud.	Liigutage pihustit pihustatavast pinnast eemale (25 cm). Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11). Vahetage otsak välja. Vt jaotist Otsaku/kaitsme paigaldamine (lk 11).
Pihustamismuster on liiga lai. 	Pihusti on pihustatavast pinnast liiga kaugel. Materjali pihustamiseks sobimatu otsak.	Liigutage pihustit pinnale lähemale. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11).
Pihustamismuster on lõpus ebaühtlane (piiskadena). 	Pihusti otsakusse/kaitsmesse on kogunenud üleliigne materjal. Otsaku filter on osaliselt ummistunud. Otsak/kaits pole pihustile täielikult kinnitatud. Alus on kulunud.	Vt jaotist Sulgemine ja puhastamine (lk 14). Puhastage filter või vahetage see välja. Vt lk 13. Vt jaotist Otsaku/kaitsme paigaldamine (lk 11). Vahetage pihusti otsak välja.
Otsakust tilgub või immitseb materjali pärast päästiku vabastamist. 	Pihusti on kulunud.	Vahetage pihusti välja.
Pihustamismuster ei kata sihtpinda täpselt	Viimistluse optimeerija paigaldamisel on kasutatud sobimatut materjali. Pihusti on kulunud.	Veenduge, et kasutatakse sobivat materjali. Vt jaotist Pööratavate otsakute tabel (lk 11). Vahetage pihusti välja.

Tehnilised andmed

Pihusti	
Maksimaalne töö rõhk	13,7 MPa (137,8 baari, 2000 psi)
Mass	6,32 naela (2,87 kg)
Mõõtmed	
Pikkus	13,25 tolli (33,6 cm)
Laius	5,0 tolli (12,7 cm)
Kõrgus	10,375 tolli (26,4 cm)
Hoiustamistemperatuuri vahemik ♦❖	0 kuni 50 °C (32 kuni 122 °F)
Kasutamistemperatuuri vahemik ✓	4 kuni 32 °C (40 kuni 90 °F)
Niiskuse vahemik hoiustamisel	0 kuni 95% suhtelist õhuniiskust, veeauruta
Helirõhutase	79,5 dBA† (helivõimsuse taseme jaoks lisage 11 dBA)
Vibratsioonitaseme kiirendus	Vähem kui 2,5 m/s ² 8,2 jalga/s ² ††
Laadija	
Laadimise aeg	45–75 minutit
Toiteallikas	240 VAC
Aku	
Pinge	18 VDC, liitium-ioon
Võimsus	2,4 Ah, 43,2 Wh

♦ Vedeliku külmumine pumbas kahjustab pumpa.

❖ Löögid plastosade pihta madala temperatuuri juures võivad neid kahjustada.

✓ Värvi viskoossuses väga madalast või kõrge temperatuurist põhjustatud muutused võivad pihusti töötamist mõjutada.

† Vastavalt standardile ISO 3744, mõõdetud 1 m (3,1 jala) kaugusel

†† vastavalt standardile ISO 5349, ilma koormuseta

Märkused

[illegible]

Märkused

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Märkused

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Graco standardgarantii

Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda ostjale kasutamiseks müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadme paigaldamine, kasutamine ja hooldamine on toimunud vastavalt Graco kirjalikele soovitudele.

Käesolev garantii ei hõlma ja Graco ei vastuta üldise kulumise ning purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või mitte-Graco toodetud varuosade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, ebasobiv ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme ette tasutud tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali või valmistamisega seotud defekti, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD, KUID LOETELUGA PIIRDUMATA: TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, teostamata müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise eest tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID JA ÜTLEB OTSELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE SUHTES LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE PUHUL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemete, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nagu elektrimootorid, lülitid, voolik jne), suhtes kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise eest.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust, või selle juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist, ükskõik, kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

TELLIMISEKS VÕI TEENINDUSE SAAMISEKS võtke ühendust oma Graco edasimüüjaga.

Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal eelneva etteteatamiseta muuta.

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. **This manual contains Estonian. MM 3A1456**

Graco peakontor: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised 11/2011