

Akumulátorová stříkácí pistole EasyMax™ WP

U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending
Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058
China Patent No. ZL201030238948.3; Taiwan Patent No. 142952

3A1476D
CS

- Pouze pro přenosné aplikace nástřiku architektonických barev a krycích nátěrů na bázi vody -
- Není určeno k použití ve výbušném prostředí -




DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si všechna upozornění a pokyny v této příručce. Tyto pokyny uschovejte.

Modely 258849, 262605

Maximální pracovní tlak 2 000 psi (137 barů, 13,7 MPa)

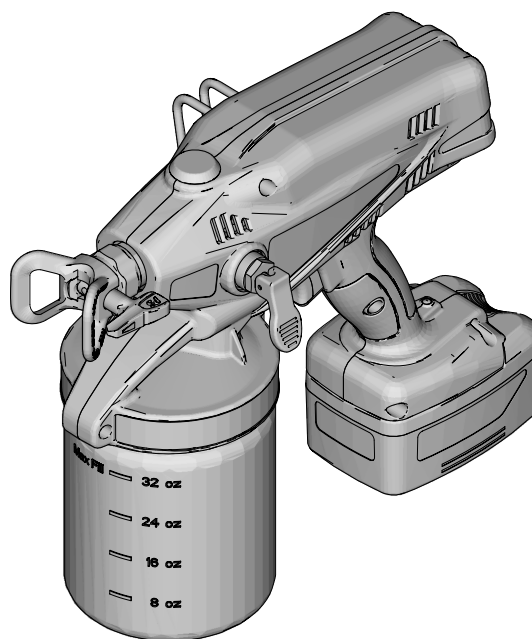

! WARNING



Používejte pouze s materiály na bázi vody. Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu označeny jako „HOŘLAVÉ“. Další informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.

Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100 °F (38 °C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál.

Obsah

Upozornění	3	Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu	13
Identifikace součástí	5	Odpojení a čištění	14
Obecné postupy	6	Proplachování stříkací pistole	14
Postup vypuštění tlaku	6	Čištění vnějšího povrchu stříkací pistole	16
Pojistka spouště	6	Trysky	16
Poloha trysky	6	Skladování	16
Poloha regulačního uzávěru	6	Náhradní díly a sady	17
Dobíjení baterie	7	Sada pro opravu	18
Kontrolky stavu nabití	7	Armatura výstupního ventilu	18
Indikátor stavu stříkací pistole	7	Alternativní metoda plnění	19
Sestavení	8	Čištění vstupního ventilu	20
Výběr sací trubky	8	Odstraňování problémů	21
Stříkání mořidla nebo bezbarvých laků		Technická data	24
(optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu) ...	9	Poznámky	25
Sestavení stříkací pistole	9	Standardní záruka Graco	28
Materiály	10		
Instalace sestavy trysky a krytu			
(pokud není instalována)	11		
Instalace ramenního popruhu	11		
Základní stříkací postupy	12		
Stisknutí spouště stříkací pistole	12		
Začlenění stříkací pistole	12		

Důležité informace pro uživatele

Před použitím stříkací pistole si přečtěte tyto instrukce. Kompletní pokyny ke správnému užívání a bezpečnostní upozornění najdete v provozní příručce dodané se stříkací pistolí.

TUTO STŘÍKACÍ PISTOLI NEVRACEJTE DO OBCHODU!

V případě problémů kontaktujte záruční a pozáruční servis společnosti Graco na adrese www.graco.eu.

Gratulujeme! Zakoupili jste vysoce kvalitní stříkací pistoli vyráběnou společností Graco Inc. Tato stříkací pistole byla vyvinuta k poskytování vynikající výkonnosti při nanášení architektonických barev a povlaků na bázi vody stříkáním. Účelem tohoto listu s informacemi pro uživatele je pomoc porozumět typům materiálů, které smí nebo nesmí být používány touto stříkací pistolí.

Před používáním tohoto zařízení si prostudujte informace na etiketě nádoby a postupujte podle nich a vyžádejte si bezpečnostní list materiálu (MSDS). Etiketa na nádobě a MSDS vysvětlí obsah materiálu a specifická bezpečnostní opatření, která se k němu vztahují.

Barvy, povlaky a oplachovací materiály obecně patří do jedné z následujících **3 základních kategorií**:



VODOU ŘEDITELNÉ: Etiketa na nádobě by měla uvádět, že materiál lze čistit mýdlem a vodou. Stříkací pistole je vhodná pro používání tohoto typu materiálu. Stříkací pistole **NENÍ** vhodná pro tvrdá čisticí, jako je bělicí chlór.



HOŘLAVÉ: Tento typ materiálu obsahuje hořlavá rozpouštědla, jako jsou xylen, toluen, nafta, etylmetylketon, ředidlo, aceton, denaturovaný líh a terpentýn. Etiketa na nádobě by měla udávat, že tento materiál je HOŘLAVÝ. Tento typ materiálu **NENÍ** vhodný pro stříkací pistoli a **NESMÍ** být použit.

Upozornění


Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravu tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování, zatímco symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly objeví v textu tohoto návodu, vyhledejte si význam příslušných varování. V návodu se mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro výrobek a varování neuvedená v tomto bodě.

 WARNING	
	NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU Hořlavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštědel nebo barev na pracovišti se mohou vznítit nebo vybuchnout. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu: • Stříkáci pistole způsobuje jiskření. Nestříkejte ani neoplachujte hořlavými kapalinami. • Používejte pouze materiály na bázi vody. • Prostor, ve kterém se stříká, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet. • V blízkosti otevřeného ohně nebo materiálů, které se mohou snadno vznítit, neprovádějte stříkání ani proplachování hořlavými materiály. • Barva či rozpouštědla vytékající ze zařízení mohou vyvolat výboj statické elektřiny. Za přítomnosti výparů z barev či rozpouštědel může statická elektřina způsobit požár či výbuch. Držte během stříkání či proplachování stříkáci pistolí nejméně ve vzdálenosti 10 cm od předmětů. • Nekuřte v prostoru stříkání. • Na místě, kde stříkáte, nepřepínejte elektrické spínače, nespouštějte motory a podobná zařízení, která vytvářejí jiskru. • Udržujte pracoviště čisté a bez zbytků barev, hadrů, nádob s barvami a dalšími hořlavými materiály. • Seznamte se s obsahem stříkaných barev a rozpouštědel. Přečtěte si bezpečnostní listy materiálu (MSDS) a štítky na obalu dodávané s barvami a rozpouštědly. Postupujte podle bezpečnostních pokynů výrobce pro barvy a rozpouštědla. • K dispozici musí být funkční hasicí přístroj.
  	NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI Vysokotlaký proud může do těla vstříknout toxiny a způsobit vážné poranění. Pokud ke vstříknutí dojde, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. • Nemiřte stříkáci pistolí na lidi a zvířata a ani na ně nestříkejte. • Ruce a ostatní části těla držte mimo dosah výstupního otvoru. Nesnažte se například zastavit únik částí těla. • Pokud nestříkáte, vždy zajistěte pistolí pojistkou. Ověřte si, že pojistka správně funguje. • Vždy používejte kryt trysky. Nikdy nestříkejte bez nasazeného krytu trysky. • Při čištění a výměně trysky postupujte opatrně. Pokud se tryska ucpe během stříkání, před vyjmutím trysky k čištění vypněte zařízení a vypusťte tlak podle pokynů uvedených v části Postup vypuštění tlaku. • Nenechávejte jednotku bez dozoru zapnutou nebo pod tlakem. Jestliže přístroj není nepoužíván, vypněte jej a při vypínání postupujte podle pokynů uvedených v části Postup při vypouštění tlaku. • Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené. Všechny poškozené díly vyměňte. • Systém je schopen dosáhnout tlaku 2 000 psi. Používejte náhradní díly nebo příslušenství, která mají jmenovitou hodnotu tlaku nejméně 2 000 psi. • Přístroj nepřenášejte, máte-li prst na spoušti. • Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje v pořádku. • Naučte se jednotku rychle zastavit a tlak vypustit. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky.
	NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo vážný úraz. • Při stříkání vždy noste vhodné rukavice, ochranu zraku a respirátor nebo masku. • Neprovozujte ani nestříkejte v blízkosti dětí. Po celou dobu udržujte zařízení mimo dosah dětí. • Nestůjte na nestabilním povrchu a nesnažte se dosáhnout dále, než můžete. Po celou dobu udržujte pevný postoj a rovnováhu. • Neustále buďte ve střehu a soustředěni na to, co děláte. • Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků nebo alkoholu. • Používejte pouze na suchých místech. Chraňte před vodou či deštěm. • Používejte v dobře osvětlených místech.

! WARNING

	NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM BATERIE Při nesprávné manipulaci může z baterie uniknout elektrolyt, může dojít k výbuchu, popálení nebo roztržení. Obsah otevřené baterie může způsobit závažné podráždění nebo chemické popáleniny. Při zasažení kůže omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Při vniknutí do očí oplachujte vodou nejméně 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. • Nezkratuje kontakty baterie. • Baterii uchovávejte mimo dosah ohně. • Dobíjejte pouze nabíječkou schválenou společností Graco, která je uvedena v tomto návodu. • Chraňte před teplotami nad 170 °F (80 °C). • Baterii chraňte před vodou či deštěm. • Baterii nedemontujte, nerozbíjejte ani nepropichujte. • Při likvidaci dodržujte místní vyhlášky a předpisy.
	U NABÍJEČKY HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, OHNĚM A VÝBUCHEM Nesprávné nastavení či používání může způsobit úraz elektrickým proudem, ohněm a výbuchem. • Dobíjejte pouze lithium-iontové baterie Graco 18 V; jiné baterie mohou vybuchnout. • Používejte pouze na suchých místech. Chraňte před vodou či deštěm. • Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, z bezpečnostních důvodů musíte náhradní získat od výrobce. • Dbejte na to, aby byl vnější povrch baterie před připojením nabíječky čistý a suchý. • Nepokoušejte se dobíjet baterie, které nabíjet nelze. • Nabíječku umísťte na rovný nehořlavý povrch a během dobíjení baterie chraňte před hořlavými materiály nebo výpary.
	NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM Použití tekutin, které nejsou slučitelné s hliníkem v tlakovém zařízení, může vést k silné chemické reakci a roztržení zařízení. Nedodržení tohoto varování může vést k úmrtí, závažnému poranění či poškození majetku. • Nepoužívejte 1,1,1-trichloroethan, metylenchlorid ani jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky nebo jiné kapaliny s obsahem těchto látek. • Mnoho jiných kapalin může obsahovat chemikálie reagující s hliníkem. Otázku slučitelnosti materiálů konzultujte se svým dodavatelem.
	NEBEZPEČÍ – POHYBLIVÉ SOUČÁSTI Pohyblivé součásti mohou poranit nebo amputovat prsty nebo jiné části těla. • Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí. • Neprovozujte zařízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami. • Zařízení, které je pod tlakem, se může uvést do provozu bez varování. Před kontrolou, přemístěním nebo údržbou zařízení se řiďte pokyny uvedenými v části Postup pro uvolnění tlaku v této příručce. Odpojte napájení.
	NEBEZPEČÍ JEDOVATÝCH KAPALIN NEBO VÝPARŮ Jedovaté kapaliny nebo výpary mohou způsobit vážné poranění nebo smrt, jestliže dojde k jejich vystříknutí do očí nebo na kůži, vdechnutí nebo spolknutí. • Přečtěte si materiálův bezpečnostní list, abyste se seznámili se specifickými riziky kapalin, které používáte. • Nebezpečné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s příslušnými pokyny.
	OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY Při používání a opravách zařízení a v blízkosti pracoviště, kde se zařízení používá, musíte používat vhodné ochranné pomůcky, které pomáhají chránit před vážným úrazem, například zasažením očí, vdechnutím jedovatých výparů, popálením a poškozením sluchu. Příklady ochranných pomůcek (seznam není úplný): • Ochrana sluchu a zraku. • Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny či rozpouštědla.

Identifikace součástí

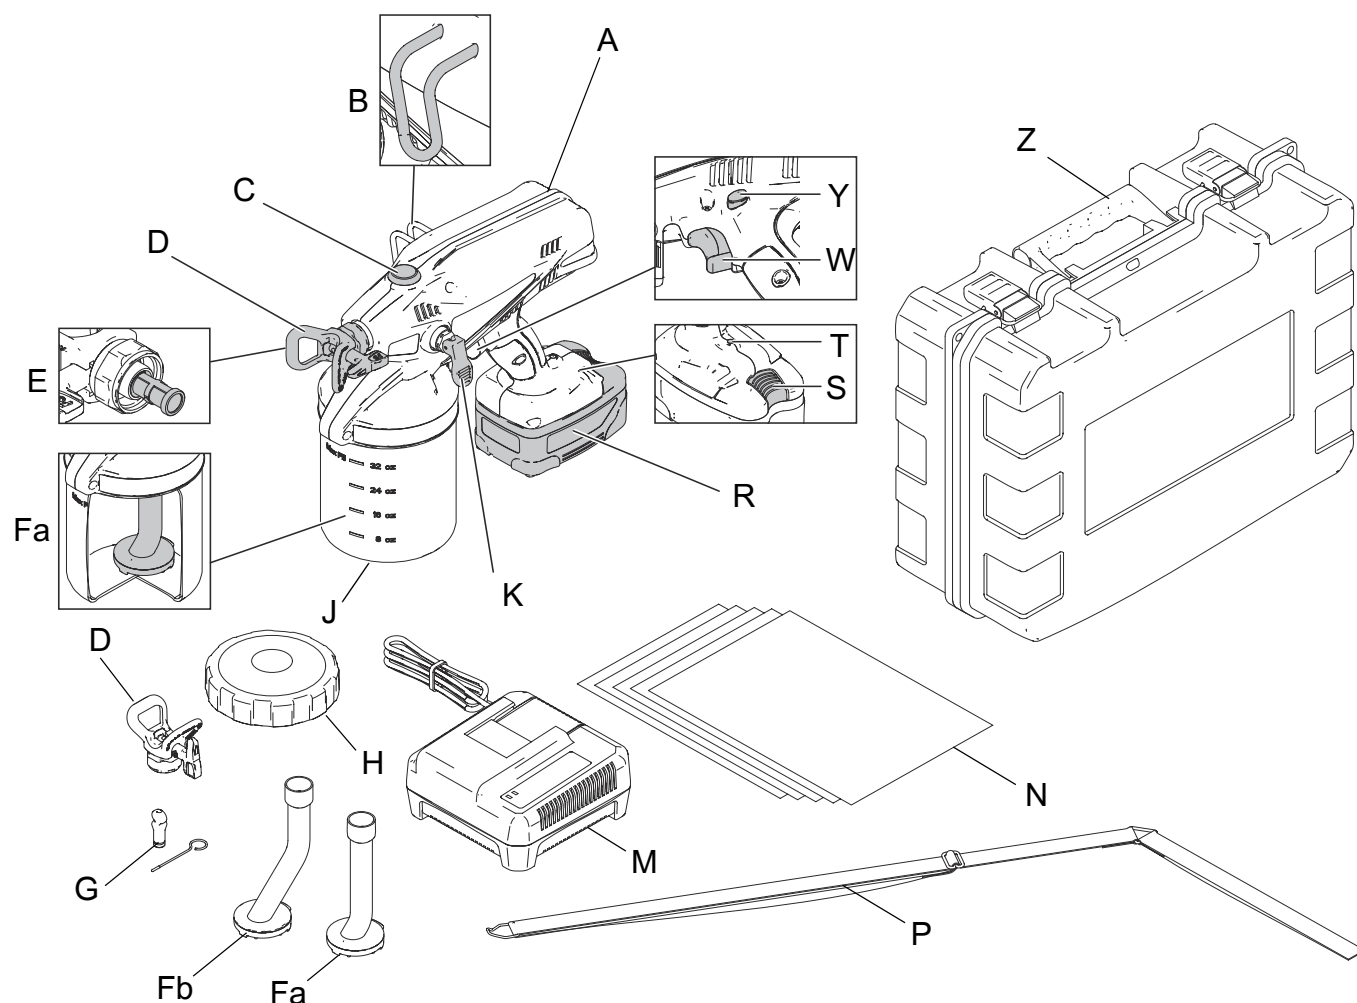

A	Akumulátorová stříkáci pistole
B	Hák stříkáci pistole
C	Přístup k výstupnímu ventilu pro opravu
D	Sestava trysky a krytu (zahrnuje 411, 515)
E	Filtr trysky (*opačné vedení závitů)
Fa	Standardní sací trubka (stříkání stropů a zdí)
Fb	Specializovaná sací trubka (stříkání podlah)
G	Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu s nástrojem pro ukládání/čištění
H	Kryt a těsnění nádoby na materiál
J	Nádobka na materiál (1 l)

K	Plnicí/pojistný ventil
M	Nabíječka lithium iontových baterií Premium Power
N	Vložky do nádobky na materiál (přiloženo 5 ks)
P	Ramenní popruh
R	Lithium iontová baterie Premium Power (přiloženy 2 ks)
S	Tlačítko pro uvolnění baterie
T	Kontrolka stavu baterie
W	Spoušť stříkáci pistole
Y	Pojistka spouště stříkáci pistole
Z	Kufřík

***POZNÁMKA:** Sestava filtru má opačnou orientaci závitů. Otáčením doleva (neboli proti směru hodinových ručiček) se utahuje, otáčením doprava (neboli po směru hodinových ručiček) se povoluje.

Obecné postupy


Postup vypuštění tlaku

			
---	---	---	--


Neprovozujte ani nestříkejte v blízkosti dětí. Nemiřte stříkací pistolí na lidi a zvířata a ani na ně nestříkejte. Ruce a ostatní části těla udržujte mimo přední stranu stříkací pistole. Nesnažte se například zastavit proud barvy žádnou částí těla.

Tato stříkací pistole vytváří při používání vnitřní tlak 2 000 psi. Dodržujte tento **Postup pro uvolnění tlaku** kdykoliv při ukončení stříkání a před čištěním, kontrolou, servisem nebo přepravou zařízení, abyste zabránili vážnému úrazu.

1. Zajistěte spoušť.

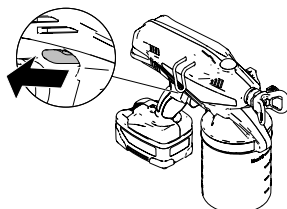


2. Tlak uvolníte nastavením regulačního uzávěru NAHORU.

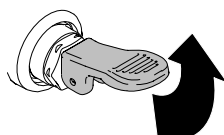


Pojistka spouště

			
---	---	---	--

Pojistku spouště zajistěte vždy, když přestanete stříkat, aby nedošlo k náhodnému spuštění pistole stiskem rukou nebo nárazem nebo pádem.

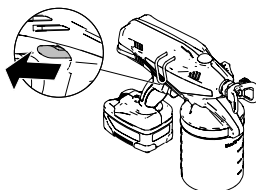



Spoušť zajištěna

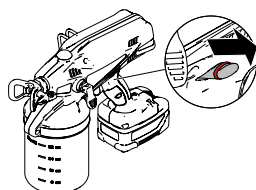Spoušť odjištěna
(červený kroužek je viditelný)

Poloha trysky



			
---	---	---	--

Před nastavení polohy trysky stříkací pistole vždy postupujte podle pokynů v části **Postup pro uvolnění tlaku**.

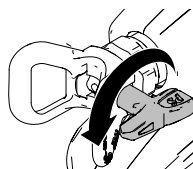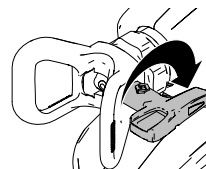Tryska otočena dopředu
(poloha STŘÍKÁNÍ)Tryska otočena dozadu
(poloha UVOLNĚNÍ)

Poloha regulačního uzávěru

			
---	---	---	--

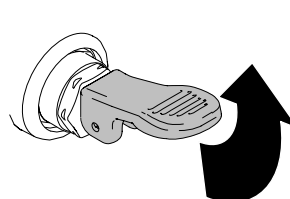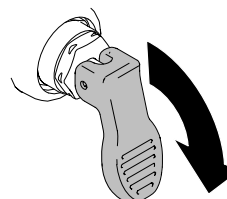
Poloha NAHORU
(Uvolňuje tlak čerpadla)Poloha DOLŮ
(Připraveno ke stříkání)

Dobíjení baterie

Při nesprávné manipulaci může z baterie uniknout elektrolyt, může dojít k výbuchu, popálení nebo roztržení.

Baterie je zpočátku nabitá na 50 %, aby poskytla optimální životnost a před prvním použitím vyžaduje nabití. Dobití zcela vybité baterie na 80 % trvá zhruba 45 minut, přičemž ji v tomto okamžiku lze používat. Plně nabitá prázdnou baterii potrvá zhruba 75 minut.

1. Zasuňte baterii do nabíječky, jak je uvedeno (do 5 sekund se rozsvítí indikátor).

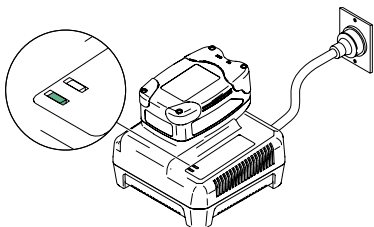

POZNÁMKA: Baterie mohou zůstat v nabíječce, která se automaticky přepne do režimu údržby. Nedoporučujeme uchovávat baterie v nabíječce déle než jeden týden.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem používejte pouze baterie Graco s nabíječkou Graco. Do nádoby adaptéru nekládejte žádné cizí předměty.

POZNÁMKA: Množství nastříkané s každou baterií záleží na materiálu, velikosti trysky, nabití baterie a její teplotě. 1 plně nabitá baterie vydrží k vystřikání zhruba 1 galonu (4,5 litrů) latexové barvy při použití trysky 515. Při použití menší trysky nebo tenčího materiálu bude výdrž slabší.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte do nabíječky vlhkou baterii. Dojde k poškození zařízení.

Kontroly stavu nabití

Označení	Vzhled	Popis
	Svítící zelená kontrolka	Signalizuje plné dobití. Baterii použijte nebo ji nechte v nabíječce. Automatický udržovací režim udržuje baterie plně nabitě.
	Blikající zelená kontrolka	Baterie se dobíjí, signalizuje nabití na 80 %. Baterii lze použít.
	Blikající červená kontrolka	Baterie se dobíjí, signalizuje nabití na méně než 80 %. Baterii NEPOUŽÍVEJTE .
	Svítící červená kontrolka	Baterii nelze nabíjet, protože je příliš horká nebo chladná a před nabíjením se musí ochladit nebo zahřát. Nechte baterii v nabíječce.

Indikátor stavu stříkací pistole

Světlo	Vzhled	Popis
	Nesvítí	Normální funkce.
	Svítící červená kontrolka	Baterie je téměř vybitá a je třeba ji dobít nebo je baterie příliš chladná a před stříkáním se musí zahřát.
	Blikající červená kontrolka	Teplota baterie je příliš vysoká, případně došlo k ucpání trysky. Viz Odstraňování závad , strana 21.

POZNÁMKA: Kontrolka je viditelná pouze v případě stisknutí spouště stříkací pistole. Pokud má být kontrolka Stav stříkací pistole viditelná, musíte spoušť **stisknout a držet**.

Sestavení

Používejte pouze materiály na bázi vody. Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu označeny jako „HOŘLAVÉ“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce. Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100 °F (38 °C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál. Prostor, ve kterém se stříká, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet.		

UPOZORNĚNÍ


Stříkácí pistole **NENÍ** vhodná pro tvrdá čistidla, jako je bělicí chlór. Použití takových čisticidel poškodí stříkácí pistoli.

Výběr sací trubky


Tato stříkácí pistole je dodávána s dvěma odlišnými sacími trubkami.

Standardní sací trubka (stříkání stropů a stěn):

Při stříkání stěn je zapotřebí zacílit vstupní otvor sací trubice na přední část nádobky s materiálem.

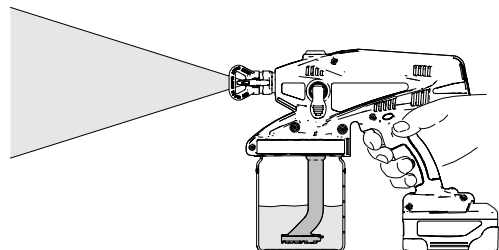


Při stříkání stropů je zapotřebí zacílit vstupní otvor na zadní stranu nádobky s materiálem (směrem k spoušti).

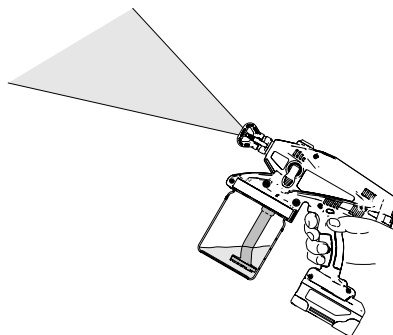

Specializovaná sací trubka (stříkání podlah):

Při stříkání podlah se vstupní otvor sací trubky musí zacílit na přední stranu nádobky na materiál (směrem k sestavě trysky a krytu).

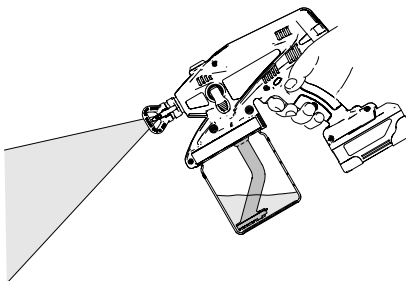

POZNÁMKA: Pokud bude stříkácí pistole v příliš velkém úhlu nebo příliš nakloněna, sací trubice ztratí kontakt s materiálem a pistole přestane stříkat.




Stříkání mořidla nebo bezbarvých laků (optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu)


Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu se musí nainstalovat a používat při stříkání tenké vrstvy materiálu, jako jsou skvrnité nebo průhledné nátěry. Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu omezuje průtok materiálu s výslednou jemnější povrchovou úpravou.

Instalace

1. Vyjměte nádobku na materiál a sací trubku.

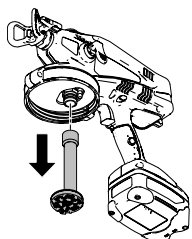


2. Zatlačte optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu do vstupního otvoru čerpadla, dokud dokonale nezapadnou do sebe a sací trubku znovu instalujte.

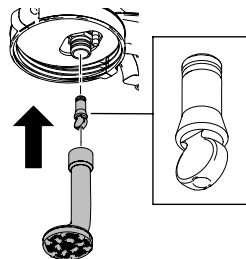

Čištění a skladování


Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu bezprostředně po použití vyjměte a vyčistěte. Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu uchovávejte v nástroji pro skladování a čištění, který je dodáván k udržení otvoru bez suchého materiálu.




Sestavení stříkací pistole

Tato stříkací pistole je dodávána z výrobního závodu s malým množstvím zkušebního materiálu v systému. **Je důležité, abyste tento materiál ze stříkací pistole vypláchli před jejím prvním použitím:**


1. Naplňte nádobku na materiál vodou a přišroubujte ji ke stříkací pistoli.

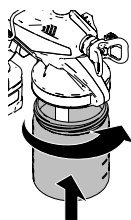


2. Dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, poté spoušť držte 10 sekund.

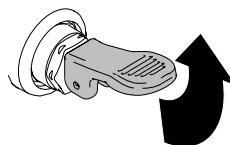

3. Dejte plnicí/pojistný ventil do polohy DOLŮ do rozstříkovací polohy.

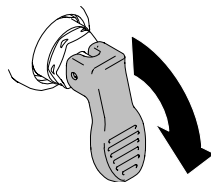

4. Otočte stříkací trysku zpět do polohy UVOLNIT a stiskněte spoušť stříkací pistole otočené do místa pro odpad.

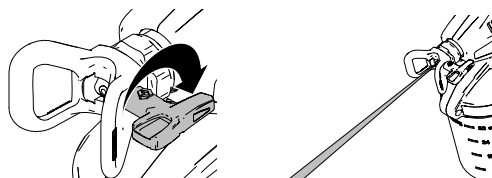


5. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.



6. Nádobku na materiál odšroubujte a vyjměte.

7. Uvolněte pojistku spouště, dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, držte stříkací pistoli lehce nad nádobkou na materiál a zatažením za spoušť vypustíte kapalinu z čerpadla.

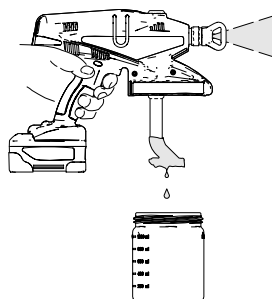

8. Materiál v nádobce zlikvidujte.


Materiály

Používejte pouze materiály na bázi vody. Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu označeny jako „HOŘLAVÉ“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce. Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100 °F (38 °C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál. Prostor, ve kterém se stříká, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet.		


POZNÁMKA: Při stříkání materiálů obsahujících vodu stříkávací pistoli důkladně propláchněte vodou.

Zahajte novou práci (nebo nádobku znovu naplňte)


1. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

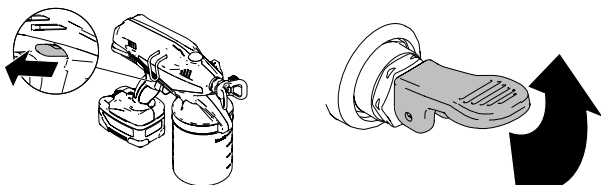


2. K lehkému tlaku na vstupní ventil použijte čistící nástroj optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu, aby bylo zajištěno, že se bude volně pohybovat nahoru a dolů.

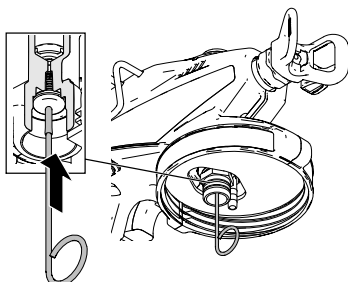


3. Nainstalujte vložku nádoby na materiál, naplňte materiálem a našroubujte na rozstříkovací pistoli.

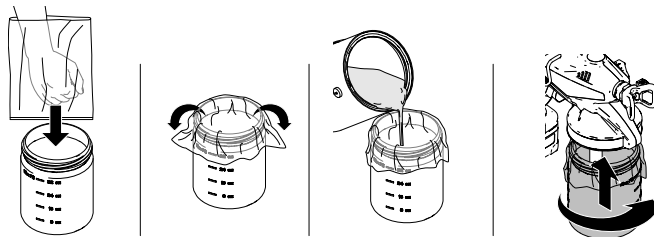

4. Pro naplnění čerpadla odpojte pojistku spouště a na 10 sekund spoušť stiskněte. Poté spoušť uvolněte a dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, do polohy rozstříkování.

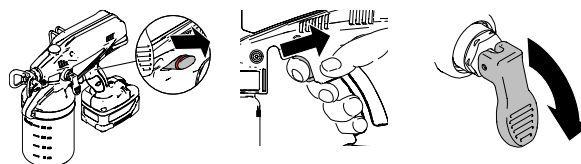

5. Otočte rozstříkovací trysku zpět do polohy UVOLNIT a po dobu pěti sekund stříkejte na odpadní plochu. Otočte trysku zpět do polohy STŘÍKÁNÍ. **POZNÁMKA:** Pokud tyto kroky neprovedete, nemusíte při stříkání dosáhnout kvalitních výsledků.

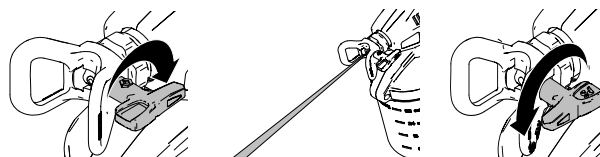


POZNÁMKA: Pokud se naplnění pistole nezdaří, postupujte podle **alternativní metody napuštění** (strana 19) anebo **čištění vstupního ventilu** (strana 20).

Instalace sestavy trysky a krytu (pokud není instalována)


Tabulka výběru reverzibilní trysky

MATERIÁLY		
*Řídký	Středně hustý	Hustá
Řídké skvrny, poloprůhledné skvrny	Glazury, hutné skvrny, řídký latex	Hustý latex
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*Nainstalujte **Optimalizátor jemné povrchové úpravy**, viz strana 9.



1. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil **NAHORU**, aby se uvolnil tlak. Potom sestavu trysky a krytu demontujte.

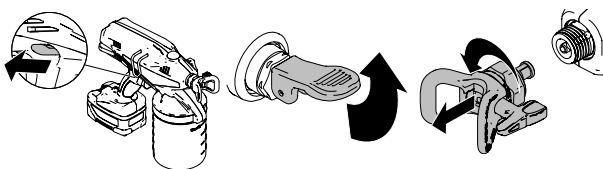


2. Na sestavu rozstřikovací trysky a krytu nainstalujte filtr (dbejte na to, aby byl na stříkací pistoli filtr řádně nainstalován). **POZNÁMKA:** Sestava filtru má opačnou orientaci závitu. Nainstalujte **otočením doleva** (nebo proti směru chodu hodinových ručiček). Odstraňte **otočením doprava** (nebo ve směru chodu hodinových ručiček).

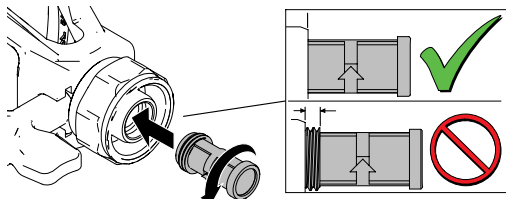

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte dokonalé našroubování filtru na sestavu trysky a krytu, aby nedošlo k poškození filtru.

3. Na stříkací pistoli našroubujte sestavu trysky a krytu. Dotáhněte přídržnou matici, dokud nebude ke stříkací pistoli dokonale připevněna.

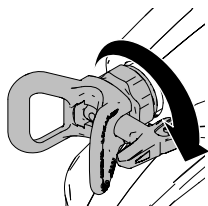


UPOZORNĚNÍ


Tryska je trvale připojena k sestavě trysky a krytu. Odstranění povede k poškození.

Instalace ramenního popruhu



1. Připojte kovové závěsné oko na zadní stranu stříkací pistole.

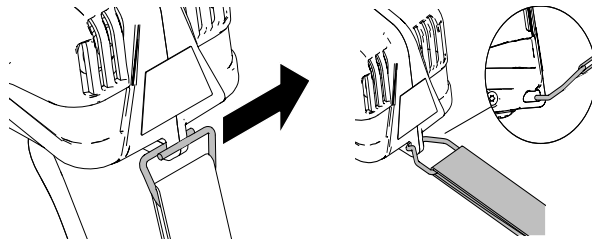

2. Rozdělte suchý zip na konci popruhu a provlékněte jej štěrbinou pod tryskou stříkací pistole.

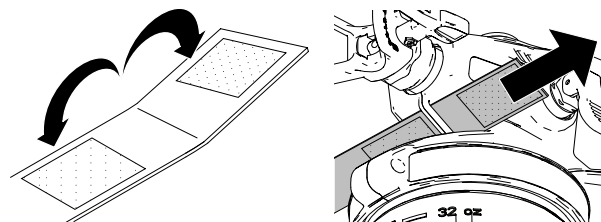


3. Suchý zip ved'te **nahoru** železným trojúhelníkem, poté **přehněte** a přichytíte k popruhu.

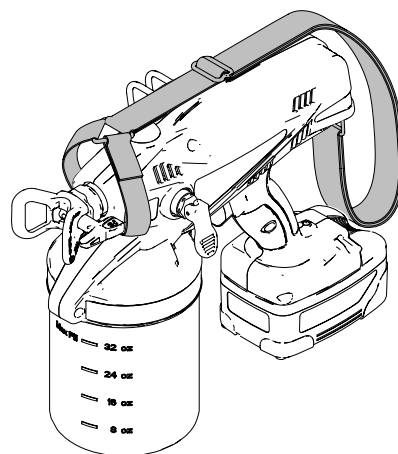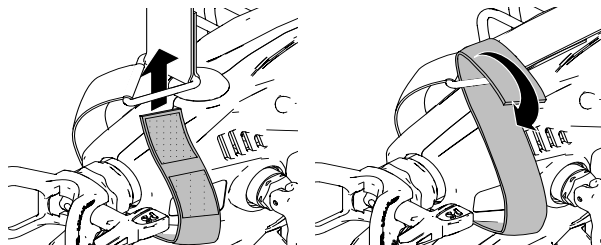


Základní stříkáci postupy

POZNÁMKA: K procvičování těchto základních stříkáci postupů použijte kus odpadní lepenky dřívě, než začnete povrch postříkovat. **Cokoli, co nechcete nabarvit a nachází se v oblasti stříkaného povrchu, by mělo být zakryto nebo odstraněno.**

Stříkáci pistoli držte alespoň 25 cm (10 palců) od povrchu a tuto vzdálenost upravujte podle potřeby, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Stříkáci pistoli zaměřte přímo na povrch. Naklání pistole s cílem měnit úhel rozprašování způsobuje vznik nerovného povrchu.

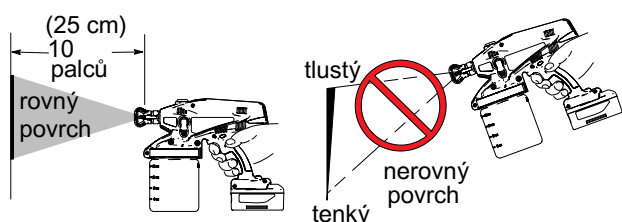


Ohýbejte zápěstí, abyste udrželi stříkáci pistoli namířenou rovně. Pokud dochází k ofukování stříkáci pistole při směřování stříkaného materiálu pod úhlem, povede to k nerovnému povrchu.

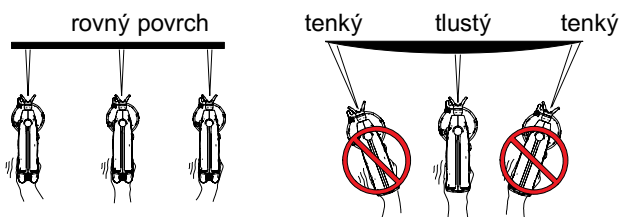

POZNÁMKA: Rychlost pohybu stříkáci pistole ovlivňuje nanášení stříkané hmoty. Pokud je materiál nanášen v pulzech, pohybujete pistolí příliš rychle. Pokud materiál odkapává, pohybujete pistolí příliš pomalu. Viz **Odstraňování závad**, strana 21.


Stisknutí spouště stříkáci pistole

Pro dosažení rovnoměrného stříkání stiskněte spoušť až po započetí tahu. Spoušť uvolněte před koncem tahu. Když spoušť stisknete a uvolníte, stříkáci pistole musí být v pohybu.

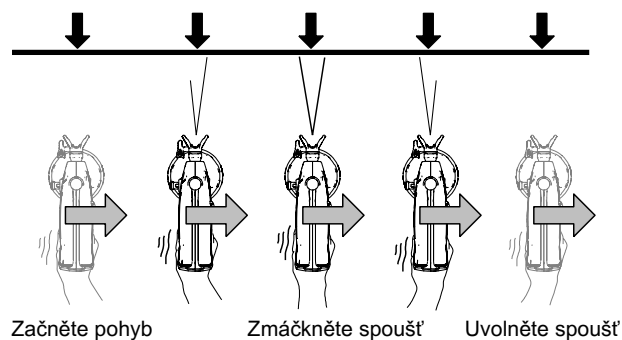

Zacílení stříkáci pistole

Namířte stříkáci pistoli na spodní okraj předchozího tahu a každý tah pistolí překryjte o polovinu.

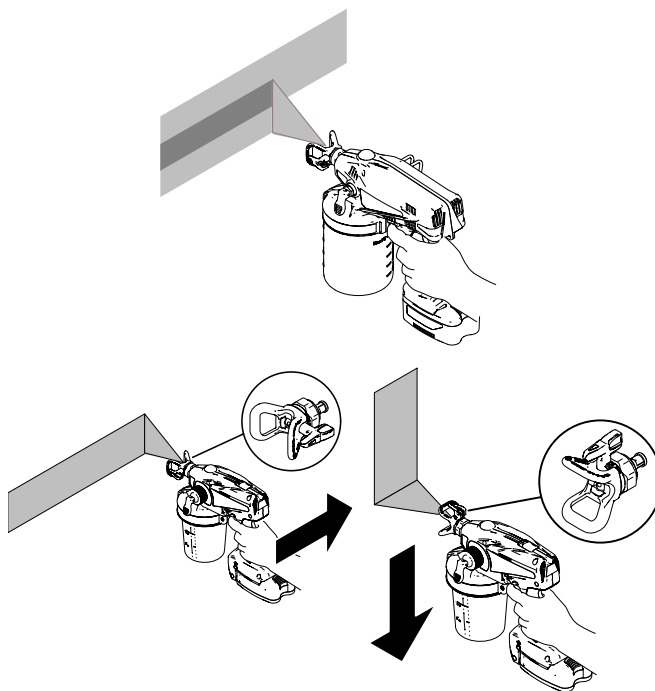


Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu




Neprovozujte ani nestříkejte v blízkosti dětí. Nemiřte stříkací pistolí na lidi a zvířata a ani na ně nestříkejte. Ruce a ostatní části těla držte mimo dosah výstupního otvoru. Nesnažte se například zastavit únik částí těla.

Občas se mohou nečistoty z materiálu nahromadit na stříkací trysce a ucpat ji. K uvolnění ucpané trysky proveďte následující kroky.


1. Při uvolnění ucpané trysky zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

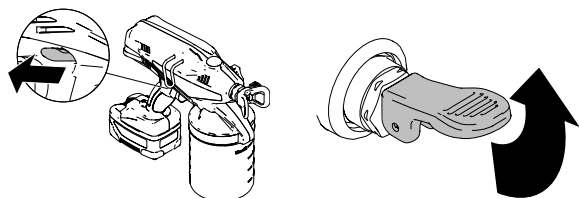


2. Rozstříkovací trysku otočte zpět do polohy UVOLNIT.

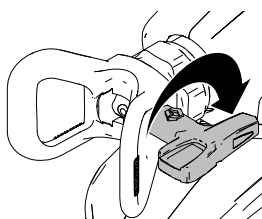


3. Rozstříkovací pistolí namiřte na odpadní plochu, uvolněte pojistku a dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, do polohy stříkání. Stisknutím spouště vyčistěte ucpané místo.

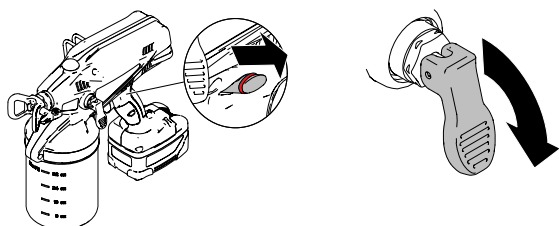


4. Zajistěte spoušť. Dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU pro uvolnění tlaku a otočte stříkací trysku zpět do polohy STŘÍKÁNÍ.

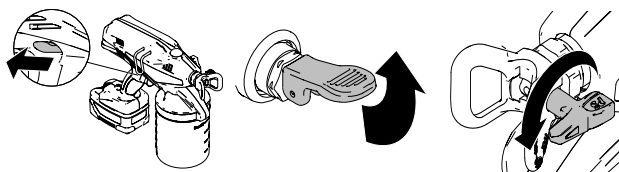

5. Uvolněte pojistku spouště, dejte plnicí/pojistný ventil do DOLŮ do stříkací polohy a obnovte stříkání.

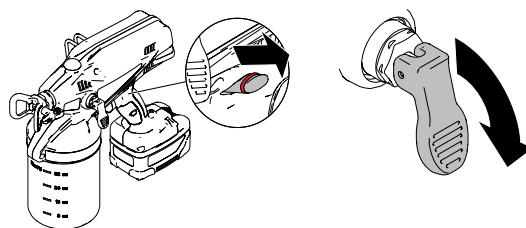

6. Pokud je tryska stále ucpaná, bude třeba opakovat kroky 1 – 5 a několikrát otočit tryskou z polohy STŘÍKÁNÍ do polohy UVOLNIT. Opakujte krok 1 pro uvolnění tlaku, vyjměte a vyčistěte filtr nebo jej nahraďte novou sestavou trysky.

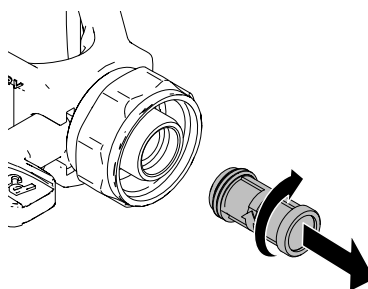


POZNÁMKA: Sestava filtru má opačnou orientaci závitu:

Otáčením vlevo (nebo proti směru chodu hodinových ručiček) sestavu instalujete.

Otáčením vpravo (nebo proti směru chodu hodinových ručiček) sestavu odstraňujete.

7. Pokud se překážka odstraní, zapněte pojistku spouště a otáčejte rukojetí ve tvaru šipky zpět do polohy STŘÍKÁNÍ.

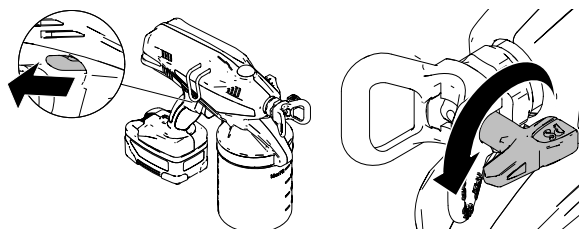

Odpojení a čištění

UPOZORNĚNÍ

Opomenutí správně vyčistit stříkací pistoli po každém použití povede ke ztvrdnutí materiálů, poškození stříkací pistole a ke ztrátě platnosti záruky.

Proplachování stříkací pistole



Používejte pouze materiály na bázi vody. Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu označeny jako „HOŘLAVÉ“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.


Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100 °F (38 °C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál.

Prostor, ve kterém se stříká, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet.


UPOZORNĚNÍ

Chraňte vnitřní části této stříkací pistole před vodou. Stříkací pistoli nepotápějte do čisticí kapaliny. Průduchy v krytu umožňují chlazení mechanických součástí a elektroniky uvnitř zařízení. Dostane-li se do těchto průduchů voda, může dojít k závadě nebo i trvalému poškození stříkací pistole.


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

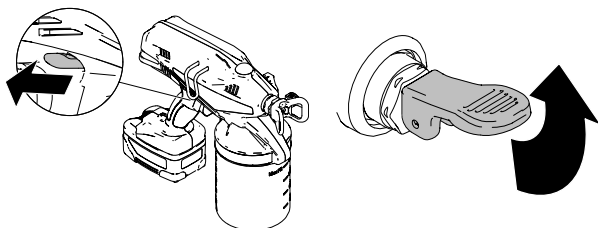

2. Vyjměte nádobku na materiál a přebytečný materiál nebo vložku nádobky zlikvidujte.

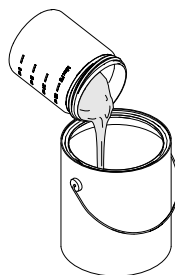


3. Vyjměte a vyčistěte přívodní trubici stříkací pistole a sítko vodou (nebo proplachovací kapalinou) a při každém proplachování stříkací pistole ji vyčistěte kartáčkem. Přívodní trubici znovu zapojte.

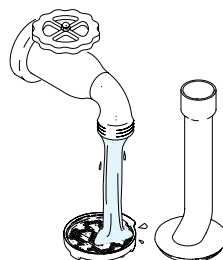


4. Pokud nepoužíváte vložku, vyčistěte nádobku a naplňte ji vodou nebo vhodnou proplachovací kapalinou.




5. Znovu připojte nádobku na materiál a stříkací pistoli protřepte, aby se čistá voda dostala do všech míst a vyčistila všechny plochy uvnitř nádobky a na spodní části stříkací pistole.

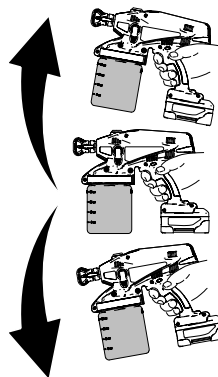


6. Uvolněte pojistku spouště a stiskněte spoušť stříkací pistole přibližně na 15 sekund. Zajistěte spoušť.

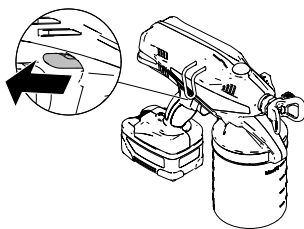


7. Zlikvidujte znečištěnou kapalinu a vhodnou proplachovací kapalinu znovu doplňte.
8. Uvolněte pojistku spouště, otočte trysku zpět do polohy UVOLNIT a pro naplnění stříkací pistole na 5 sekund zmáčkněte spoušť.

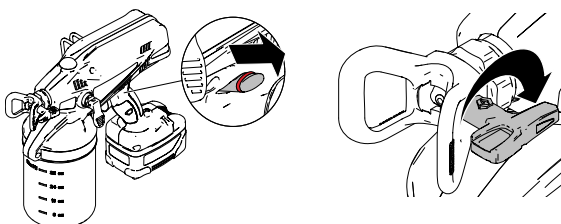



9. Dejte plnicí/pojistný ventil do polohy DOLŮ do rozstříkovací polohy. Stiskněte spoušť stříkací pistole namířené na odpadní plochu a stříkejte, dokud se ve vodě či proplachovací kapalině nebude objevovat žádná barva.

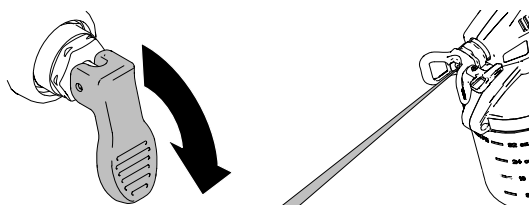


10. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

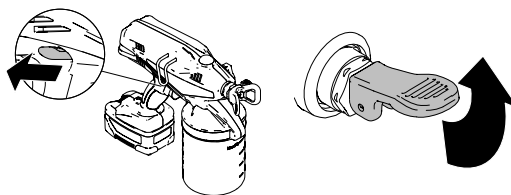

11. Odstraňte nádobku na materiál a použitou kapalinu zlikvidujte.
12. Pomocí měkkého kartáče očistěte černé gumové těsnění sání. Jsou-li větrací otvory ucpané, použijte k jejich vyčištění optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu nebo sponu.

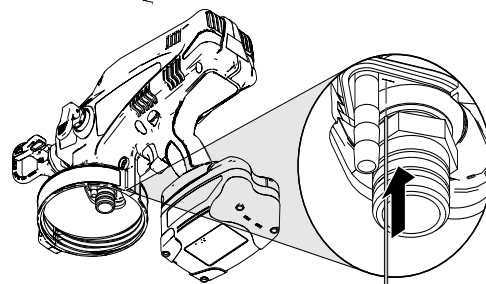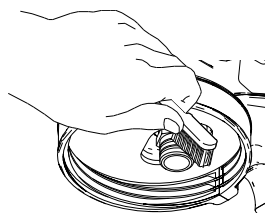

13. Vyjměte sestavu rozstříkovací trysky a chrániče a vyčistěte ji vodou nebo proplachovací kapalinou. K uvolnění a odstranění zaschlého materiálu lze v případě potřeby použít měkký kartáč.

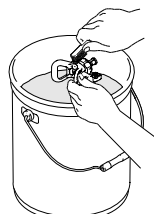

Aby nedošlo k závažnému poranění či poškození zařízení, nevystavuje elektroniku stříkací pistole proplachovacím rozpouštědlům. Při proplachování držte stříkací pistolí **nejméně 25 cm** nad okrajem nádoby.




Prostor, ve kterém se stříká, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet.

UPOZORNĚNÍ

Tryska je trvale připojena ke krytu. Odstranění trysky z krytu povede k poškození sestavy trysky.

14. Vyměňte sestavu trysky.

15. Pokud jste používali Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu, sejměte jej a očistěte vodou (nebo proplachovací kapalinou) a kartáčkem. Přívodní trubici znovu zapojte.



Čištění vnějšího povrchu stříkácí pistole

- Otřete barvu z vnějšího povrchu stříkácí pistole měkkou látkou napuštěnou vodou nebo proplachovací kapalinou. Stříkácí pistoli **NEPOTÁPĚJTE**.



Trysky

- Trysky vyžadují výměnu podle abrazivnosti barvy.
- Nestříkejte s opotřeбенými tryskami. Viz **Odstraňování závad**, strana 21.


Skladování




UPOZORNĚNÍ

Opomenutí uschovat stříkácí pistoli s přípravkem Pump Armor způsobí provozní problémy při následujícím stříkání. Vždy po vyčištění propláchněte stříkácí pistoli přípravkem Pump Armor. Voda, která zůstane ve stříkácí pistoli, způsobí korozi a poškození čerpadla.

- V nádobce na materiál rozpustíte 4 unce (113 g) přípravku Pump Armor ve 4 uncích (113 g) vody.

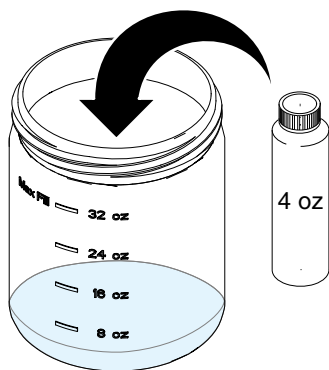


- Našroubujte nádobku na stříkácí pistoli, dejte plnicí/pojistný ventil do polohy **NAHORU** a stiskněte spoušť stříkácí pistole přibližně na 10 sekund.

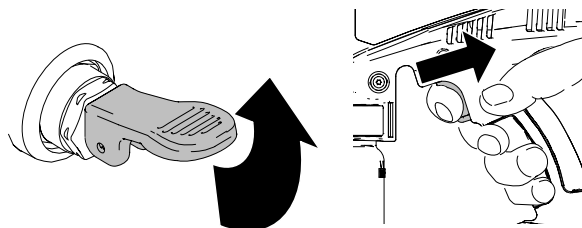



- Otočte stříkácí tryšku zpět do polohy **UVOLNIT**, dejte plnicí/pojistný ventil **DOLŮ** do rozprašovací polohy a stříkácí pistoli namířte do odpadní plochy. Na 1 až 2 sekund stiskněte spoušť.



- Směs použitého přípravku Pump Armor správným způsobem odstraňte z nádobky na materiál a nádobku vypláchněte vodou.

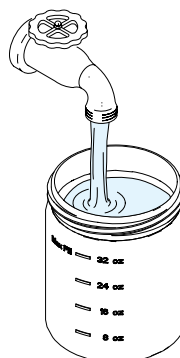


- Stříkácí pistoli uchovávejte v místnosti na chladném, suchém místě. Skladujte **pouze ve svislé poloze**.

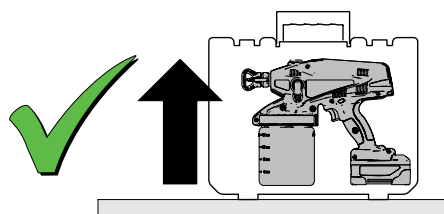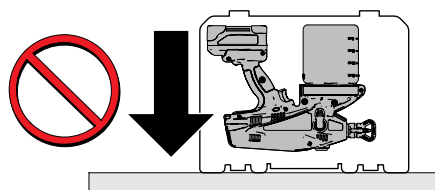

POZNÁMKA: Abyste prodloužili životnost lithiových baterií, skladujte je v polonabitém stavu v prostředí s teplotami nižšími než 90 °F (32 °C).

Náhradní díly a sady

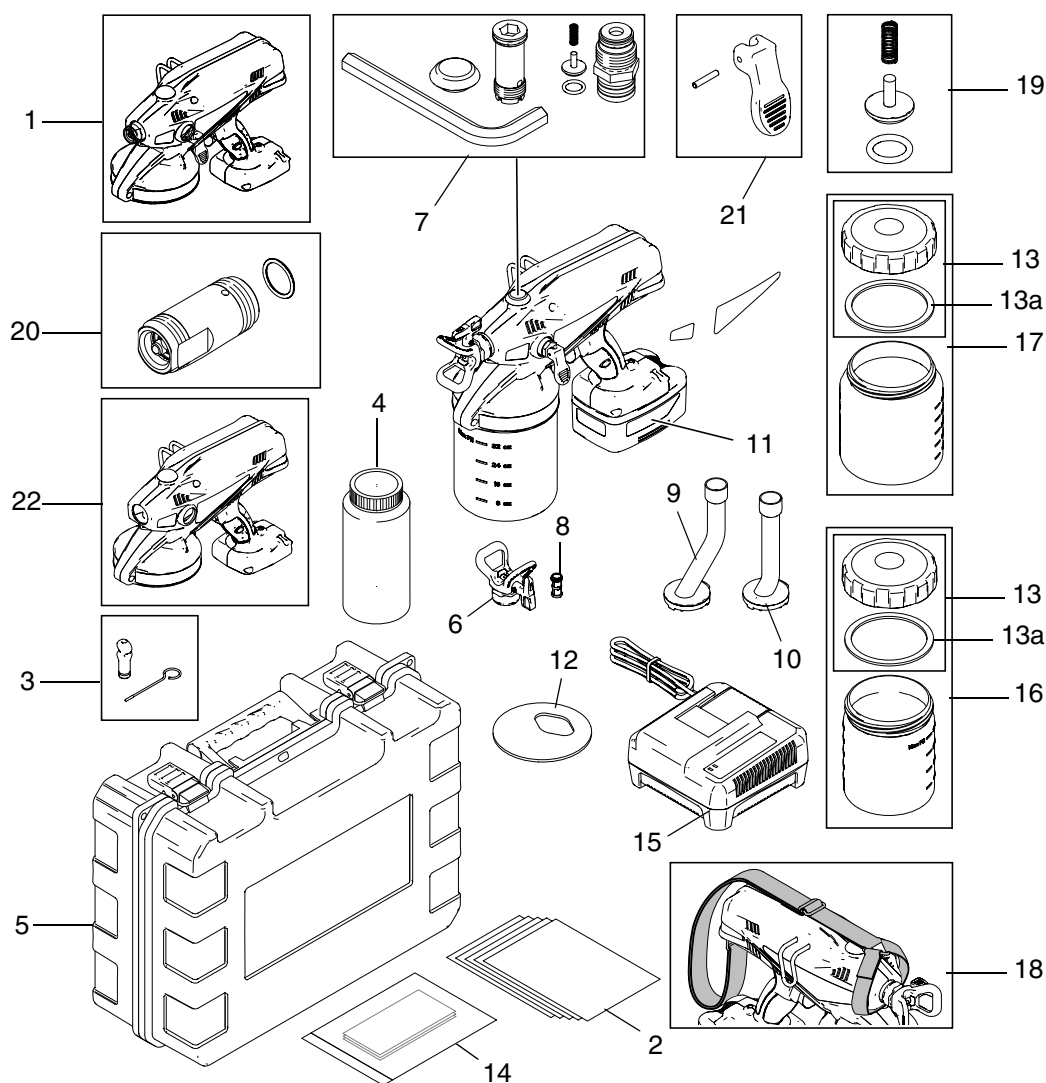


Č	Součást	Popis
1	262583	Stříkáč pistole, výměna (bez trysky, baterie, sací trubky nebo nádoby na materiál)
2	16D562	Vložka, výměna (balení po 10)
3	24F045	Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu (s čistícím nástrojem) 2 balení
4	253574	Pump Armor (1 l)
5	24F077	Skladovací kufřík
6	PST211	Sestavy trysky a krytu
	PST213	211
	PST315	213
	PST411	315
	PST413	411 (dodávána se stříkáč pistolí)
	PST515	413
	PST517	515 (nainstalováno na stříkáč pistolí v továrně)
	PST517	517
7	16D563	Sada na opravu (obsahuje klíč pro vstupní/výstupní ventil)
8		Filtr trysky
	24E376	Sada, 1 balení
	24F039	Sada, 3 balení
9	24F044	Specializovaná sací trubka se sítkem a těsnicími kroužky (pro stříkání podlah)

Č	Součást	Popis
10	24F043	Standardní sací trubka se sítkem a těsnicími kroužky (pro stěny a stropy)
11	16D558	Lithium iontová baterie Premium Power
12	16E403	Těsnění nádoby stříkáč pistole
13	24D425	Kryt s těsněním (zařazené pod čísla 16 a 17)
13a	16C650	Materiál těsnění víka poháru (v 16 a 17)
14	▲24E609	Sada výstražných štítků (ENG/FRA/SPA)
	▲24E552	Štítky na baterie (evropské jazyky)
	▲24E553	Štítky na nabíječku (evropské jazyky)
	▲24E554	Štítky na stříkáč pistolí (evropské jazyky)
15	16D799	Nabíječka lithium iontových baterií
16	16D560	Kryt a těsnění nádoby na materiál (1 l)
17	16D561	Kryt a těsnění nádoby na materiál (1,5 l)
18	24E377	Ramenní popruh
	106555	Těsnící kroužek sací trubky (není zobrazen)
19	262602	Sada vstupního ventilu
20	262437	Sada sestavy jehly
21	262601	Rukojeť plnicího ventilu
22	262679	Drapak, výměna (štítky výrobku nejsou zahrnuty)

▲ Náhradní tabulky Nebezpečí a Varování, štítky a karty jsou k dispozici zdarma.

Sada pro opravu




Armatura výstupního ventilu


POZNÁMKA: Před prováděním jakýchkoliv oprav na čerpadle proveďte **Propláchnutí stříkací pistole**, strana 14

Demontáž


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

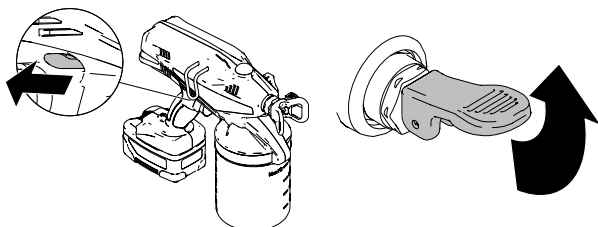


2. Vyjměte baterii.

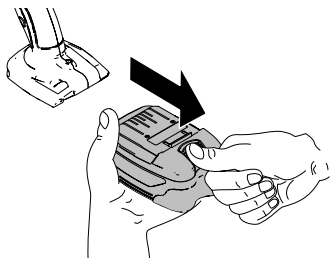

3. Demontujte krytku výstupu čerpadla.

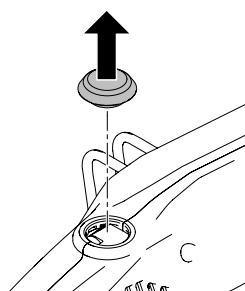


4. Použijte nástroj (dodávaný) k uvolnění a odstranění armatury výstupního ventilu.

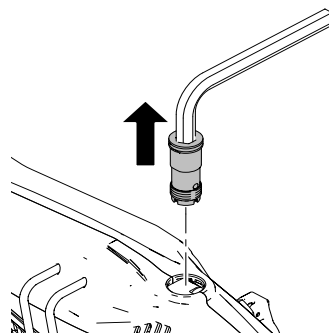


Instalace

1. Našroubujte do závitů armaturu výstupního ventilu. Použijte nástroj (dodávaný) a dotáhněte silou 8 ft/lb (11 Nm).

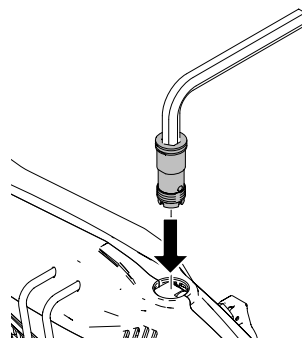


2. Na původní místo natlačte novou krytku výstupu čerpadla.

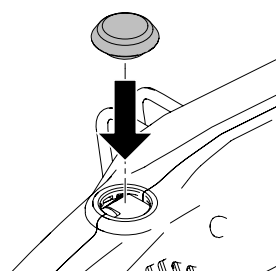


Alternativní metoda plnění




1. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

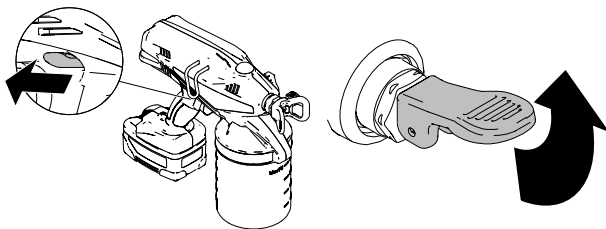


2. Vyjměte nádobku na materiál a naplňte ji proplachovacím materiálem.

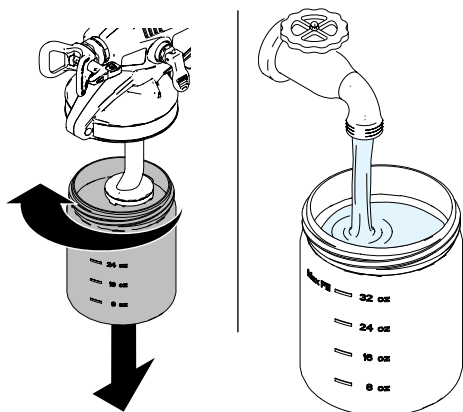

3. V režimu plnění otočte pistolí vzhůru nohama, odstraňte sítko a pomalu nalijte proplachovací materiál do přívodní trubice, dokud ji nenaplníte.

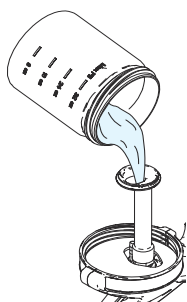


4. Držte pistolí nad výlevkou nebo odpadem, uvolněte pojistku spouštěče a rychle zmáčkněte spoušť pistole, dokud z vypouštěcí trubice nevyteče materiál.

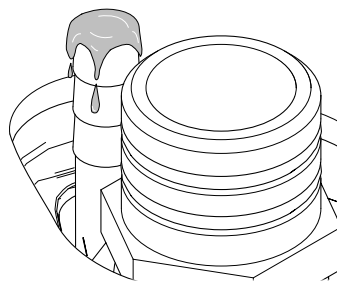

POZNÁMKA: Při tomto postupu může materiál z vypouštěcí trubice vystříknout velmi prudce. Bezpodmínečně použijte ochranné prostředky a při mačkání spouště namířte trubicí směrem od sebe.


5. Našroubujte nádobku na materiál zpět na stříkací pistolí.

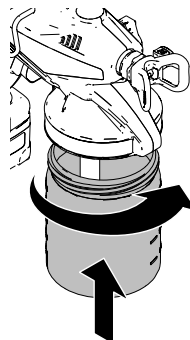

6. Na 10 sekund stiskněte spoušť pistole a potom ji uvolněte a uveďte plnicí/pojistný ventil DOLŮ do rozstříkovací polohy.



7. Otočte stříkací trysku zpět do polohy UVOLNIT a po dobu 5 sekund stříkejte do místa pro odpad, abyste se přesvědčili, že se pistole naplnila.

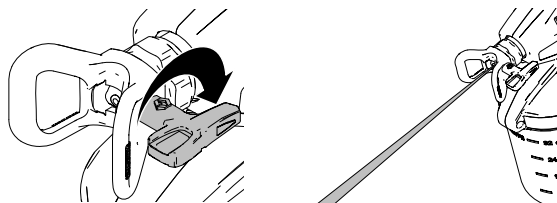


8. Nyní je pistole připravena na stříkání. Postupujte podle pokynů uvedených v části **Zahájení nové práce** na straně 10.


Čištění vstupního ventilu

Demontáž


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

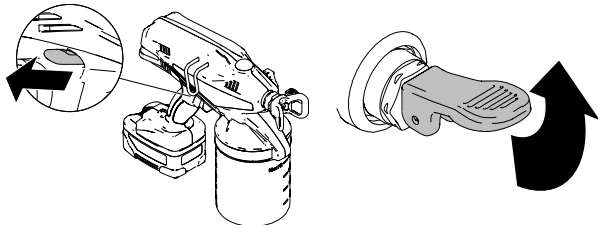


2. Vyměňte nádobku na materiál a sací trubku.

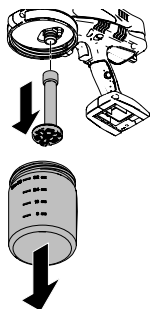

3. Držte stříkací pistoli vzhůru nohama a k uvolnění vstupní armatury, vstupního ventilu a pružiny použijte francouzský nebo nastavkový klíč.

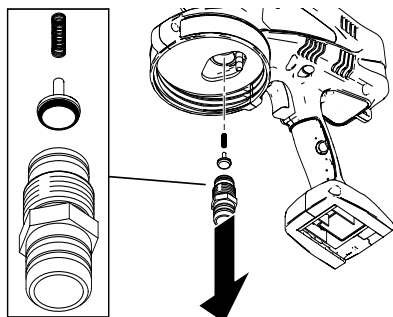

POZNÁMKA: Dbejte na to, aby byla vždy vytažena pružina. Pokud to bude nutné, použijte k odstranění pinzetu. Vstupní dutinu je zapotřebí zcela vyprázdnit (jak je dále uvedeno).

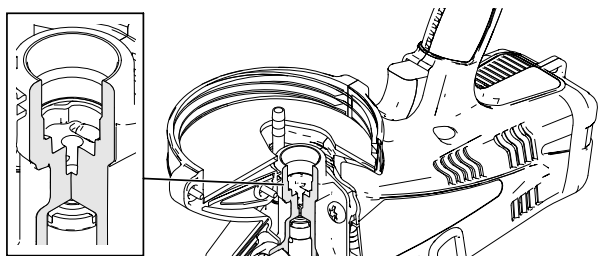


4. Z dutiny čerpadla odstraňte co nejvíce nadbytečného materiálu. Dbejte na to, aby byla vyčištěna také pružina (a), těsnění (c) a horní strana vstupní armatury (d).


Instalace

POZNÁMKA: Před instalací zajistěte, aby bylo na vstupním ventilu (b) nainstalováno těsnění (c).

1. Na horní stranu vstupní armatury (d) nasadíte vstupní ventil (b) s pružinou (a). Zasuňte vstupní armaturu do dutiny čerpadla.

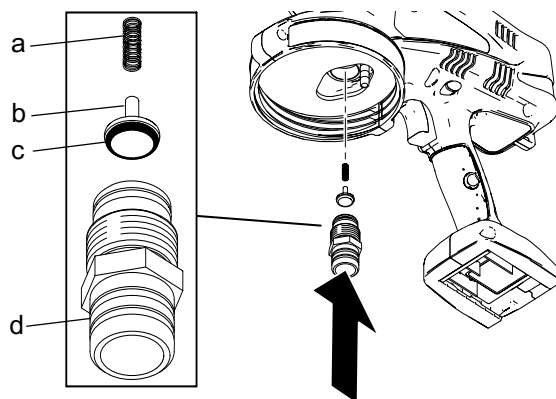

2. Držte vstupní armaturu na místě a otočte stříkací pistoli vzhůru nohama. Vyměňte vstupní armaturu a pohledem zkontrolujte, zda je vstupní ventil správně usazen.

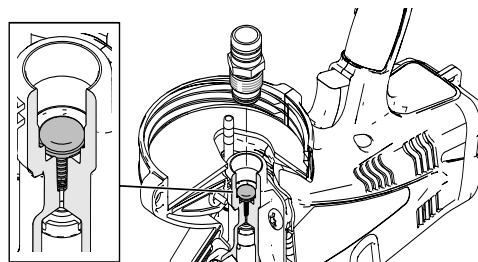


3. Vyměňte vstupní armaturu a k dotažení na (13,5 Nm) použijte francouzský nebo nástrčkový klíč.

UPOZORNĚNÍ

Vstupní šroubení nadměrně **NEDOTAHUJTE**. Dojde k poškození zařízení.

4. K lehkému tlaku na vstupní ventil použijte čisticí nástroj Optimalizátoru pro jemnou povrchovou úpravu, aby bylo zajištěno, že se bude volně pohybovat nahoru a dolů.

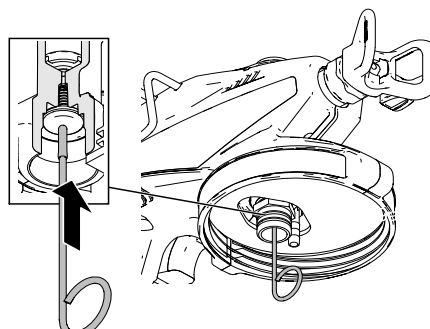

Odstraňování problémů





Než předáte stříkací pistoli autorizovanému servisnímu středisku, zkontrolujte a pokuste se odstranit možné problémy podle níže uvedené tabulky.

Problém	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stříkací pistole nedělá při stisknutí spouště žádný zvuk	Spoušť zajištěna.	Uvolněte ze záběru zámek spouště. Viz strana 6.
	Při stisknutí spouště svítí ČERVENÁ stavová kontrolka, což signalizuje, že je baterie téměř vybitá nebo příliš chladná.	Vyměňte baterii za nabitou a původní baterii vložte do nabíječky nebo ji nechte zahřát.
	Stavová kontrolka bliká ČERVENĚ při stisknutí spouště, což znamená, že baterie má pro provoz příliš vysokou teplotu.	Nechte baterii vychladnout.
	Při stisknutí spouště stříkací pistole se stavová kontrolka nerozsvítí.	Baterie nebyla nainstalována nebo je poškozená.
Stříkací pistole vydává zvuk, ale při stisknutí spouště nestříká žádný materiál	Stříkací pistole není naplněná.	Naplňte čerpadlo. Viz Zahájení nové práce (nebo doplnění nádobky) , strana 10. Pokud se naplnění pistole nezdaří, postupujte podle postupu Čištění vstupního ventilu , strana 20 anebo Alternativní metoda plnění , strana 19.
	Plnicí/pojistný ventil je NAHOŘE.	Stáhněte ventil DOLŮ.
	Sací trubka chybí nebo je nesprávně nainstalovaná.	Zajistěte správnou instalaci sací trubky.
	Vstupní ventil je slepený zbytky materiálu, které zůstaly ve stříkací pistoli.	K lehkému tlaku na vstupní ventil použijte tužku nebo tenkou tyčinku, aby bylo zajištěno, že se bude volně pohybovat nahoru a dolů. Viz Čištění vstupního ventilu , strana 20.
	Tryska není v poloze STŘÍKÁNÍ.	Otočte trysku do polohy STŘÍKÁNÍ.
	Tryska je ucpaná.	Viz Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu , strana 13.
	Sítka sací trubice je ucpané, nebo jsou ucpané větrací otvory v černém gumovém těsnění sání.	Viz Vypnutí a čištění , strana 14.
	Rozstříkovací pistole se příliš naklonila a sací trubka ztratila kontakt s materiálem.	Dbejte na to, aby se nádobka naplnila materiálem. Nádobku nesmíte příliš naklánět. Naplňte čerpadlo. Viz Zahájení nové práce (nebo doplnění nádobky) , strana 10.
	V nádobce není materiál nebo je ho příliš málo.	Doplňte materiál do nádobky.
	Ucpaný filtr trysky.	Filtr trysky vyjměte a vyčistěte. Viz Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu , strana 13.
	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11.
	Těsnicí kroužky sací trubky jsou poškozené nebo chybí.	Vyměňte sací trubku a těsnicí kroužky.
	Čerpadlo je ucpané, zamrzlé nebo má uvnitř úlomky cizích těles.	Viz Sada pro opravu , strana 18.
	Stříkací pistole dosáhla maximální životnosti.	Vyměňte stříkací pistoli.
	Materiál uniká z otvoru před stříkací pistolí.	Vyměňte stříkací pistoli.

Problém	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při stříkání nejsou dobré výsledky	Tryska je částečně ucpaná	Viz Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu , strana 13.
	Tryska není ve správné poloze	Otočte trysku do polohy STŘÍKÁNÍ.
	Nesprávná tryska pro nanášení materiálu.	Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11.
	Filtr trysky je částečně ucpaný	Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Viz strana 13.
	Částečně ucpané sítko sací trubky.	Vyčistěte nebo vyměňte sací trubku. Viz strana 14.
	Optimalizátor jemné povrchové úpravy je částečně ucpaný.	Optimalizátor jemné povrchové úpravy vyčistěte nebo vyměňte. Viz strana 9.
	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11.
	Opotřebená nebo poškozená tryska	Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu , strana 11.
	Opotřebený vstupní či výstupní ventil.	Viz Sada pro opravu , strana 18.
Barva uniká z oblasti spouště stříkací pistole.	Stříkací pistole dosáhla své maximální životnosti.	Vyměňte stříkací pistoli.
Baterie je vybitá, ale nabíječka má při jejím vložení stále rozsvícenou zelenou kontrolku.	Poškozená baterie.	Vyměňte baterii.

Diagnostika vzorků stříkání

Problém	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vzorek stříkání pulzuje: 	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy. Obsluha během stříkání provádí příliš rychlé pohyby.	Dbejte na zajištění kompatibility materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11. Pomalá rychlost pohybu.
Vzorek stříkání má šmouhy: 	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy. Optimalizátor jemné povrchové úpravy je částečně ucpaný. Materiál není vhodný pro stříkací pistoli. Opotřebený vstupní či výstupní ventil.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11. Optimalizátor jemné povrchové úpravy vyčistěte nebo vyměňte. Viz strana 9. Vyměňte materiál. Viz Sada pro opravu , strana 18.
Vzorek stříkání obsahuje kapky: 	Stříkací pistole se s ohledem na materiál pohybuje příliš pomalu. Stříkací pistole je příliš blízko cílovému povrchu. Držte spoušť a současně změňte směr stříkání. Nesprávná tryska pro nanášení materiálu. Opotřebená nebo poškozená tryska.	Během stříkání pohybujte stříkací pistolí rychleji. Zvětšete vzdálenost stříkací pistole od povrchu (10 palců, 25 cm). Při změně směru uvolněte spoušť. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky , strana 11. Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu , strana 11.

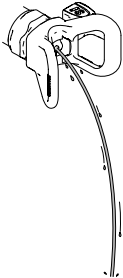Problém	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vzorek stříkání je příliš úzký: 	Stříkáci pistole je příliš blízko cílovému povrchu. Nesprávná tryska pro nanášení materiálu. Opotřebená nebo poškozená tryska.	Zvětšete vzdálenost stříkáci pistole od povrchu (10 palců, 25 cm). Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11. Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11.
Vzorek stříkání je příliš široký: 	Stříkáci pistole je příliš daleko od cílového povrchu. Nesprávná tryska pro nanášení materiálu.	Přesuňte stříkáci pistoli blíže k povrchu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.
Paprsek stříkání ke konci „prská“: 	Na sestavě trysky a krytu se nahromadil nadbytečný materiál. Filtr trysky je částečně ucpaný. Sestava tryska a krytu nebyla na stříkáci pistoli dokonale našroubována. Sedlo je opotřebené.	Viz Vypnutí a čištění, strana 14. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Viz strana 13. Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11. Vyměňte rozstříkovací trysku.
Po uvolnění spouště z trysky odkapává nebo vytéká materiál: 	Stříkáci pistole je opotřebená.	Vyměňte stříkáci pistoli.
Vzorek stříkání nepokrývá adekvátně cílovou plochu	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy. Stříkáci pistole je opotřebená.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11. Vyměňte stříkáci pistoli.

Technická data

Stříkací pistole:	
Maximální pracovní tlak	2 000 psi (137,8 bar, 13,7 MPa)
Hmotnost	6,32 lb (2,87 kg)
Rozměry:	
Délka	13,25 palce (33,6 cm)
Šířka	5,0 palce (12,7 cm)
Výška	10,375 palce (26,4 cm)
Rozsah skladovací teploty ♦❖	32 až 122 °F (0 až 50 °C)
Rozsah provozních teplot ✓	40 až 90 °F (4 až 32 °C)
Rozsah vlhkosti při skladování	Relativní vlhkost 0 až 95 %, nekondenzující
Hladina akustického tlaku	79,5 dBa† (pro hladinu akustického výkonu přidejte 11 dBa)
Akcelerace hladiny vibrací	Méně než 8,2 stopy/s ² (2,5 m/s††)
Nabíječka:	
Doba nabíjení	45 – 75 minut
Napájecí zdroj	240 V stř.
Baterie:	
Napětí	18 V stejn., lithium-iontová
Kapacita	2,4 Ah, 43,2 Wh

- ♦ Pokud v čerpadle zamrzne kapalina, dojde k jeho poškození.
- ❖ Pokud při nízkých teplotách dojde k nárazu na plastické díly, mohou se poškodit.
- ✓ Změny viskozity barvy při velmi nízkých nebo velmi vysokých teplotách mohou nepříznivě ovlivnit výkon stříkací pistole.
- † podle ISO 3744, měřeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m)
- †† podle ISO 5349, ve stavu bez zatížení

Poznámky

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Poznámky

[illegible]

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Standardní záruka Graco

Společnost Graco zaručuje, že všechno vybavení uváděné v tomto dokumentu, které Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a dílenském provedení ke dni prodeje originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco, Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoliv součást zařízení označenou Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení nebo jakoukoliv vadnou funkci, škodu či opotřebení způsobené vadnou instalací, použitím k jinému než schválenému účelu, abrazí, korozi, nedostatečnou či nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou jinými náhradními díly než Graco). Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za vadnou funkci, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností vybavení Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými společností Graco, nevhodným designem, výrobou, instalací.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení, o němž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno předplaceně oprávněnému distributorovi Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné části opraví či vymění zdarma. Zařízení bude vráceno původnímu kupujícímu, který předem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího při jakémkoliv porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (zejména náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná či následná ztráta). Jakákoliv činnost kvůli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let ode dne prodeje.

GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, vypínače, hadice atd.) se řídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoliv reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, vedlejší, zvláštní či následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobků nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY se obračejte na svého distributora Graco.

*Všechny písemné a obrazové materiály v tomto dokumentu odpovídají stavu v době odevzdání návodu do tisku.
Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny bez předchozího oznámení.*

Překlad původních pokynů. **This manual contains Czech. MM 3A1456**
Centrála Graco: Minneapolis

Mezinárodní kanceláře: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 11/2011