

Fine-finish handbediend verfpistool

3A1713H

NL

- Enkel voor draagbare spuittoepassingen van architecturale verf en coatings -
- Niet goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar
of op gevaarlijke locaties -
- Alleen voor professioneel gebruik -




BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en gerelateerde handleidingen. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.

Alle modellen:

Maximale werkdruk 1700 psi (117 bar, 11,7 MPa)

Model			
16F887	✓		
16H240	✓		
16H241		✓	✓
16H242		✓	
16H243		✓	
262612		✓	
16H245		✓	
16H829		✓	

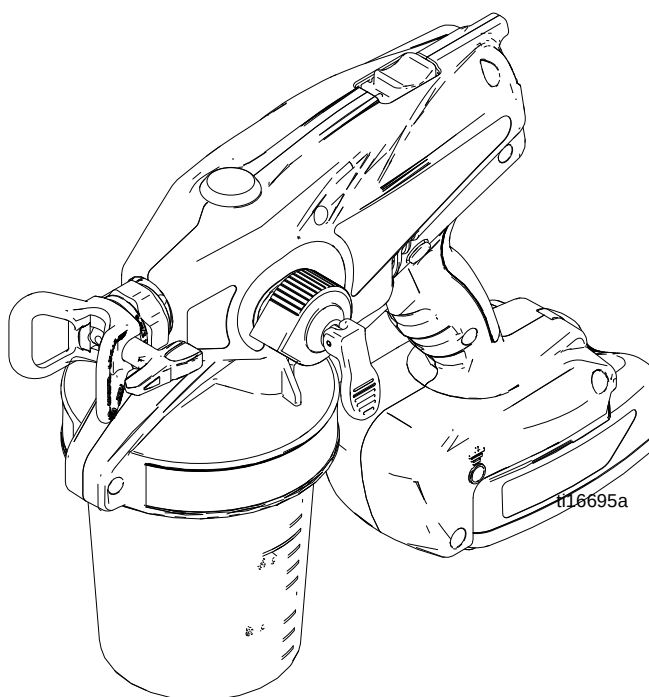

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Overzichtsschema omkeerbare tip	13
Belangrijke gebruikersinformatie	2	Plaats de tip/het beschermingsgeheel	
Waarschuwingen	3	(indien niet geïnstalleerd)	14
AARDINGSINSTRUCTIES	3	Aan de slag met basistechnieken	14
Herstellen van de aarddraad	3	De trekker van het verfpistool overhalen	14
Identificatie van de onderdelen	6	Het verfpistool richten	14
Accu en lader	7	Ontstoppen van de spuittip/het beschermingsgeheel	
Accu afvoeren	7	15	
De accu opladen	7	Uitzetten en reinigen	16
Indicatielampjes oplaadstatus	8	Spoelen van het verfpistool	16
Indicatielampje status verfpistool	8	Reiniging van de buitenkant van het verfpistool ..	18
Standaardprocedures	9	Fine-finish tipslijtage	18
Veiligheidspal	9	Opslagruimte	18
Positie vul-/drukontlastingsventiel	9	Reserveonderdelen en sets	19
Drukontlastingsprocedure	9	Onderdelenlijst	20
Stand van de spuittip	9	Alternatieve vulmethode	23
De hoog-/laagschakelaar instellen		Verwijdering/onderhoud inlaatventiel	24
(motorsnelheid)	10	Herstelling uitlaatventiel	25
De druk afstellen	10	Storingen opsporen en verhelpen	26
Instellen	11	Technische gegevens	29
Flexibele aanzuigbuis	11	Overzicht voorkeursinstellingen vloeistof	30
Voorbereiden van het verfpistool	12	Standaardgarantie van Graco	32
Een andere verf gebruiken			
(of het reservoir bijvullen)	13		

Belangrijke gebruikersinformatie

Lees voor het gebruik van uw verfpistool deze bedieningshandleiding voor volledige instructies over het juiste gebruik en voor veiligheidswaarschuwingen.

DIT VERFPISTOOL NIET NAAR DE WINKEL TERUGBRENGEN!

Neem contact op met de klantendienst van Graco op www.graco.com als u problemen hebt.

Gefeliciteerd! U hebt een hoog kwalitatieve verfspuit van Graco Inc. gekocht. Dit verfpistool is ontworpen om een superieure spuitprestatie te leveren in combinatie met alle architecturale verven en coatings. Dit informatieblad voor de gebruiker is bedoeld om u te ondersteunen bij het begrijpen welk type materialen gebruikt kunnen worden in combinatie met deze verfspuit.

Voordat u deze apparatuur gaat gebruiken, dient u eerst de informatie op het label van de verpakking te lezen en op te volgen en uw leverancier te vragen om een veiligheidsinformatieblad (VIB). Het label op de verpakking en het VIB geven uitleg over de componenten waaruit het materiaal bestaat en de specifieke, daaraan gerelateerde voorzorgsmaatregelen.

Verf, coatings en reinigingsmaterialen behoren in het algemeen tot één van de volgende **3 basiscategorieën**:



OP WATER GEBASEERD: Het label op de verpakking dient aan te geven dat het materiaal met zeep en water gereinigd kan worden. Uw verfpistool is compatibel met dit materiaaltipe. Uw verfpistool is **NIET** geschikt om in combinatie met scherpe reinigers zoals chloorbleekmiddel gebruikt te worden.





OP OLIE BEBASEERD: Het label op de verpakking dient aan te geven dat het materiaal ontvlambaar is en gereinigd kan worden met white spirit of ververdunner. Het VIB dient aan te geven dat het vlampunt van het materiaal boven de 37,8 °C (100 °F) ligt. Uw spuitapparaat is compatibel met dit soort materiaal. Gebruik op olie gebaseerd materiaal buiten of in goed geventileerde binnenruimtes, waarbij voortdurend frisse lucht wordt toegevoerd. Zie de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding.



ONTVLAMBAAR: Dit materiaaltipe bevat ontvlambare oplosmiddelen zoals xyleen, tolueen, nafta, MEK, ververdunner, aceton, gedenatureerde alcohol en terpentijn. Het label op de verpakking dient aan te geven dat het materiaal ONTVLAMBAAR is. Uw verfpistool is compatibel met dit materiaaltipe. Gebruik ontvlambare materialen buiten of in goed geventileerde binnenruimtes, waarbij voortdurend frisse lucht wordt toegevoerd. Zie de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding.

Waarschuwingen


De onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevarensymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

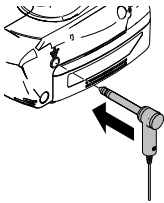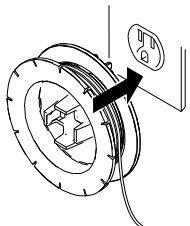 WAARSCHUWING	
	VUUR EN ONTPLOFFINGSGEVAAR (AARDING) Sommige op olie gebaseerde en ontvlambare materialen wekken statische elektriciteit op wanneer ze verstuift worden. Statische elektriciteit houdt een gevaar op explosie en ontbranding in. Uw verfspuit heeft een aardingskabel die de statische elektriciteit naar het elektrisch stopcontact zal geleiden. De verfspuit en alle voorwerpen in de spuitzone moeten naar behoren geaard worden om ze te beschermen tegen statische ontlading, vonken of schokken. • Sluit de aardingskabel bij het verstuiven van op olie gebaseerde materialen die ontvlambaar zijn of statische elektriciteit opwekken. • Als er zich een statische vonk voordoet of als u een schok voelt, stop dan onmiddellijk met spuiten en sluit de verfspuit aan op een naar behoren geaard elektrisch stopcontact aan de hand van de geleverde aarddraad. AARDINGSINSTRUCTIES Plaats de verfspuit uit de buurt van de spuitzone op een ongevaarlijke plaats. Steek de aarddraad in de verfspuit.  Wikkel de aarddraad af van de spoel en steek hem in een naar behoren geaard elektrisch stopcontact. Als de aarddraad niet lang genoeg is om tot bij een geaard elektrisch stopcontact te geraken, kan een drieadrige verlengsnoer gebruikt worden om tot bij een geaard stopcontact te geraken. 


Herstellen van de aarddraad

Als de aarddraad kapot gaat aan het **spoeluiteinde**, voer dan de volgende stappen uit:

1. Wikkel de draad af van de aardingsspoel en gebruik een platte schroevendraaier om de aardingsspoel open te maken.

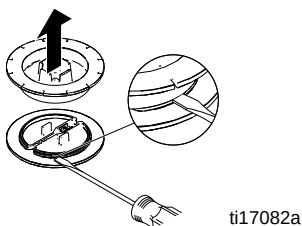


2. Draai de schroef losser aan de klem en verwijder de beschadigde draad. Haal de isolering van de aarddraad, steek in de klem en span de schroef aan.

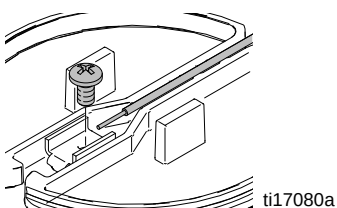

3. Maak de aardingsspoel weer dicht.

Als de aarddraad kapot gaat aan de **geaarde stekker**, voert u de volgende stappen uit:

1. Trek de rubberen bescherming van de draad ter hoogte van de geaarde stekker en schuif de bescherming over de aarddraad.

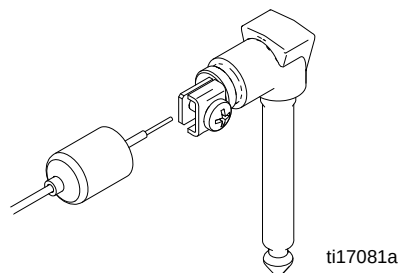

2. Maak de schroef los en verwijder de beschadigde draad. Steek de onblote aarddraad erin en draai de schroef vast.
3. Vervang de rubberen bescherming op de geaarde stekker.

! WARNING

   	BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden of exploderen. Om brand en explosie te helpen voorkomen: • Verstuif geen brandbare of explosieve vloeistoffen in een besloten ruimte. • Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de werkplaats of ruimte verplaatst. • Verf of oplosmiddelen die door het toestel stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Statische elektriciteit houdt een gevaar op ontbranding of explosies in, in de nabijheid van dampen van verf of oplosmiddelen. De verfspuit en alle voorwerpen in de spuitzone moeten naar behoren geaard worden om ze te beschermen tegen statische ontlading, vonken of schokken. • Sluit altijd de geleverde aardingskabel bij het verstuiven van op olie gebaseerde materialen die ontvlambaar zijn of statische elektriciteit opwekken. Zie Aardingsinstructies, pagina 3. • Als er zich een statische vonk voordoet of als u een schok voelt, stop dan onmiddellijk met werken en sluit de verfspuit aan op een naar behoren geaard elektrisch stopcontact aan de hand van de geleverde aardedraad. • Nooit brandbare of explosieve materialen spuiten in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen zoals sigaretten, externe motoren en elektrische apparatuur. • Geen lichtschakelaars, motoren of soortgelijke producten die vonken veroorzaken inschakelen in het spuitgebied. • Rook niet in het spuitgebied en spuit niet in een omgeving waar vonken of vuur aanwezig zijn. • Houd de spuitruimte vrij van houders met verf of oplosmiddelen, lappen en andere brandbare materialen. • Zorg dat u weet uit welke bestanddelen de verf en de oplosmiddelen die u gebruikt, bestaan. Lees alle veiligheidsinformatiebladen (VIB) en labels op de verpakkingen van de verf en oplosmiddelen. Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de verf en van de oplosmiddelen. • Er moet werkende brandblusapparatuur aanwezig zijn.
  	GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID Door spuitmateriaal onder hoge druk kunnen giftige stoffen door de huid dringen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Laat u onmiddellijk behandelen door een arts, indien er zich een injectie voordoet. • Het pistool niet richten op mensen of dieren en geen mensen of dieren bespuiten. • Vermijd contact met de handen of andere lichaamsdelen bij de ontlading. Probeer bijvoorbeeld nooit lekkages te stoppen met een lichaamsdeel. • Vergrendel de trekker altijd wanneer u niet spuit. Ga na of de vergrendeling van de trekker correct werkt. • Gebruik altijd de tipbeschermer van de spuit. Nooit spuiten zonder dat de tipbeschermer op zijn plaats is aangebracht. • Ga uiterst voorzichtig te werk bij de reiniging of de vervanging van een spuittip. Als de spuittip verstopt raakt tijdens het spuiten, volg dan de Drukontlastingsprocedure om de druk vrij te laten voor u de spuittip omkeert of verwijdt om te reinigen. • Laat de eenheid nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Als de eenheid niet in gebruik is, volg dan de Drukontlastingsprocedure en schakel de veiligheidspal in. • Controleer onderdelen op beschadiging. Vervang beschadigde onderdelen door originele Graco-onderdelen. • Dit systeem kan 1700 psi produceren. Gebruik reserveonderdelen of hulpstukken met een vermogen van minimaal 1700 psi. • Vergrendel de trekker altijd wanneer u niet bezig bent met spuiten. Controleer of de vergrendeling van de trekker correct werkt. Plaats uw vinger niet op de trekker wanneer u het toestel draagt. • Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten voor u het systeem gaat gebruiken. • Zorg ervoor dat u weet hoe u de eenheid en de ontlastingsdruk snel moet stopzetten. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningsknoppen.
	GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel. • Draag altijd geschikte handschoenen, oogbescherming en een masker of ademhalingsapparatuur tijdens het verven. • U dient het apparaat niet te gebruiken, noch te spuiten in de nabijheid van kinderen. Houd kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. • Bedien het apparaat alleen als u mentaal en fysiek in staat bent om de instructies bij het apparaat op te volgen. • Reik niet te ver en ga niet op een onstabiele ondergrond staan. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en uw evenwicht behoudt. • Blijf alert en let op wat u doet. • Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of geneesmiddelen. • Vervang gebarsten, defecte of ontbrekende onderdelen altijd onmiddellijk door originele Graco-onderdelen. Zie de onderdelenlijst, pagina 21. • Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of wijzigingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden. • Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u deze gebruikt.

! WARNING



GEVAREN VAN DE ACCU

De accu kan lekken, ontploffen, brandwonden veroorzaken of een explosie veroorzaken als er verkeerd mee wordt omgegaan. De inhoud van een open accu kan ernstige irritatie en/of chemische brandwonden veroorzaken. Was onmiddellijk af met zeep en water als er contact is met de huid. Bij contact met de ogen, spoelt u uw ogen gedurende minstens 15 minuten uit met water en neemt u onmiddellijk contact op met een arts.

- Vervang de batterij enkel op een goed geventileerde plaats en uit de buurt van ontvlambare of brandbare stoffen, waaronder verf en oplosmiddelen.
- Bij niet-gebruik dient u de batterij uit de buurt te houden van metalen voorwerpen, zoals sleutels, nagels, schroeven of andere metalen voorwerpen die de batterijpolen kunnen kortsluiten.
- Gebruik uitsluitend de Graco SlimLine accu 16G610 voor het verstuiwen van brandbare materialen. Gebruik geen Graco Premium accu 16D558 voor het verstuiwen van brandbare materialen.
- Niet in open vuur gooien.
- Laad de accu uitsluitend op met de door Graco goedgekeurde, en in deze handleiding benoemde, opladers.
- Berg niet op bij een temperatuur onder 0° of boven 45°C (32° tot 113°F).
- Gebruik niet bij een temperatuur onder de 4°C of boven de 32°C (40° tot 90°).
- Stel de accu niet bloot aan water of regen.
- Haal de accu niet uit elkaar en beschadig of doorboor de accu niet.
- Volg de lokale voorschriften en/of bepalingen voor het weggooien van de accu.



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND EN EXPLOSIE

Een onjuiste opstelling of onjuist gebruik kan elektrische schokken, brand en explosies veroorzaken.



- Laad enkel op op een goed geventileerde plaats en uit de buurt van ontvlambare of brandbare stoffen, waaronder verf en oplosmiddelen.
- Laad niet op op een brandbaar of ontvlambaar oppervlak.
- Laat de batterij niet onbeheerd tijdens het opladen.
- Trek onmiddellijk de stekker van de oplader uit en haal de batterij uit wanneer het opladen voltooid is.
- Laad enkel batterijen op die goedgekeurd zijn door Graco en vermeld worden in deze handleiding; andere batterijen kunnen barsten.
- Gebruik alleen op droge plaatsen. Stel niet bloot aan water of regen.
- Gebruik geen oplader die gebarsten of beschadigd is.
- Als de stroomkabel beschadigd is, dient u de oplader of kabel te vervangen, afhankelijk van het model.
- Forceer de batterij nooit in de oplader.
- Als u de oplader buiten gebruikt, zorg dan voor een droge plaats en gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.
- Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact alvorens te reinigen.
- Zorg ervoor dat de buitenkant van de batterij schoon en droog is voordat u de batterij in de oplader plaatst.
- Probeer geen wegwerpbatterijen op te laden.
- Haal de oplader niet uit elkaar. Breng de oplader naar een erkend servicecenter wanneer er een onderhoud of reparatie vereist is.



GEVAREN VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK

Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.

- Gebruik geen oplosmiddelen die 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride of andere gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik geen chloorbleekmiddel.
- Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact op met uw materiaalleverancier om te weten welke materialen elkaar goed verdragen.



GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOF EN GIFTIGE DAMPEN

Giftige materialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken, als deze in de ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.

- Lees de veiligheidsinformatiebladen (VIB) zodat u de specifieke gevaren van de gebruikte vloeistoffen kent.
- Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde houders en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.




PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorverlies, inademing van giftige dampen en brandwonden. Dergelijke uitrusting is o.a.:

- Gezichts- en gehoorbescherming.
- Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

Identificatie van de onderdelen

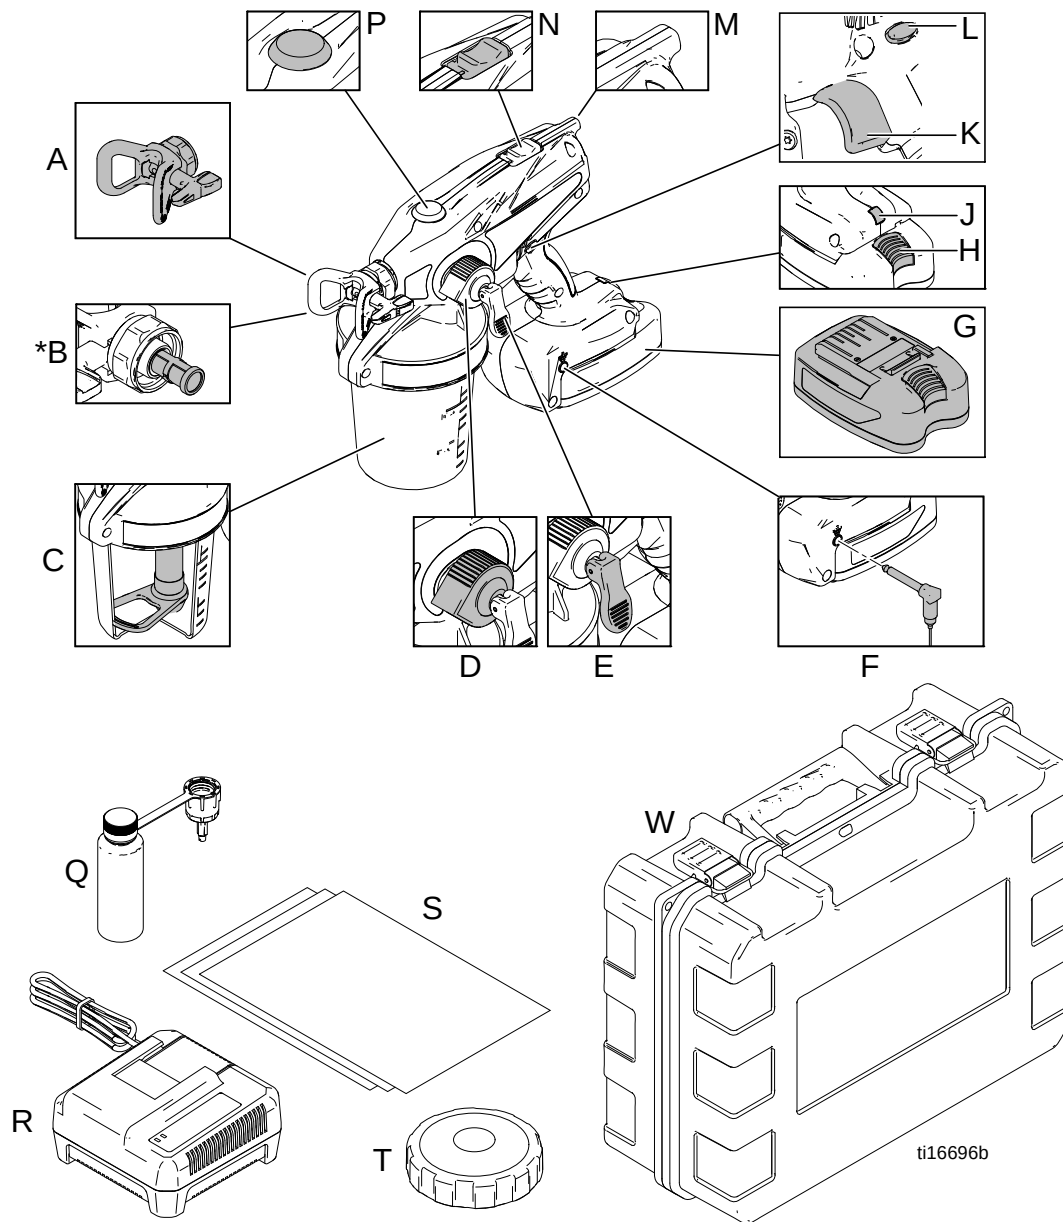

A	Fine-finish tip/beschermingsgeheel
*B	Tipfilter (met linkse schroefdraad)
C	Flexibele aanzuigbuis
D	Knop voor drukregeling
E	Vul-/drukontlastingsventiel
F	Gearde stekker
G	SlimLine accu
H	Ontspanknop van accu
J	Indicatielampje
K	Trekker

L	Veiligheidspal
M	Statische lont
N	Hoog-/laagschakelaar (motorsnelheid)
P	Toegangsplug voor uitlaatventiel
Q	Startup/Storage Kit
R	Lithium Ion Battery Charger
S	Cup Liner Vervanging (10 Pack)
T	Cup Deksel
W	Storage Case



***OPMERKING:** Tipfilter is voorzien van linkse schroefdraad. Draai linksom (tegen de wijzers van de klok in) om vast te draaien, draai rechtsom (of in de richting van de wijzers van de klok) om los te draaien.

Accu en lader

- **Lithiumaccupakketten:** Deze accu's vereisen weinig onderhoud. Ze kunnen bij elk laadniveau worden gebruikt zonder dat een geheugeneffect optreedt.
- **Beschermende eigenschappen van de accu:** De accu is ontworpen met beschermende eigenschappen om zijn levensduur te optimaliseren. Als het spuitapparaat tijdens de bediening stopt, dient u de controlelampjes van het spuitapparaat en de accu te raadplegen om vast te stellen welke maatregelen u moet nemen.
- **Accuduur:** Om de accuduur te verlengen, kunt het beste spuiten met een zo laag mogelijke druk, zo groot mogelijke tippen, dikkere materialen en lagere temperaturen.
- **Een hete of koude accu opladen:** De accu kan direct in de lader worden geplaatst. De accu begint pas te laden wanneer de temperatuur binnen het toegestane bereik is. De accu begint automatisch met laden wanneer de temperatuur binnen het toegestane bereik is.
- **Gebruik van de accu bij koude:** De accu kan worden gebruikt bij lage temperaturen. Als het controlelampje van het spuitapparaat echter aangeeft dat de accu te koud is, kunt u de accu opwarmen door het spuitapparaat een minuut lang in de vulmodus met water te bedienen. Zodra de accu de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, zal het spuitapparaat normaal werken.
- **Opslag van accu:** Om de accuduur tot het volgende gebruik te maximaliseren, dient u de accu volledig opgeladen te bewaren in een omgeving met een lage luchtvochtigheid en een temperatuur van 0 - 22 °C (32 - 70 °F) Bewaar accu's volledig opgeladen.
- **Accu vervangen:** Als een accu volledig is opgeladen en er niet meer dan één beker materiaal kan worden gespoten, of als het spuitapparaat niet werkt, moet de accu worden vervangen.

Accu afvoeren

Accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. Bel 1-800-822-8837 voor een recyclingpunt in de Verenigde Staten en Canada of ga naar www.call2recycle.org.

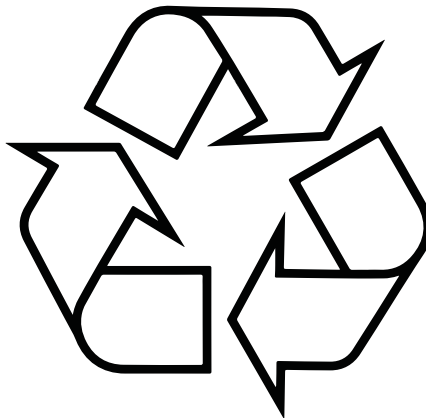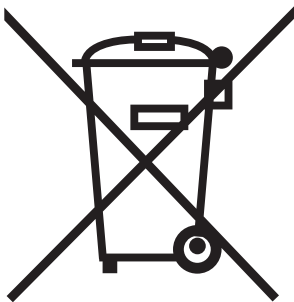

ti25930a


De accu opladen

Vervang en laad de batterij enkel op op een goed geventileerde plaats en uit de buurt van ontvlambare of brandbare materialen, waaronder verf en oplosmiddelen.		

Accu's zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen om een optimale levensduur van de accu te garanderen en dienen vóór het eerste gebruik opgeladen te worden. Het duurt ongeveer 45 minuten om een lege accu op te laden tot 80%, het punt waarop hij gebruikt kan worden. Het duurt ongeveer 75 minuten om een lege accu volledig op te laden.

1. Plaats de oplader op een droge, goed geventileerde plaats en uit de buurt van ontvlambare of brandbare stoffen, waaronder verf en oplosmiddelen.

2. Sluit de oplader aan op een elektrisch stopcontact en plaats de accu in de oplader zoals getoond (het lampje zal binnen 5 minuten oplichten).

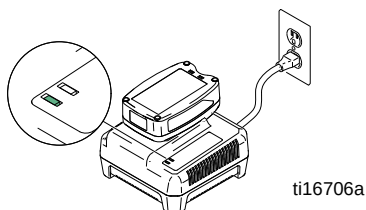

3. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, dient u onmiddellijk de stekker van de oplader uit het stopcontact te trekken en de batterij uit de oplader te halen.

Indicatielampjes oplaadstatus

OPMERKING: Wanneer de lader wordt aangesloten op het stopcontact, lichten de laadstatuslampjes een aantal keren afwisselend groen en rood op voordat ze doven. Zodra ze doven, is de lader klaar om een accu op te laden.

Label	Verschijningsvorm	Omschrijving
ti25925a	Ononderbroken groen	Geeft aan dat de accu volledig is opgeladen. Accu kan worden gebruikt.
ti25926a	Knipperend groen	De accu is aan het opladen, geeft een lading van 80% aan. Accu kan worden gebruikt.
ti25927a	Knipperend rood	De accu is aan het opladen, geeft aan dat de accu minder dan 80% is opgeladen. De accu NIET gebruiken.
ti25928a	Ononderbroken rood	De accu heeft een te hoge of lage temperatuur om op te laden. Verwijder de accu uit en laat afkoelen of opwarmen alvorens deze op te laden.
ti25929a	Afwisselend groen en rood	Als het knipperen stopt wanneer u de accu verwijderd, moet de accu worden vervangen. Als het knipperen doorgaat nadat u de accu hebt verwijderd, moet de lader worden vervangen.

Indicatielampje status verfpistool



Licht*	Verschijningsvorm	Omschrijving
ti16707a	Geen licht	Normale werking.
	Ononderbroken rood licht	De accu is bijna leeg en moet opgeladen worden of de accu is te koud en moet opwarmen alvorens te spuiten.
	Knipperend rood	De temperatuur van de accu is te hoog of de tip is verstopt. Zie Storingen opsporen en verhelpen op blz. 26.

*OPMERKING: Het indicatielampje voor de spuitstatus is 10 seconden zichtbaar nadat de trekker losgelaten is.

Standaardprocedures


Veiligheidspal

			
Vergrendel de trekker altijd als u ophoudt met spuiten om te voorkomen dat het pistool gaat spuiten omdat de trekker onverwacht met de hand wordt ingedrukt of als het pistool valt of er tegen het pistool wordt gestoten.			

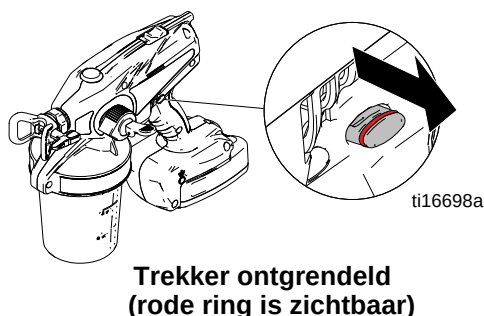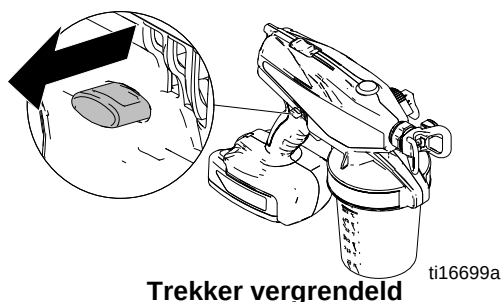

Positie vul-/drukontlastingsventiel


			
--	---	---	--

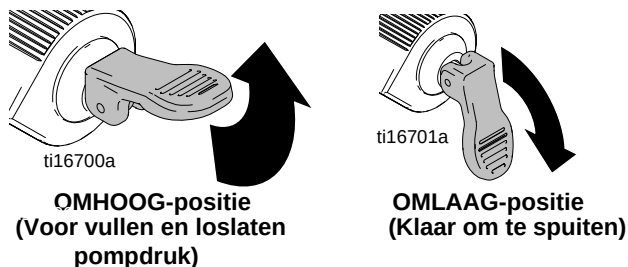


Drukontlastingsprocedure

			
Gebruik het toestel niet of spuit niet in de nabijheid van kinderen. Het pistool niet richten op mensen of dieren en geen mensen of dieren bespuiten. Handen en overige lichaamsdelen uit de buurt van de voorkant van het verfpistool houden. Probeer bijvoorbeeld nooit verflekkages te stoppen met een lichaamsdeel. Tijdens het gebruik bouwt het spuitapparaat een inwendige druk van 11,7 MPa (117 bar, 1700 psi) op. Om ernstig letsel te voorkomen, dient u, als u stopt met spuiten en vóór reiniging, controle, onderhoud en transport van de apparatuur, te allen tijde de accu te verwijderen en deze Drukontlastingsprocedure te volgen.			

4. Zet de trekker op de veiligheidspal.

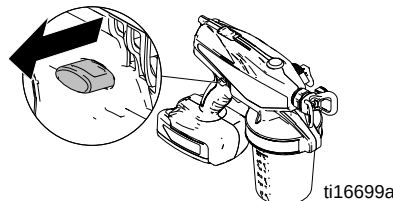


5. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk vrij te laten.

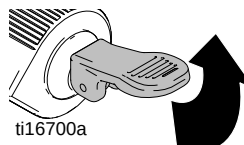

Stand van de spuittip

			
Voer altijd de Drukontlastingsprocedure uit alvorens de stand van de spuittip aan te passen.			

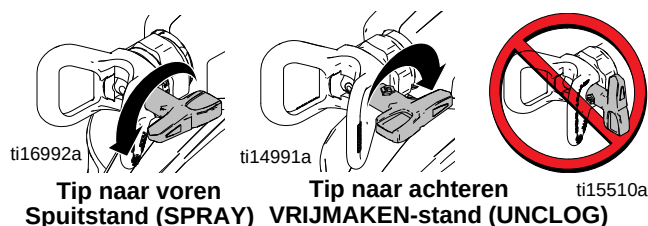


De hoog-/laagschakelaar instellen (motorsnelheid)




Lage snelheid

Hoge snelheid

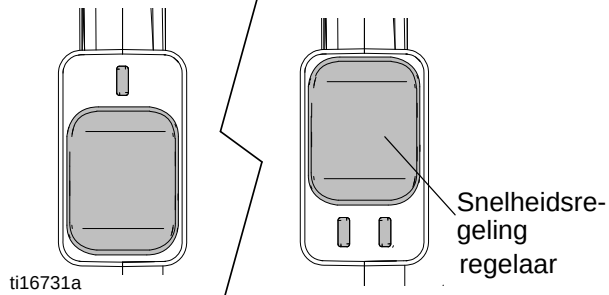


1. Om de levensduur van de accu te verlengen, moet u proberen spuiten met een lage motorsnelheid om een aanvaardbaar spuitpatroon te verkrijgen.
2. Schakel indien nodig over op een hoge snelheid om een aanvaardbaar spuitpatroon te verkrijgen.

De druk afstellen

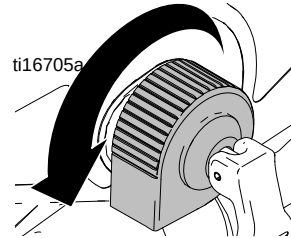

Minimale drukinstelling

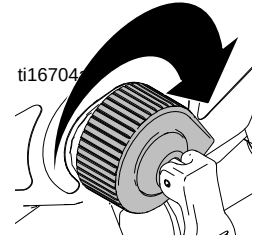

Maximale drukinstelling

1. Om het spuitoverschot te beperken, spuit u altijd tegen de laagst mogelijke druk die een aanvaardbaar spuitpatroon oplevert.
2. Spuit een testpatroon en stel de druk af om de gewenste dekking te verkrijgen.
3. Sommige materialen zullen niet verstuift worden als de druk te laag ingesteld is. Verhoog de drukregeling.

Instellen

						
---	---	---	---	--	--	--

Brandbare dampen in het werkgebied (zoals oplosmiddelen en verfdampen) kunnen ontbranden of exploderen.

Zie **Aardingsinstructies**, pagina 3.

Verstuif geen brandbare of explosieve vloeistoffen in een besloten ruimte.

Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de werkplaats of ruimte verplaatst.

KENNISGEVING
Uw verfpistool is NIET geschikt om in combinatie met scherpe reinigers zoals chloorbleekmiddel gebruikt te worden. Het gebruik van dergelijke reinigingsmiddelen zal het verfpistool beschadigen.


KENNISGEVING
Schud de materialen die met dit pistool aangebracht worden NIET. Sommige fine-finish lakken en vernissen vangen lucht wanneer ze geschud worden, hetgeen de prestaties van het spuittoestel kan beïnvloeden. Meng de vloeistof of raadpleeg de aanbeveling van de fabrikant alvorens de vloeistof te verstuiven.

Flexibele aanzuigbuis

Deze verfspuit is uitgerust met een aanzuigbuis die afgesteld kan worden voor het spuiten in verschillende richtingen.


Spuiten op plafonds, muren en kroonlijsten

Draai bij het spuiten op plafonds of muren de boord van de aanzuigbuis naar de voorzijde van het vloeistofreservoir.

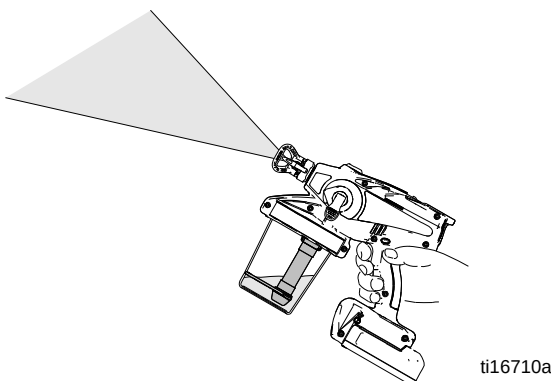


Spuiten op vloeren en plinten

Draai bij het spuiten op vloeren de boord van de zuigslang naar de achterzijde van het vloeistofreservoir.

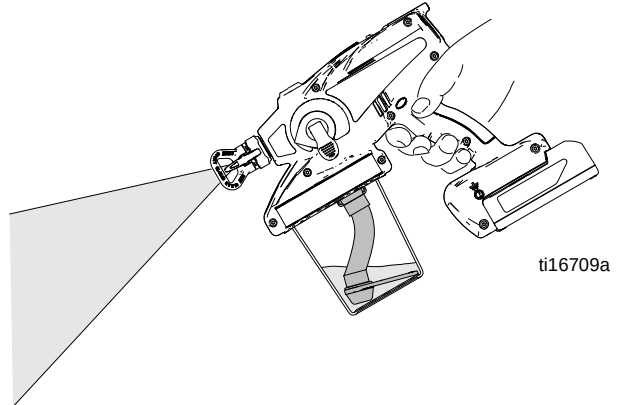


OPMERKING: Als het verfpistool te ver wordt gedraaid, zal de aanzuigbuis niet meer in contact staan met de vloeistof en zal het verfpistool niet meer spuiten.

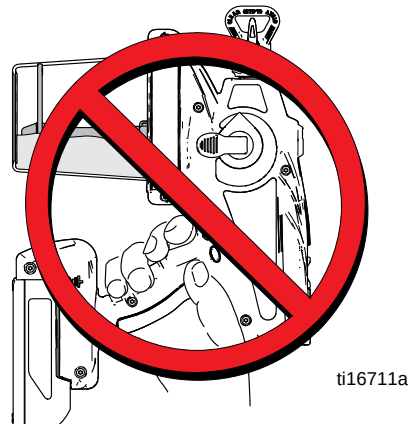


Vorbereiden van het verfpistool

Dit verfpistool wordt in de fabriek voorzien van een kleine hoeveelheid testvloeistof. **Het is belangrijk dat u deze vloeistof uitspoelt alvorens hem voor de eerste keer te gebruiken:**


1. Vul het vloeistofreservoir met water of een compatibel oplosmiddel, bevestig aan de verfspuit en draai handmatig vast.

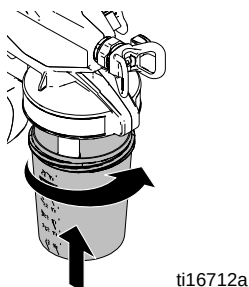



2. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG en houd de trekker gedurende 10 seconden ingedrukt.

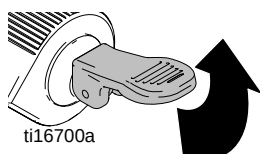


3. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie (SPRAY).

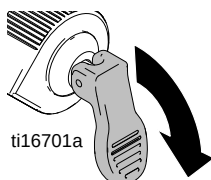


4. Draai de spuittip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG) en spuit op een testoppervlak gedurende 10 seconden.

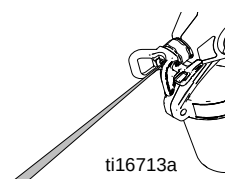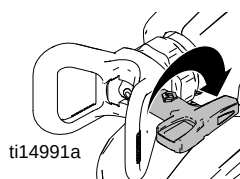

5. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

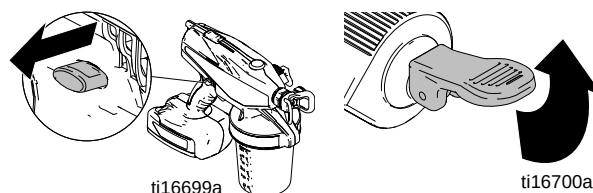

6. Draai het vloeistofreservoir los en verwijder het.
7. Haal de trekker van de vergrendeling, draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG, houd het verfpistool boven het vloeistofreservoir en druk de trekker in om de vloeistof uit de pomp te verwijderen.

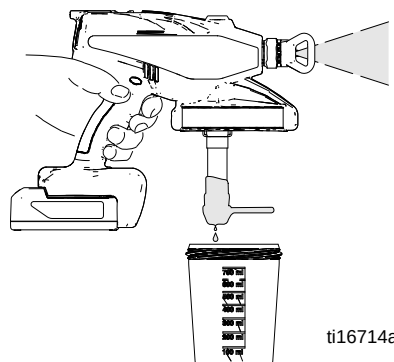


8. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG en druk de trekker in om het afvloeien van het materiaal af te ronden.
9. Gooi de vloeistof in het reservoir weg.

Een andere verf gebruiken (of het reservoir bijvullen)


Bij het verstuiwen van explosieve of brandbare materialen:

- Plaats de volledige verfspuit uit de buurt van de gevaarlijke plaats wanneer u bijvult.
- Aard het vloeistofreservoir altijd wanneer u bijvult.
- Houd de materiaalhouders bedekt tussen de reservoirvullingen in.


1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/ drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

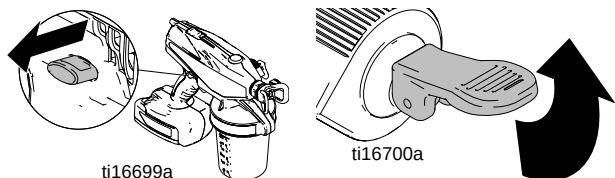


2. Plaats de voering van het vloeistofreservoir, vul het reservoir met vloeistof en bevestig het aan het verfpistool.

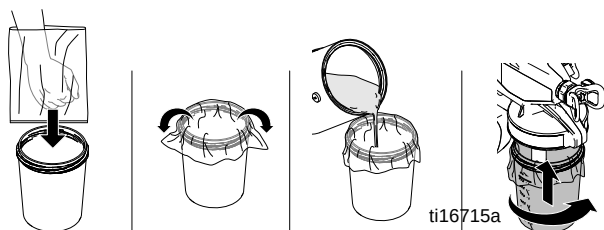

3. Om de pomp te vullen, haalt u de trekker van de vergrendeling en spuit u gedurende 10 seconden. Laat de trekker los en draai het vul-/ontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie.

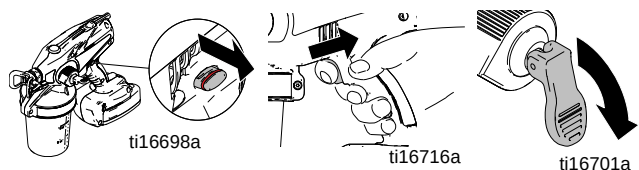


4. Draai de spuittip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG) en spuit gedurende 5 seconden op een testoppervlak.

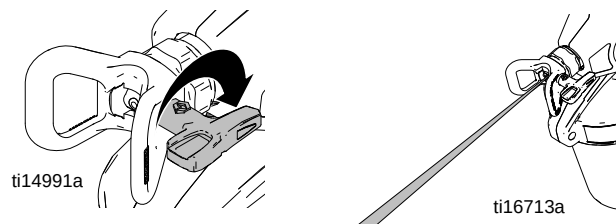

5. Draai het vul-/ontlastingsventiel OMHOOG om de druk vrij te laten. Draai de tip terug naar de spuitstand.

OPMERKING: Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een slecht spuitpatroon.

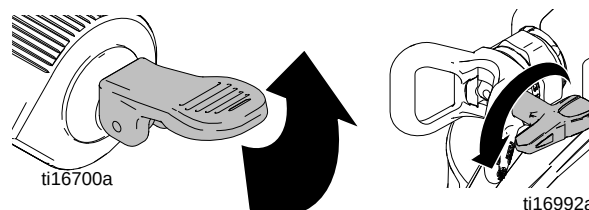

OPMERKING: Als de verfspuit niet gevuld kan worden, volg dan de **Alternatieve vulmethode** (pagina 23).

Overzichtsschema omkeerbare tip

Fine-finish materialen en tipgroottes			
Spuit-breedte	FIJNE kleur-stoffen	MEDIUM lakken, heldere coatings	ZWARE vernissen
4 inch (10 cm)	208	210	
6 inch (15 cm)	308	310	312
8 inch (20 cm)		410	412


Gebruiken met alle fine-finish materialen waaronder "warme" oplosmiddelen.

Plaats de tip/het beschermingsgeheel (indien niet geïnstalleerd)


OPMERKING: Gebruik enkel de Graco fine-finish tip/beschermingsgehelen.



1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

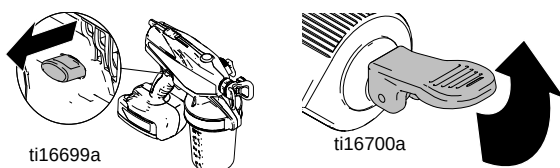


2. Installeer het filter op de spuittip/het beschermingsgeheel. **OPMERKING:** Gehele filter is voorzien van linkse schroefdraad. **Draai naar links** (of tegen de wijzers van de klok in) om te installeren. **Draai naar rechts** (of in de richting van de wijzers van de klok) om te verwijderen.

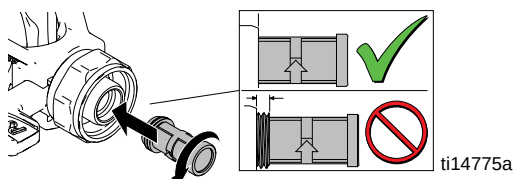

KENNISGEVING

Zorg ervoor dat het filter volledig in de tip/ het beschermingsgeheel is geschroefd, om schade aan het filter te voorkomen. Gebruik geen beschadigde filter, want dit kan leiden tot slechte spuitprestaties.

3. Schroef de tip/het beschermingsgeheel op het verfpistool. Draai de borgmoer aan totdat deze volledig tegen het verfpistool is gedraaid. De borgmoer niet te strak aanspannen.

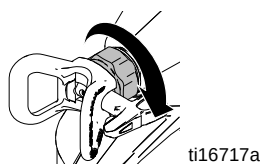

KENNISGEVING

De tip is permanent bevestigd aan de tip/het beschermingsgeheel. Het verwijderen hiervan zal het verfpistool beschadigen.


Aan de slag met basistechnieken

Gebruik een stukje karton om deze basis spuittechnieken te proberen alvorens u begint te spuiten op het oppervlak.

- Houd het pistool op 25 cm (10 inch) van het oppervlak en richt recht op het oppervlak. Als u het pistool kantelt naar een directe spuihoek, ontstaat een ongelijkmatige afwerking.




- Draai de pols zodat het pistool recht gericht blijft. Heen en weer blazen van het verfpistool naar een rechtstreekse spuihoek zorgt voor een ongelijkmatige afwerking.

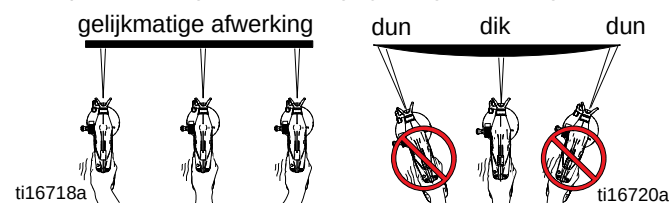

OPMERKING: De spuittoepassing is afhankelijk van hoe snel u het verfpistool beweegt. Als de vloeistof pulseert, beweegt u te snel. Als de vloeistof druppelt, beweegt u te traag. Zie **Storingen opsporen en verhelpen** op blz. 26.


De trekker van het verfpistool overhalen

Druk de trekker in na de beginstrook. Laat de trekker los aan het eind van de strook. Het verfpistool moet in beweging zijn als de trekker wordt ingedrukt en losgelaten.

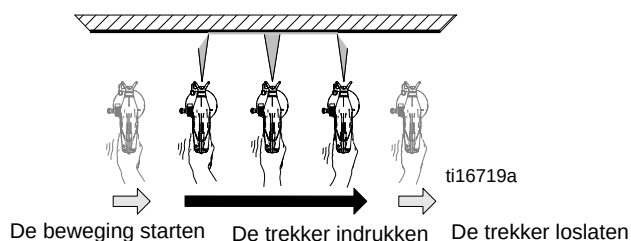

Het verfpistool richten


Richt de tip van het verfpistool op de rand van de vorige strook en zorg dat de helft van de strook steeds wordt overlapt.

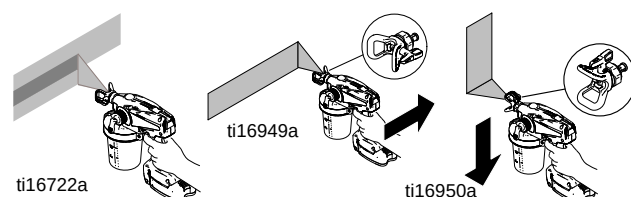


Ontstoppen van de spuittip/het beschermingsgeheel

						
Gebruik het toestel niet of spuit niet in de nabijheid van kinderen. Het pistool niet richten op mensen of dieren en geen mensen of dieren bespuiten. Vermijd contact met de handen of andere lichaamsdelen bij de ontlading. Probeer bijvoorbeeld nooit lekkages te stoppen met een lichaamsdeel.						


1. Om de tip te ontstoppen, vergrendelt u de trekker en draait u het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

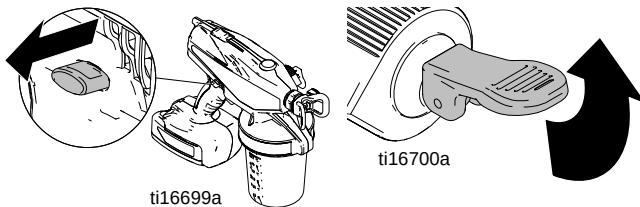


2. Draai de spuittip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG).

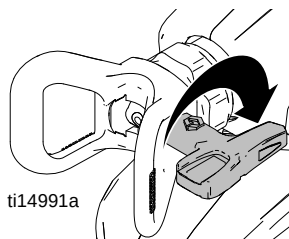


3. Richt het verfpistool op een testoppervlak, haal de trekker uit de vergrendeling en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie. Druk de trekker in om de verstopping te verwijderen.

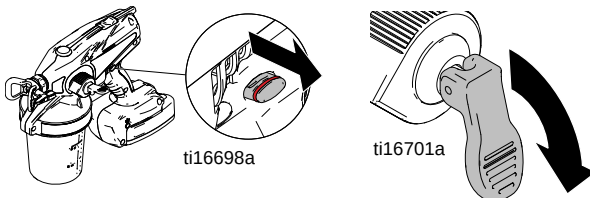


4. Zet de trekker op de veiligheidspal. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk vrij te laten en draai de spuittip terug naar de spuitpositie (SPRAY).

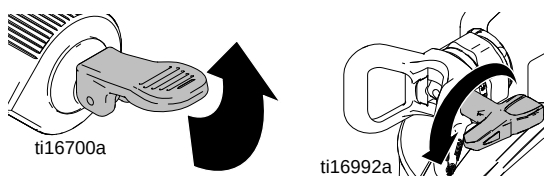

5. Haal de trekker uit de vergrendeling, draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in spuitpositie en ga verder met spuiten.

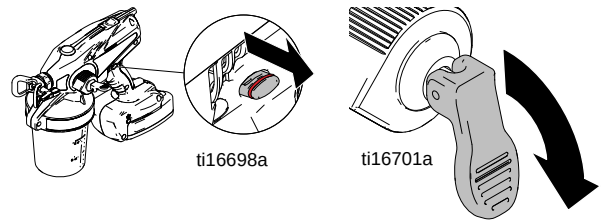

6. Als de tip nog steeds verstopt is, herhaalt u de stappen 1-5 en draait u de tip enkele keren van de spuitpositie naar de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG). Herhaal stap 1 om de druk af te voeren, verwijder en reinig het filter of vervang het door een nieuw tipsysteem.

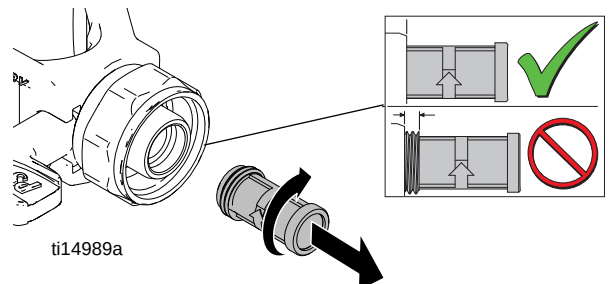

OPMERKING: Het filtersysteem is voorzien van linkse schroefdraad:


Draai naar links (of tegen de wijzers van de klok in) om te installeren.

Draai naar rechts (of in de richting van de wijzers van de klok) om te verwijderen.

KENNISGEVING

Zorg ervoor dat het filter volledig in de tip/ het beschermingsgeheel is geschroefd, om schade aan het filter te voorkomen. Gebruik geen beschadigde filter, want dit kan leiden tot slechte spuitprestaties.

7. Als de obstructie is verwijderd, vergrendelt u de trekker en draait u de pijlvormige hendel opnieuw in de spuitpositie (SPRAY).

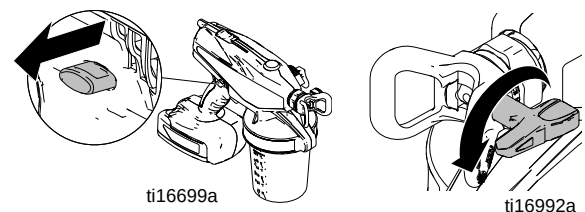

Uitzetten en reinigen

KENNISGEVING

Als het wordt nagelaten om na elk gebruik het verfpistool goed te reinigen, zullen de vloeistoffen hard worden, waardoor het verfpistool wordt beschadigd en de garantie niet langer van toepassing zal zijn. Bewaar geen andere oplosmiddelen dan white spirit in het verfpistool. Spoel altijd met Graco pump armor (pompbeschermer) voordat u het toestel opbergt.


Spoelen van het verfpistool

Spuut geen oplosmiddelen door de spuittip. Reinig de tip in een emmer met compatibel oplosmiddel. Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de werkplaats of ruimte verplaatst.		


KENNISGEVING

Bescherm de interne onderdelen van dit verfpistool tegen water. Het verfpistool niet in reinigingsvloeistoffen onderdompelen. Door de openingen in de kap kunnen de mechanische onderdelen en de elektronica worden gekoeld. Als er water of reinigingsvloeistof in deze openingen komt, kan het verfpistool slecht werken of permanent beschadigd raken.


1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

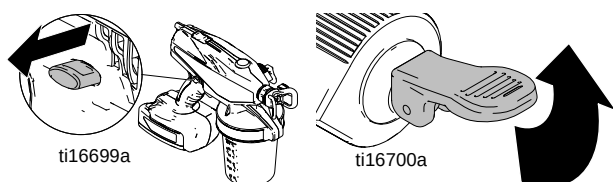


2. Verwijder het vloeistofreservoir en giet het overtollige materiaal terug in de juiste houder. Indien gebruikt, gooit u de reservoirvoering weg volgens de voorschriften.

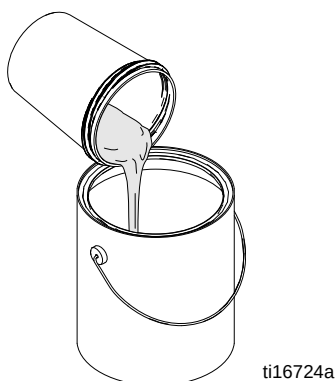


3. Elke keer dat u het verfpistool reinigt, dient u de aanzuigbuis te verwijderen en het scherm van het verfpistool met water (of een spoelvloeistof) en een borstel te reinigen. Sluit de aanzuigbuis weer aan.

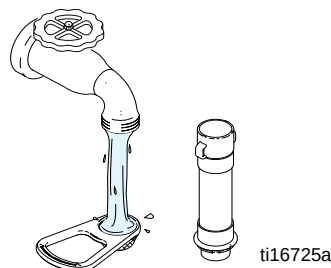


4. Reinig het reservoir indien u geen voering gebruikt, en vul het met water of een geschikte spoelvloeistof.

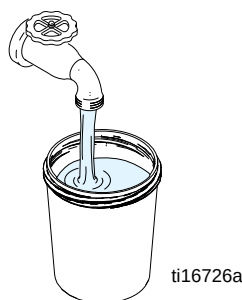

5. Sluit het vloeistofreservoir opnieuw aan en schud het verfpistool zodat het proper water alle oppervlakten van het reservoir reinigt.

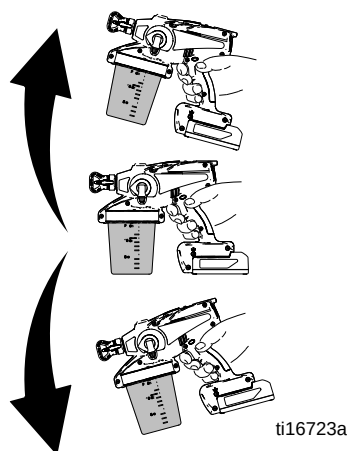


6. Haal de trekker van de vergrendeling en spuit gedurende 15 seconden. Zet de trekker op de veiligheidspal.

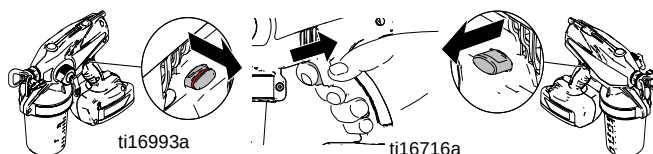


7. Gooi vervuilde vloeistof weg en vul opnieuw met een geschikte spoelvloeistof.

8. Ontkoppel de trekvergrendeling, draai de tip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG) en spuit gedurende 5 seconden om het verfpistool te vullen.

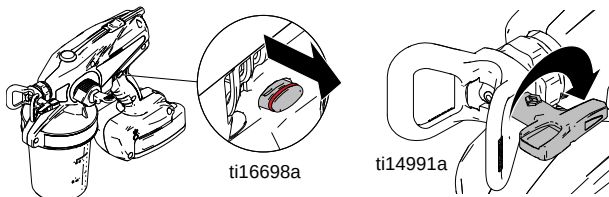

9. Draai het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie (SPRAY). Spuit op een testoppervlak tot er geen verf meer in het water of de spoelvloeistof aanwezig is.

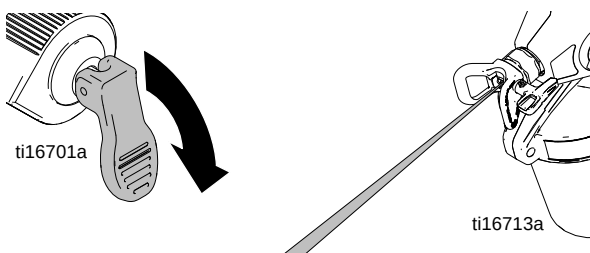


10. Als het pistool niet volledig schoon is, herhaal dan stappen 4-9.

Om ernstig letsel of schade aan het toestel te voorkomen, dienen de elektronische onderdelen van het verfpistool niet aan oplosmiddelen blootgesteld te worden. Houd het verfpistool tijdens het spoelen **op ten minste 25 cm (10 inch)** boven de rand van de container.


Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de werkplaats of ruimte verplaatst. Aard de verfspuit en de afvalcontainer altijd wanneer u met oplosmiddelen spoelt.

11. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

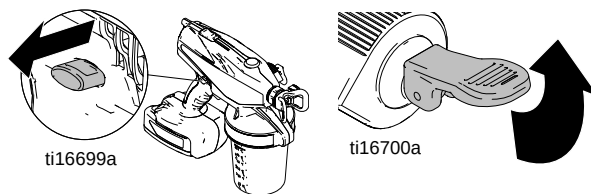


12. Verwijder het vloeistofreservoir en verwijder de gebruikte vloeistof.

13. Gebruik een stevige draad zoals een paperclip om u ervan te vergewissen dat het ventilatiegat open is.

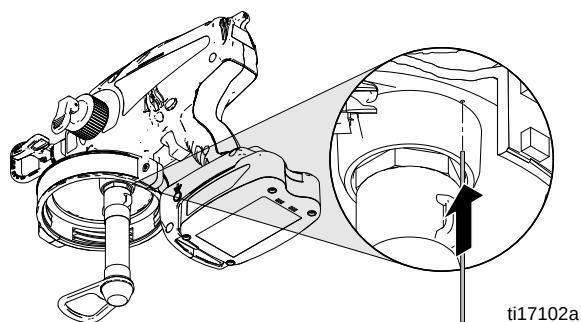

14. Verwijder de spuittip/het beschermingsgeheel en reinig dit met water of een spoelvloeistof. Indien nodig kan er een zachte borstel worden gebruikt om opgedroogde vloeistofresten te verwijderen.

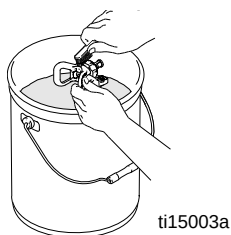

KENNISGEVING

De tip is permanent aan het beschermingsgeheel bevestigd. Het verwijderen van de tip van het beschermingsgeheel zal schade aan het tipgeheel toebrengen.

Bewaar de tip/het beschermingsgeheel of de aanzuigbuis niet in een ander oplosmiddel dan white spirit. Schade aan onderdelen kunnen optreden.

Reiniging van de buitenkant van het verfpistool

- Veeg met een zachte doek, bevochtigd met water of een spoelvloeistof, de verf van de buitenkant van het verfpistool af. Het verfpistool NIET onderdompelen.



ti16728a

Deze verfspuit is uitgerust met een statische lont die de opwekking van statische lading beperkt om het risico op brand en explosie te verminderen. HOUD DIT OPPERVLAK VRIJ VAN SPUITOVERSCHOTTEN.		
		ti16951a

Fine-finish tipslijtage

- De Fine-finish tip/het beschermingsgeheel moet eventueel vervangen worden, afhankelijk van de schuurkracht van de verf.
- Spuit niet met een versleten tip. Zie **Storingen opsporen en verhelpen** op blz. 26.


Opslagruimte



KENNISGEVING


Het niet opbergen van het verfpistool met Pump Armor (pompbeschermer), zal bij een volgend gebruik tot problemen leiden. Na het reinigen, dient Pump Armor (pompbeschermer) te allen tijde door het verfpistool gecirculeerd te worden. **Water of andere oplosmiddelen dan white spirit die in de verfspuit achterblijven, zullen de pomp aantasten en beschadigen.**

1. Verdun 4 oz. (ong. 113 gr) Pump Armor-concentraat met 4 oz. water in het vloeistofreservoir.

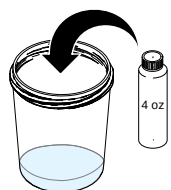

ti16729a

2. Draai het reservoir vast op het verfpistool, draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG en houd de trekker gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt.

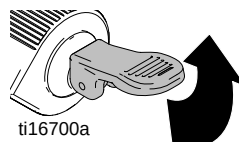


ti16700a



ti16716a


3. Draai de spuittip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG), draai het vul-/ontlastingsventiel OMLAAG naar de spuitpositie (SPRAY) en richt het verfpistool op een testoppervlak. Druk 1-2 seconden op de trekker.

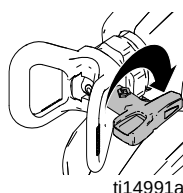

ti14991a



ti16701a

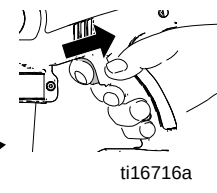


ti16716a

4. Het gebruikte Pump Armor-mengsel uit het vloeistofreservoir volgens de wettelijke bepalingen weggooien en het reservoir met water uitspoelen.




ti16726a

5. Laad de accu volledig op alvorens op te bergen. Zie **De accu opladen**, pagina 7.
6. Bewaar het verfpistool binnenshuis, op een koele, droge plaats. Uitsluitend in **rechttopstaande positie** opbergen. Bewaar het verfpistool nooit met vloeistof in het reservoir.

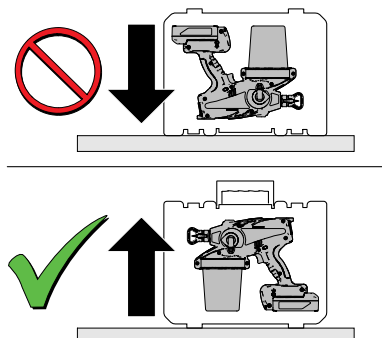

ti16730a

Reserveonderdelen en sets

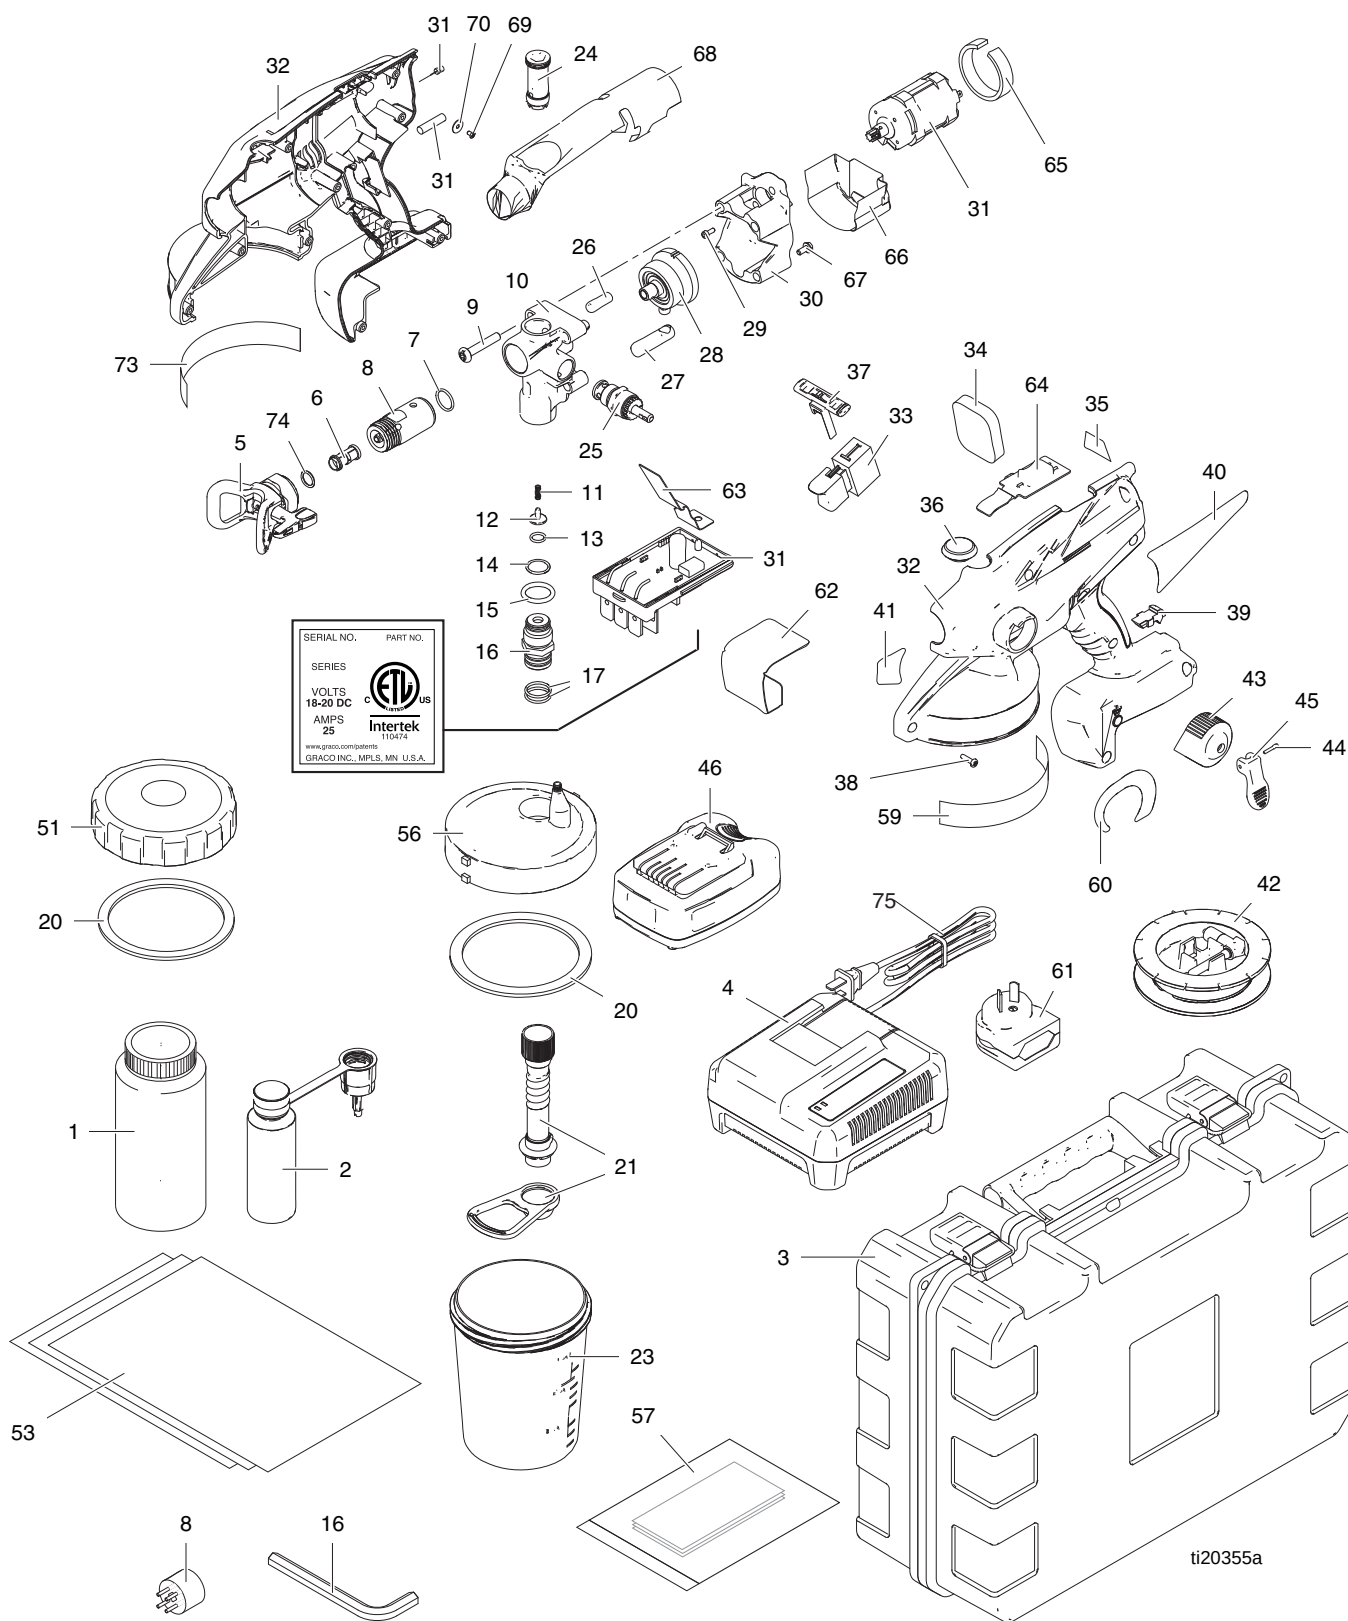

Onderdelenlijst

Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
	Models 16F887, 16H829	24J421	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Model 16H240	24J435	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Models 16H243, 262612	24J555	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Models 16H241, 16H242	24J581	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
1	All Models	243103	Pump Armor (32oz)
2	Non-Euro Models 16F887, 16H240, 16H242	16M816	Startup/Storage Kit
	Euro Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245	16P358	Startup/Storage Kit
3	All Models	24J422	Storage Case
4	100-120V Models 16F887, 16H240, 16H242	16D559	Lithium Ion Battery Charger
	230V Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245	16G615	Lithium Ion Battery Charger
5	All Models	FNS208	208 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS308	308 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS210	210 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS310	310 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS410	410 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS312	312 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS412	412 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
6	All Models	24E376	Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh
	All Models	24F039	Tip Filter Kit, 3-pack, 60 mesh
	All Models	24F640	Tip Filter Kit, 1-pack, 100 mesh
	All Models	24F641	Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh
7	All Models	16H933	Packing, O-Ring (included in 8)
8	All Models	24J433	Kit, repair, needle assembly (includes 7 and wrench)
9	All Models	115478	Screw (included in 30)
10	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
11	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
12	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
13	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
14	All Models	124582	O-Ring (included in 16)
15	All Models	119790	O-Ring (included in 16)
16	All Models	16H641	Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
17	All Models	16H934	O-Ring (included in 16, 21)
20	All Models	16J731	Seal, Reservoir (included in 23, 51)
21	All Models	24J423	Tube, suction with strainer inlet (includes 17)
23	All Models	16H618	Material Cup with cover and seal (includes 51)
24	All Models	16H641	Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
25	All Models	16H119	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
26	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
27	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
28	All Models	16U236	Kit, reciprocator (includes 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
29	All Models	16G740	Screw (included in 30)
30	All Models	16U239	Kit, repair, drive housing (includes 9, 29, 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65-70)
31	All Models	16U234	Kit, repair, motor, control board (includes 29, 34, 38 (qty 10) 44, 62, 63, 65-70)
Table continues on the following page.			

Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
32	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
33	All Models	16U238	Kit, repair, switch (included in 31)
34	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
35	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829, 16H240	16E859	Label, Made in USA
	Models 16H243, 16H245, 262612	16F636	Label, Made in USA
36	All Models	16C936	Plug, Service Hole
37	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
38	All Models	119236	Screw
39	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
40	Models 16F887, 16H829	16G644	Label, brand
	Model 16H240	16G645	Label, brand
	Model 16H241, 16H242	16H831	Label, brand
	Model 16H243, 262612	16H816	Label, brand
41	All Models	16G643	Label
42	All Models	16H256	Reel, Ground
43	All Models	16H119	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
44	All Models	16H842	Pin
45	All Models	16H119	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
46	All Models	17C932	Battery
51	All Models	24D425	Kit, lid
53	All Models	16D562	Cup Liner Replacement (10 pack)
56	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
57▲	Models 16F887, 16H240	*24J425	Warning Labels Kit ENG/FRE/SPA
	Models 16H829	*24J518	Warning Labels Kit SPA/POR/ITA Model 16H829
	Models 16H241, 16H242	*24J554	Warning Labels Kit ASIA/ANZ Models 16H241, 16H242
		<i>* Contains all warning labels for the models listed</i>	
	Models 16H243, 262612	17C996	Label Charger (side)
	Models 16H243, 262612	16T125	Label Charger (top)
	Models 16H243, 262612	17C995	Label safety, Battery
59▲	All Models		Warning Label (included in 24J425)
60	All Models	16G646	Control Label
61	Model 16H241 only	124783	Plug Adapter


Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
62-70	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
73▲	All Models		Warning Label (included in 24J425)
74	All Models	16H137	O-Ring (included in 5)
75			Power cord
	All Models	16Y541	U.S.
	All Models	16Y542	Europe
	All Models	16Y543	Australia
	All Models	16Y544	U.K
▲ Replacement Danger and Warning Labels, Tags and Cards are available at no cost.			

Alternatieve vulmethode




Als de verfspuit niet gevuld kan worden, is het inlaatventiel misschien verstopt ten gevolge van verfstenen. Voer de onderstaande stappen uit.


1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

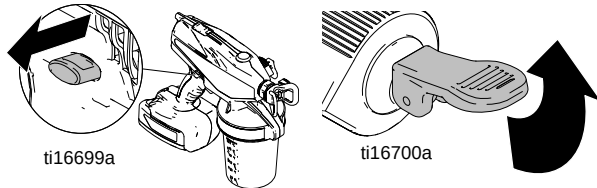


2. Verwijder het vloeistofreservoir en de aanzuigbuis.

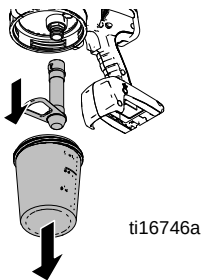


3. Gebruik een penseel of een dun staafje om lichtjes op het inlaatventiel te drukken, om te kijken of het vrij op en neer beweegt.

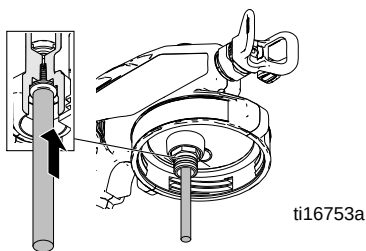


4. Als het inlaatventiel niet vrij beweegt, ga dan over tot de **Verwijdering van het inlaatventiel**, pagina 24. Als het inlaatventiel vrij beweegt, installeert u de aanzuigbuis zonder zeef, draait u de verfspuit om en giet u traag spoelvloeistof in de aanzuigbuis tot die vol is.

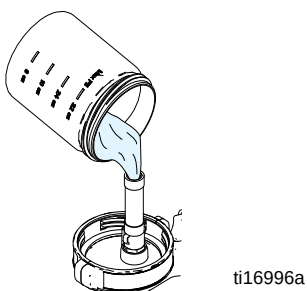


5. Terwijl u de verfspuit omgedraaid houdt, haalt u de trekker uit de vergrendeling en haalt u de trekker van de verfspuit snel over tot er vloeistof uit de spuitpoort komt.

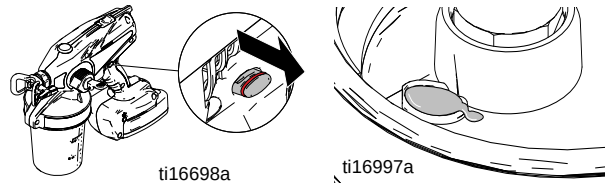


6. Installeer de zeef op de aanzuigbuis en plaats het vloeistofreservoir weer op de verfspuit.

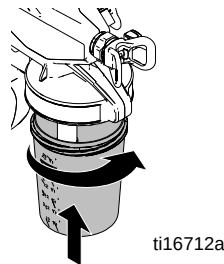

7. Houd de trekker van het pistool 10 seconden ingedrukt en laat dan los en plaats het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie (spray).

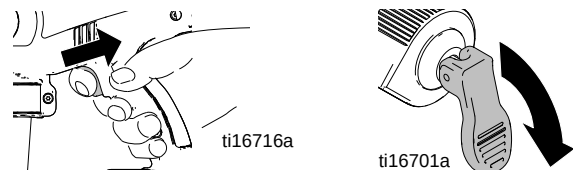

8. Draai de spuittip in de VRIJMAKEN-positie (UNCLOG) en spuit op een testoppervlak gedurende vijf seconden om te kijken of de spuit gevuld is.

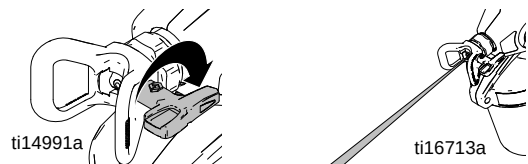


9. Duw het vul-/drukontlastingsventiel omhoog om de druk vrij te laten, draai de spuittip in de spuitpositie (spray) en duw het vul-/drukontlastingsventiel OMLAAG in de spuitpositie (spray). Het pistool is nu spuitklaar. Voer de procedure **Een andere verf gebruiken** uit, pagina 13.




Verwijdering/onderhoud inlaatventiel




1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

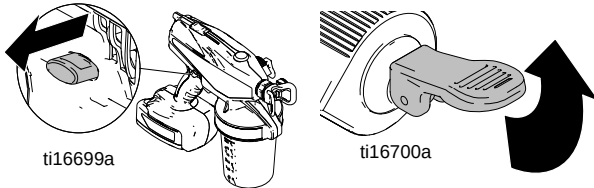

2. Verwijder het vloeistofreservoir, de aanzuigbuis en de accu.

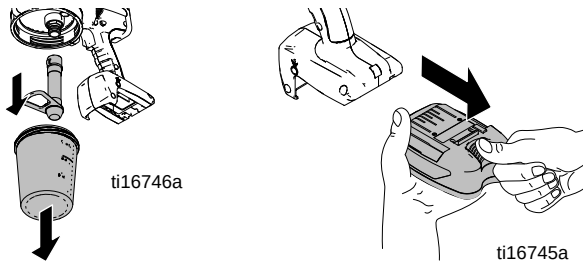


3. Houd het verfpistool ondersteboven en gebruik een sleutel om de inlaatfitting, het inlaatventiel en de veer los te draaien en te verwijderen.

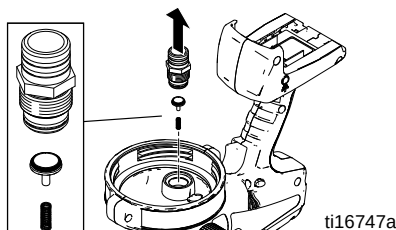

OPMERKING: Zorg ervoor dat de veer ook naar buiten komt. Gebruik, indien nodig, een punttang om de veer te verwijderen. De inlaatholte moet volledig leeg zijn (zoals hieronder afgebeeld).

4. Verwijder zoveel mogelijk vloeistofresten uit de inlaatholte. Zorg dat u ook de veer (a), het inlaatventiel (b), de o-ring (c) en de bovenkant van de inlaatfitting (d) reinigt.

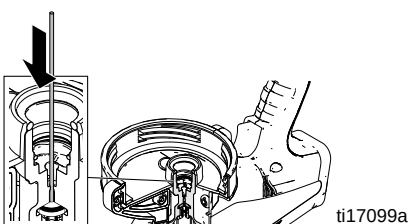


5. Gebruik een dunne draad om na te gaan of het uitlaatventiel vrij beweegt. Als het ventiel niet vrij beweegt, ga dan over tot **Herstelling uitlaatventiel**, pagina 25.


Installatie

OPMERKING: Controleer vóór de installatie of de o-ring (c) op het inlaatventiel (b) is aangebracht.

1. Plaats het inlaatventiel (b) met de veer (a) op de bovenkant van de inlaatfitting (d). Duw de inlaatfitting in de pompholte.

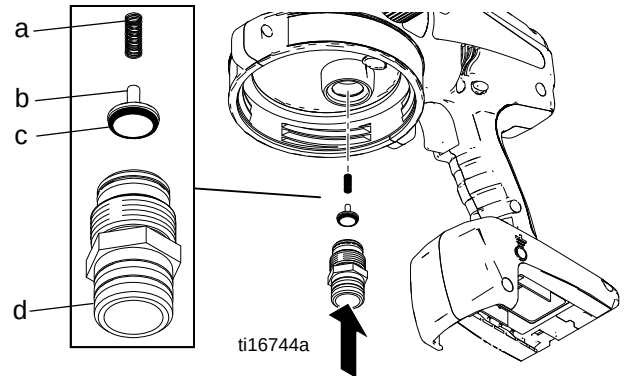

2. Houd de inlaat op zijn plaats en draai het verfpistool ondersteboven. Verwijder de inlaatfitting en kijk of het inlaatventiel correct op zijn plaats zit.

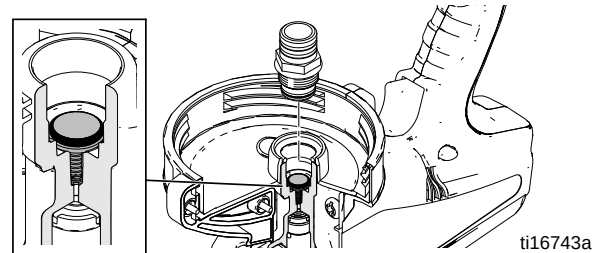


3. Vervang de inlaatfitting en gebruik een sleutel of sok om deze aan te draaien tot 10 ft-lb (13,5 Nm).

KENNISGEVING

Draai de inlaatfitting **NIET** te strak aan. Anders zal het apparaat worden beschadigd.

4. Gebruik een penseel of een dun staafje om lichtjes op het inlaatventiel te drukken, om te kijken of het vrij op en neer beweegt. Voer de procedure **Een andere verf gebruiken** uit, pagina 13.

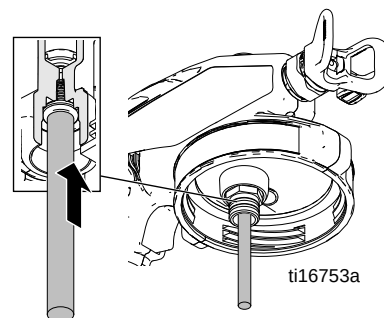


Herstelling uitlaatventiel




OPMERKING: Alvorens het uitvoeren van reparaties aan de pomp, voert u de procedure **Spoelen verfpistool** uit, blz. 16.

Verwijderen


1. Vergrendel de trekker en draai het vul-/drukontlastingsventiel OMHOOG om de druk af te voeren.

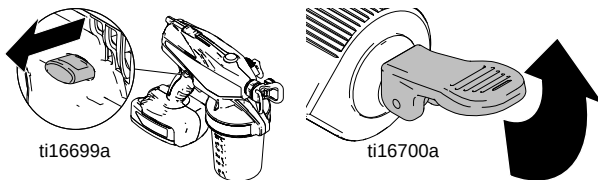


2. Verwijder de accu.

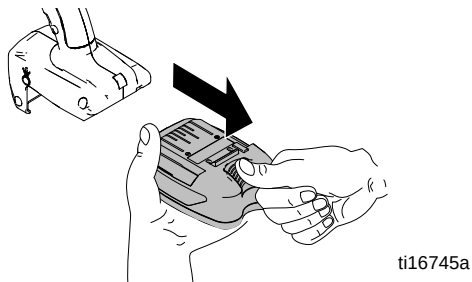

3. Verwijder het kapje van de pomputlaat.

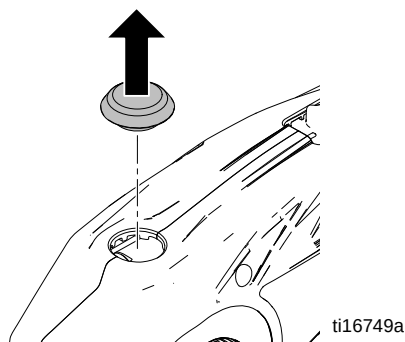


4. Gebruik het hulpmiddel (bijgeleverd) om de fitting van het uitlaatventiel los te draaien en te verwijderen. Zorg ervoor dat de oude o-ring, zitting, uitlaatventiel en veer uit de uitlaatholte van de pomp verwijderd zijn.


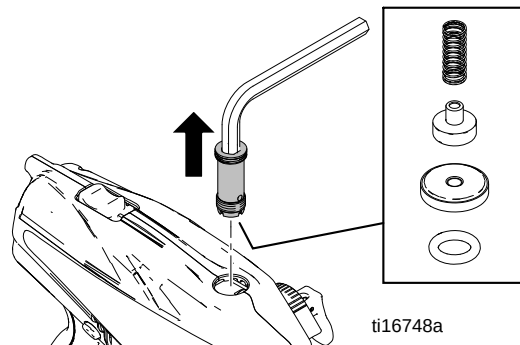


Installatie

1. Schroef de fitting van het uitlaatventiel over de schroefdraden. Gebruik het hulpmiddel (bijgeleverd) en draai vast tot 8 ft-lb (11 Nm).

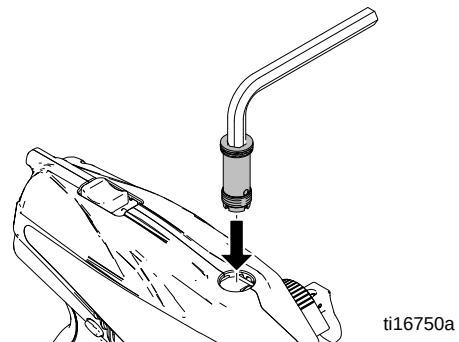

2. Duw het kapje van de pomputlaat op zijn plaats.

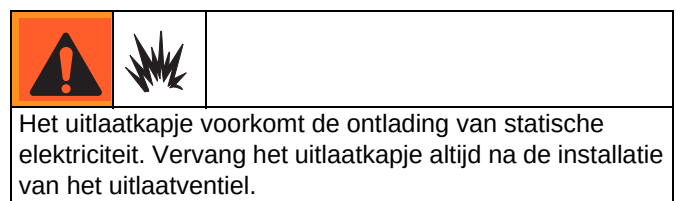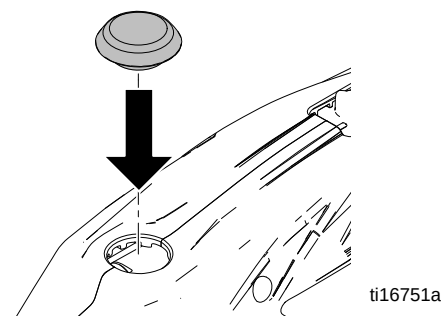

Storingen opsporen en verhelpen




Controleer alles in dit foutopsporingsoverzicht voordat u het verfpistool naar een erkend Graco-servicecentrum brengt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het verfpistool maakt geen geluid als de trekker wordt ingedrukt	De trekker is vergrendeld.	Haal de trekker van de veiligheidspal. Zie pag. 9
	De status van het indicatielichtje is tijdens het spuiten ononderbroken ROOD gekleurd en geeft aan dat de accu leeg of te koud is.	Vervang met een opgeladen accu en plaats de oude accu in de oplader of laat de accu opwarmen.
	De status van het indicatielichtje is tijdens het spuiten knipperend ROOD en geeft aan dat de accu te warm is.	Laat de accu afkoelen.
	De status van het indicatielichtje licht tijdens het spuiten niet op. De accu is niet geïnstalleerd of is beschadigd.	Installeer of vervang de accu.
Het verfpistool maakt geluid, maar er wordt geen vloeistof gespoten wanneer de trekker wordt ingedrukt	Het verfpistool is niet gevuld.	Vul de pomp. Zie Een andere verf gebruiken (of het reservoir bijvullen) , op blz. 13. Als de verfspuit niet gevuld kan worden, volg dan de Alternatieve vulmethode (pagina 23).
	Het vul-/ontlastingsventiel staat in de OMHOOG-positie.	Draai het ventiel OMLAAG in de spuitpositie.
	De aanzuigbuis ontbreekt of is niet correct geïnstalleerd.	Zorg ervoor dat de aanzuigbuis goed wordt aangebracht.
	Het scherm van de aanzuigbuis of het ventilatiegat is verstopt.	Zie Uitzetten en reinigen , blz. 16.
	De o-ringen van de aanzuigbuis zijn beschadigd of ontbreken.	Vervang de o-ringen van de aanzuigbuis.
	De tip staat niet in de spuitpositie (SPRAY).	Draai de tip in de spuitpositie (SPRAY).
	De tip is verstopt.	Zie Tip/beschermingsgeheel ontstoppen , blz. 15.
	Het tipfilter is verstopt.	Verwijder en reinig het tipfilter. Zie Tip/beschermingsgeheel ontstoppen , blz. 15.
	De drukregeling is te laag of de hoog-/laagschakelaar staat in een lage positie.	Verhoog de drukregeling of zet de hoog-/laagschakelaar in een hoge positie.
	Het verfpistool is te ver gekanteld en de aanzuigbuis staat niet meer in contact met de vloeistof.	Zorg ervoor dat het reservoir is gevuld met vloeistof. Draai de aanzuigbuis, pagina 11. Kantel het reservoir niet te ver. Vul de pomp. Zie Een andere verf gebruiken (of het reservoir bijvullen) , op blz. 13.
	Geen of weinig vloeistof in het reservoir.	Vul het reservoir bij met vloeistof en vul de pomp.
	Het inlaatventiel is verstopt als gevolg van opeenhoping van materiaal dat in het verfpistool is achtergebleven.	Gebruik een penseel of een dun staafje om lichtjes op het inlaatventiel te drukken, om te kijken of het vrij op en neer beweegt. Zie Verwijdering/werking inlaatventiel , pagina 24.
	De pomp is verstopt, bevroren of er zit vuil in.	Zie Herstelling uitlaatventiel , pagina 25 en Verwijdering/werking inlaatventiel , pagina 24.
	Er lekt vloeistof uit de opening aan de voorkant van het verfpistool.	Het verfpistool is aan het einde van zijn levensduur gekomen. Vervang het verfpistool.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het spuitresultaat van het verfpistool is slecht	De tip is deels verstopt	Zie Tip/beschermingsgeheel ontstoppen , blz. 15.
	De tip staat niet in de juiste positie	Draai de tip in de spuitpositie (SPRAY).
	Onjuiste tip voor het aanbrengen van vloeistof.	Zie Overzichtsschema omkeerbare tip , blz. 13.
	De tipfilter is gedeeltelijk verstopt of beschadigd.	Reinig of vervang het filter. Zie pag. 15
	Het scherm van de aanzuigbuis is deels verstopt.	Reinig of vervang de aanzuigbuis. Zie pag. 16
	De tip is versleten of beschadigd	Vervang de tip. Zie Installeer tip/beschermingsgeheel , blz. 14.
	De vloeistof die verstuift wordt, is belucht omdat hij geschud werd.	De vloeistof NIET schudden. Meng de vloeistof of raadpleeg de aanbeveling van de fabrikant voor de verstuiving van vloeistof.
	De drukregeling is te laag of de hoog-/laagschakelaar staat in een lage positie	Verhoog de drukregeling of zet de hoog-/laagschakelaar in een hoge positie.
	De vloeistof die gespoten wordt, is te koud om te spuiten.	Warm de vloeistof op.
	De inlaat- of uitlaatventielen zijn versleten.	Zie Herstelling uitlaatventiel , pagina 25 en Verwijdering/onderhoud inlaatventiel , pagina 24.
Er lekt verf uit het gebied van de trekker van het verfpistool.	Het verfpistool is aan het einde van zijn levensduur gekomen.	Vervang het verfpistool.
De accu is leeg, maar de lader geeft nog steeds een groen indicatielampje weer als de accu in de oplader is geplaatst.	Beschadigde accu.	Vervang de accu.
De accu gaat niet lang mee.	De levensduur van de accu varieert afhankelijk van de vloeistof, de tipgrootte, de druk en de snelheidsinstellingen.	Zie De accu opladen , pagina 11.

Diagnose spuitpatroon

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het spuitpatroon pulseert: 	De gebruiker beweegt te snel tijdens het spuiten.	Trage bewegingssnelheid.
	De hoog-/laagschakelaar staat in een lage positie.	Schakel de hoog-/laagschakelaar in een hoge positie.
	De tip of het tipfilter is verstopt.	Ontstop de tip of reinig het tipfilter, pagina 15.
Spuitpatroon vertoont sporen:  ti15526a	De drukregeling is te laag afgesteld.	Verhoog de drukregeling.
	Onjuiste tip voor het aanbrengen van vloeistof.	Zie Overzichtsschema omkeerbare tip , blz. 14.
	De vloeistof is niet geschikt voor het verfpistool.	Schakel over op een andere vloeistof.
	De inlaat- of uitlaatventielen zijn versleten.	Zie Herstelling uitlaatventiel , pagina 25 en Verwijdering/onderhoud inlaatventiel , pagina 24.

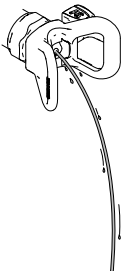Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het spuitpatroon druppelt: 	Het verfpistool wordt te traag bewogen voor de vloeistof.	Beweeg het verfpistool sneller tijdens het spuiten.
	Het verfpistool bevindt zich te dicht bij het oppervlak.	Verwijder het verfpistool van het oppervlak 10 in. (25 cm)
	Houd de trekker ingedrukt terwijl u de spuitrichting verandert.	Houd de trekker ingedrukt wanneer u van richting verandert.
	Onjuiste tip voor het aanbrengen van vloeistof.	Zie Overzichtsschema omkeerbare tip , blz. 13.
	De drukregeling is te hoog ingesteld of de hoog-/laagschakelaar staat in een hoge positie.	Verlaag de drukregeling of schakel de hoog-/laagschakelaar in een lage positie.
	De tip is versleten of beschadigd.	Vervang de tip. Zie Installeer tip/beschermingsgeheel , blz. 14.
Het spuitpatroon is te smal:  ti15523a	Het verfpistool bevindt zich te dicht bij het oppervlak.	Verwijder het verfpistool van het oppervlak 10 in. (25 cm)
	Onjuiste tip voor het aanbrengen van vloeistof.	Zie Overzichtsschema omkeerbare tip , blz. 13.
	De tip is versleten of beschadigd.	Vervang de tip. Zie Installeer tip/beschermingsgeheel , blz. 14.
Het spuitpatroon is te breed:  ti15527a	Het verfpistool is te ver verwijderd van het oppervlak.	Houd het pistool dicht bij het oppervlak.
	Onjuiste tip voor het aanbrengen van vloeistof.	Zie Overzichtsschema omkeerbare tip , blz. 13.
Het spuitpatroon "druppelt" onderaan of bovenaan:  ti15525a	Vloeistofresten hebben zich op de spuittip/het beschermingsgeheel opgehoopt.	Zie Uitzetten en reinigen , blz. 16.
	Het tipfilter is gedeeltelijk verstopt of beschadigd.	Reinig of vervang het filter. Zie pag. 15
	De tip/het beschermingsgeheel is niet volledig vastgeschroefd op het verfpistool.	Zie Installeer tip/beschermingsgeheel , blz. 14.
	De zitting is versleten.	Vervang de spuittip.
Nadat de trekker is losgelaten, blijft er vloeistof uit de tip druppelen of sijpelen:  ti15528a	Het verfpistool is versleten.	Vervang het verfpistool.
	Het tipfilter is gedeeltelijk verstopt of beschadigd.	Reinig of vervang het filter. Zie pag. 15.
	De tip/het beschermingsgeheel is niet volledig vastgeschroefd op het verfpistool.	Zie Installeer tip/beschermingsgeheel , blz. 14.
	De zitting is versleten.	Vervang de spuittip.
	Het naaldventiel is beschadigd of versleten.	Vervang het naaldventiel.











Technische gegevens

Verfpistool:	
Afstelbaar drukbereik	500 tot 1500 psi (34 tot 103 bar, 0,34 tot 10,3 MPa)
Maximale werkdruk	1700 psi (117 bar, 11,7 MPa)
Gewicht	5,06 lb (2,51 kg)
Afmetingen:	
Lengte	13,75 inch (34,9 cm)
Breedte	5,5 inch (14,0 cm)
Hoogte	9,7 inch (24,6 cm)
Opslagtemperatuurbereik ♦❖	32° tot 122°F (0° tot 50°C)
Werktemperatuurbereik ✓	40° tot 90°F (4° tot 32°C)
Opslagvochtigheidsgraad	0% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Geluidsdrukniveau	79,5 dBA† (voeg voor het geluidsvermogen 11 dBA toe)
Verhoging vibratieniveau	Minder dan 8,2 feet/s ² 2,5 m/s ² ††
Oplader:	
Oplaadtijd	45 minuten voor 80%, 75 minuten voor 100%
Stroombron	100 – 240 VAC / 50 – 60 Ø
Accu:	
Spanning	Maximaal 20 V †††
Vermogen	2,05 Ah, 36 Wh

- ♦ Als vloeistof in de pomp bevroest, zal de pomp worden beschadigd.
- ❖ Tijdens gebruik bij lage temperaturen kan schade aan plastic onderdelen ontstaan.
- ✓ Veranderingen aan de kleverigheid van de verf bij erg lage of erg hoge temperaturen kan een effect hebben op de spuitprestatie.
- † conform ISO 3744; gemeten op een afstand van 1 m (3,1 feet)
- †† conform ISO 5349, geen vermogensvoorwaarde
- ††† Maximale gemeten accuspanning 20V . Gemiddeld running spanning 18V .

Overzicht voorkeursinstellingen vloeistof

VOORBEELD

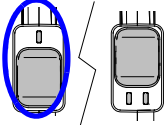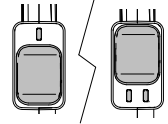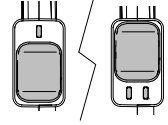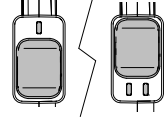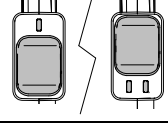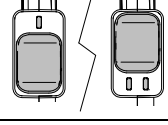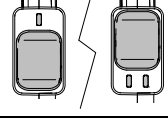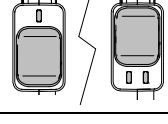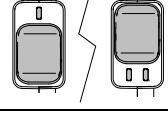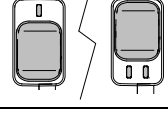Datum	Gespoten item	Gespoten materiaal	Spuittip	Motorsnelheid (Cirkel een)	Drukinstelling (Meetschaal)
03/24/2011	Kroonlijsten	Urethaan vernis	FF308		
					
					
					
					
					
					
					
					
					

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden werd.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerd defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerd defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgv verliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-informatie

De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, neemt u contact op met uw Graco-dealer of belt u met de dichtstbijzijnde distributeur.

Telefoon: 612-623-6926 of gratis: 1-800-690-2894 Fax: 612-623-6893 Gratis Fax: 1-800-334-6955

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A1698

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised H, March 2016