

## دليل البدء السريع للبخاخات اليدوية ذات الطلاء الواقي

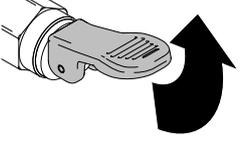
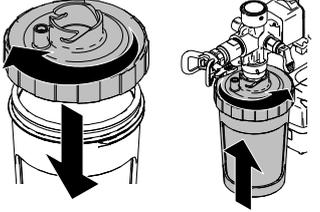
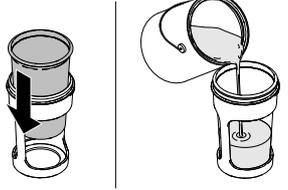
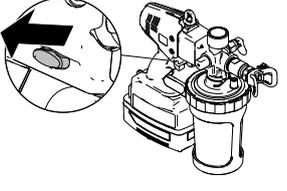
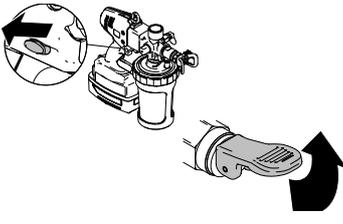
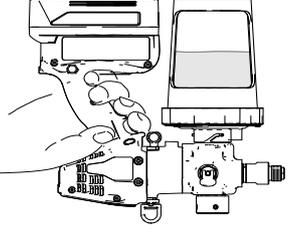
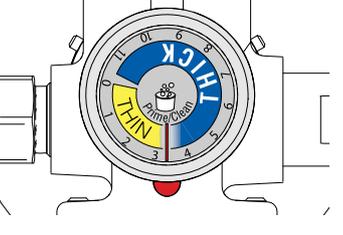
تنبيه - يتم ضبط إعداد الضغط للبخاخ اليدوي هذا بطريقة مختلفة عن البخاخات الكبيرة. وربما لا يقدم إعداد الحد الأقصى النمط الأفضل أو المناسب للمروحة. يرجى قراءة دليل البدء السريع للحصول على تفاصيل.



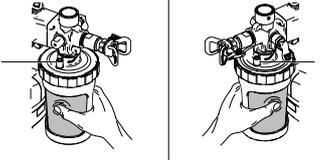
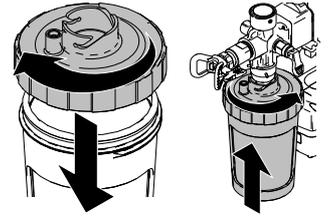
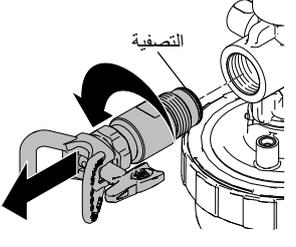
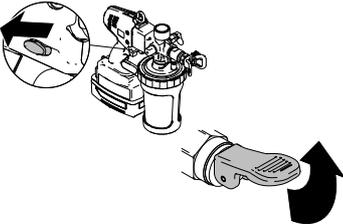
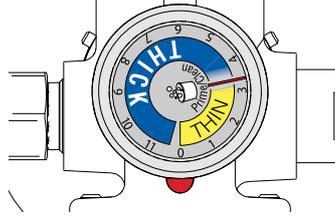
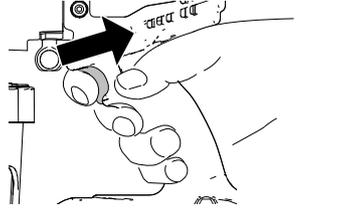
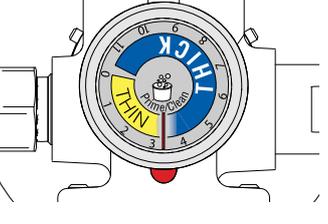
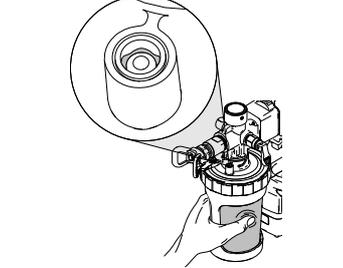
# ! WARNING

هذا الدليل هو بمثابة مرجع سريع. راجع دليل التشغيل المرفق مع البخاخ الخاص بك للحصول على إرشادات كاملة حول الاستخدام المناسب وجميع تحذيرات السلامة. للمساعدة في منع نشوب حريق وانفجار: يجب دائماً توصيل سلك التأريض المزود عند رش المواد القابلة للاشتعال أو المواد المركزة على الزيت التي تولد كهرباء ساكنة.

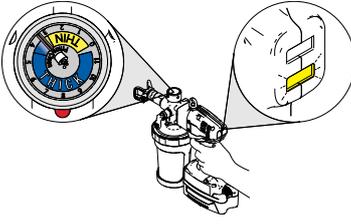
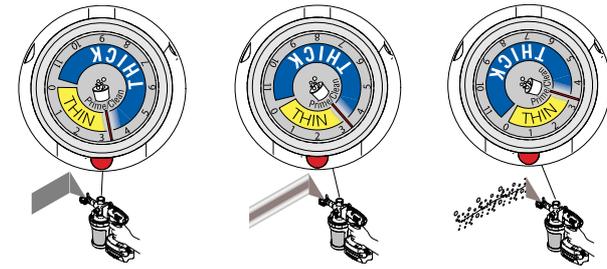
### طرد مواد التخزين

<p>٤. ضع الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط في الوضع العلوي.</p> 	<p>٣. قم بلولبية الغطاء على الوعاء واربط الوعاء بالبخاخ.</p> 	<p>٢. ركب البطانة واملأ ثلثها بوسائل تنظيف مناسبة للمواد التي على وشك رشها.</p> 	<p>١. اجذب زر الأمان.</p> 
<p>٨. اجذب زر الأمان، وحرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى لتحرير الضغط. قم بإزالة وعاء المواد وتخلص منه.</p> 	<p>٧. اعكس الطرف إلى وضع "التحرير". ضع الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط على وضع الرش، ثم اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية إلى ثانيتين.</p> 	<p>٦. حرر مفتاح الأمان وأدر البخاخ رأساً على عقب واضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوان.</p> 	<p>٥. قم بتعيين عنصر التحكم في الضغط إلى الوضع "رئيسي/تنظيف".</p> 

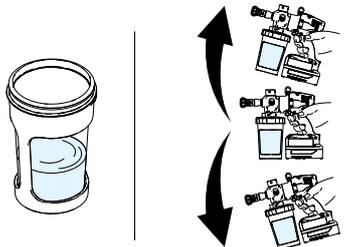
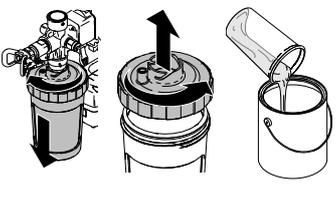
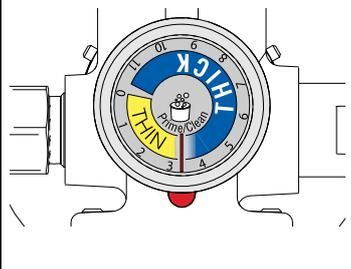
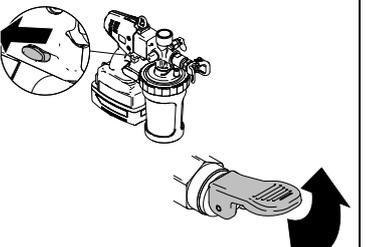
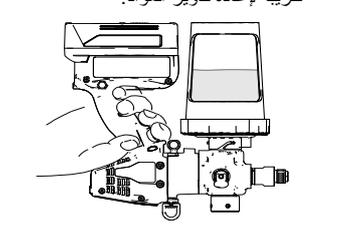
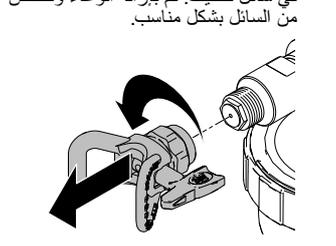
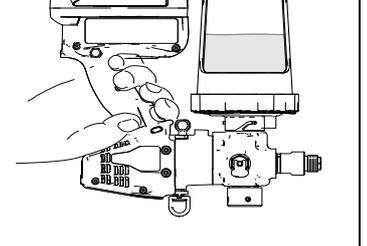
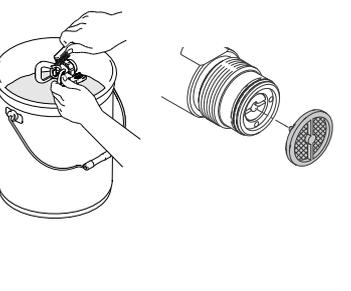
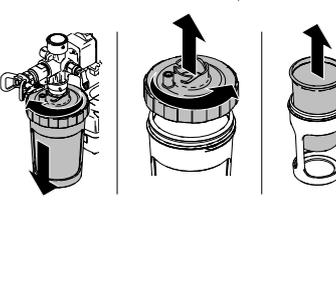
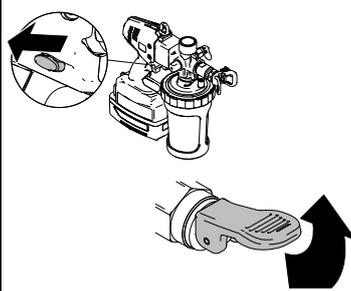
### إعداد / بدء وظيفة جديدة

<p>٤. للتخلص من أكبر قدر ممكن من الهواء خارج البطانة، قم بإمالة البخاخ قليلاً بحيث يكون صمام الفحص في أعلى نقطة.</p> 	<p>٣. ركب البطانة بوعاء المواد واملأه بالمواد. قم بلولبية الغطاء على وعاء المواد واربط الوعاء بالبخاخ.</p> 	<p>٢. قم بفك لولبية مبيت الصمام الأمامي من البخاخ، وركب الفلتر، ثم إعادة التركيب.</p> 	<p>١. اجذب زر الأمان، وحرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى لتحرير الضغط. قم بإزالة وعاء المواد وتخلص منه.</p> 
<p>٨. قم بلف عنصر التحكم في الضغط عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أقل ضغط. ضع الصمام الرئيسي/تنقيس على وضع "أسفل" للرش.</p> 	<p>٧. افصل مفتاح الأمان واضغط مع الاستمرار على البخاخ لمدة ٣ ثوان.</p> 	<p>٦. حرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى على وضع الرش. حرك مقبض التحكم في الضغط إلى الوضع "رئيسي/تنظيف" وفقاً لنقطة المؤشر الأحمر.</p> 	<p>٥. اعصر البطانة لإخراج الهواء من صمام الفحص حتى تصل المواد إلى صمام الفحص.</p> 

## ضبط الضغط (الحد الأقصى للضغط غير مناسب لجميع المواد)

<p>٣. في حالة وميض مصباح أصفر أثناء الضغط، فهذا يعني أن الضغط تم تعيينه على وضع مرتفع للغاية. اخفض الضغط حتى يتوقف وميض المصباح الأصفر أو قم بزيادة حجم الطرف أو لا تقم بتزريق المواد نفسها.</p> 	<p>٢. ابدأ بتدوير المقبض إلى "١" وقم بالزيادة بشكل تدريجي بزيادات بقيمة "١" أو أقل حتى الحصول على نمط الرش المطلوب. ضع مقبض تحرير الضغط في الوضع العلوي لتدوير مقبض التحكم في الضغط، ثم قم بارجاع المقبض إلى الوضع السفلي للرش.</p> 	<p>١. لتقليل الرش الزائد وإطالة عمر البطارية، قم بالرش دائماً على مستوى ضغط منخفض والذي يقلل من نمط الرش.</p>
---	--	---

## التنظيف

<p>٤. ضع بطانة جديدة واملأ ثلثها بسائل تنظيف مناسب. اربطها بالوعاء وارفق الوعاء بالبخاخ. هز البخاخ لتنظيفه.</p> 	<p>٣. قم بإزالة الوعاء من البخاخ والغطاء من الوعاء. قم بإزالة بطانة المواد والغطاء. تخلص من البطانة وأي مواد زائدة بشكل مناسب.</p> 	<p>٢. أدر مقبض التحكم في الضغط إلى وضع رئيسي/تنظيف.</p> 	<p>١. اجذب زر الأمان، وحرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.</p> 
<p>٨. قم بإعادة ملاء ثلث البطانة. حرر مفتاح الأمان وأدر البخاخ رأساً على عقب واضغط مع الاستمرار على البخاخ لمدة ١٥ ثانية تقريباً لإعادة تدوير المواد.</p> 	<p>٧. اجذب زر الأمان. حرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى. قم بفك لولبية الطرف/الوقاء من البخاخ وانقعه في سائل تنظيف. قم بإزالة الوعاء وتخلص من السائل بشكل مناسب.</p> 	<p>٦. اعكس فوهة البخاخ على وضع "التحرير". ضع الصمام الرئيسي/تنقيس على وضع "أسفل" للرش وأدر البخاخ رأساً على عقب واضغط مع الاستمرار على البخاخ لمدة ثانيتين.</p> 	<p>٥. حرر مفتاح الأمان وأدر البخاخ رأساً على عقب واضغط مع الاستمرار لمدة ١٥ ثانية.</p> 
<p>٢١. نظف طرف/وقاء البخاخ بسائل تنظيف جديد. استخدم فرشاة ناعمة إذا لزم الأمر. قم بإزالة فلتر المواد.</p> 	<p>١١. قم بإزالة بطانة المواد والغطاء وتخلص منهما بشكل مناسب. تخلص من السائل المستخدم بشكل مناسب.</p> 	<p>١٠. اجذب زر الأمان، وحرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.</p> 	<p>٩. حرك الصمام الرئيسي/صمام تنقيس الضغط لأسفل على وضع الرش. قم برش الكمية المتبقية من السائل من خلال الجزء الأمامي للبخاخ. إذا لم يكن البخاخ نظيفاً بشكل كامل، فكرر الخطوات ٨ و ٩.</p> 

## التخزين

للتخزين، املأ ثلث وعاء المواد بمحلول كحولي أو قم بتخفيف زجاجة مركزية من Pump Armor يصل وزنها ٤ أوقيات بأربع أوقيات ماء في وعاء المواد وقم بالتشغيل من خلال المضخة. تخلص من سائل التخزين بشكل مناسب.