

Kratke upute za uporabu ručnih raspršivača zaštitnih premaza

PAŽNJA – Postavke pritiska za ovaj ručni raspršivač prilagođene su na drugačiji način od postavki većih raspršivača.

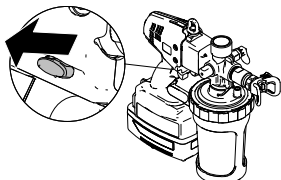
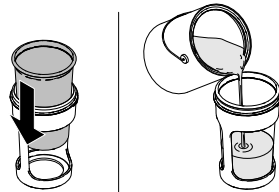
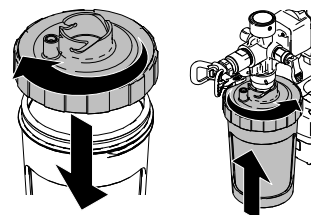
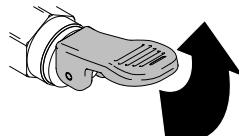
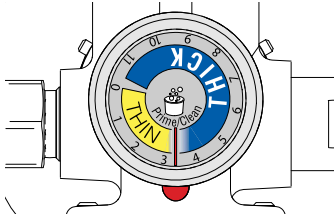
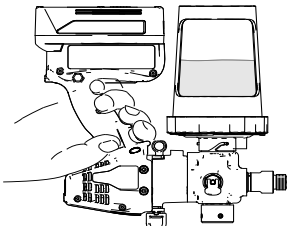
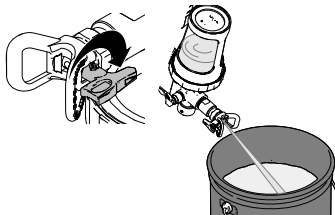
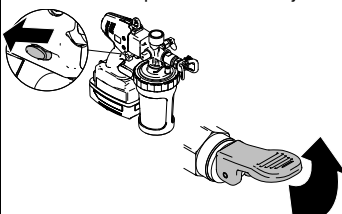
Maksimalne postavke ne moraju značiti da će uzorak raspršivanja biti najbolji ili najprikladniji. Detalje potražite u kratkim uputama za uporabu.



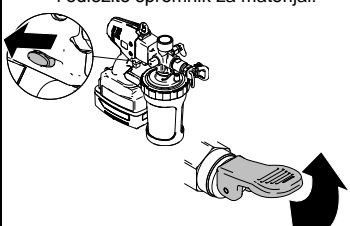
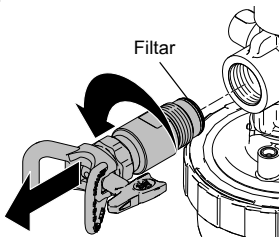
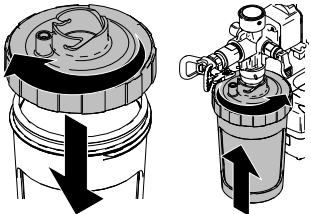
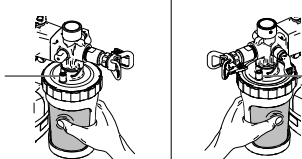
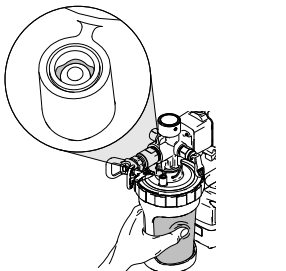
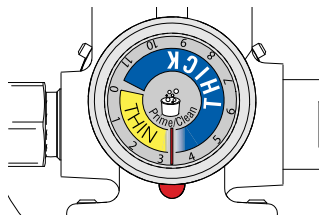
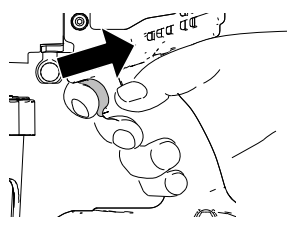
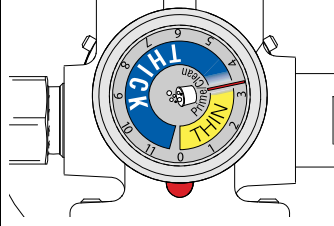
⚠ UPOZORENJE

Ove upute služe kao kratak sažetak. Detaljne upute o pravilnoj uporabi i sva sigurnosna upozorenja potražite u Uputama za uporabu isporučenima s raspršivačem. Za sprječavanje izbijanja požara ili eksplozija: Uvijek ukopčajte kabel za uzemljenje kada prskate zapaljivim materijalima ili materijalima na bazi ulja koji stvaraju statički elektricitet.

ISPIRANJE MATERIJALA ZA SKLADIŠTENJE

<p>1. Uključite blokadu otponca.</p> 	<p>2. Umetnite uložak i trećinu napunite odgovarajućom tekućinom za čišćenje materijala koji ćete raspršivati.</p> 	<p>3. Namjestite poklopac na spremnik i priključite spremnik na raspršivač.</p> 	<p>4. Postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE.</p> 
<p>5. Regulator pritiska postavite u položaj za punjenje/čišćenje.</p> 	<p>6. Oslobodite blokadu otponca, naopako okrenite raspršivač i 5 sekundi pritisčite otponac raspršivača.</p> 	<p>7. Okrenite mlaznicu raspršivača u položaj za ODČEPLJIVANJE. Postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj za raspršivanje, a zatim pritisčite otponac raspršivača 1 – 2 sekunde.</p> 	<p>8. Uključite blokadu otponca i postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE kako biste otpustili pritisak. Uklonite i odložite spremnik za materijal.</p> 

POSTAVLJANJE/PRIPREMA ZA NOVO RASPRŠIVANJE

<p>1. Uključite blokadu otponca i postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE kako biste otpustili pritisak. Uklonite i odložite spremnik za materijal.</p> 	<p>2. Odvojite kućište prednjeg ventila s raspršivača, namjestite filter i ponovno sastavite.</p> 	<p>3. Umetnite uložak u spremnik za materijal i napunite materijalom. Namjestite poklopac na spremnik za materijal i priključite spremnik na raspršivač.</p> 	<p>4. Za izbacivanje maksimalne količine zraka iz uložka, lagano nagnite raspršivač dok nepovratni ventil ne bude najviša točka.</p> 
<p>5. Rukama pritisčite uložak kako biste izbacili zrak kroz nepovratni ventil sve dok materijal ne dosegne nepovratni ventil.</p> 	<p>6. Postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE. Regulator pritiska okrenite u položaj za punjenje/čišćenje dok ne bude poravnat s okruglim crvenim pokazivačem.</p> 	<p>7. Oslobodite blokadu otponca i 3 sekunde pritisčite otponac raspršivača.</p> 	<p>8. Regulator pritiska okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i postavite na najniži pritisak. Za početak raspršivanja, postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj DOLJE.</p> 

PODEŠAVANJE PRITISKA (Maksimalni pritisak NIJE prikladan za sve vrste materijala)

1. Kako biste smanjili raspršivanje materijala na okolne površine i produžili vijek trajanja baterije, uvijek raspršujte pod najnižim pritiskom koji daje željeni uzorak raspršivanja.
2. Počnite s kotačićem na »1« i postupno povećavajte ili smanjujte »1« po »1« stupanj dok ne postignete željeni uzorak raspršivanja. Ručicu za otpuštanje pritiska postavite u položaj GORE kako biste okrenuli regulator pritiska, a potom je vratite u položaj DOLJE kako biste nastavili s raspršivanjem.
3. Ako žuto svjetlo treperi dok pritisćete otkopac za raspršivanje, pritisak je postavljen previsoko. Smanjujte pritisak dok žuto svjetlo ne prestane treperiti, povećajte veličinu mlaznice ili nemojte toliko stanjivati materijal.

ČIŠĆENJE

1. Uključite blokadu otkopca i postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE kako biste otpustili pritisak.
2. Regulator pritiska okrenite u položaj za punjenje/čišćenje.
3. Spremnik uklonite s raspršivača i odvijte poklopac sa spremnika. Uklonite poklopac i uložak za materijal. Propisno zbrinite uložak i višak materijala.
4. Umetnite novi uložak u spremnik i napunite trećinu uložka odgovarajućom tekućinom za ispiranje. Namjestite poklopac i priključite spremnik na raspršivač. Tresete raspršivač kako bi se očistio.
5. Oslobodite blokadu otkopca, naopako okrenite raspršivač i 15 sekundi pritisćite otkopac.
6. Okrenite mlaznicu raspršivača u položaj za ODČEPLJIVANJE. Ventil za punjenje/otpuštanje pritiska postavite DOLJE u položaj za raspršivanje, naopako okrenite raspršivač i 2 sekunde pritisćite otkopac.
7. Uključite blokadu otkopca. Postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE. Odvijte mlaznicu/štitnik s raspršivača i namočite u tekućini za ispiranje. Uklonite spremnik i pravilno zbrinite tekućinu.
8. Napunite trećinu zapremnine uložka. Oslobodite blokadu otkopca, naopako okrenite raspršivač i otprilike 15 sekundi pritisćite otkopac kako biste promiješali materijal.
9. Postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska DOLJE u položaj za raspršivanje. Ostatak tekućine raspršite kroz prednji dio raspršivača. Ponovite korake 8 – 9 ako raspršivač nije potpuno čist.
10. Uključite blokadu otkopca i postavite ventil za punjenje/otpuštanje pritiska u položaj GORE kako biste otpustili pritisak.
11. Uklonite i propisno zbrinite uložak za materijal i poklopac. Propisno zbrinite iskorištenu tekućinu.
12. Sklop mlaznice/štitnika za raspršivanje očistite čistom tekućinom za ispiranje. Po potrebi se poslužite mekom četkom. Uklonite filter za materijal.

SKLADIŠTENJE

Za skladištenje, ispunite trećinu spremnika za materijal mineralnim alkoholom ili razrijedite koncentrat sredstva Pump Armor (boca od 0,12 l) s 0,12 l vode u spremniku za materijal i dopustite da poteče kroz pumpu. Propisno zbrinite tekućinu za skladištenje.