

Stručná příručka pro ruční stříkací pistole s ochranným povlakem

POZOR – Nastavení tlaku ruční stříkací pistole se provádí jinak než v případě větších stříkacích pistolí.
Maximální nastavení nemusí znamenat nejlepší ani vhodný paprsek vějíře. Podrobnosti naleznete ve stručné příručce.

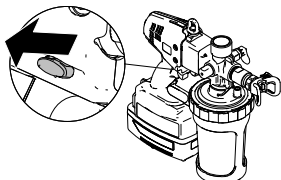
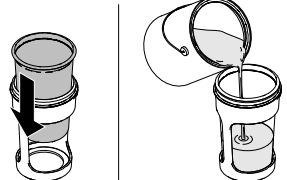
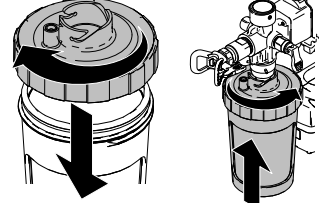
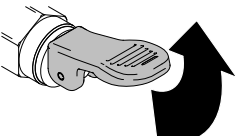
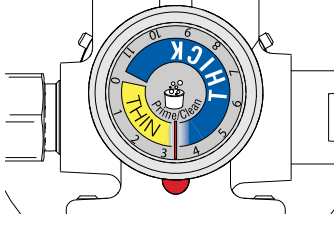
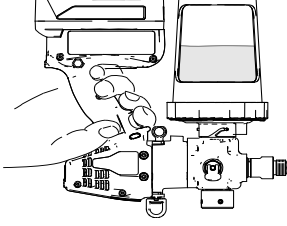
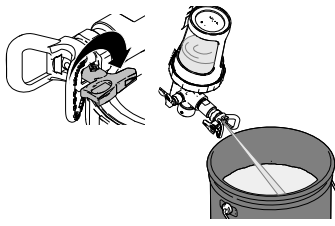
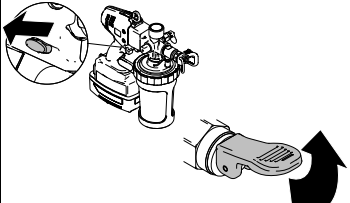


! VAROVÁNÍ









Tato příručka slouží jako stručná referenční příručka. Kompletní pokyny týkající se správného používání a veškerá bezpečnostní upozornění najdete v provozní příručce dodané se stříkací pistolí.

Předcházení požáru a výbuchu: Při stříkání hořlavých materiálů nebo olejových materiálů způsobujících výboje statické elektřiny vždy používejte dodaný zemnicí kabel.

VYPLÁCHNUTÍ SKLADOVACÍHO MATERIÁLU

1. Zajistěte spoušť. 	2. Nasadte vložku a naplňte ji do 1/3 vhodnou čisticí kapalinou nebo materiálem, který chcete stříkat. 	3. Na nádobu našroubujte víko a připojte nádobu ke stříkací pistolí. 	4. Nastavte plnicí/pojistný ventil do HORNÍ polohy. 
5. Nastavte regulaci tlaku do polohy Prime/Clean (plnění/čištění). 	6. Odjistěte pojistku spouště, otočte stříkací pistolí vzhůru nohama a na 5 sekund stiskněte spoušť. 	7. Trysku otočte zpět do polohy UVOLNIT. Nastavte plnicí/pojistný ventil do polohy stříkání a na 1–2 sekundy stiskněte spoušť. 	8. Zapojte pojistku spouště a uveďte plnicí/pojistný ventil do polohy NAHORU, aby se uvolnil tlak. Sejměte a zlikvidujte nádobku na materiál. 

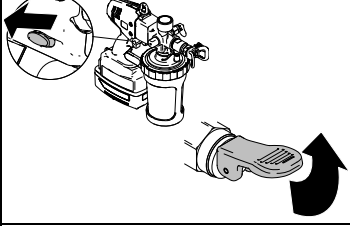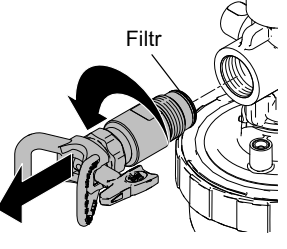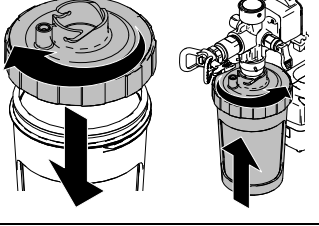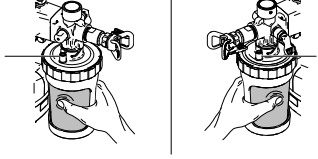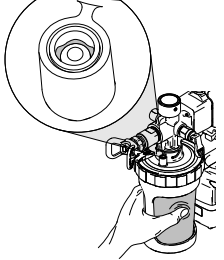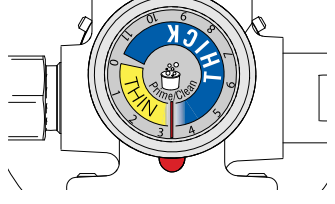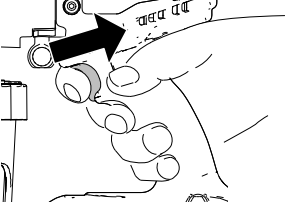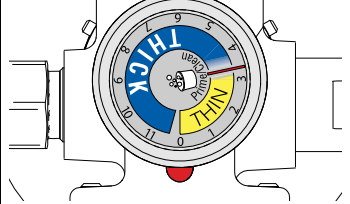
SESTAVENÍ/ZAHÁJENÍ NOVÉ PRÁCE

1. Zapojte pojistku spouště a uveďte plnicí/pojistný ventil do polohy NAHORU, aby se uvolnil tlak. Sejměte a zlikvidujte nádobku na materiál. 	2. Sejměte ze stříkací pistole kryt ventilu, nasadte filtr a proveďte zpětnou montáž. 	3. Instalujte vložku do nádobky na materiál a naplňte ji materiálem. Na nádobku na materiál našroubujte víko a připojte nádobku ke stříkací pistolí. 	4. Abyste z vložky vypustili maximální množství vzduchu, jemně stříkací pistolí nakloňte, aby byl pojistný ventil v nejvyšším bodě. 
5. Stisknutím vložky proveďte odvzdušnění pojistným ventilem, dokud se v pojistném ventilu neobjeví materiál. 	6. Nastavte plnicí/pojistný ventil NAHORU do polohy plnění. Otočte knoflík pro regulaci tlaku do polohy Prime/Clean (plnění/čištění) až k červené kontrolní tečce. 	7. Uvolněte pojistku spouště a na 3 sekundy spoušť stiskněte. 	8. Otočte knoflíkem pro regulaci tlaku proti směru hodinových ručiček až do nejnižší polohy. Uveďte plnicí/pojistný ventil DOLŮ do rozstříkovací polohy. 


NASTAVENÍ TLAKU (Maximální tlak NENÍ vhodný pro všechny materiály)

1. Chcete-li omezit rozstřík a prodloužit životnost baterie, vždy při stříkání používejte nejnižší tlak, při kterém lze dosáhnout požadovaného vzorku stříkání.

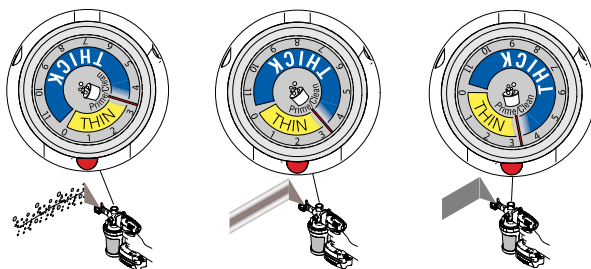2. Začněte na hodnotě „1“ a postupně zvyšujte v krocích po „1“ nebo menších, dokud nedosáhnete požadovaného vzorku stříkání. Před otočením knoflíku pro regulaci tlaku uveďte rukojeť pro uvolnění tlaku do HORNÍ polohy a před stříkáním uveďte rukojeť zpět do DOLNÍ polohy.




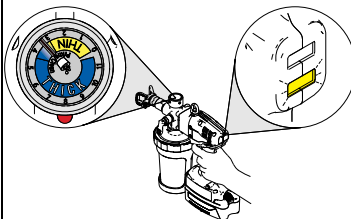3. Pokud při stisknutí spouště bliká žlutá kontrolka, je nastaven příliš vysoký tlak. Snižte tlak, dokud žlutá kontrolka nepřestane blikat, zvětšete velikost trysky nebo tolík neředte materiál.




ČIŠTĚNÍ

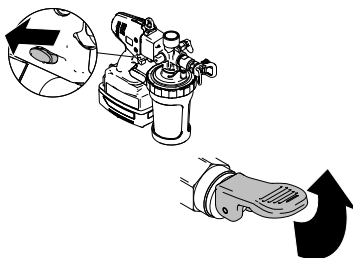
1. Zapojte pojistku spouště a uveďte plnicí/pojistný ventil do polohy NAHORU, aby se uvolnil tlak.



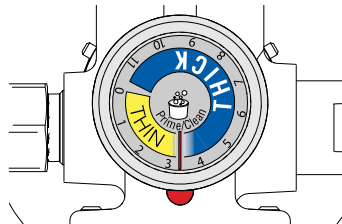
2. Otočte knoflík pro regulaci tlaku do polohy Prime/Clean (plnění/čištění).



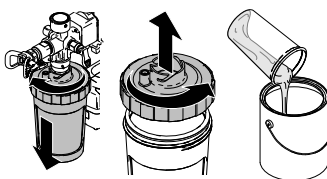
3. Sejměte nádobku ze stříkací pistole a víko z nádobky. Vyměte vložku s materiálem a sejměte víko. Víko a veškerý přebytečný materiál řádně zlikvidujte.



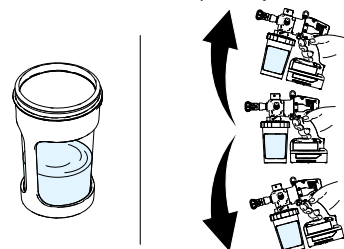
4. Vložte do nádobky novou vložku a naplňte ji do 1/3 vhodnou proplachovací kapalinou. Našroubujte víko a připojte nádobku ke stříkací pistoli. Třesením stříkací pistoli vyčistíte.



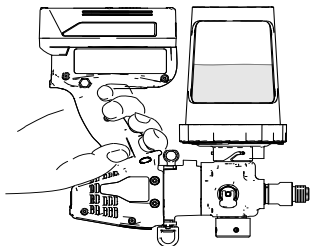
5. Odjistěte pojistku spouště, otočte stříkací pistoli vzhůru nohama a na 15 sekund stiskněte spoušť.



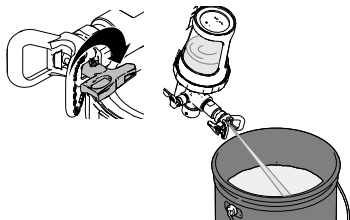
6. Trysku otočte zpět do polohy UVOLNIT. Nastavte plnicí/pojistný ventil DOLŮ do polohy stříkání, otočte stříkací pistoli vzhůru nohama a na 2 sekundy stiskněte spoušť.



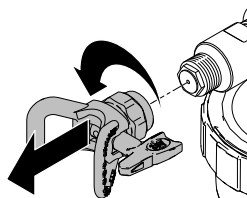
7. Zajistěte spoušť. Nastavte plnicí/pojistný ventil do HORNÍ polohy. Sejměte ze stříkací pistole trysku/kryt a ponořte je do proplachovací kapaliny. Sejměte nádobku a kapalinu řádně zlikvidujte.



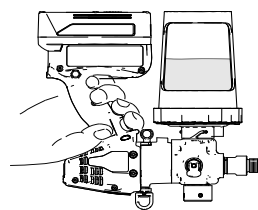
8. Naplňte vložku do 1/3. Uvolněte ze záběru zámek spouště, otočte stříkací pistoli vzhůru nohama a přibližně na 15 sekund stiskněte spoušť, aby materiál recirkuloval.



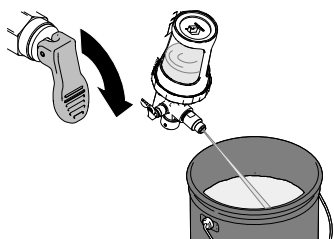
9. Uveďte plnicí/pojistný ventil do rozstříkovací polohy. Zbytek kapaliny vystříkejte přední částí stříkací pistole. Není-li stříkací pistole zcela čistá, opakujte kroky 8 a 9.



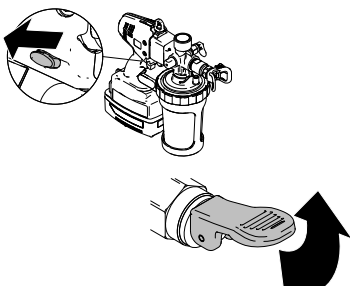
10. Zapojte pojistku spouště a uveďte plnicí/pojistný ventil do polohy NAHORU, aby se uvolnil tlak.



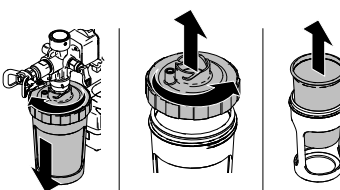11. Vyměte vložku na materiál a víko a řádně je zlikvidujte. Řádně zlikvidujte použitou kapalinu.



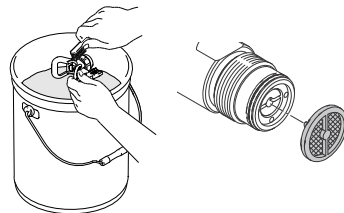12. Vyčistěte sestavu trysky a krytu čistou proplachovací kapalinou. V případě potřeby použijte jemný kartáč. Vyměte filtr materiálu.



SKLADOVÁNÍ

Před skladováním naplňte nádobku na materiál do 1/3 lakovým benzínem nebo v nádobce rozpustěte 4 unce (113 g) přípravku Pump Armor ve 4 uncích (113 g) vody a propláchněte čerpadlo. Skladovací kapalinu řádně zlikvidujte.