

Kiirjuhend pinnakatte käsipritsidele

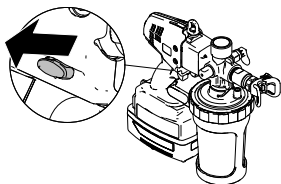
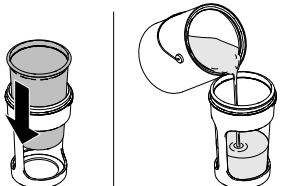
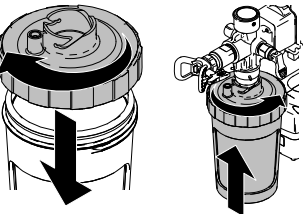
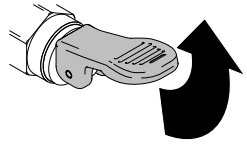
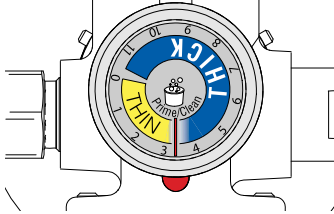
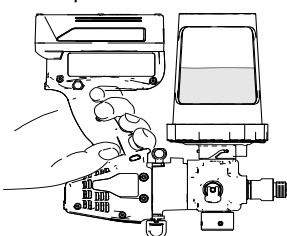
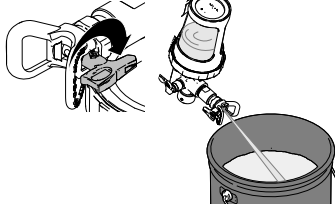
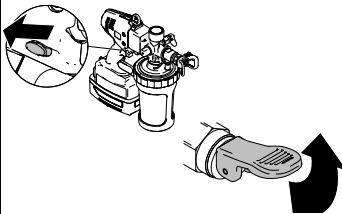
TÄHELEPANU – selle käsipritsi rõhusäte on reguleeritud teistmoodi kui suuremate pritside puhul. Maksimaalne säte ei pruugi anda parimat või sobivat katmist. Lugege üksikasju kiirjuhendist.











! HOIATUS

See juhend on mõeldud käepärase viitematerjalina. Õige kasutamise kõiki juhiseid ja ohutushoiatusi lugege pritsiga kaasasolevast kasutusjuhendist. Tulekahju ja plahvatuste ärahoidmiseks tehke järgmist. Ühendage alati kaasasolev maandusjuhe tuleohtlike või staatilist elektrit tekitavate õlipõhiste materjalide pihustamisel.

SÄILITUSAINE VÄLJALOPUTAMINE

1. Sulgege päästiku lukustus. 	2. Paigaldage ja täitke vooderdis 1/3 ulatuses pritsitava ainele sobiva puhastusvedelikuga. 	3. Keerake kork peale ja ühendage mahuti pritsiga. 	4. Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustamisasendisse UP (üleval). 
5. Pange rõhuregulaator kruntimis-/puhastusasendisse. 	6. Vabastage päästiku lukustus, keerake prits tagurpidi ja hoidke päästikut 5 sekundit all. 	7. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine). Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustamisasendisse ja hoidke seejärel päästikut 1–2 sekundit all. 	8. Sulgege päästiku lukustus ja pange kruntimis-/rõhualandusventiil rõhu alandamiseks asendisse UP (üleval). Eemaldage materjalimahuti ja visake see ära. 

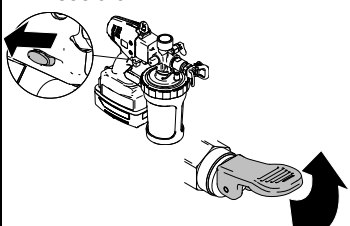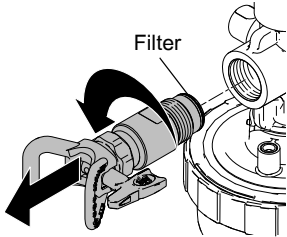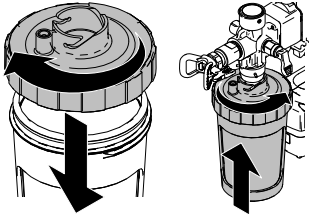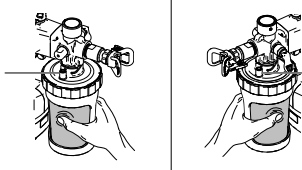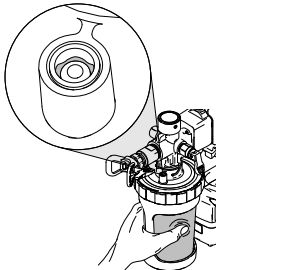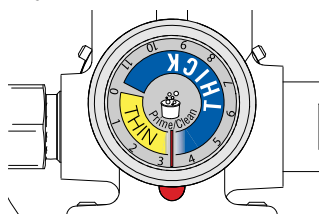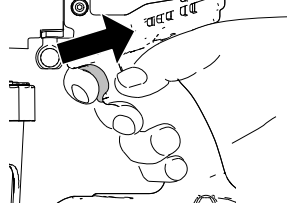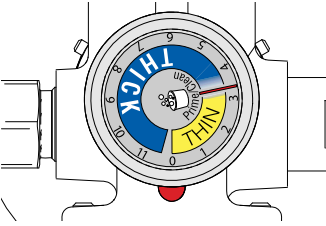
SEADISTUS / UUE TÖÖ ALUSTAMINE

1. Sulgege päästiku lukustus ja pange kruntimis-/rõhualandusventiil rõhu alandamiseks asendisse UP (üleval). Eemaldage materjalimahuti ja visake see ära. 	2. Keerake esiventili korpus pritsi küljest ära, paigaldage filter ja pange uuesti kokku. 	3. Paigaldage vooderdis materjalimahutile ja täitke mahuti materjaliga. Keerake materjalimahutile kork peale ja ühendage mahuti pritsiga. 	4. Õhu maksimaalseks eemaldamiseks vooderdisest kallutage pihustit veidi, nii et kontrollventiil oleks kõrgeimas asendis. 
5. Pigistage vooderdist õhu surumiseks läbi kontrollventiili, kuni materjal kontrollventiilini jõuab. 	6. Pange kruntimis-/rõhualandusventiil kruntimisasendisse UP (üleval). Keerake rõhuregulaatori nupp kruntimis-/puhastusasendisse punase punktiga tähistatud joonel. 	7. Vabastage päästiku lukustus ja hoidke päästikut 3 sekundit all. 	8. Keerake rõhuregulaatori nuppu vastupäeva madalaima rõhu asendisse. Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustamisasendisse DOWN (all). 


RÕHU REGULEERIMINE (maksimaalne rõhk EI sobi kõigi materjalide puhul)

1. Ülepihustamise vältimiseks ja aku kasutusea pikendamiseks pihustage alati madalaima rõhu juures, mis annab soovitud pihustustulemuse.

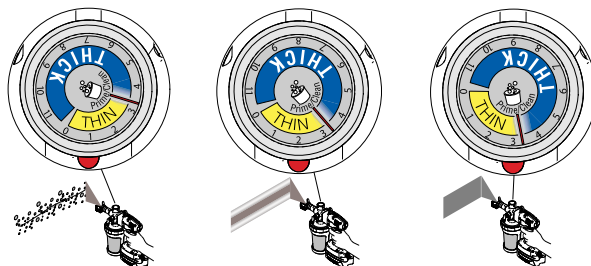2. Alustage näidu „1” juurest ja suurendage järk-järgult 1 või väiksemate vahemike kaupa, kuni saavutate soovitud pihustustulemuse. Pange rõhualanduskäepide asendisse UP (üleväl) rõhuregulaatori nupu keeramiseks, siis pange käepide pritsimiseks tagasi asendisse DOWN (all).




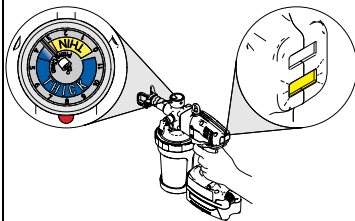3. Kui päästikule vajutamise ajal vilgub kollane tuli, on rõhk reguleeritud liiga kõrgeks. Vähendage rõhku, kuni kollane tuli enam ei vilgu, suurendage otsakut või ärge vedeldage materjali nii palju.




PUHASTAMINE

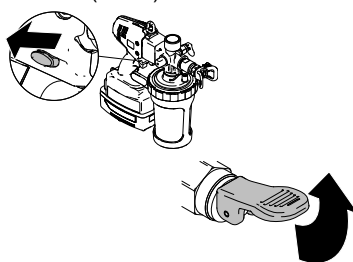
1. Sulgege päästiku lukustus ja pange kruntimis-/rõhualandusventiil rõhu alandamiseks asendisse UP (üleväl).



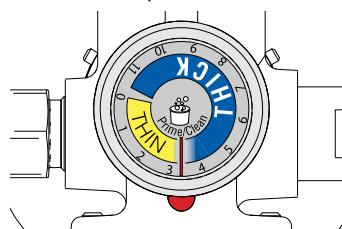
2. Keerake rõhuregulaatori nupp kruntimis-/puhastusasendisse.



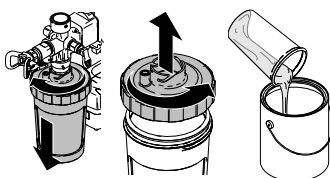
3. Eemaldage mahuti pritsi küljest ja kaas mahutilt. Eemaldage materjali vooderdis ja kaas. Visake vooderdis ja mis tahes liigne materjal nõuetekohaselt ära.



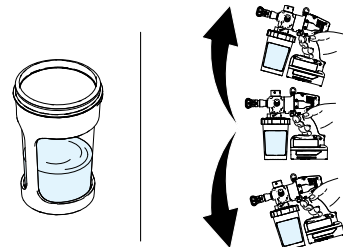
4. Pange mahutile uus vooderdis ja täitke 1/3 ulatuses sobiva loputusvedelikuga. Keerake kaas peale ja kinnitage mahuti pritsi külge. Raputage pritsi selle puhastamiseks.



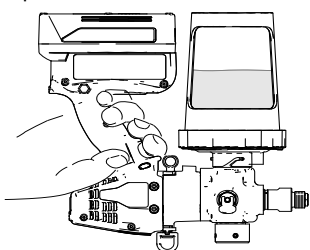
5. Vabastage päästiku lukustus, keerake prits tagurpidi ja hoidke päästikut 15 sekundit all.



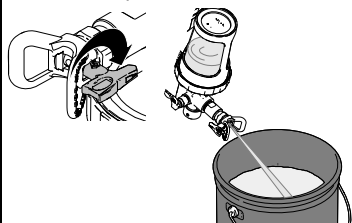
6. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine). Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustusasendisse DOWN (all), pöörake prits tagurpidi ja hoidke päästikut 2 sekundit all.



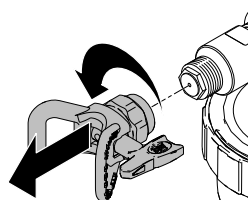
7. Sulgege päästiku lukustus. Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustamisasendisse UP (üleväl). Keerake otsak/kaitse pritsi küljest lahti ja leotage seda loputusvedelikus. Eemaldage mahuti ja visake vedelik nõuetekohaselt ära.



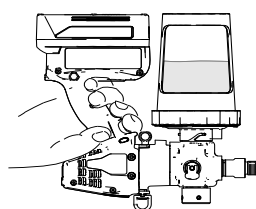
8. Täitke vooderdis 1/3 ulatuses. Avage päästiku lukustus, pöörake prits tagurpidi ja hoidke päästikut umbes 15 sekundit all, et materjal ringles hakkaks.



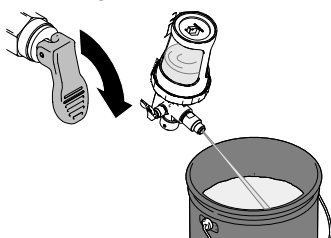
9. Pange kruntimis-/rõhualandusventiil pihustamisasendisse DOWN (all). Pihustage järelejäänud osa vedelikust pritsi esiosa kaudu välja. Kui prits ei ole täiesti puhas, korrake toiminguid 8–9.



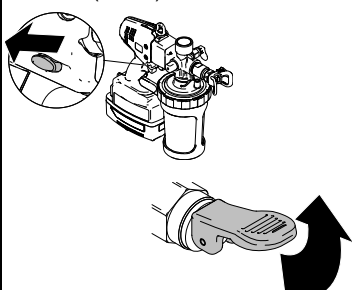
10. Sulgege päästiku lukustus ja pange kruntimis-/rõhualandusventiil rõhu alandamiseks asendisse UP (üleväl).



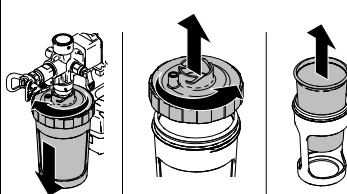11. Eemaldage materjali vooderdis ja kaas ning visake need nõuetekohaselt ära. Visake kasutatud vedelik nõuetekohaselt ära.



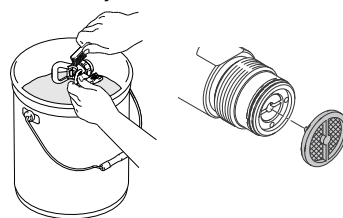12. Puhastage pihustusotsak/kaitse puhtaloputusvedelikuga. Kasutage vajaduse korral pehmet harja. Eemaldage materjalifilter.



HOIUSTAMINE

Hoiustamiseks täitke materjalimahuti 1/3 ulatuses mineraalpiiritusega või lahjendage materjalimahutis 113,4 g pumbakaitsevahendit 113,4 g veega ja laske see läbi pumba. Visake säilitusvedelik nõuetekohaselt ära.