

# Trumpasis rankinių purkštuvų su apsaugine dangą vadovas

**DĖMESIO!** Šio rankinio purkštuvu slėgis nustatomas kitaip, nei didesnių purkštuvų. Nustačius didžiausią reikšmę nebūtinai bus pasiektas geriausias arba tinkamiausias purškimo pobūdis. Norėdami išsamesnės informacijos skaitykite trumpąjį vadovą.



## ⚠️ ĮSPĖJIMAS

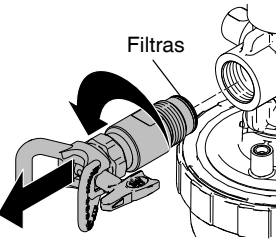
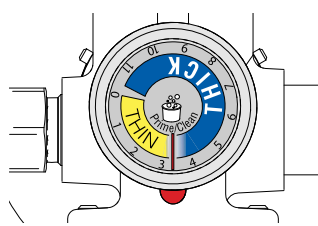
Šis vadovas pateikiamas greitam susipažinimui. Žr. su purkštuvu pateiktą naudojimo vadovą, kuriame pateikiamos išsamios tinkamo naudojimo instrukcijos ir visi saugos įspėjimai.

Kaip apsisaugoti nuo gaisro ir sprogdimo: purkšdami degias medžiagas ar statinę įkrovą sukeliančias aliejines medžiagas visada prijunkite pateiktą žemimo laidą.

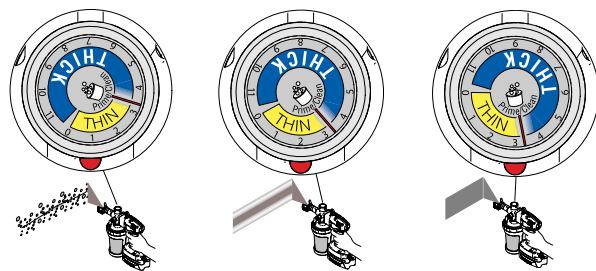
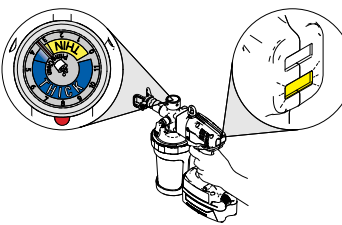
### SAUGOJIMO MEDŽIAGOS IŠPLOVIMAS

<p>1. Įspauskite gaiduko saugiklį.</p> 	<p>2. Sumontuokite ir įpilkite į įdėklą 1/3 viso valomojo skysčio kiekio, tinkamo purškiamai medžiagai.</p> 	<p>3. Užsukite dangtelį ant taurės ir prijunkite purkštuvą.</p> 	<p>4. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nukreipkite į padėtį AUKŠTŲN.</p> 
<p>5. Nustatykite slėgio valdiklį į pildymo/valymo padėtį.</p> 	<p>6. Atlaisvinkite gaiduko užraktą, apverskite purkštuvą ir 5 sekundes spauskite gaiduką.</p> 	<p>7. Antgalį pasukite atgal, į PRAVALYMO padėtį. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nustatykite ties purškimo padėtimi ir 1–2 sekundes laikykite nuspaudę gaiduką.</p> 	<p>8. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį. Nuimkite ir išmeskite medžiagos taurę.</p> 

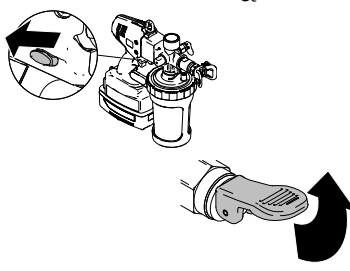
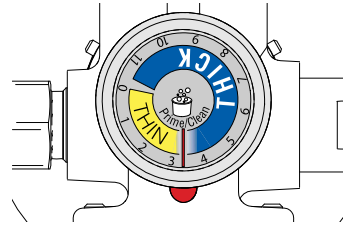
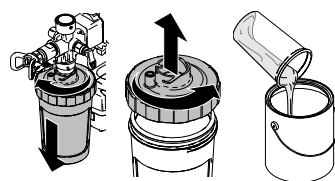
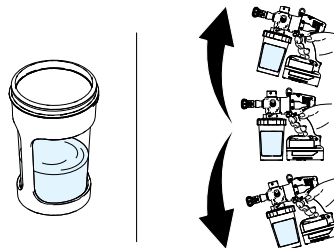
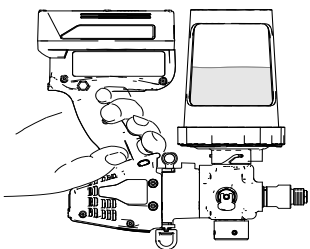

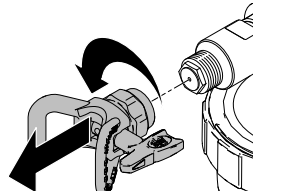
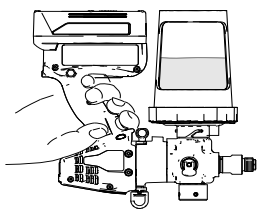
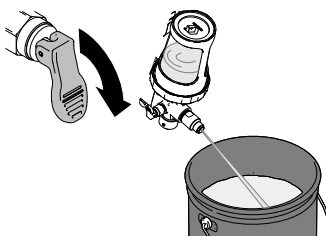
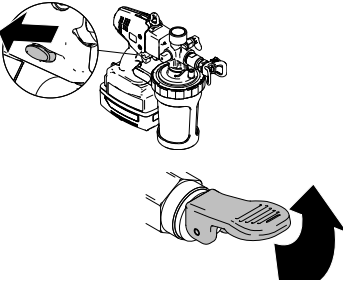
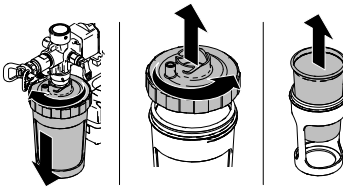
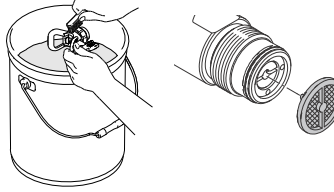
### PARENGIMAS / NAUJOS UŽDUOTIES PRADŽIA

<p>1. Įspauskite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį. Nuimkite ir išmeskite medžiagos taurę.</p> 	<p>2. Atsukite priekinio vožtuvo korpusą nuo purkštuvu, uždėkite filtrą, po to vėl surinkite.</p> 	<p>3. Įdėkite įdėklą į medžiagos taurę ir pripildykite medžiagos. Užsukite dangtelį ant medžiagos taurės ir prijunkite taurę prie purkštuvu.</p> 	<p>4. Norėdami išpurkšti iš įdėklo didžiausią oro kiekį, šiek tiek palenkite purkštuvą, kad kontrolinis vožtuvas būtų aukščiausiam taške.</p> 
<p>5. Paspauskite įdėklą, kad išpurkstumėte orą per kontrolinį vožtuvą, kol medžiaga pasieks kontrolinį vožtuvą.</p> 	<p>6. Nustatykite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą AUKŠTŲN, į purškimo padėtį. Pasukite slėgio reguliatorių į pildymo/valymo padėtį, ties raudonu indikatoriaus tašku.</p> 	<p>7. Ištraukite gaiduko užraktą ir spauskite purkštuvu gaiduką 3 sekundes.</p> 	<p>8. Slėgio reguliatorių pasukite prieš laikrodžio rodyklę į žemiausią padėtį. Nustatykite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą ZEMYN, į purškimo padėtį.</p> 

# SLĖGIO REGULIAVIMAS (Didžiausias slėgis tinka NE visoms medžiagoms)

<p>1. Norėdami sumažinti purškimo perteklių ir prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, visada purškite nustatę mažiausią slėgį, kuriuo galima išgauti pageidaujamą purškimo pobūdį.</p>	<p>2. Pradėkite nuo ratuko nustatymo ties „1“ ir palaipsniui didinkite padalomis po „1“ arba mažiau, kol bus gautas pageidaujamas purškimo pobūdis. Nustatykite slėgio sumažinimo rankeną į padėtį AUKŠTYN, kad galėtumėte sukti slėgio reguliatorių, po to grąžinkite rankeną į padėtį ŽEMYN ir purškite.</p> 	<p>3. Jei spaudžiant gaiduką mirksi geltona lemputė, nustatytas per aukštas slėgis. Mažinkite slėgį, kol geltona lemputė neberinkės, padidinkite antgalio dydį arba neretinkite medžiagos tiek daug.</p> 
---	---	--

## VALYMAS

<p>1. Įspauskite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.</p> 	<p>2. Pasukite slėgio reguliatorių į pildymo/valymo padėtį.</p> 	<p>3. Nuimkite nuo purkštuvu taurę ir nuo jos nuimkite dangtelį. Ištraukite medžiagos įdėklą ir nuimkite dangtelį. Tinkamai išmeskite dangtelį ir visą medžiagos perteklių.</p> 	<p>4. Į taurę įdėkite naują įdėklą ir pripildykite 1/3 viso kiekio tinkamu plovimo skysčiu. Užsukite dangtelį ir pritvirtinkite taurę prie purkštuvu. Pakratykite purkštuvą, kad jį išvalytumėte.</p> 
<p>5. Atjunkite gaiduko užraktą, apverskite purkštuvą ir 15 sekundžių laikykite nuspaudę gaiduką.</p> 	<p>6. Antgalį pasukite atgal, į PRAVALYMO padėtį. Nustatykite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą ŽEMYN, į purškimo padėtį, apverskite purkštuvą ir 2 sekundes spauskite purkštuvu gaiduką.</p> 	<p>7. Įspauskite gaiduko saugiklį. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nukreipkite į padėtį AUKŠTYN. Atsukite dangtelį/apsaugą nuo purkštuvu ir pamirkykite plovimo skystyje. Nuimkite taurę ir tinkamai pašalinkite skystį.</p> 	<p>8. Pripilkite į įdėklą 1/3 viso kiekio. Ištraukite gaiduko užraktą, apverskite purkštuvą ir maždaug 15 sekundžių spauskite purkštuvu gaiduką, kad medžiaga recirkuliuotų.</p> 
<p>9. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nukreipkite ŽEMYN, į purškimo padėtį. Išpurškite likusį skysčio kiekį per priekinę purkštuvu dalį. Jei purkštuvu nevisiškai švarus, pakartokite 8 ir 9 veiksmus.</p> 	<p>10. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.</p> 	<p>11. Išimkite medžiagos įdėklą ir nuimkite dangtelį bei tinkamai pašalinkite panaudotą skystį.</p> 	<p>12. Išplaukite purškimo antgalio/apsaugos mazgą švarių plovimo skysčiu. Jei reikia, naudokite švelnų šepetėlį. Išimkite medžiagos filtrą.</p> 

## LAIKYMAS

Saugojimui pripildykite medžiagos taurę 1/3 viso kiekio mineraliniu spiritu arba medžiagos taurėje praskieskite 4 uncijų „Pump Armor“ koncentrato buteliuką 4 uncijomis vandens ir praleiskite per siurbį. Tinkamai pašalinkite saugojimo skystį.