

Stručná príručka pre ručné striekacie pištole s ochranným povlakom



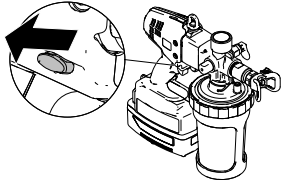
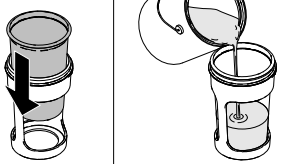
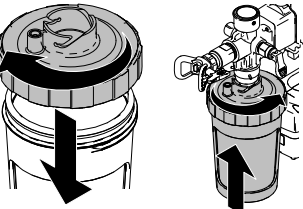
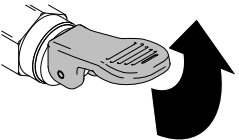
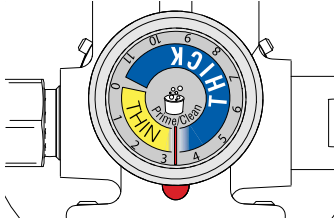
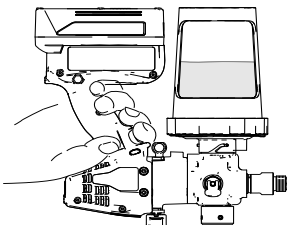
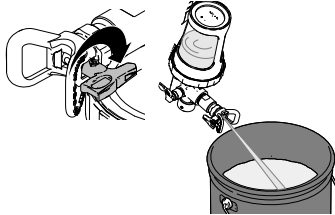
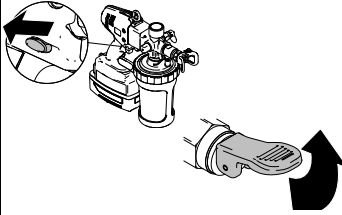
POZOR — Nastavenie tlaku ručnej striekacej pištole sa vykonáva inak než v prípade väčších striekacích pištoli. Maximálne nastavenie nemusí znamenať najlepší ani vhodný lúč vejára. Podrobnosti nájdete v stručnej príručke.

VAROVANIE

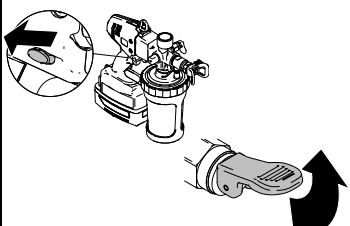
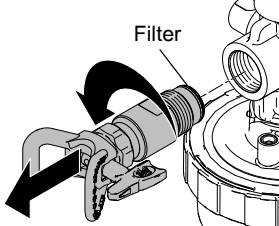
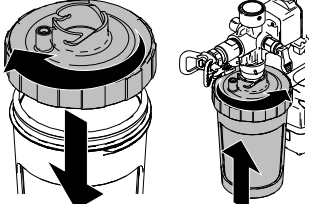
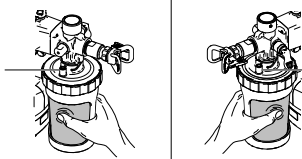
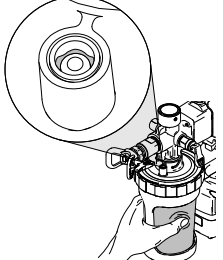
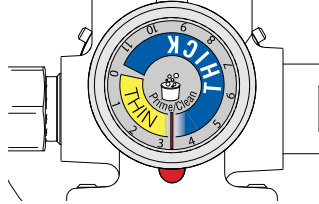
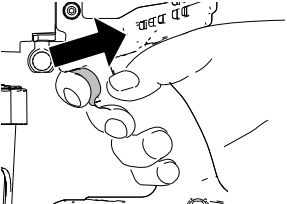
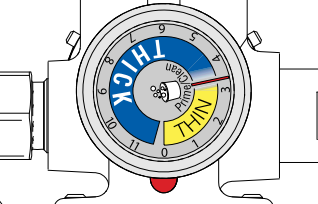
Táto príručka slúži ako stručná referenčná príručka. Kompletne pokyny týkajúce sa správneho používania a všetky bezpečnostné upozornenia nájdete v prevádzkovej príručke dodanej so striekacou pištoľou.

Predchádzanie požiaru a výbuchu: Pri striekaní horľavých materiálov alebo olejových materiálov spôsobujúcich výboje statickej elektriny vždy používajte dodaný uzemňovací kábel.

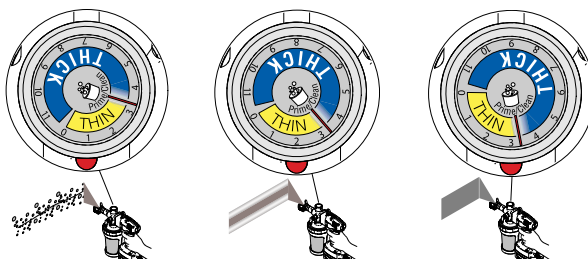
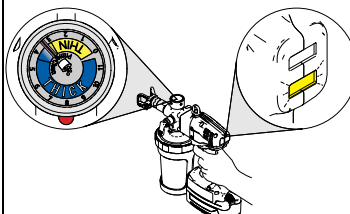
VYPLÁCHNUTIE SKLADOVACIEHO MATERIÁLU

1. Zastíte spúšť. 	2. Nasadíte vložku a naplníte ju do 1/3 vhodnou čistiacou kvapalinou alebo materiálom, ktorý chcete striekať. 	3. Na nádobu naskrutkujete veko a pripojíte nádobu k striekacej pištoľi. 	4. Nastavte plniaci/poistný ventil do HORNEJ polohy. 
5. Nastavte reguláciu tlaku do polohy Prime/Clean (plnenie/čistenie). 	6. Odistíte poistku spúšte, otočíte striekaciu pištoľ hore nohami a na 5 sekúnd stlačíte spúšť. 	7. Dýzu otočíte späť do polohy UVOĽNIŤ. Nastavte plniaci/poistný ventil do polohy striekania a na 1–2 sekundy stlačíte spúšť. 	8. Zapojte poistku spúšte a uveďte plniaci/poistný ventil do polohy HORE, aby sa uvoľnil tlak. Odstráňte a zlikvidujte nádobku na materiál. 

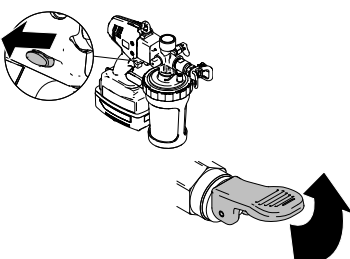
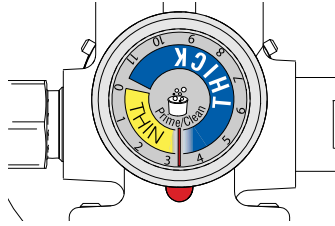
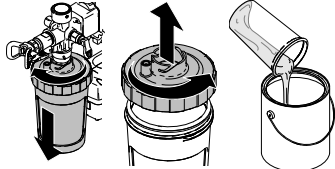
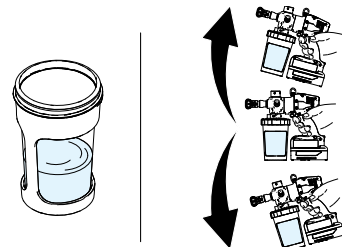
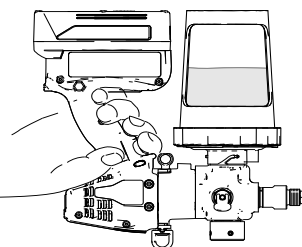
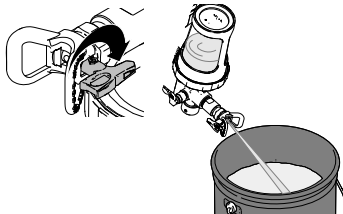
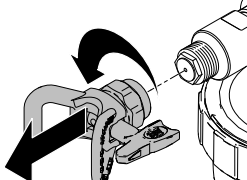
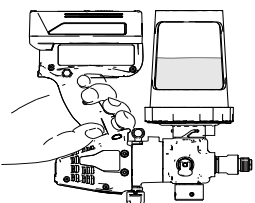
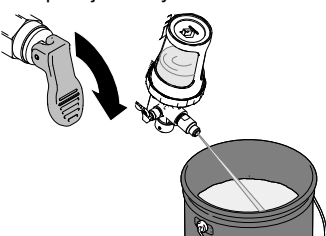
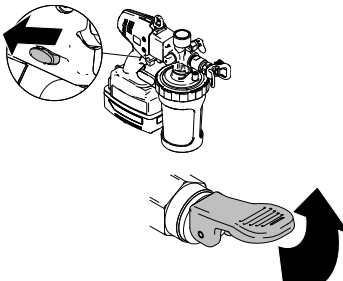
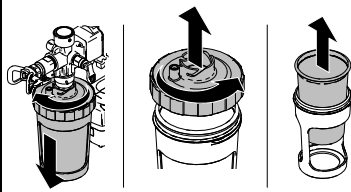
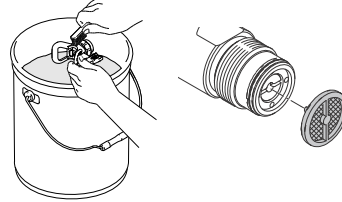
ZOSTAVENIE/ZAČATIE NOVEJ PRÁCE

1. Zapojte poistku spúšte a uveďte plniaci/poistný ventil do polohy HORE, aby sa uvoľnil tlak. Odstráňte a zlikvidujte nádobku na materiál. 	2. Odstráňte zo striekacej pištole kryt ventilu, nasadíte filter a vykonajte spätnú montáž. 	3. Inštalujete vložku do nádoby na materiál a naplníte ju materiálom. Na nádobku na materiál naskrutkujete veko a pripojíte nádobku k striekacej pištoľi. 	4. Aby ste z vložky vypustili maximálne množstvo vzduchu, jemne striekaciu pištoľ nakloňte, aby bol poistný ventil v najvyššom bode. 
5. Stlačením vložky vykonajte odvzdušnenie poistným ventilom, pokiaľ sa v poistnom ventile neobjaví materiál. 	6. Nastavte plniaci/poistný ventil HORE do polohy plnenia. Otočíte gombík na reguláciu tlaku do polohy Prime/Clean (plnenie/čistenie) až k červenej kontrolnej bodke. 	7. Uvoľnite poistku spúšte a na 3 sekundy spúšť stlačíte. 	8. Otočíte gombíkom na reguláciu tlaku proti smeru hodinových ručičiek až do najnižšej polohy. Uveďte plniaci/poistný ventil DOLE do rozstrekovacej polohy. 

NASTAVENIE TLAKU (Maximálny tlak NIE JE vhodný pre všetky materiály)

1. Ak chcete obmedziť rozstrek a predĺžiť životnosť batérie, vždy pri striekaní používajte najnižší tlak, pri ktorom je možné dosiahnuť požadovanú vzorku striekania.
2. Začnite na hodnote „1“ a postupne zvyšujte v krokoch po „1“ alebo menších, pokiaľ nedosiahnete požadovanú vzorku striekania. Pred otočením gombíka na reguláciu tlaku uveďte rukoväť na uvoľnenie tlaku do HORNEJ polohy a pred striekaním uveďte rukoväť späť do DOLNEJ polohy.
 
3. Ak pri stlačení spúšte bliká žltá kontrolka, je nastavený príliš vysoký tlak. Znižujte tlak, pokiaľ žltá kontrolka neprestane blikáť, zväčšite veľkosť dýzy alebo toľko neriedte materiál.
 

ČISTENIE

1. Zapojte poistku spúšte a uveďte plniaci/poistný ventil do polohy HORE, aby sa uvoľnil tlak.
 
2. Otočte gombík na reguláciu tlaku do polohy Prime/Clean (plnenie/čistenie).
 
3. Odstráňte nádobku zo striekacej pištole a veko z nádobky. Vyberte vložku s materiálom a odstráňte veko. Veko a všetok prebytočný materiál riadne zlikvidujte.
 
4. Vložte do nádobky novú vložku a naplňte ju do 1/3 vhodnou preplachovacou kvapalinou. Naskrutkujte veko a pripojte nádobku k striekacej pištoľi. Trasením striekaciu pištoľ vyčistite.
 
5. Odistite poistku spúšte, otočte striekaciu pištoľ hore nohami a na 15 sekúnd stlačte spúšť.
 
6. Dýzu otočte späť do polohy UVOĽNIŤ. Nastavte plniaci/poistný ventil DOLE do polohy striekania, otočte striekaciu pištoľ hore nohami a na 2 sekundy stlačte spúšť.
 
7. Zastavte spúšť. Nastavte plniaci/poistný ventil do HORNEJ polohy. Odstráňte zo striekacej pištole dýzu/kryt a ponorte ich do preplachovacej kvapaliny. Odstráňte nádobku a kvapalinu riadne zlikvidujte.
 
8. Naplňte vložku do 1/3. Uvoľnite zo záberu záмок spúšte, otočte striekaciu pištoľ hore nohami a približne na 15 sekúnd stlačte spúšť, aby materiál recirkuloval.
 
9. Uveďte plniaci/poistný ventil do rozstrekovacej polohy. Zvyšok kvapaliny vystriekajte prednou časťou striekacej pištole. Ak nie je striekacia pištoľ úplne čistá, opakujte kroky 8 a 9.
 
10. Zapojte poistku spúšte a uveďte plniaci/poistný ventil do polohy HORE, aby sa uvoľnil tlak.
 
11. Vyberte vložku na materiál a veko a riadne ich zlikvidujte. Riadne zlikvidujte použitú kvapalinu.
 
12. Vyčistite zostavu dýzy a krytu čistou preplachovacou kvapalinou. V prípade potreby použite jemnú kefu. Vyberte filter materiálu.
 

SKLADOVANIE

Pred skladovaním naplňte nádobku na materiál do 1/3 lakovým benzínom alebo v nádobke rozpustíte 4 unce (113 g) prípravku Pump Armor v 4 uncách (113 g) vody a prepláchnite čerpadlo. Skladovaciu kvapalinu riadne zlikvidujte.