

Koruyucu Kaplamalı Elle Kullanılan Püskürtme Makineleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu











DIKKAT - Bu elle kullanılan püskürtme makinesi için basınç ayarı büyük püskürtme makinelerine göre farklı bir yöntemle yapılır. Maksimum ayar en iyi veya uygun fan modelini sağlayabilir. Ayrıntılar için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.

! UYARI

Bu kılavuzun kolayca erişilebilir bir başvuru olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Doğru kullanımla ilgili tüm yönergeler ve tüm güvenlik uyarıları için püskürtme makinenizle birlikte verilen Çalışma kılavuzuna bakın.
Yangın ve patlamaları önlemek için: Yanıcı malzemeleri veya statik elektrik üreten yağ bazlı malzemeleri püskürtürken daima birlikte verilen topraklama kablosunu bağlayın.

DEPO MALZEMESİNİ ÇIKARMA

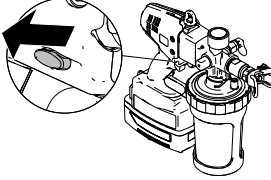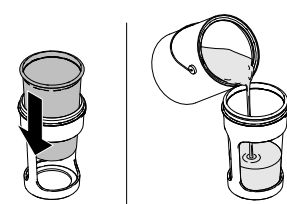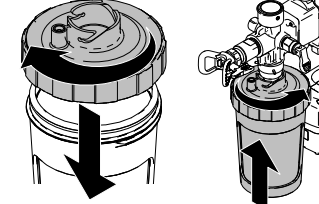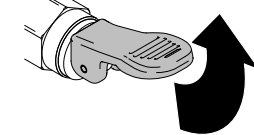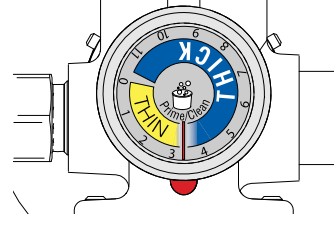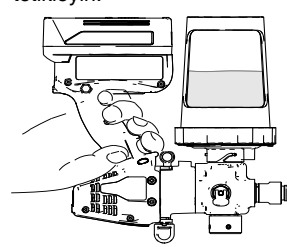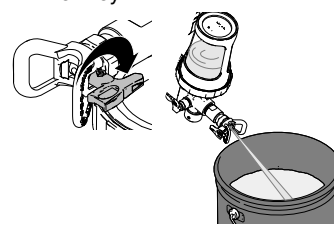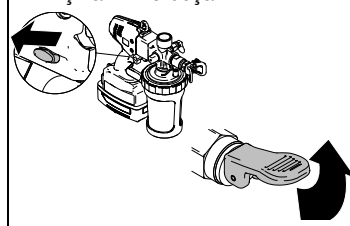1. Tetik kilidini devreye alın. 	2. Astarı takın ve üçte birini püskürtülecek malzeme için uygun temizlik sıvısıyla doldurun. 	3. Kapağı hazneye takın ve hazneyi püskürtme makinesine bağlayın. 	4. Doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin. 
5. Basınç kontrolünü Prime/Clean (Doldurma/Temizleme) konumuna getirin. 	6. Tetik kilidini çıkarın, püskürtme makinesini yukarıdan aşağıya çevirin ve 5 saniye boyunca tetikleyin. 	7. Memeyi TIKANIKLIK AÇMA konumuna döndürün. Doldurma/basınç boşaltma valfini püskürtme konumuna getirin ve 1-2 saniye boyunca tetikleyin. 	8. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin. Malzeme haznesini çıkartın ve boşaltın. 

YENİ BİR İŞ AYARLAMA/BAŞLATMA



1. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin. Malzeme haznesini çıkartın ve boşaltın. 	2. Ön valf yuvasını püskürtme makinesinden çıkarın, filtreyi takın, ardından tekrar monte edin. 	3. Astarı malzeme haznesine takın ve malzemeyle doldurun. Kapağı malzeme haznesine yerleştirin ve hazneyi püskürtme makinesine bağlayın. 	4. Astardan maksimum miktarda havayı boşaltmak için püskürtme makinesini kontrol valfi en yüksek noktada olacak şekilde hafifçe eğin. 
5. Malzeme kontrol valfine ulaşana kadar kontrol valfiyle havayı temizlemek için astarı sıkın. 	6. Doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI doldurma konumuna getirin. Basınç kontrol düğmesini kırmızı gösterge noktasıyla hizalı olacak şekilde Prime/Clean (Doldurma/Temizleme) konumuna çevirin. 	7. Tetik kilidini çıkarın ve püskürtme makinesini 3 saniye boyunca tetikleyin. 	8. Basınç kontrol düğmesini saat yönünün tersine en düşük konuma getirin. Püskürtme yapmak için doldurma/boşaltma valfini AŞAĞI konumuna getirin. 

BASINCI AYARLAMA (Maksimum basınç tüm malzemeler için uygun DEĞİLDİR)

1. Aşırı püskürtmeyi önlemek ve pil ömrünü uzatmak için her zaman istediğiniz püskürtme modelini sağlayan en düşük basınçta püskürtme yapın.


2. Kadranda "1" ile başlayın ve istediğiniz püskürtme modeline ulaşana kadar yavaş yavaş "1" derece artırın. Basınç kontrol düğmesini çevirmek için basınç boşaltma kabzasını YUKARI konumuna getirin, ardından püskürtme yapmak için kabzayı AŞAĞI konumuna döndürün.

3. Tetikleme sırasında sarı ışık yanıp sönüyorsa, basınç çok yüksek olarak ayarlanmıştır. Sarı ışık artık yanıp sönmeyene kadar basıncı azaltın, meme boyutunu artırın veya çok ince malzeme kullanmayın.

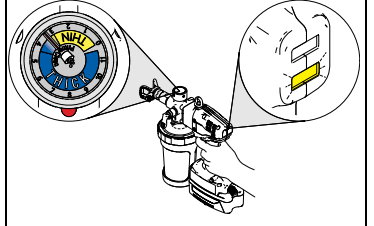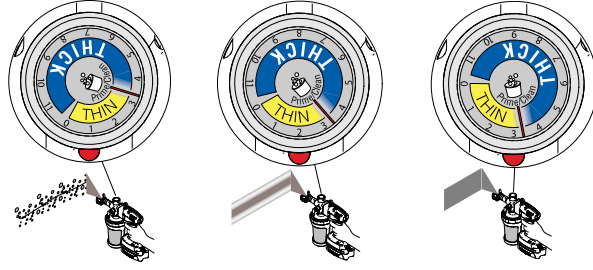


TEMİZLİK


1. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin.

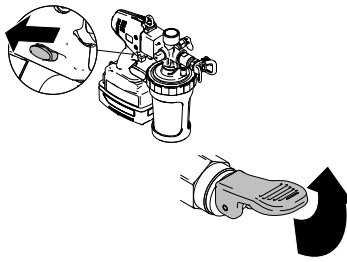


2. Basınç kontrol düğmesini Prime/Clean (Doldurma/Temizleme) konumuna çevirin.

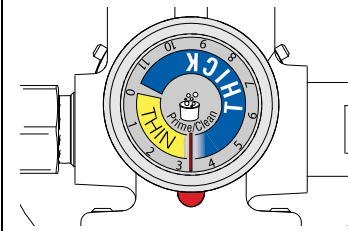


3. Hazneyi püskürtme makinesinden ve kapağı haznedeki malzemeden çıkarın. Malzeme astarını ve kapağını çıkarın. Astarı ve artan malzemeyi uygun bir şekilde atın.

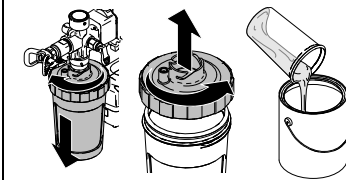


4. Hazneye yeni bir astar takın ve 1/3'ünü uygun yıkama sıvısıyla doldurun. Kapağı vidalayın ve hazneyi püskürtme makinesine takın. Püskürtme makinesini temizlemek için sallayın.

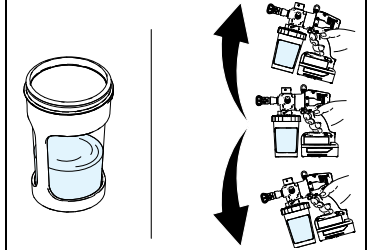


5. Tetik kilidini çıkarın, püskürtme makinesini yukarıdan aşağıya çevirin ve 15 saniye boyunca tetikleyin.

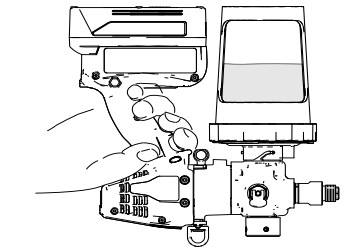


6. Memeyi TIKANIKLIK AÇMA konumuna döndürün. Doldurma/basınç boşaltma valfini AŞAĞI püskürtme makinesini aşağıdan yukarıya çevirin ve 2 saniye boyunca tetikleyin.

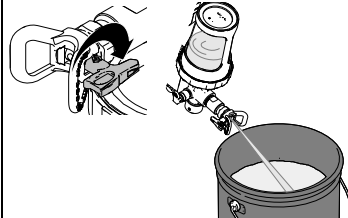


7. Tetik kilidini devreye alın. Doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin. Memeyi/muhafazayı püskürtme makinesinden çıkarın ve yıkama sıvısında yıkayın. Hazneyi çıkarın ve sıvıyı uygun bir şekilde atın.

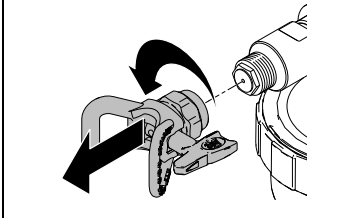


8. Astarın 1/3'ünü doldurun. Tetik kilidini çıkarın, püskürtme makinesini yukarıdan aşağıya çevirin ve malzemeyi yeniden sirküle etmek için püskürtme makinesini 15 saniye boyunca tetikleyin.

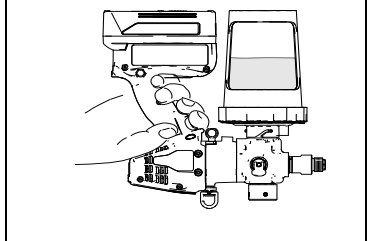


9. Doldurma/basınç boşaltma valfini AŞAĞI püskürtme konumuna getirin. Kalan sıvı miktarını püskürtme makinesinin önü ile püskürtün. Püskürtme makinesi tamamen temizlenmediyse, adım 8-9'u tekrarlayın.

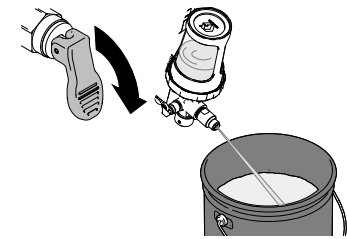


10. Tetik kilidini devreye alın ve basıncı boşaltmak için doldurma/basınç boşaltma valfini YUKARI konumuna getirin.

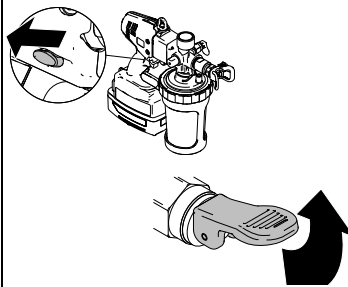

11. Malzeme astarını ve kapağını çıkarın ve uygun bir şekilde atın. Kullanılmış sıvıyı uygun bir şekilde atın.

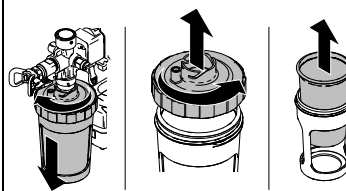

12. Püskürtme Makinesi Memesi/ Muhafazası takımını temizleyin. Gerekirse yumuşak bir fırça kullanın. Malzeme filtresini çıkarın.

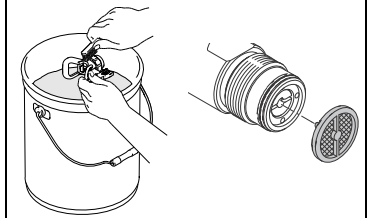

Saklama

Saklama için malzeme haznesinin 1/3'ünü mineral özüyle doldurun veya malzeme haznesinde 4 oz Pump Armor konsantresini 4 oz su ile sulandırın ve pompadan geçirin. Saklama sıvısını uygun bir şekilde atın.