


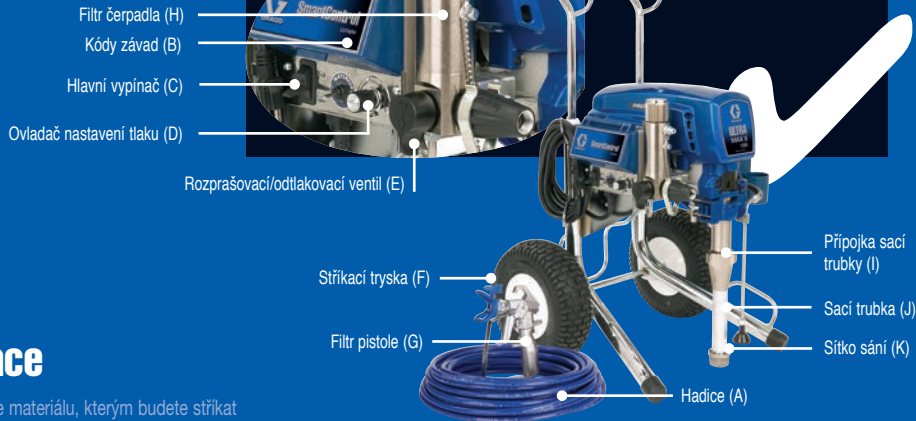

Všeobecné informace

- Používejte filtry správných velikostí podle materiálu, kterým budete stříkat
- Zkontrolujte pečlivě průchodnost všech hadic, zda na nich nejsou viditelné praskliny, uzly, díry, puchýře, odřeniny či není jiným viditelným způsobem poškozen vnější obal hadic
- Zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozeny nebo prasklé součástky pistole, ujistěte se o jejich správném složení a připojení
- Minimálně jednou za rok přivezte stříkací zařízení na generální prohlídku do autorizovaného servisního střediska společnosti Graco




RYCHLÁ POMOC PŘI OBTÍŽÍCH


Stručná přehledová tabulka Hlavní a pistolové filtry

Čerpadlo

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filtr

30 mesh (šedý)
60 mesh (černý)
100 mesh (modrý)
200 mesh (červený)

Objednací číslo dílu

246425
246384
246382
246383

30 mesh (šedý)
60 mesh (černý)
100 mesh (modrý)
200 mesh (červený)

244071
244067
244068
244069

60 mesh (černý)
100 mesh (modrý)
200 mesh (červený)

243080
243081
243226



Pistole

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filtr


60 mesh (černý)
100 mesh (modrý)

Objednací číslo dílu

287032
287033

50 mesh (modrý)
100 mesh (červený)

218131
218133

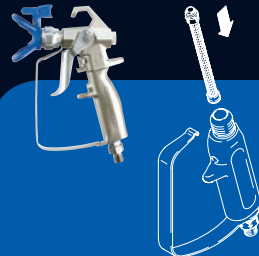

Příznak	Co zkontrolovat	Co dělat
Motor neběží	Hlavní vypínač	Zapněte hlavní vypínač (C)
	Nastavení tlaku	Otočte ovladačem regulátoru tlaku ve směru hodinových ručiček a zvyšte tlak. (D)
	Napájecí napětí	Zkontrolujte elektrickou zástrčku Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická přívodní a prodlužovací šňůra
Čerpadlo necykluje	Chybové kódy na displeji (B)	Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco
Čerpadlo se neplní	Rozprašovací/odtlakovací ventil (černý ventil) je v poloze pro stříkání SPRAY (ukazuje na hadici)	Otočte rozprašovací/odtlakovací ventil (černý ventil) dolů do polohy proplach (směřuje dolů) (E)
	Vzduch je trvale v barvové části - čerpadle barvy	Otevřete odtlakovací ventil (směřuje dolů) a odvzdušněte čerpadlo barvy (E)
	Ucpané sítko sání	Vyčistěte sítko sání (K)
	Uvolněná sací trubka	Utáhněte sací trubku (I)
	Dolní kulička je přilepená na sedle	Malým kladívkem zlehka poklepejte na připojení sací trubky (I) Po několika vteřinách by se kulička měla uvolnit a pumpa by měla začít pracovat. Pokud se tak nestane, vyčistěte spodní kuličku a sedlo.
	Dolní kulička netěsní při pohybu pístu dolů	Zkontrolujte následující - špinavá, opotřebovaná nebo poškrábaná spodní kulička nebo sedlo (J) - sítko sání není používáno (K)
	Barva prosakuje z čerpadla ven a vytéká	Je třeba vyměnit těsnění (I) Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Stručná přehledová tabulka Hlavní a pistolové filtry

Držák trysek
RAC X™



246215 (7/8")
246437 (11/16")



FFAxxx
Mořidla, laky,
emaily, politury

NEBO



PAAxxx
Laky, uretany, akryláty,
latexy a emulze



NEBO

HDAxxx
Latexy až
strukturní hmoty



NEBO

WAxxxx
Akryláty, latexy až elasto-
mery (60 cm šířka paprsku)

Držák trysek
RAC 5™



243161 (7/8")
243263 (11/16")



262xxx
Mořidla, laky,
emaily, politury

NEBO



LL5xxx
Mořidla, laky,
emaily, politury

Držák trysek
pro ploché trysky



220251 (7/8")
220255 (11/16")



269xxx - 163xxx (liché)
Laky, uretany, akryláty,
latexy a emulze

Držák trysek
pro FF
ploché trysky



220247 (7/8")
220249 (11/16")



163xxx (sudé)
Laky, uretany, politury a další,
pro velmi kvalitní dokončovací nástřiky

Příznak	Co zkontrolovat	Co dělat
Stříkací zařízení nevyvine/nemá dostatečný tlak na pistoli nebo tlak výrazně klesá	Nádoba na barvu je prázdná	Doplňte barvu do nádoby. Zaplavte znovu stříkací zařízení
	Ucpaná stříkací tryska	Vyčistěte stříkací trysku. (F) a. Otočte rukojeť ve tvaru šipky do polohy VYČISTIT (obráceně). b. Namiřte pistoli na staré noviny nebo na kousek lepenky. Stiskněte spoušť a odstraňte ucpání. Obráťte trysku zpět dopředu.
	Opotřebená stříkací tryska	Vyměňte stříkací trysku (F)
	Ucpané filtry	Vyčistěte nebo vyměňte filtry (G) + (H) + (K)
	Materiál je příliš hustý nebo špatně rozmíchaný	Zřed'te, zamíchejte a přeced'te materiál Pracujte bez filtru
	Špatná velikost sítka filtru	Přejděte na sítko s většími oky (větší velikost, menší číslo) (G) + (H)
	Hadice je příliš dlouhá nebo má špatný průměr	Ověřte správnou velikost hadice v příručce pro stříkání (H)
	Ovládací a čistící ventily jsou zanesené nebo poškozen (propouštějí)	Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco
	Rozprašovací/odtlakovací ventil (E) je opotřebovaný nebo zanesený hrubými nečistotami	Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Doporučené Trysky a filtry



Tiskařská barva
Mořidla
Laky
Emailové barvy
Urethany
Akryláty
Emulze
Latexy
Vyrovnávací stěrky
Protipožáry

Strukturní materiály pro dekorativní nástřiky,
těžké materiály

Strukturní materiály pro dekorativní nástřiky, těžké materiály																				NOVÁ 1. číslice x 5 = šířka paprsku*	OPOTŘEBENÁ Čas na výměnu!	
Tiskařská Mořidla	Laky	Emailové Urethany	Akryláty	Emulze	Latexy	Vyrovňavače	Protipožární															
	109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235					10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331							15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm
						917									935						45 cm	40 cm
Hlavní filtr	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			žádný filtr (vytáhněte)											
Pistolový filtr	100 mesh		100 mesh		60 mesh			žádný filtr (vytáhněte)														

* při vzdálenosti 30 cm od povrchu

Příznak	Co zkontrolovat	Co dělat
Bad quality spray pattern	Příliš nízké nastavení tlaku	Otočte ovladačem regulátoru tlaku ve směru hodinových ručiček a zvyšte tlak. (D) Vyčistěte stříkací trysku. (F)
	Ucpaná stříkací tryška	a. Otočte rukojeť ve tvaru šipky do polohy VYČISTIT (obráceně). b. Namiřte pistoli na staré noviny nebo na kousek lepenky. Stiskněte spoušť a odstraňte ucpání. Obraťte trysku zpět dopředu.
	Příliš velká nebo opotřebovaná stříkací tryška	Vyměňte trysku (F)
	Zanesený filtr čerpadla a/nebo pistole	Vyčistěte nebo vyměňte filtr (G) + (H)
	Příliš silná vrstva barvy	Pohybujte pistolí rychleji Ujistěte se, že je pistole dost daleko od povrchu Vyberte trysku s menším otvorem (vrtáním) Vyberte trysku s širším paprskem
	Příliš slabá vrstva barvy	Pohybujte pistolí pomaleji Ujistěte se, že je pistole dost blízko u povrchu Vyberte trysku s větším otvorem (vrtáním) Vyberte trysku s užším paprskem
	Měnicí se šířka paprsku v průběhu stříkání (pulsace)	Poškozený nebo opotřebovaný regulátor tlaku (D) nebo tlakové čidlo Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco



RADY:

„Jak se vyhnout předčasnému opotřebení těsnění a ventilů:“

- Vždy při uskladnění a ukončení stříkání použijte Pump Armor™ pro dokonalou konzervaci
- Udržujte trvale alespoň do 1/3 zalité hrdlo horní ucpávky kapalinou TSL
- Čistěte pravidelně sítko sání
- Pro snazší naplnění čerpadla používejte obtokový ventil
- Vždy uvolněte tlak v pistoli při přerušení nebo ukončení stříkání a po vyčištění
- Věnujte se pravidelně kontrole a čištění stříkacího zařízení
- Používejte pouze originální náhradní díly a pomocné prostředky

