


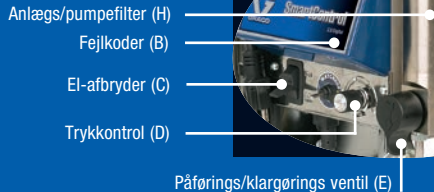

Overordnet inspektion


- Anvend altid de **korrekte filtre** der passer til det materiale der påføres
- **Kontroller alle slanger** for indvendige ansamlinger, knæk, revner, slitage og udvendige skader
- **Kontrollerer alle pistoldele** for revner og utætheder og check at de er korrekt monteret
- Giv dit anlæg et **årligt serviceeftersyn** hos et autoriseret Graco serviceværksted




Hurtig henvisnings guide Anlægs- og pistolfiltre

Anlæg

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filter

30 mesh (grå)	246425
60 mesh (sort)	246384
100 mesh (blå)	246382
200 mesh (rød)	246383

30 mesh (grå)	244071
60 mesh (sort)	244067
100 mesh (blå)	244068
200 mesh (rød)	244069

60 mesh (black)	243080
100 mesh (blå)	243081
200 mesh (rød)	243226

Varenummer



Pistol

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (sort)	287032
100 mesh (blå)	287033

50 mesh (blå)	218131
100 mesh (rød)	218133



Problem	Hvad skal man kontrollere	Gør følgende
Motoren fungerer ikke Pumpen kører ikke	El-afbryderen	Tænd for el-afbryderen (C)
	Trykket	Øg trykket ved at skrue knappen med uret (D)
	Elektricitetsforsyningen	Kontroller stikket Kontroller den elektriske ledning for skader
	Fejlkodeerne på displayet (B)	Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted
Anlægget bliver ikke driftklar	Returhanen (sort ventilhane) er i påføringssposition (vandret)	Returhanen (sort ventilhane) sættes til klargøringssposition (lodret) (E)
	Luft i anlægget	Åben returhanen så luften kan komme ud (E)
	Tilstoppet bundsi	Rens bundsien (K)
	Løs sugeslange	Fastspænd sugeslangen (I)
	Nederste kugle sidder fast i sædet	Tag en lille hammer og slå forsigtigt på koblingen til sugeslangen (I). Efter et par sekunder burde kuglen løsne sig og anlægget gå i gang. Hvis ikke, rens kugle og sæde.
	Nederste kugle falder ikke ned i sædet	Kontroller følgende: - beskidt, udslidt eller skadet kugle og sæde (J) - bundsi (K)
	Utætheder på ydersiden af pumpen	Pakningerne skal skiftes (I) Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted

Hurtig henvisnings guide Dyser og dyseholdere

RAC X™



246215 (7/8")
246437 (11/16")



FFAxxx
Lak, fernis
og emalje

ELLER



PAAxxx
Lak, latex og
emulsionsmaling

ELLER



HDAxxx
Latex og
teksturmateriale

ELLER



WAxxxx
Latex, elastomsmaling
og mastiks (60 cm viftebredde)

RAC 5™



243161 (7/8")
243263 (11/16")



262xxx
Lak, latex og
emulsionsmaling

ELLER



LL5xxx
Afstribningsmaling

Fladdyse



220251 (7/8")
220255 (11/16")



269xxx - 163xxx (ulige)
Lak, latex og
emulsionsmaling

FF fladdyse



220247 (7/8")
220249 (11/16")



163xxx (lige)
Lak, fernis, urethan og
andre fine finish materialer

Problem	Hvad skal man kontrollere	Gør følgende
Der er ikke nok tryk ved pistolen Eller trykket falder	Malebeholderen er tom	Genfyld malingsbeholderen. Husk at klargøre anlægget igen inden brug
	Dysen er tilstoppet	Rens blokeret dyse (F) a. Vend den pilformede dyse bagud for at fjerne blokering b. Peg pistolen mod et stykke pap Tryk på aftrækkeren for at fjerne blokeringen Vend dysen tilbage til påføringsposition
	Dysen er slidt	Replace spray tip (F)
	Filtre er tilstoppede	Rens eller skift filtre (G) + (H) + (K)
	Materialet er for tykt eller ikke tilstrækkeligt filtreret	Fortynd, bland eller filtrer materialet Kør uden filter
	Filter med forkert meshstørrelse	Skift til filtrer med en højere mesh (G) + (H)
	Slangen er for lang eller forkert dimensioneret	Kontroller anlæggets manuel for korrekt slangestørrelse (H)
	Kontroller om ventiler er skadet eller beskidte	Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted
	Returventil (E) er slidt, eller blokeret med affaldsmateriale	Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted

Anbefalede Dyser og filtre



sværte
 træbeskyttelse
 lakfernis
 emalje
 urethaner
 urethaner
 alrylmaling
 latex
 brandhæmmende
 sandspartel

Tekstur materialer
til påføring

Tekstur materialer til påføring																				NY 1. ciffer x 5= viftebredde*	SLIDT tid at skifte!		
sværte	træbeskyt	lakternis	emalje	urethanet	urethanet	alrylmalin	latex	brandhæm	sandspart														
262xxx dyse		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm	
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm	
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm	
						917									935						45 cm	40 cm	
Anlægsfilter	200 mesh			100 mesh			60 mesh			30 mesh			Ingen										
Pistolfilter	100 mesh			100 mesh			60 mesh			Ingen													

* ved 30 cm afstand

Problem	Hvad skal man kontrollere	Gør følgende
Dårligt sprøjtebillede	Er trykket sat for lavt	Øg trykket ved at skrue knappen med uret (D)
	Dysen kan være blokeret	Rens blokeret dyse (F) a.Vend den pilformede dyse bagud for at fjerne blokering b.Peg pistolen mod et stykke pap Tryk på aftrækkeren for at fjerne blokeringen Vend dysen tilbage til påføringsposition
	Dysen er for stor eller slidt	Skift dysen (F)
	Anlægsfilter eller pistolfilter er blokeret	Rens eller skift filtre (G) + (H)
	Laget er for tykt	Bevæg pistolen hurtigere Kontroller at pistolen er langt nok væk fra overfladen Vælg en dyse med en mindre åbning Vælg en dyse med en bredere viftebredde
	Laget er for tyndt	Bevæg pistolen langsommere Kontroller at pistolen er tæt nok på overfladen Vælg en dyse med en større åbning Vælg en dyse med en mindre viftebredde
	Sprøjtebillede af skiftende kvalitet	Trykkontrollen er slidt (D) Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted



TIP:

Hvordan man undgår præmatur slitage af pakninger og ventiler:

- Anvend altid Pump Armor™ i anlægget når det ikke anvendes i længere tid
- Anvend TSL™ olie for smøring
- Rens bundsien med jævne mellemrum
- Klargør anlægget med returventilen
- Udløs trykket ved pistolen
- Rens anlægget med jævne mellemrum

