

Mlaznica za raspršivanje (F)

Filter za pištolj (G)

Crijevo (A)

Spojnica
usisne cijevi (I)

Usisna cijev (J)

Ulazni filter (K)


Kontrola

- Upotrijebite ispravnu veličinu filtera za materijal koji koristite.
- Provjerite da li u cijevima postoje nakupine materijala, napuknuća, lomovi, otvori, mjehuri, habanje i oštećenja na oplošju crijeva.
- Prekontrolirajte sve dijelove pištolja i provjerite da li postoje napuknuća, nezabrtvljena mjesta i da li je pištolj dovoljno učvršćen.
- Jednom godišnje uređaj treba prekontrolirati i servisirati autorizirani Gracov servisni partner.


Referentna tabela **Filteri u pumpi i pištolju**

Pumpa

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filter

30 mesh (sive)
60 mesh (crne)
100 mesh (plave)
200 mesh (crvene)

Dio broj

246425
246384
246382
246383

30 mesh (sive)
60 mesh (crne)
100 mesh (plave)
200 mesh (crvene)

244071
244067
244068
244069

60 mesh (crne)
100 mesh (plave)
200 mesh (crvene)

243080
243081
243226



Gun

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (crne)
100 mesh (plave)

Dio broj


287032
287033

50 mesh (plave)

100 mesh (crvene)

218131

218133

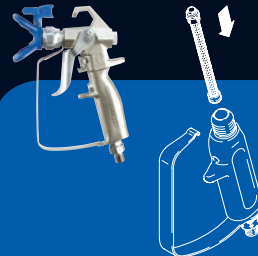

Simptom	Provjerite	Pomoć
Motor ne radi	Mrežni prekidač.	Uključite mrežni prekidač (C). Stavite ga na ON.
	Namještanje pritiska.	Okrenite gumb za regulaciju pritiska (D) u smjeru kazaljke na satu da biste povećali pritisak.
Pumpa ne radi	Opskrba strujom.	Provjerite mrežni utikač.
	Kodovi grešaka na displeju (B).	Provjerite da li je oštećen produžni kabel.
		Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.
Pumpa se ne može odzračiti	Raspršni/odzračni ventil (crni) je na poziciji SPRAY (usmjeren je prema crijevu).	Stavite raspršni/odzračni ventil (E) – crni ventil – na položaj PRIME (pokazuje prema dolje).
	Zrak u pumpi za boju.	Otvorite odzračni ventil da biste odzračili pumpu za boju (E).
	Ulazni filter je začepljen.	Očistite ulazni filter (K).
	Usisna cijev je labava.	Čvrsto pritegnite usisnu cijev (I).
	Kugla u podpumpi zapinje u sjedištu.	Malim čekićem lagano udarite po spojnici usisne cijevi (I). Nakon nekoliko sekundi trebala bi se osloboditi kugla i pumpa bi trebala ponovo početi raditi. Ukoliko se to ne dogodi, očistite kuglu podpumpu i sjedište.
	Kugla u podpumpi ne brtvi u potpunosti pri hodu prema dolje.	Provjerite sljedeće točke: - Kugla podpumpu i sjedište (J) su zaprljani, pohabani ili izgrebani. - nije upotrijebljen ulazni filter (K)
	Boja dolje izlazi iz pumpe.	Zamijenite brtve (I). Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.

Referentna tabela **Mlaznice i zaštita mlaznice**

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+		FFAxxx Boje na lakove, firnis i emajl	ILI 	PAAxxx Lakovi na lateks i emulzije	ILI 	HDAxxx Lateks na materijali s teksturom	ILI 	WAXxxx (60 cm rasprš.) Lateks na elastomer i mastiks materijale
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+		262xxx Lakovi na lateksu i emulzijama	ILI 	LL5xxx Boja za obilježavanje crta				
Ravna mlaznica		220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+		269xxx - 163xxx (neravne) Lakovi na lateks i emulzije						
FF Ravna mlanica		220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+		163xxx (ravne) Lakovi, firnis, uretani i drugi materijali za finiiranje.						

Simptom	Provjerite	Pomoć
Raspršivač proizvodi premao pritiska na pištolju ili pritisak pada.	Kanta s bojom je prazna.	Nadopunite boju. Uredaj odzračite.
	Mlaznica za raspršivanje je začepljena.	Uklonite začepljenja na mlaznici (F). a. Dršku u obliku strelice stavite u UNCLOG položaj (prema natrag). b. Pištolj usmjerite na komad papira ili karton. Aktivirajte pištolj da biste uklonili začepljenje. Mlaznicu iznova usmjerite prema naprijed.
	Mlaznica je istrošena.	Stavite iznova mlaznicu za raspršivanje (F).
	Filteri su začepljeni.	Očistite ili zamijenite filter (G) + (H) + (K).
	Materijal je pregust ili nije dobro filtriran.	Razrijedite materijal, promiješajte ga i profiltrirajte. Rad bez filtera.
	Pogrešna veličina filtera.	Upotrijebite šire filtere za (G) + (H) (uzmite manju veličinu!)
	Crijevo je predugačko i/ili pogrešnog promjera.	U uputstvu za uporabu uređaja potražite ispravnu veličinu crijeva (H).
	Povratni ventili na pumpi su prljavi ili oštećeni.	Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.
	Raspršni/odzračni ventil (E) je istrošen ili začepljen od prljavštine	Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera

Preporučljive mlaznice i filteri



Szórható glettanyagok																							
		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm	
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm	
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm	
						917									935						45 cm	40 cm	
szivattyú szűrő	200 mesh			100 mesh		60 mesh			30 mesh			nem kell											
pisztoly szűrő	100 mesh			100 mesh		60 mesh			nem kell														

* 30 cm-es szórási távolságból

Simptom	Provjerite	Pomoć
Loša slika raspršivanja	je pritisak prenisko postavljen	Okrenite gumb za regulaciju pritiska (D) u smjeru kazaljke na satu da biste povećali pritisak.
	mlaznica za raspršivanje začepljena	Uklonite začepljenja iz mlaznice (F). a.) Stavite dršku u obliku strelice u položaj UNCLOG (prema otraga). b.) Usmjerite pištolj na komad papira ili karton. Aktivirajte pištolj da biste uklonili začepljenje. Mlaznicu ponovo usmjerite prema naprijed.
	mlaznica prevelika ili istrošena	Zamijenite mlaznicu (F).
	začepljen filter pumpe i/ili pištolja	Očistite ili zamijenite filter (G) + (H).
	nanos predebeo	Brže pokrećite pištolj. Pištolj mora biti dovoljno udaljen od površine. Odaberite mlaznicu manjeg otvora. Odaberite mlaznicu šire slike raspršivanja.
	nanos pretanak	Pištolj pokrećite polaganije. Pištolj mora biti dovoljno blizu površini. Odaberite mlaznicu većeg otvora. Odaberite mlaznicu uže slike raspršivanja.
	se slika raspršivanja stalno mijenja.	Gumb za regulaciju pritiska (D) je istrošen. Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisnog distributera.



SAVJET:

„Da bi se izbjeglo prijevremeno habanje brtvi i ventila:“

- Prilikom skladištenja pumpe uvijek ostavite tekućinu "Pump Armor™" u uređaju.
- Brtvene čahure na maticama i na spremniku uvijek do 1/3 napunite TSL™-tekućinom.
- Redovito čistite ulazni filter.
- Odzračite uređaj odzračnim ventilom.
- Rasteretite pritisak na pištolju.
- Uređaj redovito čistite.

