



Szivattyú szűrő (H)
Hibakódok (B)
Főkapcsoló (C)
Nyomásszabályozó gomb (D)

Szórási/fesztelenítő szelep (E)

Fúvóka (F)

Pisztolyszűrő (G)

Tömlő (A)

Szívócső
csatlakozó (I)

Szívócső (J)

Szívósűrő (K)

Általános felülvizsgálat


- Bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrőfinomság megfelel a szórando festeknek.
- Ellenőrizze az összes tömlőt belső kialakítás, repedés, szivárgás, kopás és a tömlőburkolat külső sérülése szempontjából.
- Ellenőrizze a pisztolyt és alkatrészeit mechanikus sérülés, szivárgás szempontjából, és hogy megfelelően meg vannak-e húzva.
- Évente hozza el szóróberendezését **általános** javításra és ellenőrzésre egy hivatalos Graco szervizbe vagy forgalmazóhoz.

Quick Reference Guide Pump & Gun Filters

Szivattyú

FinishPro™ 390/395, ST™ STX™


ST Max™ FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™

EH/GH, Mark V™ Mark X™

HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Szűrő

30 mesh (szürke)

60 mesh (fekete)

100 mesh (kék)

200 mesh (piros)

30 mesh (szürke)

60 mesh (fekete)

100 mesh (kék)

200 mesh (piros)

60 mesh (fekete)

100 mesh (kék)

200 mesh (piros)

Alkatrész szám

246425

246384

246382

246383

244071

244067

244068

244069

243080

243081

243226



Szivattyú

Contractor™ II

FTx-E™ II



Contractor™

FTx-E™



Szűrő

60 mesh (fekete)

100 mesh (kék)

50 mesh (kék)

100 mesh (piros)


Alkatrész szám

287032

287033

218131

218133

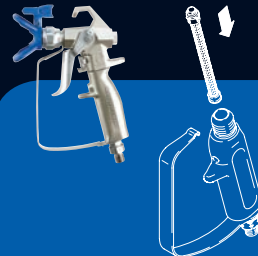

Jelenség	Mit ellenőrizzen	Mi a teendő
Motor nem jár	Főkapcsoló	Állítsa a bekapcsoló gombot “ON” állásba (C)
	Nyomásbeállítás	Fordítsa a nyomásszabályozó gombot óramutató járásával megegyező irányba,
Szivattyú nem jár	Elektromos betáp	hogy növelje a nyomást. (D) Ellenőrizze a villamos dugót
	Hibakódok a kijelzőn (B)	Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a vezeték és/vagy a hosszabbító Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval
Szivattyút nem lehet feszíteni	Szórás/fesztelenítő szelep (fekete szelep) SZÓRÓ (Spray) állásban van (a tömlő felé mutat)	Fordítsa a szóró/fesztelenítő szelepet (fekete szelep) a feszíteni “PRIME” állásba (lefelé) (E)
	Levegő a festékszivattyúban	Nyissa ki a feszíteni szelepet és légtelenítse a szivattyút (E)
	Eltömődött szívószűrő	Tisztítsa meg a szívószűrőt (K)
	Laza a szívótömlő	Húzza meg a szívócsövet (I)
	Alsó golyó leragadt az ülékre	Egy kis kalapáccsal óvatosan üsse meg a szívócső csatlakozását. (I). Néhány másodpercen belül a golyónak föl kell szabadulnia és a szivattyú működni kezd. Ha nem, tisztítsa meg .az alsó golyót és az üléket.
	Alsó golyó nem zár le a lefelé löketnél	Ellenőrizze a következőket: - piszkos, elhasználódott vagy sérült alsó golyó és ülék (J) - nem használtak szívószűrőt (K)
	Festék szivárog a szivattyúból	A tömítéskészletet cserélni kell (I) Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval

Gyors referencia útmutató Fúvókák és Fúvókatartók

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (1 1/16")	+		+	 FFAxxx Lakkok, fényező- festékek és zománcok OR  PAAxxx Latex és emulziós lakkok OR  HDAxxx Latex és struktúr OR  WAxxxx (60 cm szórás szélesség) Tömítőanyagok és masztixok
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (1 1/16")	+		+	 262xxx Latex és emulziós lakkok OR  LL5xxx Útjelző festék
Lapossugár fúvóka		220251 (7/8") 220255 (1 1/16")	+		+	269xxx - 163xxx (páratlan) Latex és emulziós lakkok
FF lapossugár fúvóka		220247 (7/8") 220249 (1 1/16")	+		+	163xxx (páros) Lakkok, fényezőlakkok, uretánok és más fényezőanyagok

Jelenség	Mit ellenőrizzen	Mi a teendő
Sprayer doesn't have enough pressure at the gun or pressure drops off	Festékes edény üres	Töltse föl a festékes edényt. Légtelenítse a berendezést
	Szórófúvóka eldugult	Tisztítsa meg a fúvókát (F) a. Fordítsa a nyíl formájú fúvókafogantyút "UNCLOG" helyzetbe (visszafelé). b. Irányítsa a pisztolyt egy hulladékdarab vagy kartonlap felé. Húzza meg a ravaszt hogy kitisztítsa a dugulást. Fordítsa vissza a fúvókát előre felé.
	Szórófúvóka elhasználódott	Cserélje ki a fúvókát (F)
	Szűrők eldugultak	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (G) + (H) + (K)
	Az anyag nagyon sűrű, vagy nincs rendesen felkeverve	Higítsa, keverje meg, szűrje meg a festéket Működtesse szűrő nélkül
	Rossz a választott szűrőfinomság	Váltson nagyobb szűrőméretre (nagyobb méret, kisebb jelölőszám) (G) + (H)
	Tömlő túl hosszú és/vagy rossz az átmérő	Ellenőrizze a gépkönyvben a helyes tömlőméretet (H)
	Szivattyúszelepek koszosak vagy sérültek	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval
	Szóró/fesztelenítő szelep (E) elhasználódott vagy eltömődött szennyeződéssel	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval

Ajánlott Fúvókák és szűrők



Tinta Színező festékek Lakkok Zománcfestékek Ureán festékek Akrilfestékek Emulziók Latexfestékek Töltőalapozók Kitöltő anyagok Szórható glettanyagok																							
		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm	
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm	
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm	
						917									935						45 cm	40 cm	
szivattyú szűrő	200 mesh			100 mesh		60 mesh			30 mesh			nem kell											
pisztoly szűrő	100 mesh			100 mesh		60 mesh			nem kell														

* 30 cm-es szórási távolságból

Jelenség	Mit ellenőrizzen	Mi a teendő
Rossz porlasztás	Túl alacsony a beállított nyomás	Fordítsa a nyomásszabályozó gombot az óra járásának megfelelő irányba, hogy növelje a nyomást (D)
	Fúvóka eldugult	Tisztítsa meg a fúvókát (F) Fordítsa a nyíl formájú fúvókafogantyút “UNCLOG” helyzetbe (visszafelé). b. Irányítsa a pisztolyt egy hulladékdarab vagy kartonlap felé. Húzza meg a ravaszt hogy kitisztítsa a dugulást. Fordítsa vissza a fúvókát előre felé.
	Fúvókaméret túl nagy, vagy elhasználódott	Cserélje ki a fúvókát (F)
	Szivattyú és/vagy pisztolyszűrő eldugult	Tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőt (G) + (H)
	Festékréteg túl vastag	Mozgassa gyorsabban a pisztolyt Bizonyosodjon meg róla, hogy a pisztoly elég messze van a felülettől Válasszon egy fúvókát kisebb lyukmérettel Válasszon szélesebb szórásszögű fúvókát
	Festékréteg túl vékony	Mozgassa lassabban a pisztolyt Bizonyosodjon meg róla, hogy a pisztoly elég közel van a felülethez Válasszon fúvókát nagyobb lyukmérettel Válasszon keskenyebb szórásszögű fúvókát
	Változó minta a szórás közben	Nyomásszabályozó elhasználódott (D) Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval



TIPP:

“Hogyan kerüljük el a tömítések és a szelepek túl korai elhasználódását:”

- Mindig hagyjon Pump Armor™-t a berendezésben tároláskor
- Tartsa a tömítésrést 1/3-ig tele a tömítés olajozó (TSL™) folyadékkal
- Rendszeresen tisztítsa meg a szívószűrőt
- Feszítsen a gépet a feszítlenítő szeleppel
- Szüntesse meg a nyomást a pisztolyban
- www.graco.be • Rendszeresen tisztítsa meg a berendezést

