



Pompos (pagrindinis) filtras (H)

Gedimų kodai (B)

Elektros jungiklis (C)

Slėgio reguliavimo rankenėlė (D)

Cirkuliacijos sklendė (E)

Dažymo galvutė (F)

Purkštuvo filtras (G)

Įsiurbimo jungtis (I)

Įsiurbimo vamzdis (J)

Įsiurbimo filtras (K)

Žarna (A)



Bendri nurodymai

- Išpurškiamai medžiagai naudoti rekomenduojamo stambumo filtrus
- Patikrinti, ar žarnose nėra nuosėdų, įtrūkimų, susisukimų, skylių, pūslių, nusidėvėjimo, ar žarnos nepažeistos iš išorės
- Patikrinti visas purkštuvo sudedamąsias dalis: ar jos tvirtai ir sandariai sumontuotos
- Kasmet sistemą pristatyti bendrai techninei apžiūrai


GEDIMAL. JŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

Filtrų parinkimas **pompai ir purkštuvui**

Sistema	Filtras	Užsakymo numeris
FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™	30 mesh (pilkas)	246425
	60 mesh (juodas)	246384
	100 mesh (mėlynas)	246382
	200 mesh (raudonas)	246383
Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™ HydraMax™	30 mesh (pilkas)	244071
	60 mesh (juodas)	244067
	100 mesh (mėlynas)	244068
	200 mesh (raudonas)	244069
190ES™, ST™ PRO	60 mesh (juodas)	243080
	100 mesh (mėlynas)	243081
	200 mesh (raudonas)	243226



Sistema	Filtras	Užsakymo numeris
Contractor™ II FTx-E™ II	60 mesh (juodas)	287032
	100 mesh (mėlynas)	287033
Contractor™ FTx-E™	50 mesh (mėlynas)	218131
	100 mesh (raudonas)	218133

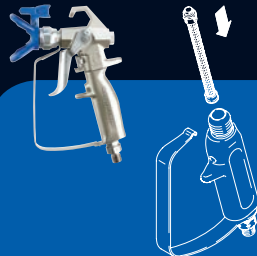

Požymiai	Patikrinti	Veiksmai
Nedirba variklis Pompa nevaikšto aukštyn/žemyn	Elektros jungiklį	Ijungti elektros jungiklį “ON” (C)
	Slėgio nustatymą	Pasukti slėgio reguliavimo rankenėlę (D) pagal laikrodžio rodyklę - padidinti slėgį
	Elektros energijos tiekimą	Patikrinti elektros kištuką Patikrinti, ar nepažeistas elektros ar ilginimo laidas
	Ar ekrane (B) rodomi gedimo kodai	Kreiptis į įgaliotąjį Graco atstovą
Pompa veikia, bet nepasiurbia dažų	Ar cirkuliacijos sklendė (E) yra SPRAY padėtyje (rodyklė rodo į žarną)	Cirkuliacijos sklendę (juoda) pasukti į PRIME padėtį (nukreipti žemyn) (E)
	Ar į pompą nėra patekęs oras	Atidaryti cirkuliacijos sklendę - oras bus išleistas iš dažų pompos (E)
	Ar nėra užsikimšęs filtras	Išvalyti filtrą (K)
	Ar sandariai pritvirtintas įsiurbimo vamzdis	Užveržti įsiurbimo vamzdį (I)
	Ar nėra užstrigęs lizde apatinis šratas	Mažu plaktuku nestipriai trinkelti per įsiurbimo vamzdžio jungtį (I). Po kelių sekundžių šratas turėtų atsistoti į vietą, o pompa pradėti veikti. Kitu atveju išvalyti apatinį šratą ir lizdą.
	Ar apatinis šratas tinkamai sandarina, kai pompa leidžiasi žemyn	Patikrinti, ar - šratas ir lizdas nėra apsinešę, susidėvėję ar subraižyti (J) - naudojamas įsiurbimo filtras (K)
	Ar iš žalvarinio pompos kaušelio nesiveržia dažai	Turi būti pakeistos tarpinės (I) Kreiptis į įgaliotąjį “Graco” atstovą

Dažymo galvutė ir laikiklio parinkimas

RAC X™ 	246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+	 FFAxxx Tonuotoms ir skaidrioms glazūroms, lakams ir dažams	ARBA  PAAxxx Lakui, akriliniams, lateksiniams ir emulsiniams dažams	ARBA  HDAxxx Lakui, tekstūriniams dažams	ARBA  WAXxxx (pakelo plotis 60 cm) Lateksiniams dažams, mastikoms ir apsauginėms dangoms
RAC 5™ 	243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+	 262xxx Lakui, akriliniams, lateksiniams ir emulsiniams dažams	ARBA  LL5xxx Kelių ženklavimui		
Plokščia (Flat) galvutė 	220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+	 269xxx - 163xxx (nelyginis) Lakui, akriliniams, lateksiniams ir emulsiniams dažams			
FineFinish plokščia galvutė 	220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+	 163xxx (lyginis) Lakui, glazūrai, poliuretanui ir kitoms gražios apdailos medžiagoms			

Požymiai	Patikrinti	Veiksmai
Nepakankamas dažymo slėgis arba slėgis krenta pradėjus dažyti	Ar ne tuščias kibiras su dažais	I kibirą įpilti dažų. Iš naujo užpildyti pompa
	Ar nėra užsikišusi dažymo galvutė	Išvalyti purkštuvo galvutę (F): a. Rodykle pažymėtą rankenėlę pasukti atgal b. Purkštuvą nutaikyti į popieriaus ar kartono skiautę Paspausti gaiduką - išvalyti atliekas Atsukti galvutę į dažymo padėtį
	Ar nėra sudilusi dažymo galvutė	Pakeisti dažymo galvutę (F)
	Ar nėra užsikišę filtrai	Išvalyti arba pakeisti filtrus (G) + (H) + (K)
	Dažus, ar ne per tiršti arba blogai išmaišyti	Atskiesti, išmaišyti arba perkošti dažus Dirbti be filtro
	Ar tinkamas filtro dydis (mesh)	Parinkti grubesnį filtrą (didesnis akučių dydis - mažesnis filtro skaičius; pvz.: 60 mesh filtras yra smulkesnis nei 30 mesh)
	Ar ne per ilga žarna, ar tinkamas žarnos skersmuo	Parinkti tinkamą žarnos ilgį (vadovautis techniniu sistemos aprašymu)
	Ar neužsinešę, ar nesudilę pompos šratai	Kreiptis į įgaliotąjį "Graco" atstovą
	Ar nesusidėvėjusi, ar neužsikimšusi cirkuliacijos sklendė	Kreiptis į įgaliotąjį "Graco" atstovą

Dažymo galvutės ir filtrų parinkimas



Dažalas
 Beiecas
 Lakas
 Emalė
 Uretanas
 Akriliniai dažai
 Emulsiniai dažai
 Lateksas
 Užpildo gruntas
 Priešgaisrinės dangos

Glaistas ir struktūriniai dažai

Glaistas ir struktūriniai dažai																				Nauja galvutė 1 ^{as} skaičius x 5 =fakelo plotis*	Susidėvėjusi galvutė Laikas keisti		
Dažalas	Beicas	Lakas	Emalė	Uretanas	Akriliniai dažai	Emulsiniai dažai	Lateksas	Užpildo grupė	Priešgaisriniai dažai														
		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm	
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm	
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm	
						917									935						45 cm	40 cm	
Pompos filtras	200 mesh			100 mesh		60 mesh			30 mesh			be filtro											
Purkštuvo filtras	100 mesh			100 mesh		60 mesh			be filtro														

* nurodant 30 cm atstumą nuo paviršiaus

Požymiai	Patikrinti	Veiksmai
Netinkama dažymo fakelo kokybė	Ar nustatytas ne per žemas slėgis	Pompos slėgio reguliavimo rankenėlę (D) pasukti pagal laikrodžio rodyklę - padidinti slėgį
	Ar nėra užsikišusi dažymo galvutė	Išvalyti purkštuvą galvutę (F): a. Rodykle pažymėtą rankenėlę pasukti atgal b. Purkštuvą nutaikyti į popieriaus ar kartono skiautę Paspausti gaiduką - išvalyti atliekas Atsukti galvutę į dažymo padėtį
	Ar nėra sudilusi dažymo galvutė; ar ne per didelė galvutė	Pakeisti galvutę (F)
	Ar nėra užsikišę filtrai	Išvalyti arba pakeisti filtrus (G) + (H)
	Dažus, ar ne per tiršti	Greičiau vesti purkštuvą (padidinti dažymo spartą) Įsitikinti, ar purkštuvas yra laikomas tinkamu atstumu nuo paviršiaus (rekomenduojamas atstumas 30-35 cm) Pasirinkti galvutę su mažesnio dydžio skylute Pasirinkti galvutę su platesniu purškimo kampu
	Dažus, ar ne per skysti	Lėčiau vesti purkštuvą (sumažinti dažymo spartą) Įsitikinti, ar purkštuvas yra laikomas tinkamu atstumu nuo paviršiaus (rekomenduojamas atstumas 30-35 cm) Pasirinkti galvutę su didesnio dydžio skylute Pasirinkti galvutę su siauresniu purškimo kampu
	Ar purškimo metu kinta fakelo forma (ar fakelas “nepulsuoja”)	Sugedusi slėgio kontrolė (D) Kreiptis į įgaliotąjį “Graco” atstovą



PATARIMAS:

“Kaip išvengti pirmalaikio tarpinių ir vožtuvų susidėvėjimo”:

- Sistemą paliekant sandėliavimui (ilgesniam laikui) pompą užpildyti
- Pump Armor™ skysčiu
- Žalvarinį pompos kaušėlį darbo metu laikyti 1/3 pripildytą TSL tepalu
- Reguliariai valyti įsiurbimo filtrą
- Pradedant darbą, užpildyti pompą, naudojant cirkuliacijos sklendę
- Slėgį išleisti per purkštuvą (ne per cirkuliacijos sklendę)
- Reguliariai plauti visą sistemą

