


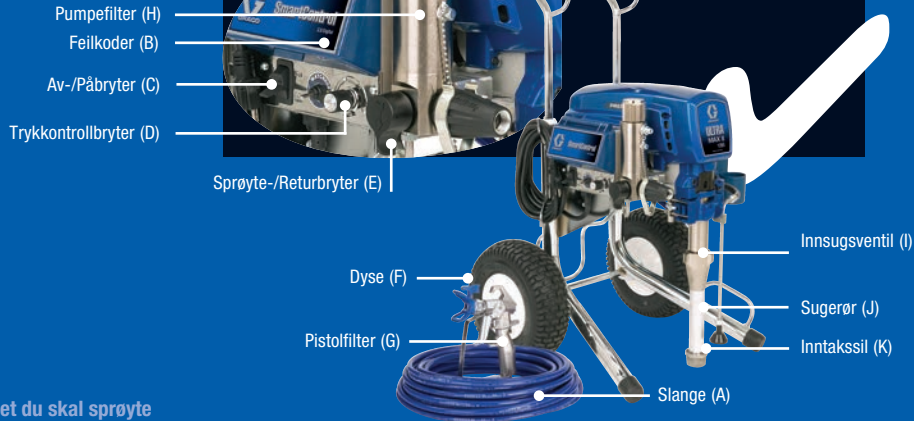

Generelt ettersyn


- **Bruk filter som passer til materialet du skal sprøyte**
- **Sjekk at alle slanger er hele, uten blokkeringer eller ytre hull, sår, slitasje eller andre skader**
- **Sjekk at alle pistolkomponentene er uten sprekker eller lekkasjer, og forsikre deg om at delene er korrekt sammensatt**
- **Sørg for at malesprøyten din leveres til **service** hos en godkjent Graco Service-forhandler en gang i året**




Hurtigguide Pumpefilter og pistolfilter

Sprøyte

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filter

30 mesh (grå)	246425
60 mesh (sort)	246384
100 mesh (blå)	246382
200 mesh (rød)	246383

30 mesh (grey)	244071
60 mesh (sort)	244067
100 mesh (blå)	244068
200 mesh (rød)	244069

60 mesh (sort)	243080
100 mesh (blå)	243081
200 mesh (rød)	243226

Delenr.



Pistol

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (sort)	287032
100 mesh (blå)	287033

50 mesh (blå)	218131
100 mesh (rød)	218133



Problem	Sjekk følgende	Gjør følgende
Motoren går ikke Pumpen står stille	Av-/Påbryteren	Sett Av-/Påbryteren PÅ (ON) (C)
	Trykkinnstillingen	Drei trykkkontrollbryteren med klokken for å øke trykket (D)
	Strømtilførselen	Sjekk stikkkontakten Sjekk at elektriske ledninger og skjøteledninger ikke er skadet
	Feilkodene på displayet (B)	Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler
Pumpen suger ikke	Sprøyte-/Returbryteren (sort bryter) står i sprøyteposisjon (SPRAY) (peker mot slangen)	Drei Sprøyte-/Returbryteren (sort bryter) til returposisjon (PRIME - peker ned) (E)
	Luft i malepumpen	Åpne returventilen for å få ut luften fra malepumpen (E)
	Tett inntakssil	Rengjør inntakssilen (K)
	Løst sugerør	Skru til sugerøret (I)
	Nedre kule sitter fast i setet	Slå forsiktig på innsugsventilen (I) med en liten hammer. Etter noen sekunder bør kulen løsne og pumpen starte. Hvis ikke, rengjør nedre kule og sete.
	Nedre kule tetter ikke på nedslag	Sjekk følgende: - skitten, slitt eller oppskrapet nedre kule og sete (J) - Manglende inntakssil (K)
	Maling lekker på utsiden av pumpen	Bytt repsett (pakninger) (I) Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler

Hurtigguide Dyser og Dyseholdere

RAC X™



246215 (7/8")
246437 (11/16")



FFAxxx
Fra beis til olje,
lakk og
emaljemaling

ELLER



PAAxxx
Fra olje til latex
og emulsjoner

ELLER



HDAxxx
Fra latex til
sparkelmateriale

ELLER



WAXxxx
(viftebredde 60 cm)
Fra latex til
tykkere materialer

RAC 5™



243161 (7/8")
243263 (11/16")



262xxx
Fra olje til
latex og emulsjoner

ELLER



LL5xxx
Veistripemaling

Faste
dyser



220251 (7/8")
220255 (11/16")



269xxx - 163xxx (oddetall)
Fra olje til latex
og emulsjoner

Fine Finish
faste dyser



220247 (7/8")
220249 (11/16")



163xxx (partall)
Olje, lakk, uretaner og
andre Fine Finish materialer

Problem	Sjekk følgende	Gjør følgende
Malesprøyten holder ikke trykket ved pistolen, eller trykket synker	Malespannet er tomt	Fyll opp malespannet. Start maskinen på nytt
	Dysen er tett	Rens dysen (F) a. Drei det pilformede håndtaket 180° for å løsne dysen (bakover) b. Hold pistolen så den peker mot en papplate el. lign Hold avtrekkeren på pistolen inne for å fjerne urenheter Drei det pilformede håndtaket 180° fremover
	Dysen er slitt	Monter ny dyse (F)
	Filter er tette	Rengjør eller bytt filter (G) + (H) + (K)
	Materialet er for tyktflytende, eller ikke filtrert godt nok	Förtunna, blanda eller filtrera materialet Prøv uten filter
	Feil type filter	Skift til filter med større mesh (G) + (H)
	Slangen er for lang og/eller har feil diameter	Sjekk i malesprøytens manual at slangediameteren er korrekt (H)
	Pumpeventiler er skitne eller skadet	Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler
	Sprøyte-/Returbryteren (E) er skadet eller sitter fast pga urenheter	Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler

Anbefalte dyser og filter



	vannbeis	beis	olje	emalje	uretaner	akryl	emulsjoner	latex		fin sparkel	intumastic												NY 1. siffer x 5 =viftebredde*	Utslitt På tide å skifte dyse!
		109	111	113	115		119	121														5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235							10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331									15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm		
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm		
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm		
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm		
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm	35 cm		
						917									935						45 cm	40 cm		
Pumpefilter	200 mesh			100 mesh		60 mesh			30 mesh			Uten filter												
Pistolfilter	100 mesh			100 mesh		60 mesh			Uten filter															

* ved 30 cm sprøyteavstand

Problem	Sjekk følgende	Gjør følgende
Dårlig sprøytebilde	Trykket er satt for lavt	Drei trykkkontrollbryteren med klokken for å øke trykket (D) Rens dysen (F)
	Dysen er tett	a. Drei det pilformede håndtaket 180° for å løsne dysen (bakover) b. Hold pistolen så den peker mot en papplate el. lign. Hold avtrekkeren på pistolen inne for å fjerne urenheterne Drei det pilformede håndtaket 180° fremover
	Dysen er for stor eller utslitt	Monter ny dyse (F)
	Pumpefilteret og/eller pistolfilteret er tett	Rengjør eller bytt filter (G) + (H)
	Malingsfilmen er for tykk	Beveg pistolen raskere Kontroller at du holder pistolen langt nok fra flaten Velg dyse med mindre åpning Velg dyse med bredere viftebredde
	Malingsfilmen er for tynn	Beveg pistolen saktere Kontroller at du holder pistolen nær nok til flaten Velg dyse med større åpning Velg dyse med smalere viftebredde
	Sprøytebildet varierer under sprøytingen	Trykkkontrollen er slitt (D) Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler



TIPS:

“Hvordan unngå for tidlig slitasje på pakninger og ventiler:”

- Fyll alltid PumpeBalsam på malesprøyten før den settes bort
- La pakkmutteren/oljekoppen være 1/3 fylt med TSL™-olje
- Rengjør inntakssilen regelmessig
- Fyll pumpen ved å bruke returventilen
- Avlast trykket ved pistolen
- Rengjør malesprøyten regelmessig

