


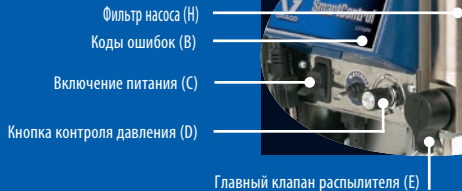

Общий осмотр


- Используйте фильтры соответствующего размера для распыляемых материалов
- Проверьте все шланги внутренних составных частей, наличие трещин, изломов, дыр, вздутий, механических повреждений, а также наличие внешних повреждений оплетки гибких шлангов
- Проверьте все компоненты пистолета на наличие течи, убедитесь, что они правильно закреплены
- Проводите ежегодную профилактику распылителя в сервисном центре официального дистрибьютора Грако



Краткое справочное руководство **Фильтры для насоса и пистолета**

Насос

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™




Фильтр

Номер детали

Сетка 30 отверстий (серая)	246425
Сетка 60 отверстий (черная)	246384
Сетка 100 отверстий (синяя)	246382
Сетка 200 отверстий (красная)	246383

Ultra™ Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



Сетка 30 отверстий (серая)	244071
Сетка 60 отверстий (черная)	244067
Сетка 100 отверстий (синяя)	244068
Сетка 200 отверстий (красная)	244069

190ES™, ST™ PRO

Сетка 60 отверстий (черная)	243080
Сетка 100 отверстий (синяя)	243081
Сетка 200 отверстий (красная)	243226



Насос

Contractor™ II
FTx-E™ II



Фильтр


Номер детали

Сетка 60 отверстий(черная)	287032
Сетка 100 отверстий(синяя)	287033

Contractor™
FTx-E™



Сетка 50 отверстий(синяя)	218131
Сетка 100 отверстий (красная)	218133

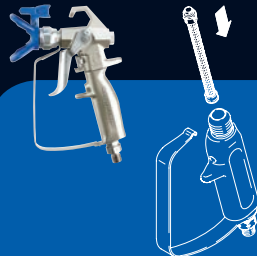

Симптоматика	Что проверить?	Что делать?
Не работает мотор Насос не циркулирует	Включение	Перевести выключатель в положение «ВКЛ.» (С).
	Установки давления	Повернуть рычаг регулятора давления по часовой стрелке для увеличения давления (D).
	Электропитание	Проверить подключение электропитания. Проверить электропровод и удлинитель на наличие повреждений.
	Коды ошибок на дисплее (B)	Связаться с зарегистрированным сервисным центром Грако.
Насос не закачивает	Находится ли главный клапан распылителя в положении РАСПЫЛЕНИЕ (указывает на гибкий шланг).	Повернуть главный клапан распылителя (черный клапан) в положение «НАЧАЛО» (вниз) (E).
	Наличие воздуха в насосе для краски.	Открыть всасывающий клапан для выпуска воздуха из покрасочного насоса (E).
	Забит ли впускной фильтр грубой очистки.	Прочистить впускной фильтр грубой очистки (K).
	Ослабьте всасывающую трубку.	Затянуть всасывающую трубку (I).
	Нижний шаровой наконечник прилип к гнезду.	С помощью маленького молотка несильно ударить по штуцеру всасывающей трубки (I). Через несколько секунд шарик должен освободиться и насос заработает. В противном случае прочистить шариковый наконечник и гнездо.
	Нижний шаровой наконечник не прилегает герметично при ходе поршня вниз.	Проверьте следующее: - загрязненное, изношенное или поцарапанный шариковый наконечник и гнездо (J). - впускной фильтр грубой очистки не используется (K).
	Краска протекает из насоса.	Необходимо сменить прокладки (I). Связаться с зарегистрированным сервисным центром Грако.

Краткое справочное руководство Насадки и защита сопла

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+	 FFAxxx Краски — лаки, глазурь и эмали или  PAAxxx Лаки — латекс и эмульсии или  HDAxxx Лаки — Текстурные материалы или  WAxxxxx (60 см отверстия) Лаки — эластомерные вещь-ва и мастики
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+	 262xxx Лаки — латекс и эмульсии или  LL5xxx Окраска полосами
Плоское сопло		220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+	 269xxx - 163xxx (непарн.) Лаки — латекс и эмульсии
FF Плоское сопло		220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+	 163xxx (плоск.) Лаки, глазурь, уретан и другие материалы тонкой отделки

Симптоматика	Что проверять?	Что делать?
В пистолете недостаточное давление для распылителя или давление падает	Контейнер с краской пустой.	Заполнить контейнер для краски. Заполните заново распылитель.
	Распылительный наконечник забит.	Очистите наконечник распылителя. (F). а. Направьте стрелку на рукоятке в положение “ОЧИСТИТЬ» (в обратном направлении). б. Направьте пистолет на ненужный обрезок или кусок картона. Нажать на пуск для очистки засора. Переведите наконечник вперед.
	Распылительный наконечник изношен.	Замените наконечник распылителя (F).
	Фильтры забиты.	Прочистите или замените фильтры (G) + (H) + (K).
	Распыляемый материал слишком густой или неправильно отфильтрован.	Разбавьте, перемешайте и профильтруйте материал для распыления. Поработайте без фильтра.
	Неправильно выбран размер сетки фильтра.	Переключитесь на фильтры с большим диаметром сетки (большой размер отверстий, меньшее кол-во
	Шланг слишком длинный/или неправильный диаметр	(G) + (H)
	шланга.	Уточните в инструкции по примерению распылителя правильный размер шланга (H).
	Обратные клапаны насоса засорены или повреждены.	Свяжитесь с зарегистрированным центром обслуживания Грако.
	Главный клапан распылителя (E) изношен или забит мусором.	Свяжитесь с зарегистрированным центром обслуживания Грако.

Рекомендации Насадки и фильтры



	Чернила	Красители	Лаки	Эмали	Уретаны	Акрилы	Эмульсии	Латекс	Шпатлевки			Раздувающие краски		Текстура материалов для напыления								НОВЫЙ 1-я цифра X5 = ширина выдувающего отверстия	ИЗНОШЕН Пора менять!
		109	111	113	115		119	121													5 см	3 см	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 см	7 см	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 см	10 см	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 см	15 см	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 см	20 см	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 см	25 см	
								721	723	725		729			735						35 см	30 см	
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 см	35 см	
						917									935						45 см	40 см	
Фильтр насоса	Сетка 200 отверстий			Сетка 100 отверстий		Сетка 60 отверстий			Сетка 30 отверстий			нет											
Фильтр пистолета	Сетка 100 отверстий			Сетка 100 отверстий		Сетка 60 отверстий			нет														

*при расстоянии распыления 30 см

Симптоматика	Что проверять?	Что делать?
Образец распыления плохого качества	Установлено слишком низкое давление.	Поверните рычаг управления давлением по часовой стрелке для его увеличения (D).
	Наконечник распылителя забит.	Прочистите наконечник распылителя (F). а. Направьте стрелку на рукоятке в положение «ПРОЧИСТИТЬ» (назад). б. Направьте пистолет на ненужный обрезок или кусок картона. Нажмите на пуск для прочистки. Переведите наконечник в прежнее положение (вперед).
	Наконечник распылителя слишком большой или изношен.	Замените наконечник (F).
	Фильтр насоса и/или пистолета засорен.	Прочистите или замените фильтр (G) + (H).
	Слой нанесения слишком толстый.	Быстрее двигайте пистолетом. Убедитесь, что пистолет находится на достаточно удален от поверхности. Выберите наконечник с меньшим отверстием. Выберите наконечник с более широким выдувным отверстием.
	Слой нанесения слишком тонкий.	Медленнее двигайте пистолетом. Убедитесь, что пистолет достаточно приближен к поверхности. Выберите наконечник с большим отверстием. Выберите наконечник с более узким выдувным отверстием.
	Различные образцы для нанесения.	Механизм управления давлением изношен (D). Свяжитесь с зарегистрированным центром обслуживания Грако.



Интерфейсный процессор:

“Как предотвратить преждевременный износ прокладок и клапанов:”

- Всегда оставляйте Pump Armor™ на оборудовании при хранении
- Всегда держите уплотнители смоченными на 1/3 горловины в жидкости
- Регулярно прочищайте впускной фильтр грубой очистки
- Заполняйте распылитель по клапан
- Сбрасывайте давление в пистолете
- Регулярно чистите оборудование

