



- Filter črpalke (H)
- Kode Napak (B)
- Stikalo za zagon črpalke (C)
- Gumb za kontrolo pritiska (D)
- Ventil za razprševanje/čiščenje (E)



Brizgalna šoba (F)

Filter pištole (G)

Priključek sesalne  
cevi (I)

Sesalna cev (J)

Sesalni filter (K)

Cev (A)

## Osnovni pregled


- Zagotovite ustrezno velikost filtrov za materiale, ki jih boste razprševali
- Preglejte vse cevi zaradi zmanjševanja pretoka, zaradi razpok, zank, luknjic, mehurjev, abrazije in zaradi zunanjih poškodb cevi
- Preglejte vse sestavne dele pištole zaradi razpok ali puščanja (materiala) in zagotovite, da so pravilno nameščeni
- Črpalko pripeljite vsako leto na pregled oziroma na servis k pooblaščenemu Graco distributerju



# Hiter namig **Filtri črpalke & Pištole**

## Črpalka

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,  
ST Max™, FieldLazer™




## Filter

## Kataloška številka

|                  |        |
|------------------|--------|
| 30 mesh (siv)    | 246425 |
| 60 mesh (črn)    | 246384 |
| 100 mesh (moder) | 246382 |
| 200 mesh (rdeč)  | 246383 |

Ultra® Max, GMax™,  
EH/GH, Mark V™, Mark X™  
HydraMax™



|                  |        |
|------------------|--------|
| 30 mesh (siv)    | 244071 |
| 60 mesh (črn)    | 244067 |
| 100 mesh (moder) | 244068 |
| 200 mesh (rdeč)  | 244069 |

190ES™, ST™ PRO

|                  |        |
|------------------|--------|
| 60 mesh (črn)    | 243080 |
| 100 mesh (moder) | 243081 |
| 200 mesh (rdeč)  | 243226 |



## Črpalka

Contractor™ II  
FTx-E™ II



## Filter


## Kataloška številka

|                  |        |
|------------------|--------|
| 60 mesh (črn)    | 287032 |
| 100 mesh (moder) | 287033 |

Contractor™  
FTx-E™



|                 |        |
|-----------------|--------|
| 50 mesh (moder) | 218131 |
| 100 mesh (rdeč) | 218133 |

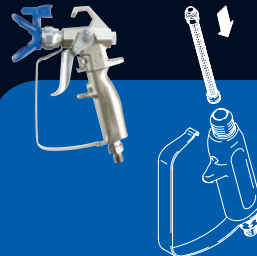

| Napaka                                                          | Vzrok                                                                       | Rešitev                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor noče obratovati</b><br><br><b>Črpalka noče krožiti</b> | Stikalo za zagon                                                            | Vklopite (ON) stikalo za zagon (C)                                                                                                                                                           |
|                                                                 | Nastavitev pritiska                                                         | Gumb za kontrolo pritiska obrnite v smeri urinega kazalca, da povečate pritisk (D)                                                                                                           |
|                                                                 | Dobava električne energije                                                  | Preverite električni vtikač<br>Preverite kabel & podaljšek zaradi poškodb                                                                                                                    |
|                                                                 | Kode Napak na zaslonu (B)                                                   | Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja                                                                                                                                       |
| <b>Črpalka noče čistiti</b>                                     | Spray/prime valve (black valve) is in SPRAY position (pointing to the hose) | Obrnite ventil (črne barve) za Razprševanje/čiščenje na poz. PRIME–ČIŠČENJE (obrnjen navzdol) (E)                                                                                            |
|                                                                 | Air in paint pump                                                           | Odprite ventil za čiščenje, da očistite zrak iz črpalke za barvo (E)                                                                                                                         |
|                                                                 | Clogged inlet strainer                                                      | Očistite sesalni filter (K)                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | Loose suction tube                                                          | Zatesnite sesalno cev (I).                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | Lower ball stuck on seat                                                    | Z majhnim kladivom narahlo udarite priključek sesalne cevi (I). Po nekaj sekundah se mora kuglica sprostiti in črpalka začne delovati. Če se to ne zgodi, očistite spodnjo kuglico in sedež. |
|                                                                 | Lower ball not sealing on down stroke                                       | Preverite naslednje:<br>- umazana, obrabljena ali opraskana sp.kuglica in sedež (J)<br>- ne uporablja se sesalni filter (K)                                                                  |
|                                                                 | Paint leaks down outside of pump                                            | Potrebno je zamenjati tesnila (I)<br>Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja                                                                                                  |

## Hiter namig Šobe & Nosilci šob

RAC X™



246215 (7/8")  
246437 (1 1/16")



**FFAxxx**  
Od barv do  
lakov & glazur

ALI



**PAAxxx**  
Od lakov do  
lateksa & emulzij

ALI



**HDAxxx**  
Lateksa do  
teksturni materiali

ALI



**WAxxxx** (širina snopa  
60 cm) Od lateksa do  
elastomerov in mastikov

RAC 5™



243161 (7/8")  
243263 (1 1/16")



**262xxx**  
Od lakov do  
lateksa & emulzij

ALI



**LL5xxx**  
Barva za talne  
označbe

Flat šoba



220251 (7/8")  
220255 (1 1/16")



**269xxx - 163xxx (liha)**  
Od lakov do lateksa  
& emulzij

FF Flat šoba



220247 (7/8")  
220249 (1 1/16")



**163xxx (soda)**  
Laki, uretani & ostali  
"fine finish" materiali

| Napaka                                                        | Vzrok                                                                                    | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Črpalka nima dovolj pritiska pri pištoli ali pa pritisk upada | Posoda z barvo je prazna                                                                 | Ponovno napolnite posodo z materialom. Nadaljujte z razprševanjem.                                                                                                                                                                              |
|                                                               | Brizgalna šoba je zamašena                                                               | Odmašite brizgalno šobo (F)<br>a. Ročaj v obliki puščice obrnite na pozicijo UNCLOG-ODMAŠITEV (obrat nazaj)<br>b. Pištolo namerite v karton ali kaj podobnega<br>Za odmašitev sprožite sprožilec (na pištoli)<br>Šobo ponovno namestite naprej. |
|                                                               | Brizgalna šoba je obrabljena                                                             | Zamenjajte brizgalno šobo (F)                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | Filtri so zamašeni                                                                       | Očistite ali zamenjajte filtre (G) + (H) + (K)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Material je pregost ali pa ni ustrezna barva                                             | Redek, mešan material in (ustrezna) barva delujejo brez filtra Operate without filter                                                                                                                                                           |
|                                                               | Narobna velikost filtra (mesh)                                                           | Uporabite večji mesh filtra (večjega v velikosti, manjšega v številki) (G) + (H)                                                                                                                                                                |
|                                                               | Cev je predolga in/ali premer cevi ni pravilne velikosti                                 | Preverite dokumentacijo črpalke za ustrezno velikost cevi (H)                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | Nepovratni ventili črpalke so umazani ali poškodovani                                    | Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | Ventil (E) za razprševanje/Čiščenje je obrabljen ali blokiran zaradi odpadnega materiala | Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja                                                                                                                                                                                          |

# Priporočene Šobe & Filtri



|                | (Tiskarsko)<br>Črnilo | Barve | Laki | Glazure<br>(Emaliji) | Uretani | Akrili  | Emulzije | Lateks |         | Polnila<br>(Mase) | Intumiscenit | Teksturni material<br>za brizgalne aplikacije |     |     |     |     |     |     |     |     |       | NOVA<br>1 <sup>st</sup> digit X5<br>=širina snopa* | OBRABA<br>Čas za<br>menjavo! |
|----------------|-----------------------|-------|------|----------------------|---------|---------|----------|--------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                |                       | 109   | 111  | 113                  | 115     |         | 119      | 121    |         |                   |              |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     | 5 cm  | 3 cm                                               |                              |
|                | 207                   | 209   | 211  | 213                  | 215     | 217     | 219      | 221    | 223     | 225               |              |                                               |     |     | 235 |     |     |     |     |     | 10 cm | 7 cm                                               |                              |
|                | 307                   | 309   | 311  | 313                  | 315     | 317     | 319      | 321    | 323     | 325               | 327          |                                               | 331 |     |     |     |     |     |     |     | 15 cm | 10 cm                                              |                              |
|                |                       | 409   | 411  | 413                  | 415     | 417     | 419      | 421    | 423     | 425               | 427          | 429                                           |     | 433 | 435 | 439 | 443 |     | 451 | 455 | 20 cm | 15 cm                                              |                              |
|                |                       | 509   | 511  | 513                  | 515     | 517     | 519      | 521    | 523     | 525               | 527          | 529                                           | 531 | 533 | 535 |     | 543 |     | 551 | 555 | 25 cm | 20 cm                                              |                              |
|                |                       | 609   | 611  | 613                  | 615     | 617     | 619      | 621    | 623     | 625               | 627          | 629                                           | 631 | 633 | 635 |     |     | 645 |     | 655 | 30 cm | 25 cm                                              |                              |
|                |                       |       |      |                      |         |         |          | 721    | 723     | 725               |              | 729                                           |     |     | 735 |     |     |     |     |     | 35 cm | 30 cm                                              |                              |
|                |                       |       |      |                      | 815     | 817     | 819      | 821    |         |                   | 827          |                                               | 831 | 833 | 835 |     |     |     |     |     | 40 cm | 35 cm                                              |                              |
|                |                       |       |      |                      |         | 917     |          |        |         |                   |              |                                               |     |     | 935 |     |     |     |     |     | 45 cm | 40 cm                                              |                              |
| filter črpalke | 200 mesh              |       |      | 100 mesh             |         | 60 mesh |          |        | 30 mesh |                   |              | Brez                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                    |                              |
| filter pištole | 100 mesh              |       |      | 100 mesh             |         | 60 mesh |          |        | Brez    |                   |              |                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                    |                              |

\* pri 30 cm razdalji razprševanja

| Napaka                               | Vzrok                                      | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slaba kvaliteta razprševanega vzorca | Pritisk je prenizek                        | Obrnite gumb za kontrolo pritiska v smeri urinega kazalca, da povečate pritisk (D)                                                                                                                                                                  |
|                                      | Brizgalna šoba je zamašena                 | Odmašite brizgalno šobo (F)<br>a.) Ročaj v obliki puščice obrnite na pozicijo UNCLOG-ODMAŠITEV (obrat nazaj)<br>b.) Pištolo namerite v karton ali kaj podobnega.<br>Za odmašitev sprožite sprožilec (na pištoli).<br>Šobo ponovno namestite naprej. |
|                                      | Brizgalna šoba je prevelika ali obrabljena | Zamenjajte šobo (F)                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | Filter črpalke in/ali pištole je zamašen   | Očistite ali zamenjajte filtre (G) + (H)                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Nanos premaza je predebel                  | Pištolo premikajte hitreje<br>Zagotovite, da je pištola dovolj oddaljena od površine<br>Izberite šobo z manjšo odprtino<br>Izberite šobo s širokim razprševanjem                                                                                    |
|                                      | Nanos premaza je pretanek                  | Pištolo premikajte počasneje<br>Zagotovite, da je pištola čimbližje površini<br>Izberite šobo z večjo odprtino<br>Izberite šobo z ožjim razprševanjem                                                                                               |
|                                      | Med razprševanjem vzorec variira           | Kontrola pritiska je obrabljena (D)<br>Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja                                                                                                                                                       |



## NAMIG:

“ Kako se izogniti prehitri obrabi tesnil & ventilov:”

- Vedno, ob shranjevanju enote, napolnite enoto z zaščitno tekočino PumpArmor™
- 1/3 podmazovalne posodice naj bo napolnjena z oljem (TSL™)
- Sesalni filter čistite redno
- Črpalko očistite s pomočjo ventila (PRIME)
- Pri pištoli sprostite pritisk
- Redno čistite enoto

