



Anlægs/pumpefilter (H)
Fejlkoder (B)
El-afbryder (C)
Trykkontrol (D)
Påførings/klargørings ventil (E)



Spray tip (F)

Gun filter (G)



Kobling til
sugeslange (I)

Sugeslange (J)

Bundfilter (K)

Slange (A)


Overordnet inspektion

- Anvend altid de **korrekte filtre** der passer til det materiale der påføres
- **Kontroller alle slanger** for indvendige ansamlinger, knæk, revner, slitage og udvendige skader
- **Kontrollerer alle pistoldele** for revner og utætheder og check at de er korrekt monteret
- Giv dit anlæg et **årligt serviceeftersyn** hos et autoriseret Graco serviceværksted


Hurtig henvisnings guide Anlægs- og pistolfiltre

Anlæg

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO


Filter

30 mesh (grå)	246425
60 mesh (sort)	246384
100 mesh (blå)	246382
200 mesh (rød)	246383

30 mesh (grå)	244071
60 mesh (sort)	244067
100 mesh (blå)	244068
200 mesh (rød)	244069

60 mesh (black)	243080
100 mesh (blå)	243081
200 mesh (rød)	243226

Varenummer

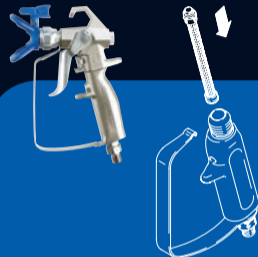

Pistol

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (sort)	287032
100 mesh (blå)	287033

50 mesh (blå)	218131
100 mesh (rød)	218133

Varenummer

Problem	Hvad skal man kontrollere	Gør følgende
Motoren fungerer ikke	El-afbryderen	Tænd for el-afbryderen (C)
	Trykket	Øg trykket ved at skrue knappen med uret (D)
Pumpen kører ikke	Elektricitetsforsyningen	Kontroller stikket Kontroller den elektriske ledning for skader
	Fejlkodeerne på displayet (B)	Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted
Anlægget bliver ikke driftklar	Returhanen (sort ventilhane) er i påføringssposition (vandret)	Returhanen (sort ventilhane) sættes til klargøringssposition (lodret) (E)
	Luft i anlægget	Åben returhanen så luften kan komme ud (E)
	Tilstoppet bundsi	Rens bundsien (K)
	Løs sugeslange	Fastspænd sugeslangen (I)
	Nederste kugle sidder fast i sædet	Tag en lille hammer og slå forsigtigt på koblingen til sugeslangen (I). Efter et par sekunder burde kuglen løsne sig og anlægget gå i gang. Hvis ikke, rens kugle og sæde.
	Nederste kugle falder ikke ned i sædet	Kontroller følgende: - beskidt, udslidt eller skadet kugle og sæde (J) - bundsi (K)
	Utætheder på ydersiden af pumpen	Pakningerne skal skiftes (I) Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted

Hurtig henvisnings guide **Dyser og dyseholdere**

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+	 FFAxxx Lak, fernis og emalje	 PAAxxx Lak, latex og emulsionsmaling	 HDAxxx Latex og teksturmateriale	 WAxxx Latex, elastomsmaling og mastiks (60 cm viftebredde)
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+	 262xxx Lak, latex og emulsionsmaling	 LL5xxx Afstribningsmaling		
Fladdyse		220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+	 269xxx - 163xxx (ulige) Lak, latex og emulsionsmaling			
FF fladdyse		220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+	 163xxx (lige) Lak, fernis, urethan og andre fine finish materialer			

Problem

Hvad skal man kontrollere

Gør følgende

Der er ikke nok tryk ved pistolen
Eller trykket falder

Malebeholderen er tom

Genfyld malingsbeholderen. Husk at klargøre anlægget igen inden brug

Dysen er tilstoppet

Rens blokeret dyse (F)

a. Vend den pilformede dyse bagud for at fjerne blokering

b. Peg pistolen mod et stykke pap

Tryk på aftrækkeren for at fjerne blokeringen

Vend dysen tilbage til påføringsposition

Dysen er slidt

Replace spray tip (F)

Filtre er tilstoppede

Rens eller skift filtre (G) + (H) + (K)

Materialet er for tykt eller ikke tilstrækkeligt filtreret

Fortynd, bland eller filtrer materialet

Kør uden filter

Filter med forkert meshstørrelse

Skift til filtre med en højere mesh (G) + (H)

Slangen er for lang eller forkert dimensioneret

Kontroller anlæggets manuel for korrekt slangestørrelse (H)

Kontroller om ventiler er skadet eller beskidte

Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted

Returventil (E) er slidt, eller blokeret med affaldsmateriale

Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted

Anbefalede Dyser og filtre



svæerte

træbeskyttelse

lakfernis

emalje

urethaner

urethaner

alrylmalning

latex

brandhæmmende

sandspartel

Tekstur materialer
til påføring

NY
1. ciffer x 5=
viftebredde*

SLIDT
tid at
skifte!

262xxx dyse		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm
					815	817	819	821					827		831	833	835				40 cm	35 cm
						917									935						45 cm	40 cm
Anlægsfilter	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			Ingen											
Pistolfilter	100 mesh		100 mesh		60 mesh			Ingen														

* ved 30 cm afstand

Problem	Hvad skal man kontrollere	Gør følgende
Dårligt sprøjtebillede	Er trykket sat for lavt	Øg trykket ved at skrue knappen med uret (D)
	Dysen kan være blokeret	Rens blokeret dyse (F) a.Vend den pilformede dyse bagud for at fjerne blokering b.Peg pistolen mod et stykke pap Tryk på aftrækkeren for at fjerne blokeringen Vend dysen tilbage til påføringsposition
	Dysen er for stor eller slidt	Skift dysen (F)
	Anlægsfilter eller pistolfilter er blokeret	Rens eller skift filtre (G) + (H)
	Laget er for tykt	Bevæg pistolen hurtigere Kontroller at pistolen er langt nok væk fra overfladen Vælg en dyse med en mindre åbning Vælg en dyse med en bredere viftebredde
	Laget er for tyndt	Bevæg pistolen langsommere Kontroller at pistolen er tæt nok på overfladen Vælg en dyse med en større åbning Vælg en dyse med en mindre viftebredde
	Sprøjtebillede af skiftende kvalitet	Trykkontrollen er slidt (D) Kontakt et autoriseret Graco serviceværksted



TIP:

Hvordan man undgår præmatur slitage af pakninger og ventiler:

- Anvend altid Pump Armor™ i anlægget når det ikke anvendes i længere tid
- Anvend TSL™ olie for smøring
- Rens bundsien med jævne mellemrum
- Klargør anlægget med returventilen
- Udløs trykket ved pistolen
- Rens anlægget med jævne mellemrum

