




- Φίλτρο αντλίας (H)
- Κωδικοί σφάλματος (B)
- Διακόπτης παροχής ισχύος (C)
- Κουμπί ελέγχου της πίεσης (D)
- Βαλβίδα ψεκασμού/προέγχυσης (E)

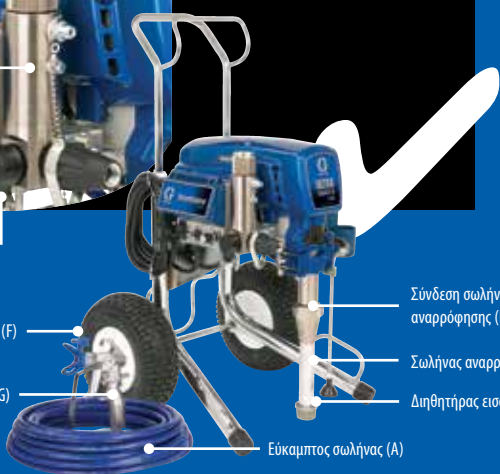

- Μπεκ βαφής (F)
- Φίλτρο πιστολιού (G)
- Εύκαμπτος σωλήνας (A)
- Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης (I)
- Σωλήνας αναρρόφησης (J)
- Διηθητήρας εισόδου (K)






Γενική επιθεώρηση


- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μεγέθη φίλτρων για το υλικό που ψεκάζεται
- **Ελέγχετε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες** για τυχόν εσωτερικές αποθέσεις, ρωγμές, συστροφές, οπές, φουσκάλες, αποξέσεις και εξωτερική ζημιά στο κάλυμμα του εύκαμπτου σωλήνα
- **Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα του πιστολιού** για τυχόν ρωγμές ή διαρροές και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα
- Φροντίστε για τον **ετήσιο γενικό έλεγχο σέρβις** του ψεκαστήρα σας, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco

Οδηγός γρήγορης αναφοράς **Φίλτρα αντλίας και πιστολιού**

Αντλία	Φίλτρο	Αριθμός Εξαρτήματος
FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™	30 mesh (γκρι)	246425
	60 mesh (μαύρο)	246384
	100 mesh (μπλε)	246382
	200 mesh (κόκκινο)	246383
Ultra™ Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™ HydraMax™	30 mesh (γκρι)	244071
	60 mesh (μαύρο)	244067
	100 mesh (μπλε)	244068
	200 mesh (κόκκινο)	244069
190ES™, ST™ PRO	60 mesh (μαύρο)	243080
	100 mesh (μπλε)	243081
	200 mesh (κόκκινο)	243226

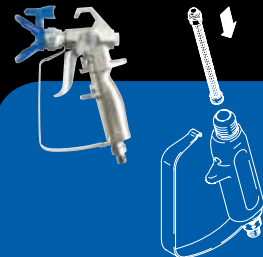

Πιστόλι	Φίλτρο	Αριθμός Εξαρτήματος
Contractor™ II FTx-E™ II	60 mesh (μαύρο)	287032
	100 mesh (μπλε)	287033
Contractor™ FTx-E™	50 mesh (μπλε)	218131
	100 mesh (κόκκινο)	218133



Σύμπτωμα	Τι να ελέγξετε	Τι να κάνετε
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Διακόπτης παροχής ισχύος	Θέστε τον διακόπτη παροχής ισχύος στη θέση "ON" (C)
	Ρύθμιση πίεσης	Γυρίστε το κουμπί ελέγχου πίεσης προς τα δεξιά για να αυξήσετε την πίεση (D)
Η αντλία δεν λειτουργεί	Ηλεκτρική παροχή	Ελέγξτε το βύσμα παροχής ρεύματος Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο επέκτασης για τυχόν ζημιές
	Κωδικοί σφάλματος στην οθόνη ενδείξεων (B)	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco
Η αντλία δεν πραγματοποιεί προέγχυση	Βαλβίδα ψεκασμού/προέγχυσης (μαύρη βαλβίδα) στη θέση SPRAY (στραμμένη προς τον εύκαμπο σωλήνα)	Γυρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού/προέγχυσης (μαύρη βαλβίδα) στη θέση PRIME (στραμμένη προς τα κάτω)(E)
	Αέρας στην αντλία χρώματος	Ανοίξτε τη βαλβίδα προέγχυσης για να απομακρυνθεί ο αέρας από την αντλία χρώματος (E)
	Διηθητήρας εισόδου φραγμένος	Καθαρίστε τον διηθητήρα εισόδου (K)
	Σωλήνας αναρρόφησης μη συνδεδεμένος	Σφίξτε τον σωλήνα αναρρόφησης (I)
	Κάτω μπίλια κολλημένη στην έδρα	Με ένα μικρό σφυρί, χτυπήστε ελαφρώς τη σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης (I). Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η μπίλια χαλαρώνει και η αντλία αρχίζει να λειτουργεί. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, καθαρίστε την μπίλια και την έδρα.
	Η κάτω μπίλια δεν στεγανοποιεί κατά την καθοδική κίνηση	Ελέγξτε τα ακόλουθα - ακαθαρσία, φθορά ή σημάδια στην κάτω μπίλια και στην έδρα (J) - διηθητήρας εισόδου που δεν χρησιμοποιείται (K)
	Διαρροή χρώματος στο εξωτερικό της αντλίας	Στεγανοποιητικά(τσιμούχες) που πρέπει να αλλάξουν (I) Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Μπεκ & προστατευτικά

<p>RAC X™</p> 	<p>246215 (7/8") 246437 (11/16")</p>	<p>+</p> 	<p>+</p>	<p>FFAxxx Βαφές για βερνίκια, λούστρο και σμάλτο</p> 	<p>PAAxxx Βερνίκια για latex και γαλακτώματα</p> 	<p>HDAxxx Υλικά χαρακτηρι- στικής υφής</p> 	<p>WAxxxxx (βεντάλια 60 εκατοστών) Latex για ελαστομερή και στόκο</p> 	
<p>RAC 5™</p> 	<p>243161 (7/8") 243263 (11/16")</p>	<p>+</p> 	<p>+</p>	<p>262xxx Βερνίκια για latex και γαλακτώματα</p> 	<p>LL5xxx Βαφή σε λωρίδες</p> 			
<p>Επίπεδο μπεκ</p> 	<p>220251 (7/8") 220255 (11/16")</p>	<p>+</p> 	<p>+</p>	<p>269xxx - 163xxx (μονοί αριθμοί) Βερνίκια για latex και γαλακτώματα</p> 				
<p>Επίπεδο μπεκ FF</p> 	<p>220247 (7/8") 220249 (11/16")</p>	<p>+</p> 	<p>+</p>	<p>163xxx (ζυγοί αριθμοί) Βερνίκια, λούστρο, λεκέδες, ουρεθάνες και άλλα υλικά τελικού φινιρίσματος</p> 				

Σύμπτωμα

Τι να ελέγξετε

Τι να κάνετε

Ο ψεκαστήρας δεν έχει επαρκή πίεση στο πιστόλι ή η πίεση μειώνεται

Το δοχείο χρώματος είναι άδειο

Γεμίστε το δοχείο χρώματος. Επαναλάβετε την προέγχυση

Το μπεκ βαφής είναι φραγμένο

Αποφράξτε το μπεκ βαφής. (F)

α. Γυρίστε τη λαβή σχήματος βέλους στη θέση UNCLOG (προς τα πίσω).

β. Στρέψτε το πιστόλι πάνω σε κάποιο άχρηστο τεμάχιο ή σε χαρτόνι.

Τραβήξτε τη σκανδάλη για να το καθαρίσετε.

Τοποθετήστε ξανά το μπεκ προς τα εμπρός.

Το μπεκ βαφής είναι φθαρμένο

Αντικαταστήστε το μπεκ βαφής (F)

Τα φίλτρα είναι φραγμένα

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα (G) + (H) + (K)

Το υλικό είναι πολύ παχύ ή δεν έχει φιλτραριστεί καλά

Αραιώστε, αναμίξτε και φιλτράρετε το υλικό

Χρησιμοποιήστε χωρίς φίλτρο

Λανθασμένο μέγεθος πλέγματος φίλτρου

Χρησιμοποιήστε φίλτρα μεγαλύτερου πλέγματος (μεγαλύτερα σε μέγεθος, λιγότερα) (G) + (H)

Εύκαμπτος σωλήνας πολύ μεγάλου μήκους ή/και λανθασμένης διαμέτρου

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ψεκαστήρα για το σωστό μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα (H)

Οι βαλβίδες ελέγχου της αντλίας είναι βρώμικες ή έχουν υποστεί ζημιά

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco

Η βαλβίδα ψεκασμού/προέγχυσης (E) είναι φθαρμένη ή παρεμποδίζεται από ακαθαρσίες

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco

Προτεινόμενα ΜΠΕΚ και φίλτρα



	Μελάνη	Λευκές	Βερνίκια	Σιμάλτο	Ουρεθάνες	Ακρυλικά	Γαλακτώματα	Υλικά πλήρωσης	Φουσκώματα	Υλικά χαρακτηριστικής υφής για εφαρμογές με ψεκασμό	NEO 1ο ψηφίο X5 = πλάτος κώνου*	ΦΘΑΡΜΕΝΟ Απαιτείται αλλαγή!								
		109	111	113	115		119	121				5 cm	3 cm							
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225		235	10 cm	7 cm						
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	331	15 cm	10 cm						
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	433	435	439	443	451	455	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	543	551	555	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635		645	655	30 cm	25 cm
								721	723	725		729		735					35 cm	30 cm
					815	817	819	821				827	831	833	835				40 cm	35 cm
						917								935					45 cm	40 cm
φίλτρο αντλίας	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh												
φίλτρο πιστολιού	100 mesh		100 mesh		60 mesh															

* σε απόσταση ψεκασμού 30 cm

Σύμπτωμα	Τι να ελέγξετε	Τι να κάνετε
Κακής ποιότητας μοτίβο βαφής	Η ρύθμιση της πίεσης είναι πολύ χαμηλή	Γυρίστε το κουμπί ελέγχου πίεσης προς τα δεξιά για να αυξήσετε την πίεση (D)
	Το μπεκ βαφής είναι φραγμένο	Αποφράξτε το μπεκ βαφής. (F) α.) Γυρίστε τη λαβή σχήματος βέλους στη θέση UNCLOG (προς τα πίσω). β.) Στρέψτε το πιστόλι πάνω σε κάποιο άχρηστο τεμάχιο ή σε χαρτόνι. Τραβήξτε τη σκανδάλη για να το καθαρίσετε. Τοποθετήστε ξανά το μπεκ προς τα εμπρός.
	Το μπεκ βαφής είναι πολύ μεγάλο ή φθαρμένο	Αντικαταστήστε το μπεκ (F)
	Το φίλτρο αντλίας ή/και πιστολιού είναι φραγμένο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο (G) + (H)
	Η επίστρωση έχει μεγάλο πάχος	Μετακινείτε το πιστόλι πιο γρήγορα Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βρίσκεται αρκετά μακριά από την επιφάνεια Επιλέξτε μπεκ μικρότερης οπής Επιλέξτε μπεκ με πιο πλατύ κώνο
	Η επίστρωση είναι πολύ λεπτή	Μετακινείτε το πιστόλι πιο αργά Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια Επιλέξτε μπεκ μεγαλύτερης οπής Επιλέξτε μπεκ με πιο στενό κώνο
	Το μοτίβο είναι ανομοιογενές κατά τη διάρκεια του ψεκασμού	Το κουμπί ελέγχου πίεσης έχει φθαρεί (D) Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Graco



ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

“Πώς θα αποφύγετε την πρόωρη φθορά των στεγανοποιητικών και των βαλβίδων:”

- Διατηρείτε πάντα το Pump Armor™ στη συσκευασία του
- Καθαρίζετε τακτικά τον διηθητήρα εισόδου
- Πραγματοποιήστε προέγχυση με τη βαλβίδα προέγχυσης
- Εκτονώστε την πίεση στο πιστόλι
- Καθαρίζετε τη μονάδα τακτικά
- Διατηρήστε τα λιπασμένα με TSL

