



Szivattyú szűrő (H)

Hibakódok (B)

Főkapcsoló (C)

Nyomásszabályozó gomb (D)

Szórási/fesztelenítő szelep (E)

Fúvóka (F)

Pisztolyszűrő (G)

Tömlő (A)

Szívócső
csatlakozó (I)

Szívócső (J)




Szívószűrő (K)

Általános felülvizsgálat

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrőfinomság megfelel a szórando festéknek.
- Ellenőrizze az összes tömlőt belső kialakítás, repedés, szivárgás, kopás és a tömlőburkolat külső sérülése szempontjából.
- Ellenőrizze a pisztolyt és alkatrészeit mechanikus sérülés, szivárgás szempontjából, és hogy megfelelően meg vannak-e húzva.
- Évente hozza el szóróberendezését **általános** javításra és ellenőrzésre egy hivatalos Graco szervizbe vagy forgalmazóhoz.

Quick Reference Guide Pump & Gun Filters

Szivattyú	Szűrő	Alkatrész szám
FinishPro™ 390/395, ST™ STX™ ST Max™ FieldLazer™	30 mesh (szürke)	246425
	60 mesh (fekete)	246384
	100 mesh (kék)	246382
	200 mesh (piros)	246383
Ultra® Max, GMax™ EH/GH, Mark V™ Mark X™ HydraMax™	30 mesh (szürke)	244071
	60 mesh (fekete)	244067
	100 mesh (kék)	244068
	200 mesh (piros)	244069
190ES™, ST™ PRO	60 mesh (fekete)	243080
	100 mesh (kék)	243081
	200 mesh (piros)	243226

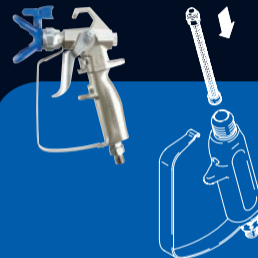

Szivattyú	Szűrő	Alkatrész szám
Contractor™ II FTx-E™ II	60 mesh (fekete)	287032
	100 mesh (kék)	287033
Contractor™ FTx-E™	50 mesh (kék)	218131
	100 mesh (piros)	218133



Jelenség	Mit ellenőrizzen	Mi a teendő
Motor nem jár	Főkapcsoló	Állítsa a bekapcsoló gombot "ON" állásba (C)
	Nyomásbeállítás	Fordítsa a nyomásszabályozó gombot óramutató járásával megegyező irányba,
Szivattyú nem jár	Elektromos betáp	hogy növelje a nyomást. (D) Ellenőrizze a villamos dugót
	Hibakódok a kijelzőn (B)	Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a vezeték és/vagy a hosszabbító Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval
Szivattyút nem lehet feszíteni	Szórás/fesztelenítő szelep (fekete szelep) SZÓRÓ (Spray) állásban van (a tömlő felé mutat)	Fordítsa a szóró/fesztelenítő szelepet (fekete szelep) a feszítlenítő "PRIME" állásba (lefelé) (E)
	Levegő a festékszivattyúban	Nyissa ki a feszítlenítő szelepet és légtelenítse a szivattyút (E)
	Eltömődött szívósűrő	Tisztítsa meg a szívósűrőt (K)
	Laza a szívótömlő	Húzza meg a szívócsövet (I)
	Alsó golyó leragadt az ülékre	Egy kis kalapáccsal óvatosan üsse meg a szívócső csatlakozását. (I). Néhány másodpercen belül a golyónak föl kell szabadulnia és a szivattyú működni kezd. Ha nem, tisztítsa meg az alsó golyót és az üléket.
	Alsó golyó nem zár le a lefelé löketnél	Ellenőrizze a következőket: - piszkos, elhasználódott vagy sérült alsó golyó és ülék (J) - nem használtak szívósűrőt (K)
	Festék szivárog a szivattyúból	A tömítéskészletet cserélni kell (I) Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval

Gyors referencia útmutató **Fúvókák és Fúvókatartók**

<p>RAC X™</p> 	<p>246215 (7/8") 246437 (11/16")</p>	+		+	 <p>FFAxxx Lakkok, fényező- festékek és zománcok</p>	OR	 <p>PAAxxx Latex és emulziós lakkok</p>	OR	 <p>HDAxxx Latex és struktúr</p>	OR	 <p>WAxxxx (60 cm szórás szélesség) Tömítőanyagok és masztixok</p>
<p>RAC 5™</p> 	<p>243161 (7/8") 243263 (11/16")</p>	+		+	 <p>262xxx Latex és emulziós lakkok</p>	OR	 <p>LL5xxx Útjelző festék</p>				
<p>Lapossugár fúvóka</p> 	<p>220251 (7/8") 220255 (11/16")</p>	+		+	<p>269xxx - 163xxx (páratlan) Latex és emulziós lakkok</p>						
<p>FF lapossugár fúvóka</p> 	<p>220247 (7/8") 220249 (11/16")</p>	+		+	<p>163xxx (páros) Lakkok, fényezőlakkok, uretánok és más fényezőanyagok</p>						

Jelenség

Mit ellenőrizzen

Mi a teendő

Sprayer doesn't have enough pressure at the gun or pressure drops off

Festékes edény üres
Szórófúvóka eldugult

Töltse föl a festékes edényt. Légtelenítse a berendezést
Tisztítsa meg a fúvókát (F)
a. Fordítsa a nyíl formájú fúvókafogantyút "UNCLOG" helyzetbe (visszafelé).
b. Irányítsa a pisztolyt egy hulladékdarab vagy kartonlap felé.
Húzza meg a ravaszt hogy kitisztítsa a dugulást.
Fordítsa vissza a fúvókát előre felé.

Szórófúvóka elhasználódott

Cserélje ki a fúvókát (F)

Szűrők eldugultak

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (G) + (H) + (K)

Az anyag nagyon sűrű, vagy nincs rendesen felkeverve

Higítsa, keverje meg, szűrje meg a festéket
Működtesse szűrő nélkül

Rossz a választott szűrőfinomság

Váltson nagyobb szurőméretre
(nagyobb méret, kisebb jelölőszám) (G) + (H)

Tömlő túl hosszú és/vagy rossz az átmérő

Ellenőrizze a gépkönyvben a helyes tömlőméretet (H)

Szivattyúszelepek koszosak vagy sérültek

Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval

Szóró/fesztelenítő szelep (E) elhasználódott vagy eltömődött szennyeződéssel

Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval

Ajánlott Fúvókák és szűrők



	Tinta	Színező festékek	Lakkok	Zománcfestékek	Ureán festékek	Akrilfestékek	Emulziók	Latexfestékek	Töltőalapozók	Kitöltő anyagok	Szórható glettanyagok											
		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235						10 cm	7 cm
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm	25 cm
								721	723	725		729			735						35 cm	30 cm
					815	817	819	821				827		831	833	835					40 cm	35 cm
						917									935						45 cm	40 cm
szivattyú szűrő	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			nem kell											
pisztoly szűrő	100 mesh		100 mesh		60 mesh			nem kell														

* 30 cm-es szórási távolságból

Jelenség	Mit ellenőrizzen	Mi a teendő
Rossz porlasztás	Túl alacsony a beállított nyomás	Fordítsa a nyomásszabályozó gombot az óra járásának megfelelő irányba, hogy növelje a nyomást (D)
	Fúvóka eldugult	Tisztítsa meg a fúvókát (F) Fordítsa a nyíl formájú fúvókafogantyút "UNCLOG" helyzetbe (visszafelé). b. Irányítsa a pisztolyt egy hulladékdarab vagy kartonlap felé. Húzza meg a ravaszt hogy kitisztítsa a dugulást. Fordítsa vissza a fúvókát előre felé.
	Fúvókaméret túl nagy, vagy elhasználódott	Cserélje ki a fúvókát (F)
	Szivattyú és/vagy pisztolyszűrő eldugult	Tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőt (G) + (H)
	Festékréteg túl vastag	Mozgassa gyorsabban a pisztolyt Bizonyosodjon meg róla, hogy a pisztoly elég messze van a felülettől Válasszon egy fúvókát kisebb lyukmérettel Válasszon szélesebb szórásszögű fúvókát
	Festékréteg túl vékony	Mozgassa lassabban a pisztolyt Bizonyosodjon meg róla, hogy a pisztoly elég közel van a felülethez Válasszon fúvókát nagyobb lyukmérettel Válasszon keskenyebb szórásszögű fúvókát
	Változó minta a szórás közben	Nyomásszabályozó elhasználódott (D) Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Graco szervizzel vagy forgalmazóval



TIPP:

“Hogyan kerüljük el a tömitések és a szelepek túl korai elhasználódását?”

- Mindig hagyjon Pump Armor™-t a berendezésben tároláskor
- Tartsa a tömitésrést 1/3-ig tele a tömités olajozó (TSL™) folyadékkal
- Rendszeresen tisztítsa meg a szívósűrőt
- Fesztelenítse a gépet a fesztelenítő szeleppel
- Szüntesse meg a nyomást a pisztolyban
- www.graco.be • Rendszeresen tisztítsa meg a berendezést

