


Generelt ettersyn

- **Bruk filter som passer til materialet du skal sprøyte**
- **Sjekk at alle slanger er hele, uten blokkeringer eller ytre hull, sår, slitasje eller andre skader**
- **Sjekk at alle pistolkomponentene er uten sprekker eller lekkasjer, og forsikre deg om at delene er korrekt sammensatt**
- **Sørg for at malesprøyten din leveres til **service** hos en godkjent Graco Service-forhandler en gang i året**


Hurtigguide Pumpefilter og pistolfilter

Sprøyte

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filter

30 mesh (grå)	246425
60 mesh (sort)	246384
100 mesh (blå)	246382
200 mesh (rød)	246383

30 mesh (grey)	244071
60 mesh (sort)	244067
100 mesh (blå)	244068
200 mesh (rød)	244069

60 mesh (sort)	243080
100 mesh (blå)	243081
200 mesh (rød)	243226



Pistol

Contractor™ II
FTx-E™ II




Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (sort)	287032
100 mesh (blå)	287033

50 mesh (blå)	218131
100 mesh (rød)	218133

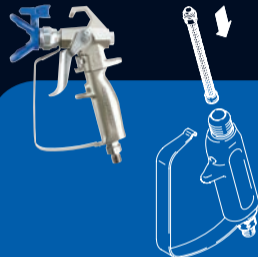

Problem	Sjekk følgende	Gjør følgende
Motoren går ikke	Av-/Påbryteren	Sett Av-/Påbryteren PÅ (ON) (C)
	Trykkinnstillingen	Drei trykkontrollbryteren med klokken for å øke trykket (D)
Pumpen står stille	Strømtilførselen	Sjekk stikkontakten Sjekk at elektriske ledninger og skjøteledninger ikke er skadet
	Feilkodene på displayet (B)	Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler
Pumpen suger ikke	Sprøyte-/Returbryteren (sort bryter) står i sprøyteposisjon (SPRAY) (peker mot slangen)	Drei Sprøyte-/Returbryteren (sort bryter) til returposisjon (PRIME - peker ned) (E)
	Luft i malepumpen	Åpne returventilen for å få ut luften fra malepumpen (E)
	Tett inntakssil	Rengjør inntakssilen (K)
	Løst sugerør	Skru til sugerøret (I)
	Nedre kule sitter fast i setet	Slå forsiktig på innsugsventilen (I) med en liten hammer. Etter noen sekunder bør kulen løsne og pumpen starte. Hvis ikke, rengjør nedre kule og sete.
	Nedre kule tetter ikke på nedslag	Sjekk følgende: - skitten, slitt eller oppskrapet nedre kule og sete (J) - Manglende inntakssil (K)
	Maling lekker på utsiden av pumpen	Bytt repsett (pakninger) (I) Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler

Hurtigguide Dyser og Dyseholdere

RAC X™



246215 (7/8")

246437 (11/16")



FFAxxx

Fra beis til olje,
lakk og
emaljemaling



PAAxxx

Fra olje til latex
og emulsjoner



HDAxxx

Fra latex til
sparkelmateraler



WAXxxx

(viftebredde 60 cm)
Fra latex til
tykkere materialer

RAC 5™



243161 (7/8")

243263 (11/16")



262xxx

Fra olje til
latex og emulsjoner



LL5xxx

Veistripemaling

Faste
dyser



220251 (7/8")

220255 (11/16")



269xxx - 163xxx (oddetall)

Fra olje til latex
og emulsjoner

Fine Finish
faste dyser



220247 (7/8")

220249 (11/16")



163xxx (partall)

Olje, lakk, uretaner og
andre Fine Finish materialer

Problem

Sjekk følgende

Gjør følgende

Malesprøyten holder ikke trykket ved pistolen, eller trykket synker

Malespannet er tomt

Fyll opp malespannet. Start maskinen på nytt

Dysen er tett

Rens dysen (F)

a. Drei det pilformede håndtaket 180° for å løsne dysen (bakover)

b. Hold pistolen så den peker mot en papplate el. lign

Hold avtrekkeren på pistolen inne for å fjerne urenheter

Drei det pilformede håndtaket 180° fremover

Dysen er slitt

Monter ny dyse (F)

Filter er tette

Rengjør eller bytt filter (G) + (H) + (K)

Materialet er for tykflytende, eller ikke filtrert godt nok

Förtunna, blanda eller filtrera materialet

Prøv uten filter

Feil type filter

Skift til filter med større mesh (G) + (H)

Slangen er for lang og/eller har feil diameter

Sjekk i malesprøytens manual at slangediameteren er korrekt (H)

Pumpeventiler er skitne eller skadet

Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler

Sprøyte-/Returbryteren (E) er skadet eller sitter fast pga urenheter

Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler

Anbefalte dyser og filter



	vannbeis	beis	olje	emalje	uretaner	akryl	emulsjoner	latex	fin sparkel	intumastic	sprøytesparkel/ gremgемasse										NY 1. siffer x 5 =viftebredde*	Utslitt På tide å skifte dyse!	
	109	111	113	115		119	121														5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235							10 cm	7 cm
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331									15 cm	10 cm
	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455			20 cm	15 cm
	509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555			25 cm	20 cm
	609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655			30 cm	25 cm
							721	723	725		729			735								35 cm	30 cm
				815	817	819	821			827		831	833	835								40 cm	35 cm
						917								935								45 cm	40 cm
Pumpefilter	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			Uten filter												
Pistolfilter	100 mesh		100 mesh		60 mesh			Uten filter															

* ved 30 cm sprøyteavstand

Problem	Sjekk følgende	Gjør følgende
Dårlig sprøytebilde	Trykket er satt for lavt	Drei trykkkontrollbryteren med klokken for å øke trykket (D) Rens dysen (F)
	Dysen er tett	a. Drei det pilformede håndtaket 180° for å løsne dysen (bakover) b. Hold pistolen så den peker mot en papplate el. lign. Hold avtrekkeren på pistolen inne for å fjerne urenheterne Drei det pilformede håndtaket 180° fremover
	Dysen er for stor eller utslitt	Monter ny dyse (F)
	Pumpefilteret og/eller pistolfilteret er tett	Rengjør eller bytt filter (G) + (H)
	Malingsfilmen er for tykk	Beveg pistolen raskere Kontroller at du holder pistolen langt nok fra flaten Velg dyse med mindre åpning Velg dyse med bredere viftebredde
	Malingsfilmen er for tynn	Beveg pistolen saktere Kontroller at du holder pistolen nær nok til flaten Velg dyse med større åpning Velg dyse med smalere viftebredde
Sprøytebildet varierer under sprøytingen	Trykkkontrollen er slitt (D) Ta kontakt med en godkjent Graco Service-forhandler	



TIPS:

“Hvordan unngå for tidlig slitasje på pakninger og ventiler:”

- Fyll alltid PumpeBalsam på malesprøyten før den settes bort
- La pakkmutteren/oljekoppen være 1/3 fylt med TSL™-olje
- Rengjør inntakssilen regelmessig
- Fyll pumpen ved å bruke returventilen
- Avlast trykket ved pistolen
- Rengjør malesprøyten regelmessig

