





Osnovni pregled



- Zagotovite ustrezno velikost filtrov za materiale, ki jih boste razprševali
- Preglejte vse cevi zaradi zmanjševanja pretoka, zaradi razpok, zank, luknjic, mehurjev, abrazije in zaradi zunanjih poškodb cevi
- Preglejte vse sestavne dele pištole zaradi razpok ali puščanja (materiala) in zagotovite, da so pravilno nameščeni
- Črpalčko pripeljite vsako leto na pregled oziroma na servis k pooblaščenemu Graco distributerju

Hiter namig Filtri črpalke & Pištole

Črpalka	Filter	Kataloška številka
FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™	30 mesh (siv)	246425
	60 mesh (črn)	246384
	100 mesh (moder)	246382
	200 mesh (rdeč)	246383
Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™· Mark X™ HydraMax™	30 mesh (siv)	244071
	60 mesh (črn)	244067
	100 mesh (moder)	244068
	200 mesh (rdeč)	244069
190ES™, ST™ PRO	60 mesh (črn)	243080
	100 mesh (moder)	243081
	200 mesh (rdeč)	243226



Črpalka	Filter	Kataloška številka
Contractor™ II FTx-E™ II	60 mesh (črn)	287032
	100 mesh (moder)	287033
Contractor™ FTx-E™	50 mesh (moder)	218131
	100 mesh (rdeč)	218133

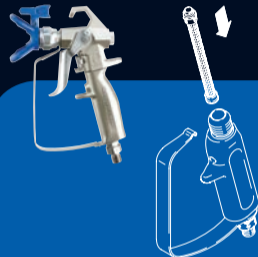

Napaka	Vzrok	Rešitev
Motor noče obratovati	Stikalo za zagon	Vklopite (ON) stikalo za zagon (C)
	Nastavitev pritiska	Gumb za kontrolo pritiska obrnite v smeri urinega kazalca, da povečate pritisk (D)
	Dobava električne energije	Preverite električni vtikač Preverite kabel & podaljšek zaradi poškodb
Črpalka noče krožiti	Kode Napak na zaslonu (B)	Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja
Črpalka noče čistiti	Spray/prime valve (black valve) is in SPRAY position (pointing to the hose)	Obrnite ventil (črne barve) za Razprševanje/čiščenje na poz. PRIME-ČIŠČENJE (obrnjen navzdol) (E)
	Air in paint pump	Odprite ventil za čiščenje, da očistite zrak iz črpalke za barvo (E)
	Clogged inlet strainer	Očistite sesalni filter (K)
	Loose suction tube	Zatesnite sesalno cev (I).
	Lower ball stuck on seat	Z majhnim kladivom narahlo udarite priključek sesalne cevi (I). Po nekaj sekundah se mora kuglica sprostiti in črpalka začne delovati. Če se to ne zgodi, očistite spodnjo kuglico in sedež.
	Lower ball not sealing on down stroke	Preverite naslednje: - umazana, obrabljena ali opraskana sp.kuglica in sedež (J) - ne uporablja se sesalni filter (K)
	Paint leaks down outside of pump	Potrebno je zamenjati tesnila (I) Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja

Hiter namig Šobe & Nosilci šob

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+	 FFAxxx Od barv do lakov & glazur	ALI	 PAAxxx Od lakov do lateksa & emulzij	ALI	 HDAxxx Lateksa do teksturni materiali	ALI	 WAXxxx (širina snopa 60 cm) Od lateksa do elastomerov in mastikov
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+	 262xxx Od lakov do lateksa & emulzij	ALI	 LL5xxx Barva za talne označbe				
Flat šoba		220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+	 269xxx - 163xxx (liha) Od lakov do lateksa & emulzij						
FF Flat šoba		220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+	 163xxx (soda) Laki, uretani & ostali "fine finish" materiali						

Napaka

Vzrok

Rešitev

Črpalka nima dovolj pritiska pri pištoli ali pa pritisk upada

Posoda z barvo je prazna

Ponovno napolnite posodo z materialom. Nadaljujte z razprševanjem.

Brizgalna šoba je zamašena

Odmašite brizgalno šobo (F)

a. Ročaj v obliki puščice obrnite na pozicijo UNCLOG-ODMAŠITEV (obrat nazaj)

b. Pištolo namerite v karton ali kaj podobnega

Za odmašitev sprožite sprožilec (na pištoli)

Šobo ponovno namestite naprej.

Brizgalna šoba je obrabljena

Zamenjajte brizgalno šobo (F)

Filtri so zamašeni

Očistite ali zamenjajte filtre (G) + (H) + (K)

Material je pregost ali pa ni ustrezna barva

Redek, mešan material in (ustrezna) barva delujejo brez filtra Operate without filter

Narobna velikost filtra (mesh)

Uporabite večji mesh filtra (večjega v velikosti, manjšega v številki) (G) + (H)

Cev je predolga in/ali premer cevi ni pravilne velikosti

Preverite dokumentacijo črpalke za ustrezno velikost cevi (H)

Nepovratni ventili črpalke so umazani ali poškodovani

Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja

Ventil (E) za razprševanje/Čiščenje je obrabljen ali blokiran zaradi odpadnega materiala

Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja

Priporočene Šobe & Filtri



	(Tiskarsko) Črnilo	Barve	Laki	Glazure (Emaliji)	Uretani	Akrili	Emulzije	Lateks	Polnila (Mase)	Intumiscemti	Teksturni material za brizgalne aplikacije										NOVA 1 st digit X5 =širina snopa*	OBRABA Čas za menjavo!		
		109	111	113	115		119	121														5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235								10 cm	7 cm
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331										15 cm	10 cm
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443			451	455		20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543			551	555		25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635				645		655		30 cm	25 cm
								721	723	725		729			735								35 cm	30 cm
					815	817	819	821			827		831	833	835								40 cm	35 cm
						917									935								45 cm	40 cm
filter črpalke	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			Brez													
filter pištole	100 mesh		100 mesh		60 mesh			Brez																

* pri 30 cm razdalji razprševanja

Napaka	Vzrok	Rešitev
Slaba kvaliteta razprševanega vzorca	Pritisk je prenizek	Obrnite gumb za kontrolo pritiska v smeri urinega kazalca, da povečate pritisk (D)
	Brizgalna šoba je zamašena	<p>Odmašite brizgalno šobo (F)</p> <p>a.) Ročaj v obliki puščice obrnite na pozicijo UNCLOG-ODMAŠITEV (obrat nazaj)</p> <p>b.) Pištolo namerite v karton ali kaj podobnega.</p> <p>Za odmašitev sprožite sprožilec (na pištoli).</p> <p>Šobo ponovno namestite naprej.</p>
	Brizgalna šoba je prevelika ali obrabljena	Zamenjajte šobo (F)
	Filter črpalke in/ali pištola je zamašen	Očistite ali zamenjajte filtre (G) + (H)
	Nanos premaza je predebel	<p>Pištolo premikajte hitreje</p> <p>Zagotovite, da je pištola dovolj oddaljena od površine</p> <p>Izberite šobo z manjšo odprtino</p> <p>Izberite šobo s širokim razprševanjem</p>
	Nanos premaza je pretanek	<p>Pištolo premikajte počasneje</p> <p>Zagotovite, da je pištola čimbližje površini</p> <p>Izberite šobo z večjo odprtino</p> <p>Izberite šobo z ožjim razprševanjem</p>
	Med razprševanjem vzorec variira	<p>Kontrola pritiska je obrabljena (D)</p> <p>Obrnite se na Servis pooblaščenega Graco distributerja</p>



NAMIG:

“ Kako se izogniti prehtri obrabi tesnil & ventilov:”

- Vedno, ob shranjevanju enote, napolnite enoto z zaščitno tekočino PumpArmor™
- 1/3 podmazovalne posodice naj bo napolnjena z oljem (TSL™)
- Sesalni filter čistite redno
- Črpalko očistite s pomočjo ventila (PRIME)
- Pri pištoli sprostite pritisk
- Redno čistite enoto

