


Allmän kontroll

- Använd rätt filter till det använda materialet
- Kontrollera slangarna beträffande igensättning, sprickor, hål, blåsor, skavmärken och annan yttre påverkan.
- Kontrollera pistolen beträffande sprickor och läckage. Kontrollera slanganslutningen.
- Serva din spruta periodiskt hos en auktoriserad Graco distributör.


Snabbguide Pump- och pistolfilter

Pump

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO


Filter

30 mesh (grå)	246425
60 mesh (svart)	246384
100 mesh (blå)	246382
200 mesh (röd)	246383

30 mesh (grå)	244071
60 mesh (svart)	244067
100 mesh (blå)	244068
200 mesh (röd)	244069

60 mesh (svart)	243080
100 mesh (blå)	243081
200 mesh (röd)	243226

Artikelnummer

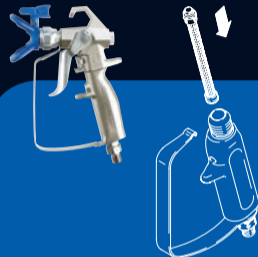

Pistol

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (svart)	287032
100 mesh (blå)	287033

50 mesh (blå)	218131
100 mesh (röd)	218133

Artikelnummer

Symptom	Kontrollera	Åtgärd
Motorn går inte	Strömbrytare	Ställ strömbrytaren i läge ON (C)
	Tryckinställning	Vrid tryckkontrollratten medsols för att öka trycket. (D)
Maskinen pumpar inte	Elförsörjning	Kontrollera elkontakten Kontrollera elsladden och ev. förlängnings- sladdar för skador
	Felkoder på displayen (B)	Kontakta en auktoriserad Graco distributör Avläs felkoden i manualen.Kontakta en auktoriserad Graco distributör om det rekommenderas
Inget tryck uppstår	Returkranen står i RETURLäge (pekar nedåt)	Vrid returkranen (E) till sprutläge (pekandes mot slangen).
	Luft i maskinfiltret	Öppna returventilen (E) för att avlufta pumpen
	Igensatt sugsil	Rengör sug silen (K)
	Löst sugrör, sugslang/kulventil	Dra åt sugröret (J) och nedre kulventilen (I)
	Nedre kulan kan ha fastnat mot sätet	Slå lätt med en hammare på nedre delen av pumpen. Efter några sekunder bör kulan lossna från sätet och pumpen bygger upp tryck. Om inte, rengör nedre kulventilen.
	Nedre kulan tätar inte mot sätet	Kontrollera följande: - smutsig, utsliten eller repig nedre kula och säte (I) - Kontrollera att sugsil använts (K)
	Färgläckage från pumpen	Packningarna i pumpen måste bytas Kontakta en Auktoriserad Graco distributör

Snabbguide Munstycken & munstycksskydd/hållare

RAC X™		246215 (7/8") 246437 (11/16")	+		+	 FFAxxx Olja, fernissa och lacker	Eller	 PAAxxx Lack, latex och emulsioner	Eller	 HDAxxx Latex och Spackelmunstycke	Eller	 WAXxxx (60 cm sprutbredd) Lack, latex – för dom stora ytorna
RAC 5™		243161 (7/8") 243263 (11/16")	+		+	 262xxx Lack till latex & emulsioner	Eller	 LL5xxx Linjemålningsmunstycke				
Fast munstycke		220251 (7/8") 220255 (11/16")	+		+	 269xxx - 163xxx (udda nummer) Lack, latex och emulsioner						
FF fast munstycke		220247 (7/8") 220249 (11/16")	+		+	 163xxx (jämna nummer) lack, fernissa & andra material för hög finish						

Symptom

Kontrollera

Åtgärd

Tillräckligt tryck uppnås inte vid pistolen, trycket sjunker under sprutning

Materialkärlet är tomt

Fyll på eller byt materialkärl, avlufta.

Munstycket är igensatt

Rengör munstycket (F)

a. vrid munstycket till rengöringsläge (pilen pekar bakåt)

b. rikta pistolen mot en bit täckpapp eller liknade

c. tryck in avtryckaren kort, så munstycket spolas rent från smuts

d. vrid tillbaka munstycket till sprayläge

Munstycket är utslitet

Byt munstycke (F)

Filtren är igensatta

Rengör eller byt filter (G) + (H) + (K)

Materialet är för tjockt eller orent

Förtunna, blanda och filtrera materialet

Prova utan filter

Fel meshtal på filtret

Byt till större meshtal på filtren (större maskor, mindre tal) (G) + (H)

För långa slangar och/eller fel slangdiameter

Kontrollera manualen för rätt slangdimension och längd (H)

Pumpens kulventiler är nötta eller igensatta

Kontakta en Auktoriserad Graco distributör

Returkranen är utsliten eller igensatt (E)

Kontakta en Auktoriserad Graco distributör

Rekommendation munstycken och filter



	Träolja	Betsar	Fernissa	Lacker	Lasyr	Acrylatar	Alcyder	Latex	Vävlim	Brandskydd	Lättspackel								Sprutspackel				NYTT 1:a siffran X5 = sprutbredd*	SLITET Dax att byta!
		109	111	113	115		119	121														5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235							10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331									15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455		20 cm	15 cm	
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555		25 cm	20 cm	
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655		30 cm	25 cm	
								721	723	725		729			735							35 cm	30 cm	
					815	817	819	821				827		831	833	835						40 cm	35 cm	
						917									935							45 cm	40 cm	
pump filter	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			Inget													
pistol filter	100 mesh		100 mesh		60 mesh			Inget																

* från 30cm avstånd till ytan

Symptom	Kontrollera	Åtgärd
Dålig sprutbild	Trycket är för lågt	Vrid tryckkontrollratten medsols för att öka trycket (D) Rengör munstycket (F)
	Munstycket är igensatt	a. vrid munstycket till rengöringsläge (pilen pekar bakåt) b. rikta pistolen mot en bit täckpapp eller liknade c. tryck in avtryckaren kort, så munstycket spolas rent från smuts d. vrid tillbaka munstycket till sprayläge
	Munstycket är för stort eller utslitet	Byt munstycke (F)
	Pump och/eller pistolfiltert är igensatt	Rengör eller byt filtren (G) + (H)
	Materialet bygger för tjockt	Förflytta pistolen snabbare över underlaget Tillse att pistoler är tillräckligt långt från underlaget Byt till ett mindre munstycke Byt till ett munstycke med bredare sprutbild
	Materialet bygger för tunnt	Förflytta pistoler långsammare över underlaget Tillse att pistolen är tillräckligt nära underlaget Byt till ett större munstycke Byt till ett munstycke med smalare sprutbild
	Pulserande sprutbild	Kontrollera att rätt slangtyp används. Se manualen. Tryckkontrollen kan vara utsliten (D) Kontakta en Auktoriserad Graco distributör



TIPS:

“Hur undviks att packningar och ventiler slits i förtid?”

- Lagra alltid maskinen med Pump Armor™ i pump och slangar
- Se till att kolven alltid är fuktad med TSL™-olja
- Rengör sug silen ofta
- Avlufta pumpen vid uppstart
- Tryckavlasta alltid vid pistolen
- Rengör maskinen regelbundet både ut- och invändigt

