



**Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια**  
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές.

Η πρώτη επιλογή  
όταν η ποιότητα  
μετράει.™

## Κιτ, αντικατάστασης, βαλβίδας αποστράγγισης:

Μέγιστη Πίεση Εργασίας 280 bar (28 MPa)

### Μοντέλο 245103, Σειρά A

#### Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης

#### **! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣ**



##### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ**

Η πίεση του συστήματος πρέπει να εκτονώνεται με το χέρι ώστε να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος ή ο ακούσιος ψεκασμός. Το υπό υψηλή πίεση ρευστό μπορεί να διαπεράσει το δέρμα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από έγχυση, αναβλύζον ρευστό, ή από κινητά μέρη, ακολουθείτε τη **Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης** όταν:

- οι οδηγίες απαιτούν εκτόνωση της πίεσης,
- διακόπτετε την βαφή,
- ελέγχετε ή κάνετε συντήρηση σε οιοδήποτε εξοπλισμό του συστήματος,
- εγκαθιστάτε ή καθαρίζετε το μπεκ βαφής.


1. Ασφαλίστε το πιστόλι με την ασφάλεια.
2. Στρέψτε τον διακόπτη ON/OFF του κινητήρα ή του ηλεκτρικού μοτέρ στη θέση OFF.

3. Θέστε τον διακόπτη της διάταξης ελέγχου της πίεσης στη θέση OFF.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος από τον ρευματοδότη (μόνο όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρικό μοτέρ).
5. Ασφαλίστε την ασφάλεια της σκανδάλης του πιστολιού. Κρατήστε σταθερά το μεταλλικό τμήμα του πιστολιού στο γειωμένο μεταλλικό δοχείο. Πιέστε τη σκανδάλη για να εκτονώσετε την πίεση.
6. Ασφαλίστε το πιστόλι με την ασφάλεια.
7. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης. Αφήστε την ανοικτή μέχρι την επόμενη βαφή.

*Εάν υποψιάζεστε ότι το μπεκ βαφής ή ο ελαστικός σωλήνας είναι τελείως φραγμένα ή ότι η πίεση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως μετά την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας, χαλαρώστε ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ το περικόχλιο συγκράτησης του προφυλακτήρα του μπεκ ή τον συζευκτήρα του άκρου του ελαστικού σωλήνα και εκτονώστε την πίεση σταδιακά. Κατόπιν χαλαρώστε πλήρως και καθαρίστε το μπεκ ή τον ελαστικό σωλήνα.*

# Οδηγίες

## Εγκατάσταση

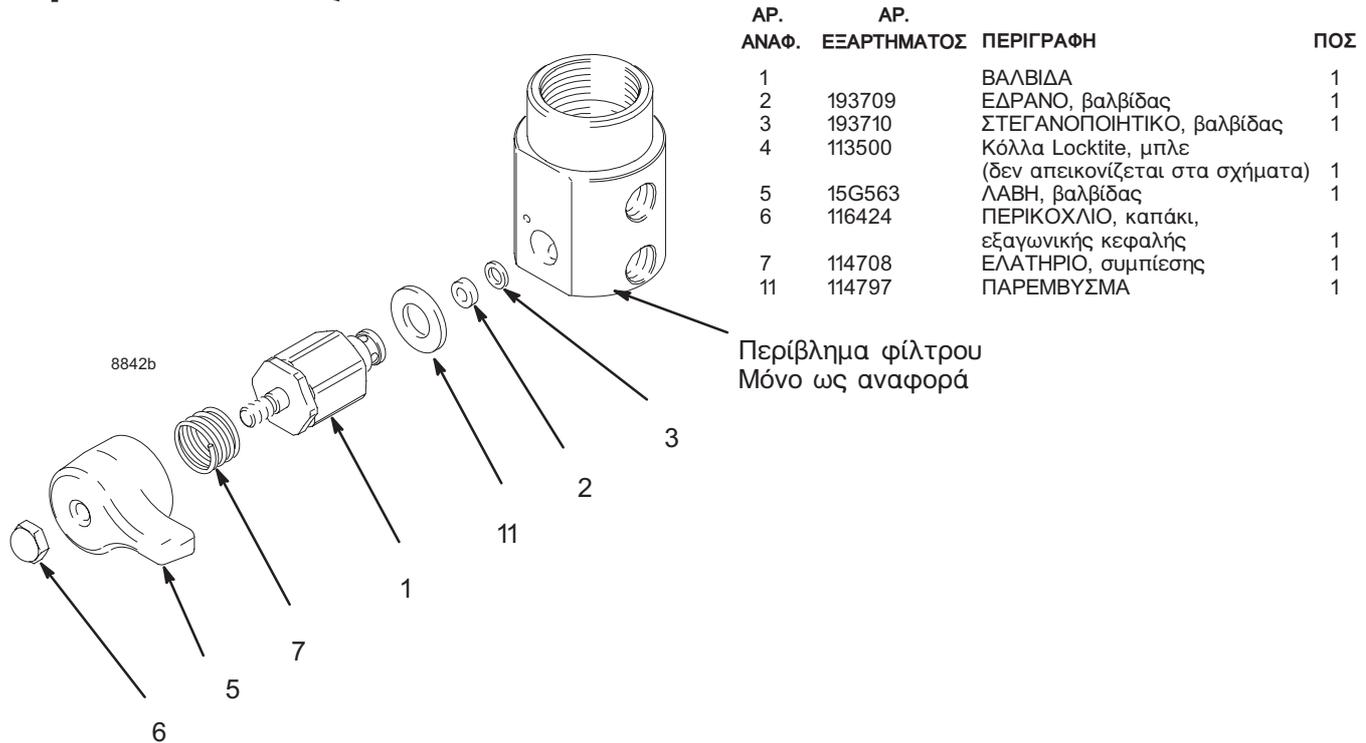

1. Ακολουθείτε τη **Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης** στη σελίδα 1.
2. Αφαιρέστε την παλιά βαλβίδα αποστράγγισης. Για τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στο ισχύον εγχειρίδιο του μηχανήματος βαφής.  
Σημείωση: Στη βαλβίδα (1) είναι ήδη εγκατεστημένα το έδρανο (2) και το στεγανοποιητικό της (3).
3. Για να διατηρούνται το στεγανοποιητικό (3) και το έδρανο (2) της βαλβίδας στη θέση τους κατά τη συναρμολόγηση, λιπάνετε το έδρανο με μικρή ποσότητα γράσου.
4. Απλώστε μικρή ποσότητα μπλε κόλλας Locktite® (4) στα σπειρώματα της βαλβίδας (1).
5. Βιδώστε τη βαλβίδα (1) στο περίβλημα του φίλτρου του μηχανήματος βαφής.
6. Τοποθετήστε το ελατήριο (7) επάνω από το χάλκινο έμβολο της βαλβίδας (1).
7. Περιστρέψτε τη λαβή της βαλβίδας (5) επάνω στα σπειρώματα του χάλκινου εμβόλου της βαλβίδας (1). Στρέψτε το πτερύγιο της λαβής προς την εμπρόσθια όψη του μηχανήματος βαφής.
8. Συναρμολογήστε το περικόχλιο-καπάκι (6) στο χάλκινο έμβολο της βαλβίδας (1).
9. Για να σφίξετε το περικόχλιο-καπάκι (6) στη λαβή (5), χρησιμοποιήστε δύο γαλλικά κλειδιά. Τοποθετήστε το ένα στο περικόχλιο και το άλλο στο πτερύγιο της λαβής.

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές άνευ πρότερης ειδοποίησης.

Κεντρικά γραφεία της Graco: Μιννεάπολη  
Γραφεία Εξωτερικού: Βέλγιο, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777  
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 308961 1/1999, Αναθ. 8/2005**