

BEDIENINGSINSTRUCTIES – ONDERDELENLIJST



308961H

Rev. D



Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.

*Eerste keuze als
kwaliteit telt.™*

Vervangingsaftapkraan Set:

Maximum werkdruk 280 bar (28 MPa)

Model 245103, serie A

Drukontlastingsprocedure



WAARSCHUWING



GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Het systeem moet handmatig worden ontlast om te voorkomen dat het onverhoeds start of gaat spuiten. Vloeistof onder hoge druk kan door de huid worden geïnjecteerd en ernstig letsel veroorzaken. Om het risico van letsel als gevolg van vloeistofinjectie, vloeistofspatten of bewegende onderdelen te verkleinen, dient u de **Drukontlastingsprocedure** te volgen telkens als u:

- leest dat de druk moet worden ontlast;
- stopt met spuiten;
- het systeem of een deel van het apparaat nakijkt of er onderhoud aan pleegt;
- de spuittip aanbrengt of reinigt.

1. Zet het pistool op de veiligheidsvergrendeling.
2. Zet de AAN-UIT-schakelaar van de (elektro)motor in de stand OFF (=UIT).
3. Draai de schakelaar van de drukregelaar naar de stand OFF (=UIT).
4. Haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact (alleen bij gebruik van elektromotor).
5. Haal het pistool weer van de veiligheidsvergrendeling. Houd een metalen gedeelte tegen een geaard metalen vat. Trek aan de trekker van het pistool om de druk te ontlasten.
6. Zet het pistool op de veiligheidsvergrendeling.
7. Open de drukontlastingskraan. Laat de drukontlastingskraan open zolang niet weer met het pistool gespoten wordt.

Als u vermoedt dat de spuittip of de slang geheel verstopt is, of dat de druk niet volledig afgebouwd is na het uitvoeren van bovengenoemde stappen, draai dan HEEL LANGZAAM de bevestigingsmoer van de spuittip, of de slangkoppeling iets los, en laat de druk geleidelijk ontsnappen. Draai de moer daarna pas geheel los. Verwijder dan de verstopping uit de tip of de slang.


GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

©COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

Voorschriften

Installatie

REF. NR.	ONDER-DEELNR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
1		KRAAN	1
2	193709	ZITTING, kraan	1
3	193710	AFDICHTING, kraan	1
4	113500	Locktite, blauw (niet afgebeeld)	1
5	15G563	KNOP, kraan	1
6	116424	DOPMOER, zeskantkop	1
7	114708	DRUKVEER	1
11	114797	PAKKING	1

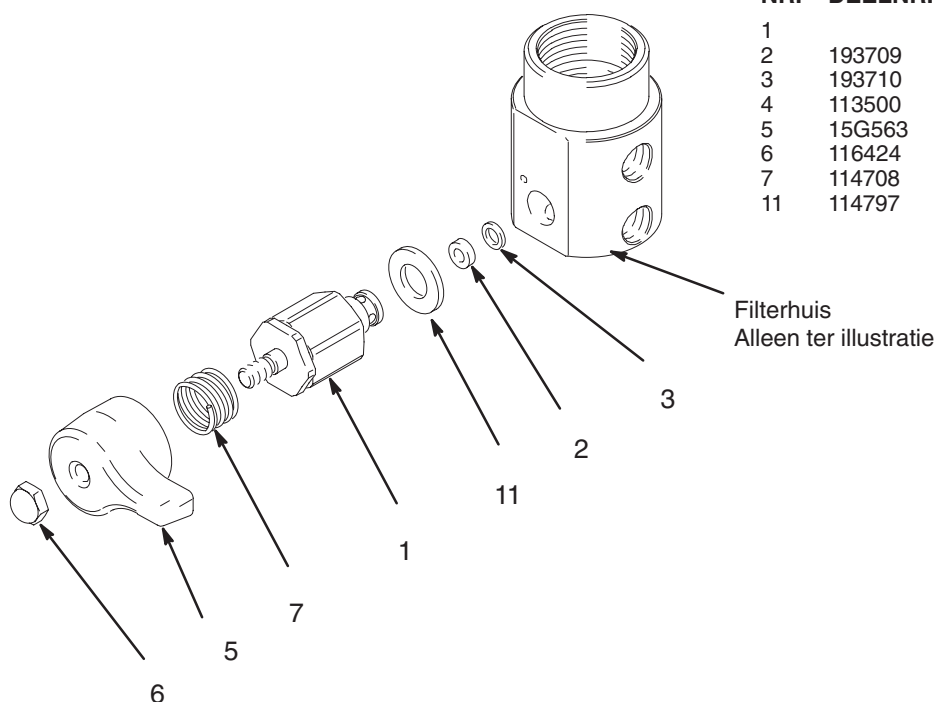

Afb. 1

8842A

1. Volg de **Drukontlastingsprocedure**, zoals beschreven op blz. 1.
2. Verwijder de oude aftapkraan. In de handleiding van het betreffende spuittoestel kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Opmerking: De zitting (2) en de afdichting (3) van de kraan zijn reeds aan de kraan (1) gemonteerd.
3. Doe een beetje vet aan de afdichting (3), zodat de afdichting en de zitting (2) bij het monteren op hun plaats blijven zitten.
4. Doe een kleine hoeveelheid blauwe Locktite® (4) aan de schroefdraad van de kraan (1).
5. Schroef de kraan (1) in het filterhuis van het spuittoestel.
6. Plaats de veer (7) over de messing as van de kraan (1).
7. Draai de knop (5) op de schroefdraad van de messing as van de kraan (1). Richt het uiteinde van de knop naar de voorkant van het spuittoestel.
8. Breng de dopmoer (6) aan op de messing as van de kraan (1).
9. Draai met twee steeksleutels de dopmoer (6) vast op de knop (5). Een steeksleutel komt op de dopmoer, en de andere op het uiteinde van de knop.

Alle teksten en illustraties in dit document geven de laatst bekende productinformatie op het moment van publicatie weer. Graco behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Graco-hoofdkantoor: Minneapolis
Internationale vestigingen: België, China, Japan, Korea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

GEDRUKT IN BELGIË 308961 1/1999, Rev 8/2005