



Önemli Güvenlik Uyarıları

Bu el kitabındaki bütün uyarı ve talimatları okuyun. Bu talimatları saklayın.

Kalite
de ilk tercih.™

Kit, Değişirme, Boşaltma Valfi:

280 bar (28 MPa) Maksimum Çalışma Basıncı

Model 245103, A Serisi

Basınç (Boşaltma) Tahliye İşlemi

⚠ UYARI



FIŞKIRMA TEHLİKESİ

Sistemin kontrol dışı çalışmasına veya püskürtme yapmasına engel olmak için sistem basıncı manuel olarak düşürülmelidir.

Yüksek basınçlı akışkan (boya, tiner) deriden nüfuz edebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Akışkan fişkırması ve hareketli parçalar sebebiyle yaralanma riskini azaltmak için, **Basınç Tahliye İşlemleri** 'ni aşağıdaki koşullarda uygulayın:

- Basıncı düşürme işlem talimatında,
- Püskürtmeyi durdurduğunuzda,
- Sistem ekipmanlarının servis ve kontrolünde,
- Püskürtme ucunu monte edin veya temizleyin.


1. Tabanca emniyet mandalını kapatın.
2. Motorun veya elektrik motorun ON/OFF anahtarını OFF(kapalı) konumuna getirin.
3. Basınç kumanda anahtarını OFF (kapalı) konumuna getirin.
4. Elektrik fişini çekin (sadece elektrikli motorlarda).
5. Tabanca emniyet mandalını açın. Tabancanın metal kısmını topraklanmış metal bir kovaya sıkıca tutun. Basıncı tahliye etmek için tabancayı tetikleyin.
6. Tabanca emniyet mandalını kapatın.
7. Basınç boşaltma (tahliye) valfini açın. Yeniden püskürtmeye hazır olana kadar basınç boşaltma valfini açık tutun.

Tabanca memesinin veya hortumun tamamen tıkalı olduğundan veya yukarıdaki işlemlerden sonra basıncın hala tamamen boşalmamış olduğundan şüpheleniyorsanız, ÇOK YAVAŞÇA kelebek somununu veya hortum uç bağlantısını gevşetin ve basıncı önce yavaşça azaltın ve ardından tamamen gevşetin. Sonra püskürtme ucundaki veya hortumdaki tıkanıklığı temizleyin.

Talimatlar

Yerleştirme

REF NO.	PARÇA NO.	AÇIKLAMA	ADET
1		VALF	1
2	193709	YUVA, valf	1
3	193710	CONTA, valf	1
4	113500	Loktit, mavi (gösterilmemiştir)	1
5	15G563	KOL, valf	1
6	116424	SOMUN, kapak, hex hd	1
7	114708	YAY, baskı	1
11	114797	CONTA	1

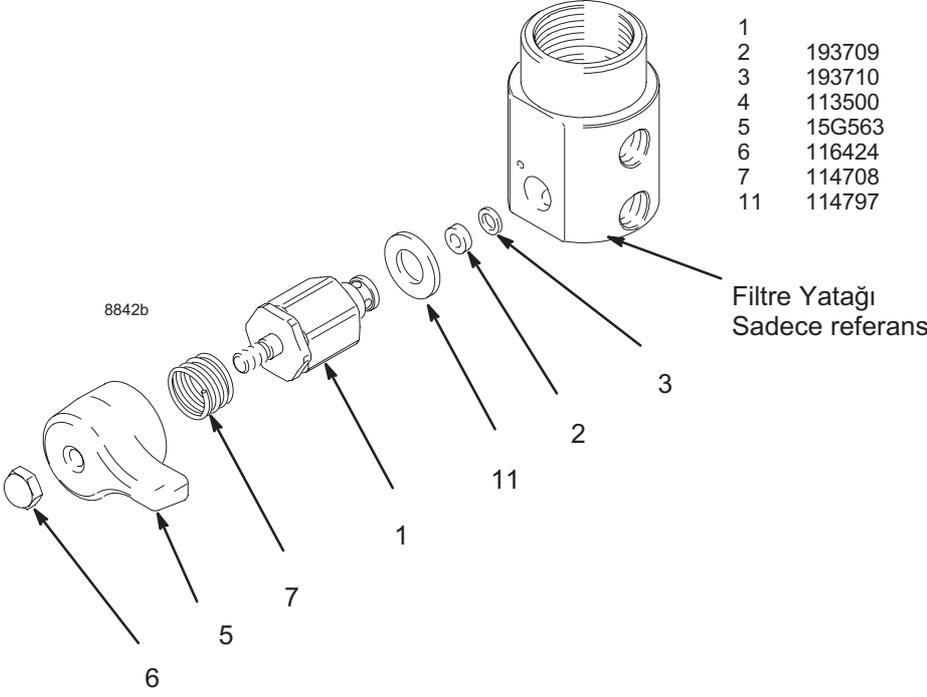

1. Sayfa 1'de yer alan **Basınç Tahliye Prosedürünü** uygulayın.
2. Eski boşaltma valfini sökün. Prosedür için ilgili boya püskürtme makinası el kitabına bakın.
Not: Valf yuvası (2) ve valf yuvası (3) önceden valf (1) üzerine yerleştirilmiştir.
3. Montaj sırasında valf contasını ve valf yuvasını (2) yerinde tutabilmek için valf contasına (3) bir miktar gres sürün.
4. Valf dişlerine (1) az miktarda mavi Locktit® (4) sürün.
5. Valfi (1) boya püskürtme makinasının filtre yatağına vidalayın.
6. Yayı (7) valfin piriç gövdesi (1) üzerinde konumlandırın.
7. Valf kolunu (5) valfin piriç gövdesinin (1) dışlarına vidalayın. Kolun çark kanadını boya püskürtme makinasının ön tarafına doğrultun.
8. Başlı somunu (6) valfin piriç gövdesine (1) monte edin.
9. Başlı somunu (6) kola (5) sıkıkmak için iki anahtar kullanın. Bir anahtarı başlı somun üzerine ve diğer anahtarı kolun çark kanadına yerleştirin.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini yansıtmaktadır. Graco herhangi bir anda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Graco Merkez Ofis: Minneapolis
Uluslararası Ofisler: Belçika, Çin, Japonya, Kore

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

BELÇİKA'DA BASILMIŞTIR 308961 1/1999, Rev 8/2005