

Virzuļsūknis

312029K

LV

Pārnesamam izsmidzinātājam darbam ar arhitektūras krāsām un pārklājumiem.

Tikai profesionālai lietošanai.

Eiropā nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.


Modeļi 24B748, 288467, 288468, 288819, 24M629

22,8 MPa (25 bāri; 3300 psi) maksimālais darba spiediens




Svarīga drošības instrukcija.


Izlasiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un instrukcijas. Saglabājiet šīs instrukcijas.

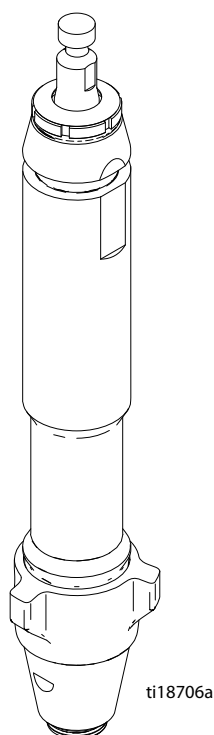


Modelis 24M629

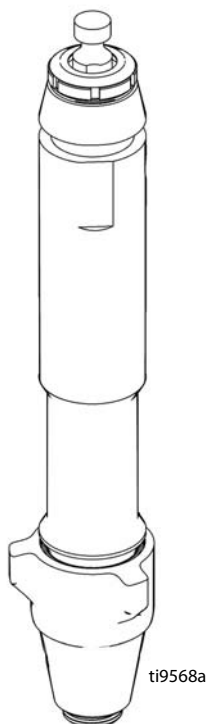

Modelis 288819

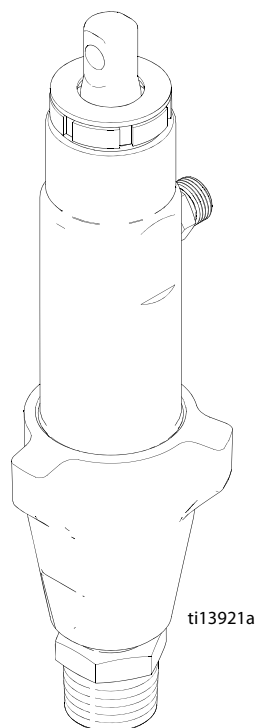

Modelis 24B748

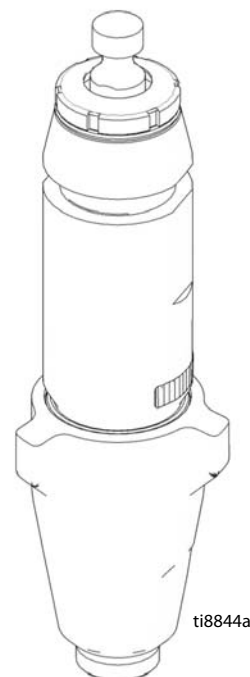

Modeļi 288467/288468



Brīdinājumi

Turpmāk sniegtie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols ir vispārīgs brīdinājums, bet briesmu simbols attiecas uz specifiskiem procedūras riskiem. Vēlreiz izskatiet šos brīdinājumus. Papildus tam, produktam specifiski brīdinājumi atrodami attiecīgajās vietās visā šajā rokasgrāmatā.

 BRĪDINĀJUMS	
	RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu. • Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē. • Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tam sistēmas komponentam, kuram ir viszemākais nominālais lielums. Skatīt sadaļu Tehniskie dati visās iekārtas rokasgrāmatās. • Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kuri ir savietojami ar iekārtas daļām, kas saskaras ar šķidrumu. Skatīt sadaļu Tehniskie dati visās iekārtas rokasgrāmatās. Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja ražotāja brīdinājumus. Lai saņemtu pilnu informāciju par jūsu materiālu, pieprasiet MSDS veidlapas no izplatītāja vai mazumtirgotāja. • Katru dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietoto vai bojātās daļas tikai ar īstām izgatavotāja rezerves daļām. • Nepārveidojiet iekārtu vai neveiciet tajā izmaiņas. • Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie sava izplatītāja. • Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeli atrodas satiksmes joslās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un karstu virsmu tuvumā. • Nesamezglojiet vai pārāk nesalociet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu iekārtu. • Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā. • Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.
	RISKS, KO RADA KUSTĪGĀS DAĻAS Kustīgās daļas var saspiest vai noraut pirkstus un citas ķermeņa daļas. • Turieties atstatu no kustīgām daļām. • Nedarbiniet aprīkojumu, ja ir noņemti aizsargi vai vāki. • Zem spiediena esoša iekārta var sākt darboties bez brīdinājuma. Pirms iekārtas pārbaudes, pārvietošanas vai apkopes, ievērojiet Spiediena atbrīvošanas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Atvienojiet barošanas vai gaisa padevi.
	LIKUMS „CALIFORNIA PROPOSITION 65” Šis produkts satur ķīmisku vielu, kas Kalifornijas štatā ir zināma kā vēža, dzemdību defektu vai cita kaitējuma reproduktīvajai veselībai izraisītāja. Pēc darba nomazgājiet rokas.

Apkope

Spiediena atbrīvošanas procedūra

						
Laī novērstu nejaušu sistēmas ieslēgšanos un izsmidzināšanu, sistēmai manuāli ir jāatbrīvo spiediens. Laī samazinātu traumu risku, ko var radīt nejauša izsmidzināšana no pistoles, šķidruma šļakatas vai kustīgās daļas, ievērojiet spiediena atbrīvošanas procedūru - saskaņā ar norādījumiem, kad jāatbrīvo spiediens - jāpārtrauc izsmidzināšana - veicot jebkāda sistēmas aprikojuma pārbaudi vai apkopi - ieliekot vai tīrot izsmidzinātāja sprauslu.						

- Aktivizējiet sprūda drošības slēdzi.
- Pagrieziet dzinēja slēdzi ON/OFF stāvoklī OFF.
- Virziet sūkņa slēdzi uz OFF un grieziet spiediena regulatora rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.
- Atbloķējiet sprūda drošības slēdzi. Cieši piespiediet pistoles metāla daļu pie iezemētā metāla spaiņa, un iedarbiniet pistoli, lai samazinātu spiedienu.
- Ieslēdziet sprūda drošības slēdzi.
- Atveriet visus šķidruma noteces vārstus sistēmā, sagatavojiet atkritumu konteineru, lai tajā varētu ietecēt atkritumi. Noteces vārstu(-us) līdz nākamajai izsmidzināšanas reizei atstājat atvērtu(-us).

Ja radušās aizdomas, ka sprauslas gals vai šļūtene ir aizsērējusi vai spiediens pēc iepriekš minēto soļu izpildīšanas nav pilnīgi samazināts, vispirms ĻOTI LĒNI atlaidiet gala aizsarga fiksācijas uzgriezni vai šļūtenes gala savienotāju, lai pakāpeniski samazinātu spiedienu, pēc tam atvienojiet pilnīgi. iztīriet šļūtenes vai gala aizsprostojumu.

Nepieciešamie instrumenti

- Skrūvspīles
- 12 collu regulējama uzgriežņu atslēga ar atvērtu galu (2)
- Āmurs, ne smagāks par 20 uncēm
- Mazs skrūvgriezis
- Kakliņa hermētiķis
- Irbulis vai garš tievs skrūvgriezis

Daļu tīrīšana un pārbaude

						
Nekad neizmantojiet asu vai smailu instrumentu, lai noņemtu uznavu vai citus komponentus, jo tas var izraisīt sūkņa plīsumu un radīt nopietnus miesas bojājumus. Ja uznavu nevar viegli noņemt, nogādāiet uznavu un cilindru Graco pilnvarotam izplatītājam, lai tas noņemtu uznavu.						

- Iztīriet un pārbaudiet visas daļas. Nomainiet nolietotās vai bojātās daļas.

Komponents	Kam jāpievērš uzmanība
Lodīšu ligzdas ieplūdes vārstā un virzulī	Plaisas vai nodilums
Uznavas iekšpuse	Nodilums vai skrāpējumi
Virzuļa kāts	Nodilums vai skrāpējumi


- Noņemiet un iztīriet uznavu, atkārtoti saliekot sūkni.

Remonts


Visas instrukcijas par sūkņa noņemšanu un ielikšanu izsmidzinātājā skatīt izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmātā.

Izjaukšana


1. Noņemiet blīvējuma uzgriezni (3).

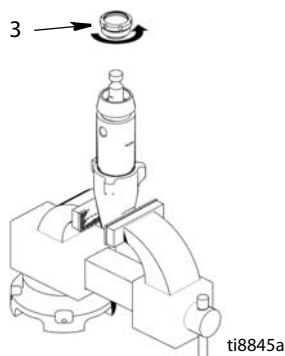


2. Izskrūvējiet ieplūdes vārstu no cilindra.

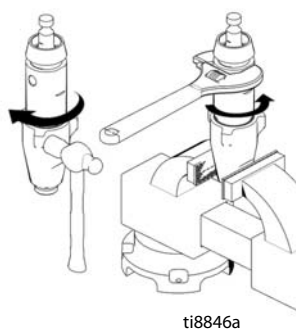


3. Izjauciet ieplūdes vārstu. Iztīriet un pārbaudiet blīvgredzenu (17). Lai izņemtu blīvgredzenu, var būt nepieciešams izmantot irbuli.
PIEZĪME. Atspere (26) modeļim 288819 ir izvēle un nav iekļauta sūkņa komplektā.

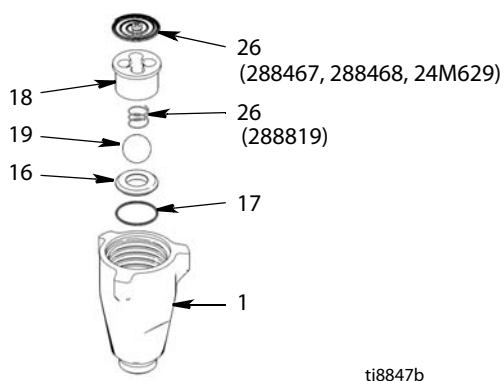


4. Izmantojiet āmuru, lai izsistu virzuļa kātu (5) no cilindra (2) vai apgrieziet sūkni otrādi un pret darba galdu izsitiet ārā virzuļa kātu.

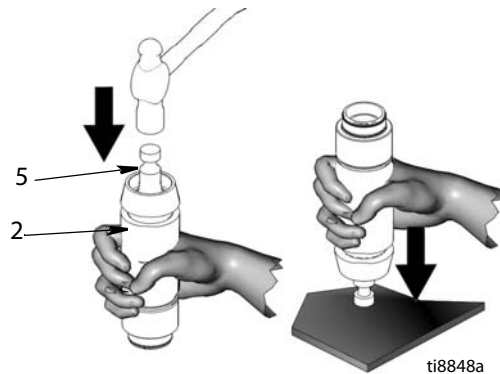


5. Izņemiet virzuļa kātu (5) no uznavas (4).

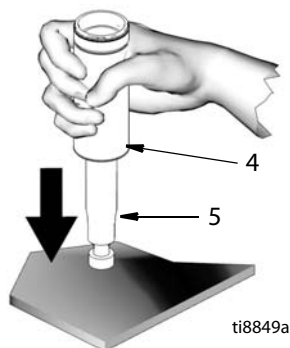


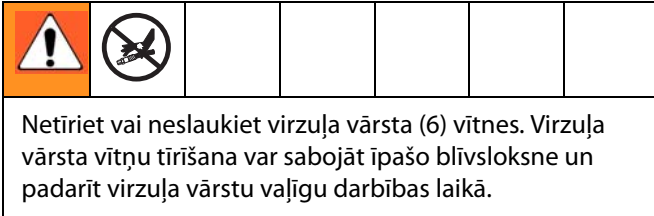


6. Noskrūvējiet virzuļa vārstu (6) no virzuļa kāta (5). Iztīriet un apskatiet daļas. Virzulim ir īpaša vītnes aizsardzības blīvsloksne. Nenoņemiet šo blīvsloksne. Blīvsloksne ļauj veikt izjaukšanas/salikšanas procedūras pirms uz vītņiem ir nepieciešams uzklāt vītņu hermētiķi.

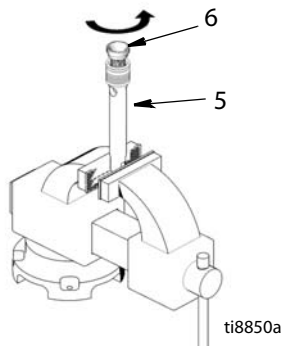

7. Noņemiet blīvsloksni un ieliktņus no virzuļa kāta. Ievērojiet montāžas orientāciju.

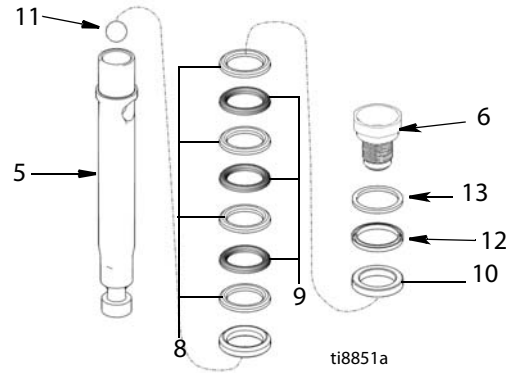


8. Noņemiet no cilindra kakliņa blīves un ieliktņus. Izbrāķējiet kakliņa blīvējumus un ieliktņus.

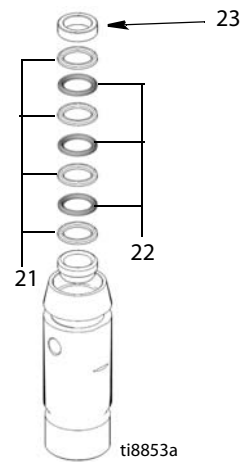


Salikšana kopā

1. Uzlieciet ievirzāmo ieliktni (7) uz virzuļa kāta (5).
2. Uzlieciet pēc kārtas zilo UHMWPE (8) un brūno UHMWPH (9) (24B748, 288467, 2884680, 24M629) vai ādas (288819) blīvi uz virzuļa kāta. Ievērojiet orientāciju.
3. Ielieciet atbalsta ieliktni (10).
4. Uzlieciet atbalsta paplāksni (13) un virzuļa blīvgredzenu (12) uz virzuļa vārsta (6). Ievērojiet orientāciju.


Īpaša blīvsloksne uz virzuļa vārsta vītņiem ir derīga 4 atkārtotām salikšanas reizēm. Pēc 4 atkārtotām salikšanas reizēm uzklājiet vītņu hermētiķi uz virzuļa vārsta vītņiem.

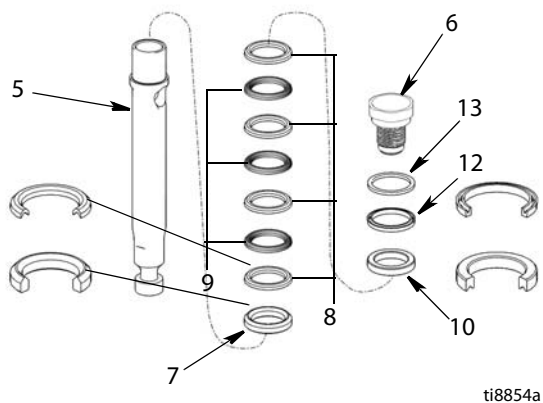


5. Ievietojiet lodīti (11) virzuļa kātā (5). Kad vītņu hermētiķis tiek uzklāts uz virzuļa vārsta vītņiem, rūpējieties, lai hermētiķis nenokļūtu uz lodītes.

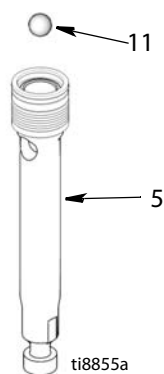

6. Uzlieciet virzuļa vārstu (6) uz virzuļa kāta (5). Griežiet līdz 100 ± 5 ft-lb (136 ± 7 N•m).

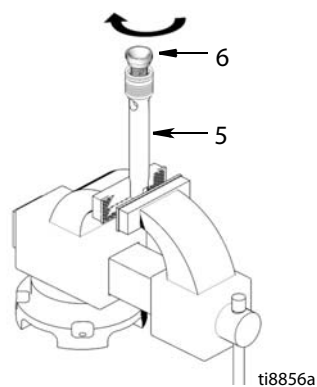

7. Pirms salikšanas vismaz 1 stundu mērcējiet visus ādas blīvējumus SAE 30W eļļā.
8. Ievietojiet ievirzamo ieliktni (20) cilindrā.
9. Uzlieciet pēc kārtas UHMWPE (21) un ādas blīves (22). Ievērojiet orientāciju.
10. Ielieciet atbalsta ieliktni (23) iekšā cilindra augšā. Ievietojiet blīvējumus.

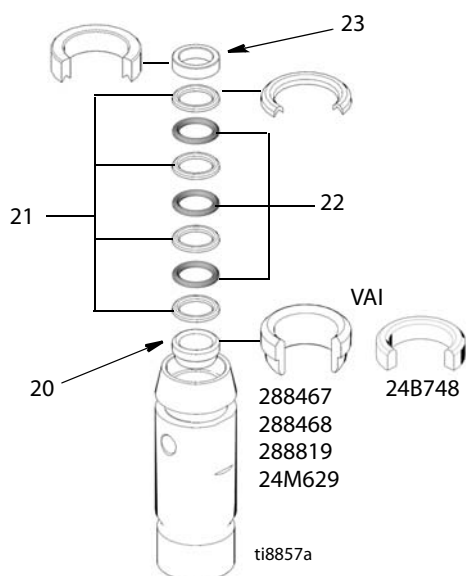


11. Ielieciet cilindrā blīvēšanas uzgriezni (3) un pievelciet ar roku.



PIEZĪME

Nekad nebīdīet virzuļa mezglu (5) uznavas augšā (4), jo tas var sabojāt virzuļa blīves.


12. Ielieciet blīvīgredzenus (14) cilindrā (2) un uz uznavas (4). Bīdīet uznavu (4) cilindra apakšā (2). Nomainiet O-gredzenu (15) ja vēlams.

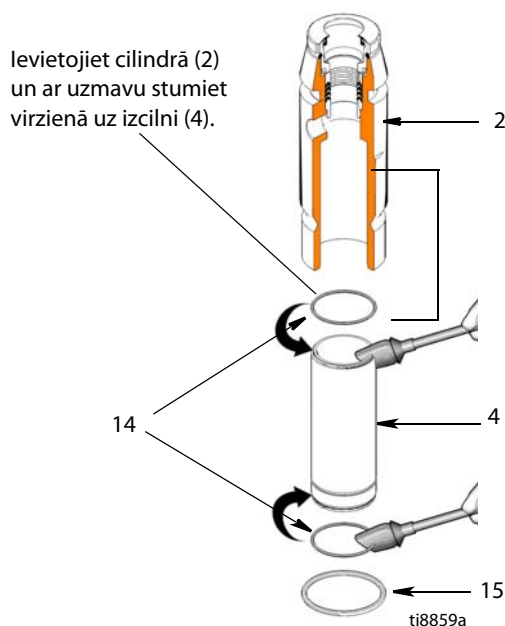

PIEZĪME. O-gredzens (15) nav nepieciešams drošai sūkņa darbībai.


13. Ielīdījiet vienu vai divas augšējās collas uz virzuļa kāta (5), kas iet caur uznavas/cilindra mezgla kakliņa blīvēm. Ielīdījiet virzuļa blīves virzulsūkņa apakšā.

Uzmanīgi bīdīet virzuļa mezglu (5) uznavas/cilindra mezgla (2) apakšā, kamēr sūkņa kāts iznāk ārā no augšas, un virzuļa blīves ir pilnībā iekšā uznavā (4).

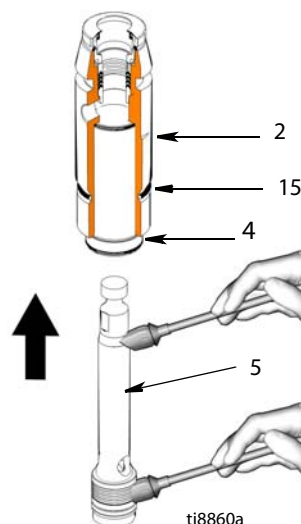


14. Ievietojiet atpakaļ ieplūdes vārstu ar jaunu blīvgredzenu (17), ligzdu (16) un lodīti (19). Ligzdu var apgriezt otrādi un izmantot otru pusi. Rūpīgi notīriet ligzdu.

PIEZĪME. Atspere (26) modelim 288819 ir izvēle un nav iekļauta sūkņa komplektā.

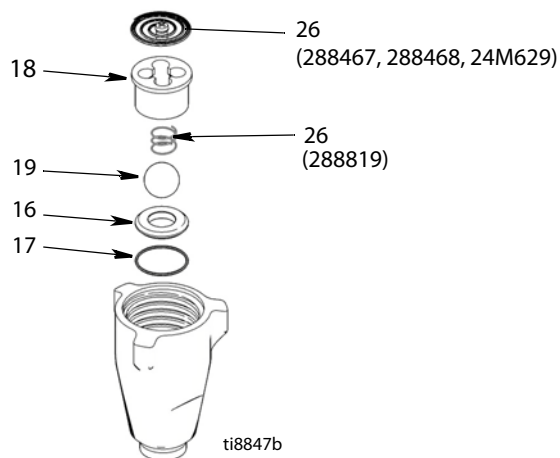

15. Ievietojiet ieplūdes vārstu uz cilindra. Grieziet līdz 200 +/- 15 ft-lb (271 +/- 20 N•m) modeļiem 288467, 288468, 288819, 24M629; 110 +/- 5 ft-lb (149 +/- 7 N•m) modeļiem 24B748.

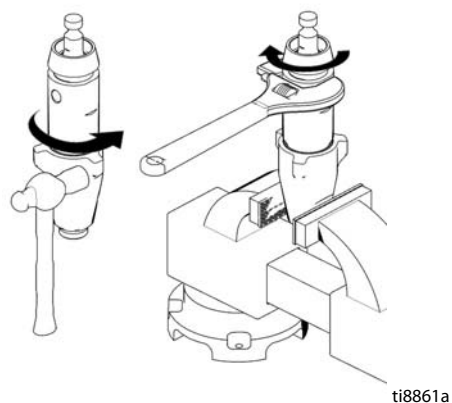


16. Grieziet blīvēšanas uzgriezni līdz:
140 +/- 10 in-lb (15 +/- 1 N•m) modeļiem 288467, 288468, 288819, 24M629.

125 +/- 10 in-lb (14 +/- 1 N•m) modeļiem 24B748.

Kad sūkņa blīves sāk laist garām šķidrumu, pievelciet blīvēšanas uzgriezni, kamēr noplūde apstājas vai samazinās. Tas atļauj sūknēt apmēram 100 galonu papildus pirms nepieciešama nomaina.

Daļas

Modeļi 288467/288468

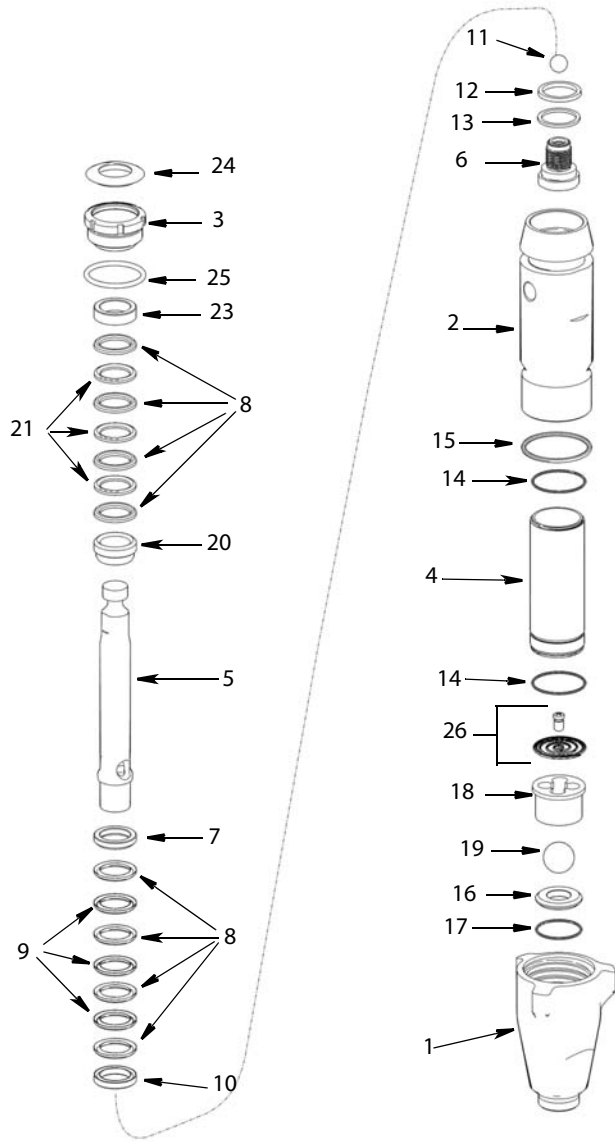


ti8826a

Ats.	Daļa	Apraksts	Daudz.
1	15E655	KORPUSS	1
2	288482	CILINDRS (modelis 288467)	1
	288483	CILINDRS (modelis 288468)	1
3	15J792	UZGRIEZNIS, blīvējums	1
4	249121	UZMAVA, cilindrs (modelis 288467)	1
	287817	UZMAVA, cilindrs (modelis 288468)	1
5	288469	KĀTS, virzulis (modelis 288467)	1
	288470	KĀTS, virzulis (modelis 288468)	1
6	249177	VĀRSTS, virzulis	1
7*	189585	IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums	1
8*		BLĪVE, ĶĪLVEIDA (zila)	8
9*		BLĪVE, ĶĪLVEIDA (brūna)	3
10*	198765	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
11*	107203	LODĪTE, pretvārsts	1
12*	119636	BLĪVGREDZENS, virzulis	1
13*	15J800	BLĪVGREDZENS, rezerves	1
14*	108822	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	2
15*	160325	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
16†	240918	LIGZDA, karbīds	1
17†*	107098	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
18	198505	VADOTNE, lodes	1
19†*	107167	LODĪTE, SST	1
20*	15G658	IELIKTNIS, ievirzāmais	1
21*		BLĪVE, ĶĪLVEIDA (ādas)	3
23*	15G657	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
24*	112590	AIZBĀZNIS, kakliņam, blīvējums	1
25*	157195	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
26	233698	ATSPERE, ieplūdes lodīte	1

* Iekļauts remonta komplektā 287813

† Iekļauts remonta komplektā 240918

Modelis 24B748

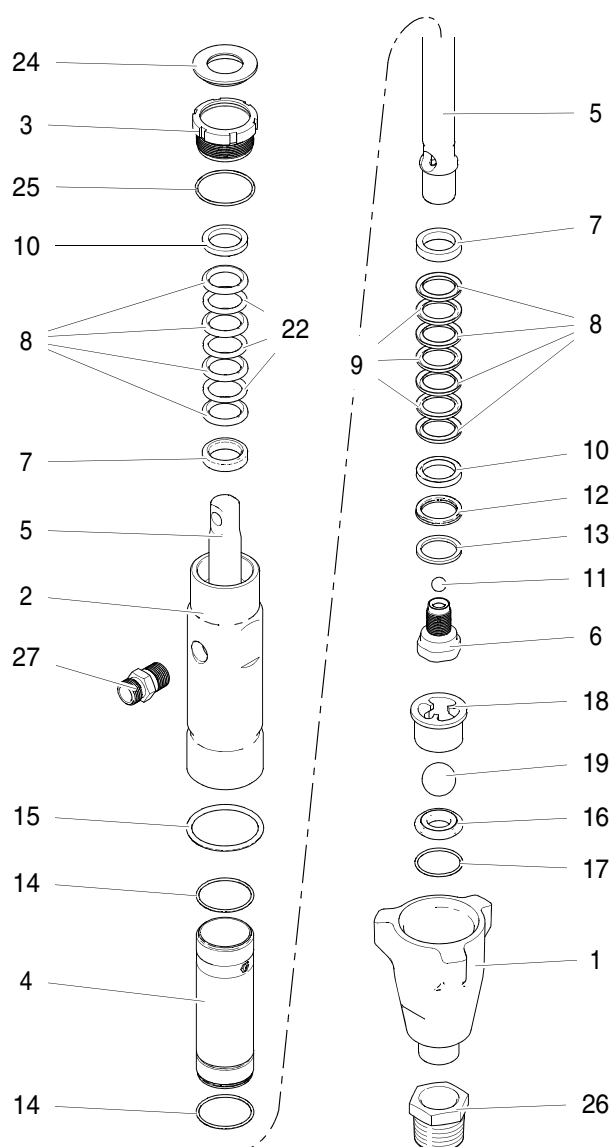


ti13922a

Ats.	Daļa	Apraksts	Daudz.
1	195894	KORPUSS, ieplūde	1
2	288727	CILINDRS	1
3	193032	UZGRIEZNIS, blīvējums	1
4	248210	UZMAVA, cilindrs	1
5	288479	KĀTS, virzuļa	1
6	24U993	VĀRSTS, virzulis	1
7*	183178	IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums	2
8*		BLĪVE (zila)	8
9*		BLĪVE, ĶĪLVEIDA (brūna)	3
10*	183185	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	2
11*	101947	LODĪTE, gultnis	1
12*	118504	BLĪVGREDZENS, virzulis	1
13*	15C998	PAPLĀKSNE, rezerves	1
14*	107098	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	2
15*	106556	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
16†	244199	LIGZDA, karbīds	1
17†	108526	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
18	193027	VADOTNE, lodes	1
19†*	102972	LODĪTE	1
22*		BLĪVE, ĶĪLVEIDA (ādas)	3
24*	183171	SPRAUDNIS	1
25*	C20987	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
26	15Y463	IEMAVA	1
27	196178	STIPRINĀJUMA nipelis, 3/8 npt x 3/8 npsm	1

* Iekļauts remonta komplektā 288471

† Iekļauts remonta komplektā 244199

Modelis 288819

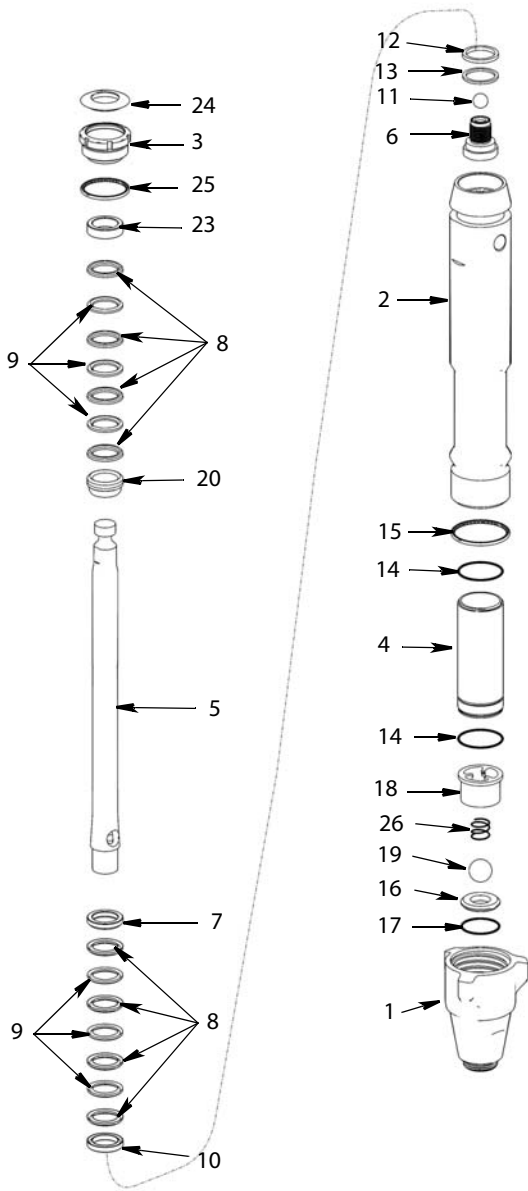


ti9569a

Ats.	Daļa	Apraksts	Daudz.
1	15A303	KORPUSS, ieplūde	1
2	288822	CILINDRS, sūknis	1
3	15J792	UZGRIEZNIS, blīvējums	1
4	248979	UZMAVA, cilindrs	1
5	288821	KĀTS, virzuļa	1
6	249177	VĀRSTS, virzulis	1
7*	189585	IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums	1
8*		BLĪVE, ķīļveida, zila	8
9*		BLĪVE, ķīļveida, ādas	6
10*	198765	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
11*	118601	LODĪTE, keramikas, diametrs 0,5625	1
12*	119636	BLĪVGREDZENS, virzulis	1
13*	15F183	PAPLĀKSNE, rezerves	1
14*	108822	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	2
15*	107306	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
16†	245885	LIGZDA, karbīds	1
17†*	107098	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
18	15D158	VADOTNE, lodes	1
19†*	118602	LODĪTE, keramikas, diametrs 0,875	1
20*	15G658	IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums	1
23	15G657	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
24*	112590	AIZBĀZNIS, kakliņa blīvējums	1
25*	108832	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
26†	118600	ATSPERE, saspiešanas, izvēle, nav iekļauta sūkņa komplektā	1

* Iekļauts remonta komplektā 288820

† Iekļauts remonta komplektā 245885

Modelis 24M629

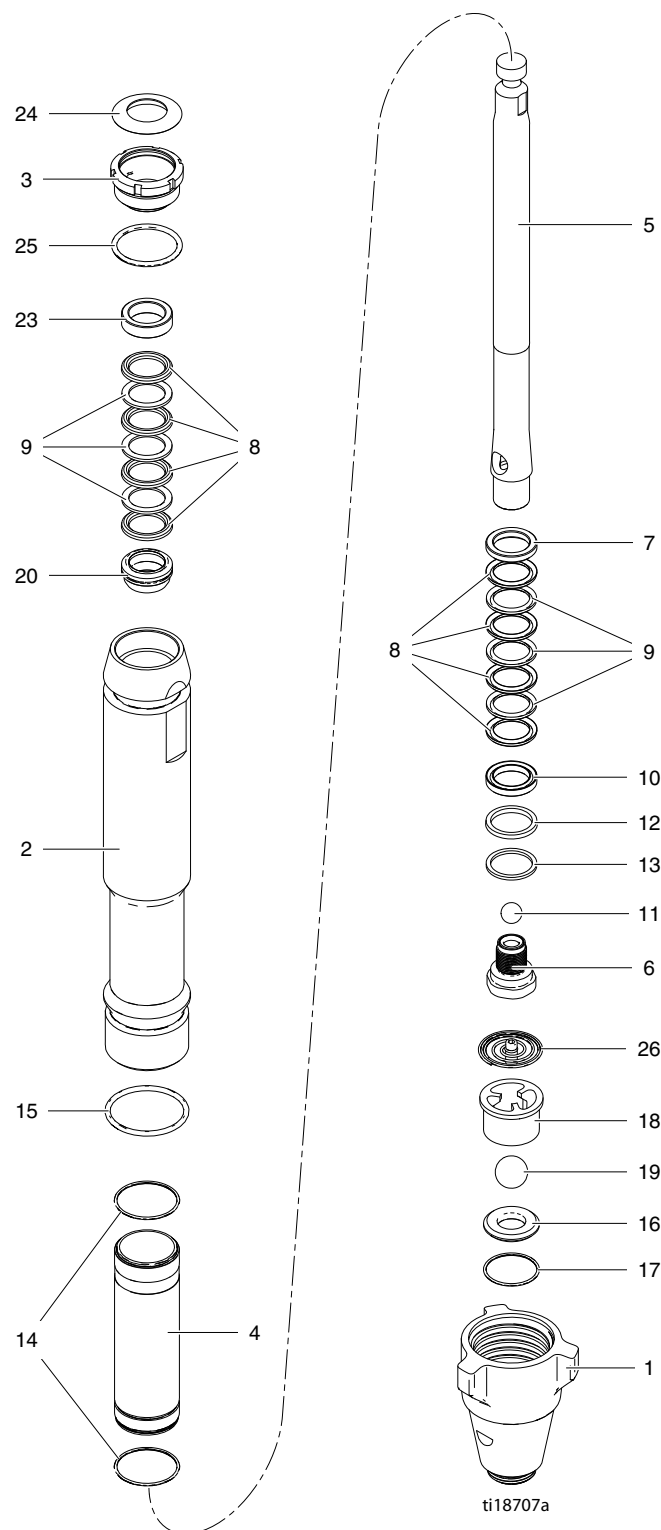

Ats.	Daļa	Apraksts	Daudz.
1	15A303	KORPUSS, ieplūde	1
2	24N062	CILINDRS, sūknis, EH/GH 200/300 DI	1
3	15J792	UZGRIEZNIS, blīvējums	1
4	248980	UZMAVA, cilindrs, hroms	1
5	288821	KĀTS, virzuļa	1
6	249177	VĀRSTS, virzulis	1
7♦	189585	IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums	1
8♦		BLĪVE, ķīļveida, zila	8
9♦		BLĪVE, ķīļveida, ādas	6
10♦	198765	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
11♦	118601	LODĪTE, keramikas, diametrs 0,5625	1
12♦	119636	BLĪVGREDZENS, virzulis	1
13♦	15F183	PAPLĀKSNE, rezerves	1
14♦	108822	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, PTFE	2
15♦	160325	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, buna-n	1
16†	15J038	LIGZDA, karbīds	1
17†♦	107098	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1
18	193391	VADOTNE, lodes	1
19†♦	118602	LODĪTE, keramikas, diametrs 0,875	1
20♦	15G658	IELIKTNIS, ievirzāmais	1
23♦	15G657	IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums	1
24♦	112590	AIZBĀZNIS, kakliņa blīvējums	1
25♦	157195	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, buna-n	1
26†	24E027	ATSPERE, ieplūdes lodīte	1

† Iekļauts remonta komplektā 24N013.

♦ Iekļauts remonta komplektā 24N012.

Tehniskie dati

Maksimālais darba spiediens	22,8 MPa; 25 bāri; 3300 psi
Šķidruma ieplūdes izmērs	1-5/16 UN (m) modeļi 288467/288468 1-1 1/2 NPSM (M) modeļi 24M629/288819 3/4-14 npt (m) modelis 24B748
Šķidruma izplūdes izmērs	3/8 npt (f)
Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu	nerūsējošais tērauds, PTFE, āda, neilons, cinkots nerūsējošais tērauds, volframa karbīds, misiņš, fluorelastomers, acetāls, polietilēns, keramika

Graco standarta garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Ja vien nav pieejama kāda īpaša, pagarināta vai ierobežota garantija, ko publicējis Graco, Graco divpadsmit mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu Graco būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kuru iemesls ir Graco aprīkojuma nepiemērotība tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareiza konstrukcija, izgatavošana, uzstādīšana, darbība vai apkope.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par nosūtīšanu atpakaļ, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu. Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts nekāds materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU, TIEŠU VAI NETIEŠU, GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPPROBEŽOJOTIES AR, KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRĶIM.

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs tāds, kā norādīts augstāk. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, nejausu vai izrietošus bojājumus par zaudētu peļņu, nenotikušus darījumus, traumas vai īpašuma bojājumu vai kādu citu nejausu vai izrietošu zaudējumu). Jebkuras prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO GRACO. Uz lietām, kuras pārdod, bet neražo Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejausiem, tišiem vai izrietošiem bojājumiem, vai nu līguma laušanas, vai garantijas pārkāpšanas, vai Graco nolaidības, vai cita iemesla dēļ.

Graco informācija

Lai iepazītos jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet: www.graco.com/patents.

LAI IZDARĪTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai piezvaniet pa tālruni 1-800-690-2894, lai noskaidrotu savu tuvāko izplatītāju.

Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama uz publikācijas brīdi. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Oriģinālās instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 311845

Graco galvenais birojs: Minneapolis

Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. UN FILIĀLES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ASV

Autortiesības 2007, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com

Pārskatīts K, 2018. gada augusts