

Matrix™ TOTAL FLUID
MANAGEMENT SYSTEM



3A0586F
DE

Matrix 3.0 Premier Software-Installation

System-Setup und Bedienungsanleitung



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Allgemeine Angaben	5
Referenzmaterialien	5
Technischer Support	5
Schulungsprogramme	5
Installation	6
Typische Installation	7
Installationscheckliste für schnellen Überblick ..	8
Systemanforderungen	13
Allgemeine Spezifikationen des Matrix-Systems	13
Software-Installation	16
Die Software laden	16
Eigenständige Konfiguration	17
Prüfen der Windows XP-Firewall	30
Prüfen der Vista-Firewall	31
Uhr- und Zeitzoneneinstellungen	32
Ruhezustand	33
Überblick über die Software	38
Überblick über die Architektur der Matrix 3-Software	39
Matrix 3.0 starten	39
Hauptanwendungsfenster	40
Bildschirmelemente	40
Systemadministrator-Ansichten	42
Gehe zu ... Menüs	42
Informationsbereich: Gerätegruppenstatus ...	44
Globale Arbeitsaufträge	44
Systemadministrator-Setup-Ansichten	51
Systemadministrator-Setup-Ansichten	52
Allgemeine Setup-Informationen	52
Systemstandardwerte	53
Ereignisse	60
Kontaktangaben	62
Benutzeroberfläche einrichten	64
Abgabehinweisfelder	66

Setup-Ansichten	67
Benutzer	68
Primär-Clients	71
Sendeempfänger	74
Fluide	80
Tanks	82
Geräteregistrierung und Profile	86
Tankfüllstandswächter	87
Pumpenluftsteuerung	92
Zähler	95
Systemlayout	100
E-Mail	106
Fahrzeugbestand	114
Schnittstelle	119
Matrix-Schnittstelle zu einem Geschäftssystem	120
Konfigurierung der Matrix-Schnittstelle	121
Zählereinrichtung	123
Schnittstellenserver	124
XML-Nachrichtenformate	125
Matrix-Prüfungsanfrage	126
Matrix-Prüfungsantwort	127
Matrix-Buchungsanfrage	129
Matrix-Buchungsantwort	131
Berichte	132
Arbeitsaufträge	147
Arbeitsaufträge	148
Arbeitsaufträge und Jobcodes	148
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	155
Matrix 3 FAQ	156
Anhang A	161
Den Hostnamen eines PC unter Windows XP ermitteln	162
Den Hostnamen eines PC unter Vista ermitteln	164
Netzwerkssysteme konfigurieren	165
Einen Tankfüllstandswächter registrieren	166
Eine Pumpenluftsteuerung registrieren	167
Einen Zähler registrieren	168
Matrix-Eigenschaften-Dateieditor	169
Anhang B	171
Fremdschnittstelle	171
Einleitung	172
Voraussetzungen	172
Definition der Begriffe	173
Graco-Softwaregarantie	174
Graco-Informationen	174

Allgemeine Angaben

Referenzmaterialien

In dieser Anleitung wird auf andere Matrix-Bedienungsanleitungen verwiesen. Wir empfehlen daher dringend, die folgenden Anleitungen zu bestellen und zu Referenzzwecken verfügbar zu halten.

- Matrix 5- und Matrix 15-Zähler Bedienungsanleitung (313046*)
- Matrix-Sendeempfänger Bedienungsanleitung (313008*)
- Matrix-Tankfüllstandswächter--Anleitung (312964*)
- Matrix-Pumpenluftsteuerung--Anleitung (312417*)

**Die Nummer bezeichnet die englischsprachige Version der Bedienungsanleitung. Für andere Sprachversionen der Anleitung wenden Sie sich bitte an den Graco-Kundendienst oder Ihren Händler.*

Technischer Support

Hier erfahren Sie, wo sich ein zugelassener Graco-Händler in Ihrer Nähe befindet:
1-800-533-9655 Gebührenfrei

Schulungsprogramme

Für Informationen zu verfügbaren Schulungen wenden Sie sich an Ihren Händler.

Installation

Typische Installation

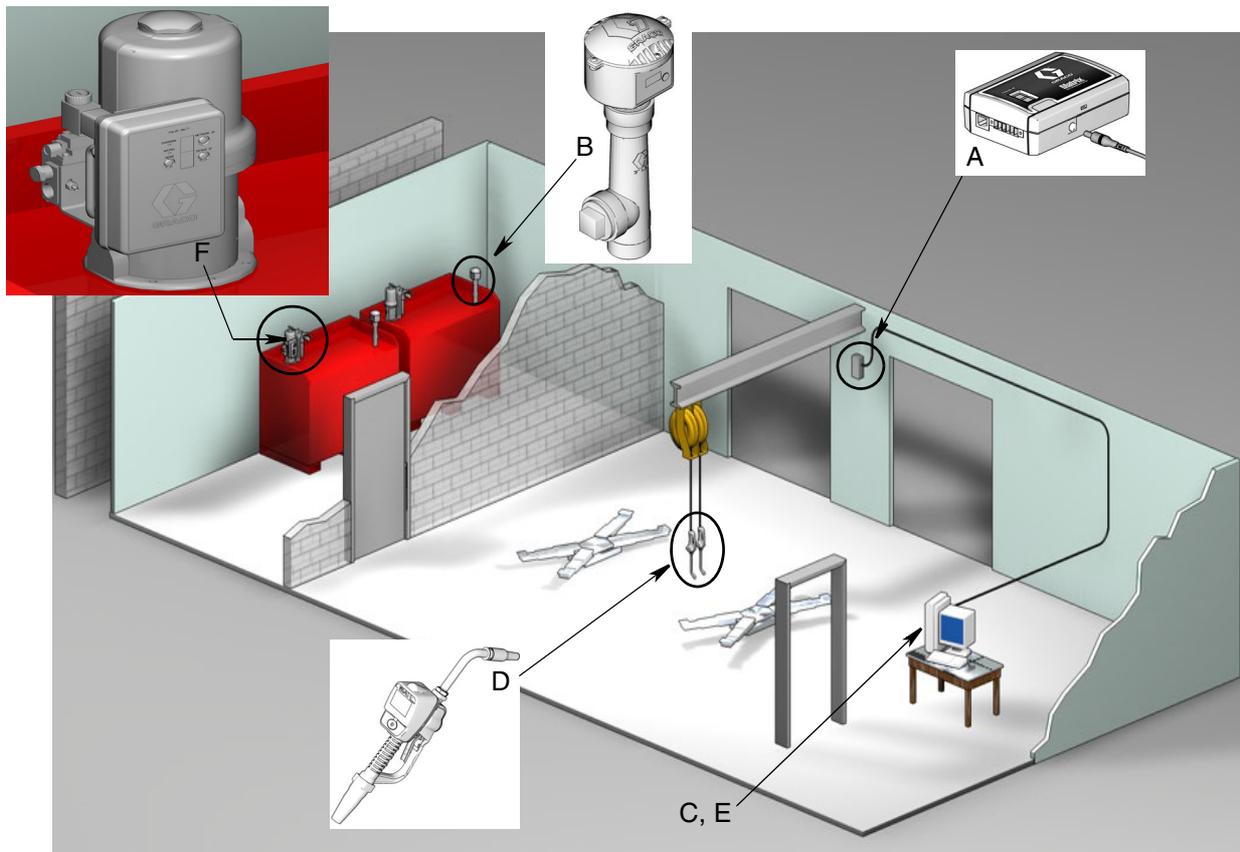


ABB. 1

Pos.

Nr. Bezeichnung

- A Sendeempfänger
- B Tankfüllstandswächter
- C Matrix-Software-CD
- D Zähler Matrix 5 oder 15
- E* Vom Kunden bereitzustellender PC
- F Pumpenluftsteuerung – optional

*Graco empfiehlt dringend, eine Fachkraft für die Informationssysteme (IS) des Endnutzers an der Auswahl und/oder dem Erwerb des Matrix-PCs zu beteiligen. Eine vollständige Liste der Anforderungen an den Computer finden Sie auf Seite 13, „Systemvoraussetzungen“. Bei Bedarf können Sie sich bezüglich dieser Ressource auch an Ihren Graco-Matrix-Händler wenden.

Installationscheckliste für schnellen Überblick

Die folgenden Checklisten bieten einen schnellen Überblick zum Installationsverfahren des Matrix 3-Systems. Vollständige Informationen zur Installation von Matrix finden Sie in dieser Anleitung ab Seite 13.

1 3 bis 4 Wochen vor der Installation von Matrix

1. Die Matrix-Software kann per Netzwerk mit mehreren PCs in einer Anlage verbunden werden. Vereinbaren Sie Termine mit dem Verantwortlichen für ortsgebundene Verfahren sowie mit der Fachkraft für Informationssysteme (IS) des Händlers, um bereits vor dem eigentlichen Installationsdatum die Netzwerkvoraussetzungen zu besprechen. **Sowohl der Verantwortliche für ortsgebundene Verfahren als auch der IS-Leiter sollten am Tag der Installation vor Ort sein, um bei Bedarf helfend zur Seite stehen zu können.**
2. **RF-Kommunikationsprüfung** – Der Lieferant schätzt die Anzahl und den Anbringungsort der Sendeempfänger, die für die Anwendung benötigt werden. Siehe die Anleitungen für den Matrix-Sendeempfänger und die Zähler Matrix 5 und 15.
3. **Position der Steckdose** – Prüfen Sie, ob sich die Steckdosen an einer geeigneten Stelle in der Nähe der zur Installation von Sendeempfänger und Pumpenluftsteuerung vorgesehenen Position befinden.
4. **Matrix-Standortlayout** – der Lieferant erhält einen Plan des Standorts und markiert die Positionen der Matrix-Komponenten (d.h. Zählernummer, Fluid, Tanknummer, Sendeempfänger, PC). Siehe Seite 7.
 - Die Zeichnungen sollten die Gesamtabmessungen des Betriebs sowie die wichtigsten Gebäudestrukturen enthalten.
 - Prüfen Sie die Anzahl der benötigten Sendeempfänger.
 - **Matrix-Programmierungsvorlagen vervollständigen** – Der Lieferant und ein Vertreter des Endnutzers füllen die Matrix-Programmierungsvorlagen aus.
5. **Computerauswahl/-kauf** – Der Lieferant und der Endnutzer wählen (kaufen) Computer, die die von Graco vorgegebenen Matrix-Anforderungen erfüllen.
 - Graco empfiehlt dringend, eine Fachkraft für die Informationssysteme (IS) des Endnutzers an der Auswahl und/oder dem Erwerb der Matrix-PCs zu beteiligen.
6. **Materialstückliste (B.O.M.) erstellen** – Mithilfe der Planzeichnung fertigt der Lieferant die Materialstückliste an und erstellt ein Angebot für das Matrix-System.
 - Achten Sie darauf, dass die **gesamte** erforderliche Matrix-Ausrüstung bestellt wird, um Verzögerungen bei der Installation zu vermeiden.
7. **Bestellen der Matrix-Ausrüstung** – Der Lieferant bestellt die Matrix-Ausrüstung und lässt sie zum Standort des Lieferanten schicken.
 - Der Lieferant sollte ein Büro oder ein Konferenzzimmer bereitstellen, in dem die Ausrüstung zum Programmieren aufgestellt werden kann.



Schritt 1 ist abgeschlossen

2

Aktivitäten am Standort des Lieferanten zum Zeitpunkt des Eintreffens der Matrix-Ausrüstung

Wenn die Matrix 3-Hardware und die Software-CD beim Lieferanten eintreffen, kann der Großteil der Systemkonfiguration und des Setups bereits vor dem Zeitpunkt der Installation beim Endnutzer erledigt werden. Die Entscheidung bezüglich der Durchführung dieser Schritte vor der Installation vor Ort wird normalerweise vom installierenden Lieferanten getroffen. Bei größeren Installationen ist eine Vorbereitung im Voraus anzuraten, wie sie unten beschrieben ist.

1. **Die Matrix-Software auf den Server/Primär-Client-PC des Lieferanten laden.**
2. **Sendeempfänger mit dem Lieferanten-PC verbinden** – Verwenden Sie ein für den Abstand zwischen Sendempfangen und PC geeignetes Kabel.
3. **Einstellen der Tankfüllstandswächter--Kodierschalter** – Bei Bedarf müssen die Batterien entnommen werden (Tankfüllstandswächter werden ohne eingesetzte Batterien ausgeliefert). Stellen Sie die Tankfüllstandswächter-Kodierschalter für die Netzwerk-ID und die Sendempfangen-ID ein.
4. **Pumpenluftsteuerung mit Strom versorgen** – Suchen Sie einen geeigneten Stecker und schließen Sie ihn an der Pumpenluftsteuerung an. Schließen Sie die Pumpenluftsteuerung an eine geerdete Steckdose an.
5. **Installieren der Zählerbatterien**
6. **Tankfüllstandswächter-Batterien installieren** – Warten Sie nach dem Einstellen der Kodierschalter mindestens 30 Sekunden lang, bevor Sie die mit dem Produkt mitgelieferten Tankfüllstandswächter--Batterien einsetzen.
 - Wenn die Kodierschalter irgendwann ausgewechselt werden, sollte ihre Einstellung nach dem Entfernen der Batterien vorgenommen werden. Werden die Batterien nicht entfernt, kehrt der Tankfüllstandswächter zu den früheren Kodierschalter-Einstellungen zurück.
7. **RF-Test** – Registrieren Sie den Tankfüllstandswächter , die Pumpenluftsteuerung und dann die Zähler. Prüfen Sie, ob Tankfüllstandswächter , Pumpenluftsteuerung und Zähler mit dem Sendempfangen kommunizieren.
8. **Matrix-Benutzerinformationen auf Medien exportieren** – Bringen Sie diese CD für den Import mit zur Matrix-Installation beim Endnutzer.
 - Der Lieferant sollte CD-Rohlinge oder einen USB-Jump-Drive-Speicherstick erwerben, um die Matrix-Systemparameter des Endnutzers zu exportieren (Graco empfiehlt, die Datei auf das C: Laufwerk zu verschieben und sie dann auf die CD oder den USB-Jump-Drive-Speicherstick zu kopieren).
 - Auf dem PC des Lieferanten muss dieselbe Version der Matrix-Software installiert sein wie auf dem PC des Endnutzers.
 - Achten Sie darauf, alle Zähler und Tankfüllstandswächter zu markieren, damit sie der Position auf der Matrix-Planzeichnung entsprechen (d.h. Zähler 01, 5W30 und/oder Tank 01, 5W30).

- 9. Matrix-Installation ansetzen** – Sprechen Sie mit dem Endnutzer einen Zeitpunkt zur Installation von Matrix ab.



Schritt 2 ist abgeschlossen

3 Aktivitäten am Tag der Installation

1. **Wärmeentlastung installieren und Speiseleitungen spülen** – Der Lieferant installiert die Wärmeentlastungsfiltersysteme an allen Fluiden und spült dann die Versorgungsleitungen und Fallleitungen gemäß den Empfehlungen von Graco.
 - Die Leitungen dürfen nicht gespült werden, solange die Zähler installiert sind.
2. **Anwender-Server/Primär-Client-PC anschließen.** Software laden.
 - Verbinden Sie den Server/Primär-Client-PC und den Monitor nicht mit der Überspannungsschutzseite, sondern mit den Batterie-Backup-Buchsen an der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Verwenden Sie die Überspannungsschutzseite für PC-Peripheriegeräte (also Drucker, Scanner).
 - Die USV-Software konfigurieren. Vollständige Angaben zur USV-Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers in der USV-Verpackung.
3. **Matrix-Software auf dem Anwender-PC installieren** – Laden Sie die Matrix-Software auf den PC des Endnutzers. Sie wird automatisch entpackt.
4. **Matrix-Benutzerparameter von Medium importieren** – Importieren Sie die Daten von der CD oder dem USB-Jump-Drive-Speicherstick, die bzw. den Sie in Schritt 8 auf Seite 9 erstellt haben, auf den PC.
 - **Sendeempfänger anbringen und mit dem PC verbinden** – Bringen Sie die Sendempfangen mithilfe von zweiseitigem Klebeband vorläufig im Betrieb an. Verbinden Sie den/die Sendempfangen mit einem RS422-Kabel mit dem PC. Graco empfiehlt, den/die Sendempfangen an einem in Bezug auf die Matrix-Komponenten zentralen Ort im Herzen des Betriebs anzubringen.
5. **Zähler-RF-Test durchführen** – Sobald alle Zähler programmiert wurden, senden Sie eine Testabgabe und prüfen Sie, ob diese mit dem vorgesehenen Zählernamen in der Zähler-Abgabeinformationsansicht erscheint.
6. **Zähler installieren** – Halten Sie sich unbedingt an die Installationsanweisungen.
 - Tränken Sie einen Zähler erst nach abgeschlossener RF-Prüfung.
7. **Tankfüllstandswächter-RF-Test durchführen** – Drücken Sie nach der Installation der einzelnen Tankfüllstandswächter die **Display**-Taste, um eine einwandfreie Kommunikation mit dem Sendempfangen sicherzustellen.
8. **Tankfüllstandswächter installieren** – Der Fluidtank sollte waagrecht stehen.
9. **Pumpenluftsteuerung installieren (falls verwendet)** – Halten Sie sich unbedingt an die Installationsanweisungen.
10. **Personal einweisen** – Stellen Sie sicher, dass die gesamte Belegschaft, der Administrator und die Techniker gründlich in die Matrix-Ausrüstung eingewiesen werden.

11. Matrix-System 30 Tage lang arbeiten lassen – Vergewissern Sie sich, dass während dieses Zeitraums keine RF-Probleme auftreten.

- Es kann notwendig sein, die Position der Sendeempfänger (die mit zweiseitigem Klebeband vorübergehend angebracht wurden) zu verändern, um die RF-Kommunikation zu verbessern. Wenn das System 30 Tage lang zuverlässig gearbeitet hat, können der oder die Matrix-Sendeempfänger mithilfe der Halterung(en) dauerhaft montiert werden.



Schritt 3 ist abgeschlossen

Systemanforderungen

Graco empfiehlt dringend, die IS-(Informationssysteme)-Fachkraft des Endnutzers an den folgenden Aktivitäten im Zusammenhang mit der Matrix-Installation zu beteiligen:

- Hilfestellung bei der Auswahl und/oder dem Kauf des Matrix-PCs. Der PC muss die Leistungsspezifikationen auf Seite 13 erfüllen.
- Wird der Matrix-PC an ein Netzwerk mit anderen PCs angeschlossen, sollte die IS-Fachkraft hinzugezogen werden, um den PC richtig für den Netzwerkbetrieb zu konfigurieren, bevor die Matrix-Software geladen wird.
- Die IS-Fachkraft sollte während des Ladens der Matrix-Software am Tag der Matrix-Installation zugegen sein.

Allgemeine Spezifikationen des Matrix-Systems

Die Matrix-PC-Software unterstützt Systeme, die einen einzelnen PC benutzen (auch als eigenständiges System bezeichnet), ebenso wie Mehr-PC-Systeme (auch als vernetztes System bezeichnet).

Einzel-PC-Systeme (eigenständige Systeme): Vorgesehen vor allem für Anwendungen, bei denen nicht mehrere Standorte mit den Matrix-Bildschirmen interagieren müssen, und wenn nur wenige Zähler und Tankfüllstandswächter vorhanden sind; dieser Systemtyp bietet die vollständige Funktionspalette des Matrix-Systems auf einem PC.

Mehr-PC-Systeme (vernetzte Systeme): Wird Matrix auf diese Weise unter Verwendung eines bestehenden Netzwerks eingerichtet, besteht es aus einem einzelnen (dedizierten) PC, der als Matrix-Server dient, und einem oder mehreren PCs, die als Matrix-Clients dienen. Der/die Sendeempfänger des Matrix-Systems können an jeden beliebigen Matrix-PC angeschlossen werden. Diese Konfiguration wird für Anwendungen empfohlen, bei denen von mehreren Standorten aus auf den Matrix-Bildschirm zugegriffen werden soll, oder im Fall einer großen Zahl von Zählern und Tankfüllstandswächtern.

Computeranforderungen

Die Matrix-Software ist PC-basiert. Sie ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista und Microsoft Windows 2003 Server.

Einzel-PC-Matrix-Systeme:

Hardware-Mindestanforderungen

- Graco empfiehlt die Benutzung eines dedizierten PC zum Ausführen von Matrix.
- 2 GHz Pentium 4 Prozessor (oder gleichwertig)
- 1 GB RAM (Betriebssysteme XP oder 2003 Server) oder 2 GB RAM (Vista)
- Bildschirmauflösung 1024 x 768
- 1 GB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Ein verfügbarer USB-Port pro Sendeempfänger
- Netzwerkkarte

Vernetzte Matrix-Systeme – Client-Hardwareanforderungen:

Hardware-Mindestanforderungen für einen Matrix-Client-PC

- 1 GHz Pentium 4 Prozessor (oder gleichwertig)
- 1 GB RAM (Betriebssysteme XP oder 2003 Server) oder 2 GB RAM (Vista)
- Bildschirmauflösung 1024 x 768
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Ein verfügbarer USB-Port pro Sendeempfänger
- Netzwerkkarte
- Sound-Karte (nur Primär-Clients)

Vernetzte Matrix-Systeme – Server-Hardwareanforderungen:

Die Hardware-Mindestanforderungen an den Matrix-Server variieren je nach Größe des Systems.

Für Systeme mit weniger als 25 PC-Clients und 100 Zählern kann handelsübliche PC-Hardware als Server benutzt werden:

- Graco **verlangt**, dass dieser PC ausschließlich für Matrix genutzt wird
- 3 GHz Pentium 4 Prozessor (oder gleichwertig)
- 2 GB RAM (Betriebssysteme XP oder 2003 Server) oder 4 GB RAM (Vista)
- Bildschirmauflösung 1024 x 768
- 1 GB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Ein verfügbarer USB-Port pro Sendeempfänger
- Netzwerkkarte
- Sound-Karte (nur Primär-Clients)

Für größere Systeme empfiehlt Graco die Verwendung von Hardware der Serverklasse als Matrix-Server. Der wichtigste Faktor bei der Bestimmung der relativen Lastanforderungen an den Matrix-Server eines Matrix-Systems ist die Anzahl der PCs und der Zähler.

Graco verwendet den folgenden dedizierten Server für interne Tests großer Matrix-Systeme; dieser kann als Mindestausstattungsprofil für den Server betrachtet werden:

- Dell PowerEdge SC1430-Server
- Zwei Dual Core 1,6 GHz Xeon-Prozessoren
- 4 GB RAM
- Serielle ATA-Festplatten
- Zwei Netzwerkschnittstellenkarten: eine für das Matrix-System und die andere für Administration/Backup/Wartung
- Betriebssystem Windows Server 2003 R2 Standard Edition mit SP2

Bei einer großen Zahl von PC-Clients (>100) und/oder einer großen Zahl von Zählern (>100) sollten für eine optimale Leistung die folgenden Verfahren in Betracht gezogen werden:

- Erhöhen der Spezifikationen der Server-Hardware
- Trennen der Matrix-Server-Softwarekomponenten: Installieren Sie die Matrix-Service-Engine auf einem Server und den Matrix-Datenbankserver auf einem anderen, mit einer schnellen Netzwerkverbindung zwischen beiden.

Empfehlungen für alle Matrix-Systeme

- Verwenden Sie am Matrix-Server eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Die sachgerechte Installation einer USV an diesem Gerät erlaubt es dem Server, sich kontrolliert abzuschalten, falls es zu einem Stromausfall kommt, was die Gefahr der Datenkorruption entscheidend verringert. Dies ist deshalb wichtig, weil die Zerstörung einer einzigen Matrix-Datenbankdatei dazu führt, dass das System nicht mehr funktioniert – das heißt, es kann kein Fluid gepumpt werden, ohne das System zunächst in den Notfallmodus zu setzen.
- Schützen Sie alle Matrix-PCs und insbesondere das Servergerät mit standardmäßigen Sicherheits- und Supportmaßnahmen, z. B.:
 - Aktualisieren Sie die PCs mit den neuesten Patches und Service Packs für Windows.
 - Legen Sie fest, dass zur Benutzung des Computers ein Benutzername und ein Passwort angegeben werden müssen.
 - Verwenden Sie Anti-Viren-Software und Firewalls und konfigurieren Sie diese so, dass sie trotzdem eine einwandfreie Funktion von Matrix zulassen.
- Empfohlene ergänzende Software-Anwendungen (nicht von Graco bereitgestellt):
 - Adobe Acrobat Reader 7.0 oder neuer zum Aufrufen von Berichten.
 - Ein Tabellenprogramm, das Textdateien im CSV-Format öffnen kann, um Berichtsdaten gezielt anzupassen.

Matrix 3.x.x deinstallieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Matrix-Software und die auf Ihrem Computer gespeicherten Datendateien zu entfernen. Durch dieses Verfahren verlieren Sie alle Matrix-Systemparameter und den gesamten Matrix-Abgabeverlauf, es sei denn, Sie fertigen zunächst eine Sicherungskopie der Datenbank an.

- Um Matrix auf dem Computer zu installieren oder davon zu entfernen, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.
- Dateien, die Sie seit der ursprünglichen Installation von Matrix mit Matrix erstellt haben, wie z. B. Datenbanken und Berichte, werden von dem Deinstallationsprogramm nicht entfernt. Wenn Sie auch diese von Ihrer Festplatte entfernen wollen, müssen Sie dies nach Abschluss der Deinstallation manuell mithilfe des Windows Explorer tun.

Matrix-Software und Datendateien entfernen

1. Wählen Sie aus dem Windows-Startmenü Start/Systemsteuerung aus.
2. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung „Programme hinzufügen oder entfernen“.
3. Gehen Sie in der Programmliste zu „Matrix“ und klicken Sie es einmal an, um es hervorzuheben.
4. Klicken Sie auf das Feld „Entfernen“.
5. Wählen Sie im nun erscheinenden Dialogfenster aus der Optionsliste „Entfernen“ aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
6. Klicken Sie in dem Bestätigungsfenster für Ihre Auswahl auf „Ja“.
7. Das Deinstallationsprogramm wird ausgeführt.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Möglicherweise werden Sie nach Abschluss des Deinstallationsvorgangs dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten. Es wird in jedem Fall empfohlen, den Computer neu zu starten, nachdem Sie den Deinstallationsvorgang abgeschlossen haben.

Software-Installation

Die Matrix-Software lässt sich im folgenden Verfahren installieren.

WICHTIG: Es ist Ihnen nicht gestattet, Kopien der Matrix-Software zur Verwendung auf anderen PCs oder zum persönlichen Gebrauch anzufertigen. Bitte lesen Sie die Lizenzvereinbarung, während die Software installiert wird.

WICHTIG: Der Benutzer muss mit Administratorrechten bei Windows angemeldet sein.

Falls bereits eine ältere Version von Matrix installiert ist, muss zunächst die ältere Version deinstalliert werden, bevor die aktuelle Version installiert werden kann. Anweisungen zum Deinstallieren von Matrix entnehmen Sie bitte der Anleitung, die mit Ihrer vorhandenen Matrix-Installation mitgeliefert wurde.

Software-Installation und Netzwerke

Diese Version von Matrix verfügt über zwei Installationsvarianten, die sich im Setup-Programm auswählen lassen. Die eine ist die *typische Installation*, und die andere ist die *benutzerdefinierte Installation*. Wählen Sie für eine Einzel-PC-Installation die *typische Installation*, ebenso wie für einen PC in einer Mehr-PC-Installation, der die Rolle des Matrix-Servers übernimmt.

Die Software laden

Anmerkung: Sie müssen über Windows XP- oder Vista-Administratorrechte verfügen, um Matrix auf dem Computer zu installieren oder davon zu entfernen.

Das Setup-Programm für Matrix 3 verfügt über zwei Installationswege: Typisch und benutzerdefiniert. Bei jeder Installation von Matrix 3 muss der Benutzer entscheiden, welche Installationsvariante gewählt werden soll:

- **Typisch:** Eine typische Installation installiert alle Komponenten der Matrix-Software. Sie sollte für alle eigenständigen Systeme mit einem einzelnen PC gewählt werden. Bei vernetzten Systemen mit mehreren PCs muss ein Computer im Netzwerk als der Matrix-„Server“ festgelegt werden; wählen Sie dafür diese „typische“ Installation.
- **Benutzerdefiniert:** Eine benutzerdefinierte Installation erlaubt es dem Benutzer, nur bestimmte Matrix-Komponenten zu installieren. Die häufigste Anwendung dieser Installationsvariante besteht darin, nur die Client-Komponente auf einem PC in einem Matrix-System mit mehreren PCs zu installieren. Bei besonders großen Systemen lässt es diese Installationsvariante auch zu, nur die Datenbank oder die Matrix Service Engine (MSE) zu installieren, was hilfreich ist, wenn die Systemlast auf mehrere Server verteilt werden soll. Die Client-Benutzerschnittstellenanwendung und der Dienst Transceiver Server bilden stets einen Teil der benutzerdefinierten Installationsauswahl.
 - a. **Nur Client.** Diese benutzerdefinierte Installation installiert die Client-Anwendung und Transceiver Server. Beide Komponenten müssen so konfiguriert sein, dass sie auf die MSE und die Datenbank „verweisen“, die wahrscheinlich an einer anderen Stelle im Netzwerk installiert sind.
 - b. **Nur Matrix-Server.** Wie bei „Nur Client“, mit der Ausnahme, dass auch die MSE installiert wird.
 - c. **Nur Datenbank.** Wie bei „Nur Client“, mit der Ausnahme, dass auch die Matrix-Datenbank installiert wird.

Der Matrix Properties Editor, der als Teil jedes ausgewählten Matrix-Installationsvorgangs installiert wird, wird am Ende jeder Installation benutzt, um den Computer für den Betrieb mit dem spezifischen Matrix-System zu konfigurieren. Anweisungen zur Benutzung des Editors finden Sie im Abschnitt „Matrix-Systemeigenschaften bearbeiten“.

Eigenständige Konfiguration

Die eigenständige Konfiguration, die in ABB. 2 gezeigt ist, benötigt nur einen PC, der ausschließlich für den Matrix-Systembetrieb vorgesehen ist und auf dem das gesamte System läuft.

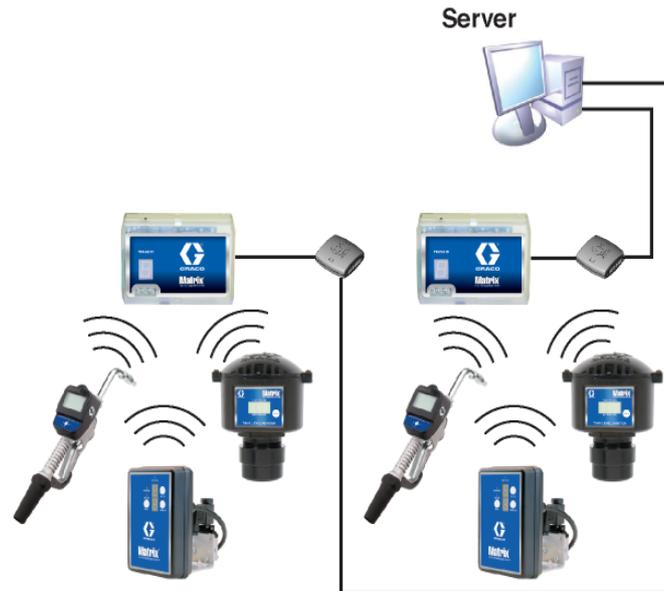


ABB. 2

Setup-Pfad

1. Melden Sie sich als Administrator bei Windows an.
2. Legen Sie die Matrix-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Doppelklicken Sie das Symbol „Matrix3Premier.exe“ (ABB. 3).



ABB. 3

- Lesen Sie sich die Endnutzer-Lizenzvereinbarung durch (ABB. 4). Wenn Sie dieser zustimmen, wählen Sie „Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu“. Nach der Annahme der Bedingungen der Lizenzvereinbarung wird die Schaltfläche „Weiter“ aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, wird die Installation beendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ oder „Beenden“, um das Matrix-Installationsprogramm zu verlassen.



ABB. 4

- Nach dem Klicken von „Weiter“, wodurch Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, wird das Fenster mit Installationsoptionen (A) angezeigt, dargestellt in ABB. 5. Dieses Fenster beschreibt die zwei zur Auswahl stehenden Installationsoptionen.

Nach dem Klicken von „Weiter“ wird das Fenster mit Setup-Varianten ABB. 5 (B) angezeigt. Hier wählen Sie aus, welche Installationsvariante Sie ausführen werden.

- Typische Installation (Standard) – Wählen Sie diese Installation für ein eigenständiges System, weil alle drei Komponenten, nämlich: Matrix Database, Matrix Service Engine und Matrix Transceiver Server notwendige Pflichtkomponenten sind.
- Benutzerdefinierte Installation – Diese Option kann bei einem eigenständigen System nicht ausgewählt werden. Siehe „Software laden“ auf Seite 16 zu weiteren Informationen zu dieser Installationsoption.

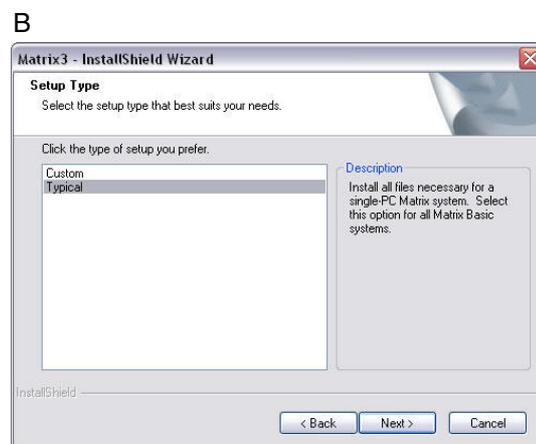


ABB. 5

- Da es sich hier um eine eigenständige Konfiguration handelt, heben Sie „Typisch“ hervor und klicken Sie dann auf WEITER.
- Wählen Sie den Zielort. Der Standardzielort ist C:\Program Files\Graco\Matrix3. Klicken Sie die Schaltfläche „Durchsuchen“, wie in ABB. 6 gezeigt, um einen anderen Ort auszuwählen.
- Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Softwareinstallation fortzufahren und weiter zum InstallShield Wizard für Matrix3 zu gehen (ABB. 7). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zu einem früheren Installationsfenster zurückzukehren, oder „Abbrechen“, um die Softwareinstallation zu beenden.



ABB. 6

- Klicken Sie auf „Weiter“. Der InstallShield Wizard für Matrix3 beginnt mit der Installation (ABB. 7).

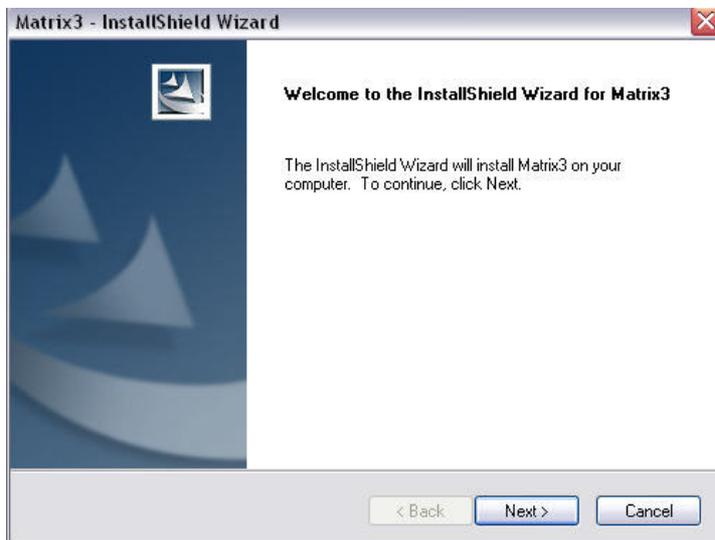


ABB. 7

10. Wenn das Setup-Fenster für Matrix Database angezeigt wird (ABB. 8), wählen Sie „Weiter“, um den Datenbank-Setup durchzuführen.



ABB. 8

11. Das System konfiguriert Matrix Database. Wenn das in ABB. 9 gezeigte Fenster für Matrix Transceiver erscheint, wählen Sie „Weiter“, um mit der Installation des Transceiver-Treibers zu beginnen.



ABB. 9

12. Nach abgeschlossener Installation erscheint das in ABB. 10 gezeigte Fenster. Bevor Matrix auf dem PC ausgeführt werden kann, müssen Sie einen Neustart des Computers durchführen. Wählen Sie „Ja, ich möchte meinen Computer neu starten“ und klicken Sie dann auf die **Schaltfläche** Fertigstellen, um einen Neustart vorzunehmen.



ABB. 10

Der **typische Setup (Matrix Server und Client)** erzeugt die folgenden Verknüpfungen.

In **Start / Alle Programme / Graco / Matrix:**

- **Matrix Client** – stellt die auf dem IE-Browser basierende graphische Benutzeroberfläche und die zugehörigen Fenster bereit. Zum Zugreifen auf die Matrix-Fenster muss Matrix Client ausgeführt werden.
- **Matrix-Einstellungen bearbeiten** – Dient zum Exportieren und Importieren der Matrix3-Datenbank und zum Einstellen der Systemeigenschaften. Eine vollständige Beschreibung dieser Funktion finden Sie unter „Matrix-Eigenschaften-Dateieditor“, Seite 169.
- **Zählerfirmware-Update-Dienstprogramm** – dient zum Aktualisieren der Zähler-Firmware.

Vernetzte Konfigurationen

Vernetzte Konfigurationen sind Matrix-Systeme, die mehrere PCs zum Betreiben und Überwachen des Gesamtsystems verwenden. Für diese Konfiguration ist ein lokales Netz (LAN) erforderlich. Ein Premier System ist dazu in der Lage, bis zu 300 vernetzte PCs zu unterstützen. Ein Professional System kann bis zu sechs vernetzte PCs unterstützen. Ein Basic System unterstützt keine vernetzten Konfigurationen. Dieses System verlangt, dass Matrix Database und Matrix Service Engine installiert werden. Diese Hauptkomponenten können auf demselben PC oder auf zwei verschiedenen PCs installiert werden, um die Last zu verteilen.

ANMERKUNG: Wenn das System zu viele Ressourcen beansprucht, sollte Server-Hardware in Betracht gezogen werden.

Nach dem Installieren von Matrix Database und Matrix Service Engine muss der Benutzer Matrix-Clients installieren. Mithilfe von Matrix-Clients kann der Benutzer das System über die graphische Benutzeroberfläche (GUI) überwachen und Matrix Transceivers installieren.

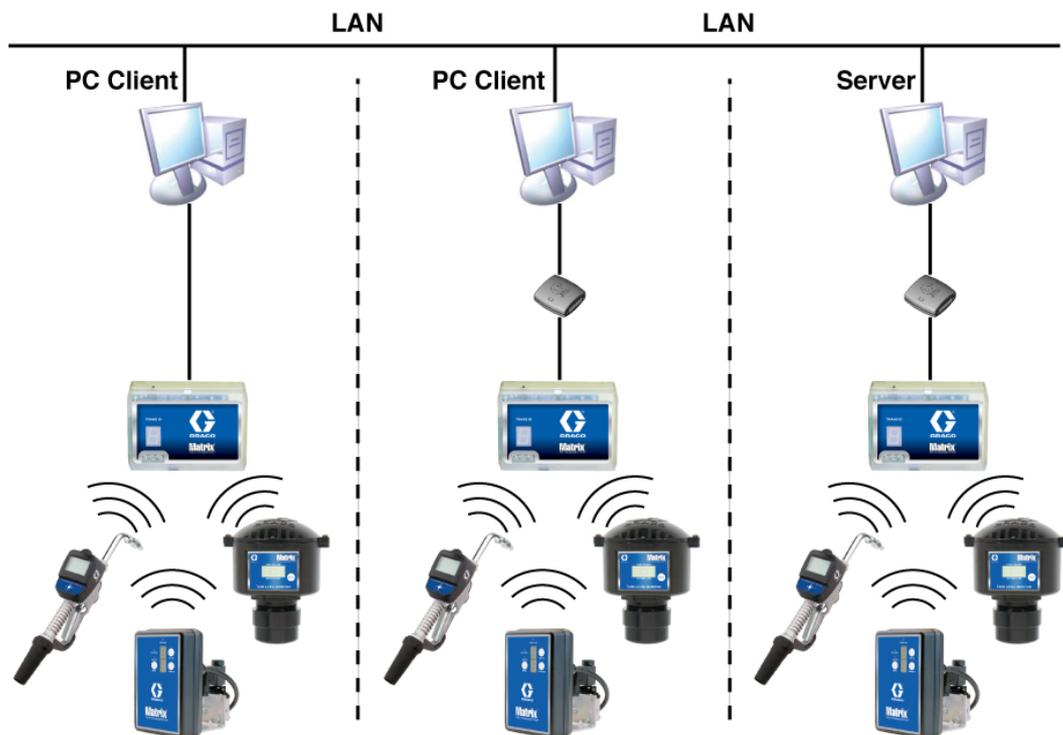


ABB. 11

Setup-Pfad

1. Melden Sie sich als Administrator bei Windows an.
2. Legen Sie die Matrix-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Doppelklicken Sie das Symbol „Matrix3Premier.exe“ (ABB. 12).



ABB. 12

4. Lesen Sie sich die Endnutzer-Lizenzvereinbarung durch (ABB. 13). Wenn Sie dieser zustimmen, wählen Sie „Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu“. Nach der Annahme der Bedingungen der Lizenzvereinbarung wird die Schaltfläche „Weiter“ aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, wird die Installation beendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ oder „Beenden“, um das Matrix-Installationsprogramm zu verlassen.



ABB. 13

5. Nach dem Klicken von „Weiter“, wodurch Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, wird das Fenster mit Installationsoptionen (A) angezeigt, dargestellt in ABB. 14. Dieses Fenster beschreibt die zwei zur Auswahl stehenden Installationsoptionen.

Nach dem Klicken von „Weiter“ erscheint das Fenster mit Setup-Varianten ABB. 14 (B). Hier wählen Sie aus, welche Installationsvariante Sie ausführen werden.

- Typische Installation (Standard) – Wählen Sie diese Installation für ein eigenständiges System, weil alle drei Komponenten, nämlich: Matrix Database, Matrix Service Engine und Matrix Transceiver Server notwendige Pflichtkomponenten sind.
- Benutzerdefinierte Installation – Diese Option kann bei einem eigenständigen System nicht ausgewählt werden. Siehe „Software laden“ auf Seite 16 zu weiteren Informationen zu dieser Installationsoption.

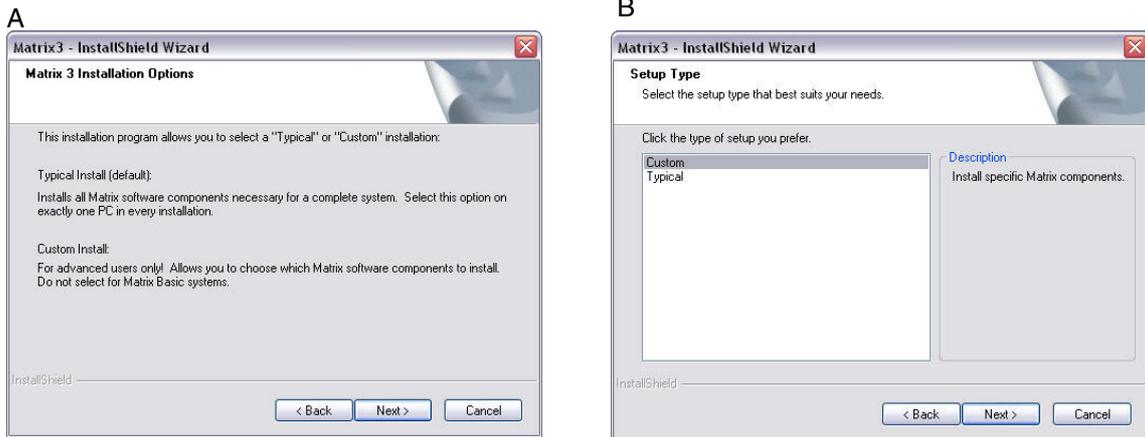


ABB. 14

6. Da es sich hier um eine vernetzte Konfiguration handelt, heben Sie „Benutzerdefinierte Installation“ hervor, um das bzw. die Elemente des Matrix-Systems auszuwählen, die Sie auf diesem PC (oder Server) installieren möchten, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
7. Das Funktionsauswahlfenster, gezeigt in ABB. 15, fordert Sie auf, diejenigen Funktionen auszuwählen, die Sie installieren möchten, und die Auswahl derjenigen Funktionen aufzuheben, die Sie nicht installieren möchten. Klicken Sie auf „Weiter“.



ABB. 15

8. Wählen Sie den Zielort. Der Standardzielort ist C:\Program Files\Graco\Matrix3. Klicken Sie die Schaltfläche „Durchsuchen“, wie in ABB. 16 gezeigt, um einen anderen Ort auszuwählen.

9. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Softwareinstallation fortzufahren und weiter zum InstallShield Wizard für Matrix3 zu gehen, gezeigt in ABB. 16. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zu einem früheren Installationsfenster zurückzukehren, oder „Abbrechen“, um die Softwareinstallation zu beenden.



ABB. 16

10. Klicken Sie auf „Weiter“. Der InstallShield Wizard für Matrix3 beginnt mit der Installation (ABB. 17).



ABB. 17

11. Bei einer benutzerdefinierten Installation werden Sie in dem in ABB. 18 gezeigten Fenster aufgefordert, den Host-Namen oder die IP-Adresse des Matrix-Servers anzugeben.



ABB. 18

12. Wenn das Matrix Database-Setup-Fenster aus ABB. 19 angezeigt wird, wählen Sie „Weiter“, um mit dem Einrichten der Datenbank zu beginnen.



ABB. 19

13. Das System konfiguriert Matrix Database. Wenn das in ABB. 20 gezeigte Fenster für Matrix Transceiver erscheint, wählen Sie „Weiter“, um mit der Installation des Transceiver-Treibers zu beginnen.



ABB. 20

14. Nach abgeschlossener Installation erscheint das in ABB. 10 gezeigte Fenster. Bevor Matrix auf dem PC ausgeführt werden kann, müssen Sie einen Neustart des Computers durchführen. Wählen Sie „Ja, ich möchte meinen Computer neu starten“ und klicken Sie dann auf die **Schaltfläche** Fertigstellen, um einen Neustart vorzunehmen.

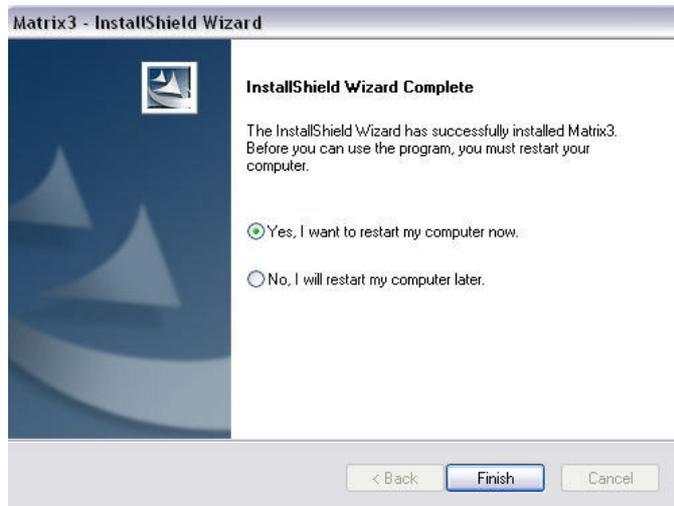


ABB. 21

Installation mit Bearbeitung der Matrix-Systemeigenschaften

Alle Computer, auf denen die Software Matrix 3 installiert ist, verfügen über den gleichen Eigenschaften-Editor, über den die installierende Person Systemeigenschaften wie z. B. Hostnamen, Portnummern und dergleichen einstellen kann.

1. Um den Editor zu starten, klicken Sie auf Start/Alle Programme/Graco/Matrix3/Dienstprogramme und wählen Sie: Matrix-Einstellungen bearbeiten.



ABB. 22

- Der Editor erscheint als zweiseitige Liste mit Systemeigenschaften, wobei die Bezeichnung der Eigenschaften links und ihre bearbeitungsfähigen Werte rechts aufgeführt sind (ABB. 23). Wenn Sie eine Eigenschaft durch Anklicken auswählen, zeigt der untere Bereich des Fensters grundlegende Informationen zu dieser Eigenschaft an.

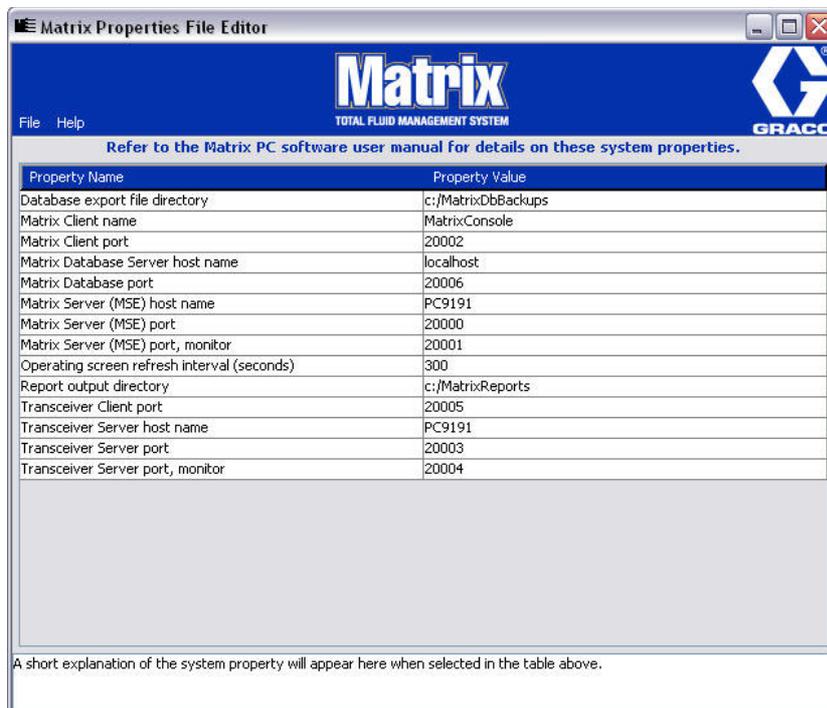


ABB. 23

- Um eine Änderung vorzunehmen, doppelklicken Sie die Zelle in der Spalte mit Eigenschaftswerten, die Sie bearbeiten möchten. Nehmen Sie die notwendige Änderung vor.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie einmal auf eine andere Zelle.
- Klicken Sie auf Datei/Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Sollte die Speicheroption deaktiviert sein, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch im Bearbeitungsmodus der zuletzt bearbeiteten Eigenschaft befinden. Klicken Sie einmal auf eine andere Zelle und versuchen Sie es erneut.

ANMERKUNG: Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, nach dem Bearbeiten von Systemeigenschaften an dieser Stelle einen Neustart vorzunehmen. (Siehe Anhang A, „Den Host-Namen eines PC finden“, Seite 162 für Windows XP oder Seite 164 für Windows Vista.)

Prüfen der Windows XP-Firewall

1. Klicken Sie auf Start/Alle Programme/Windows Firewall, um den Editor zu starten (ABB. 24).

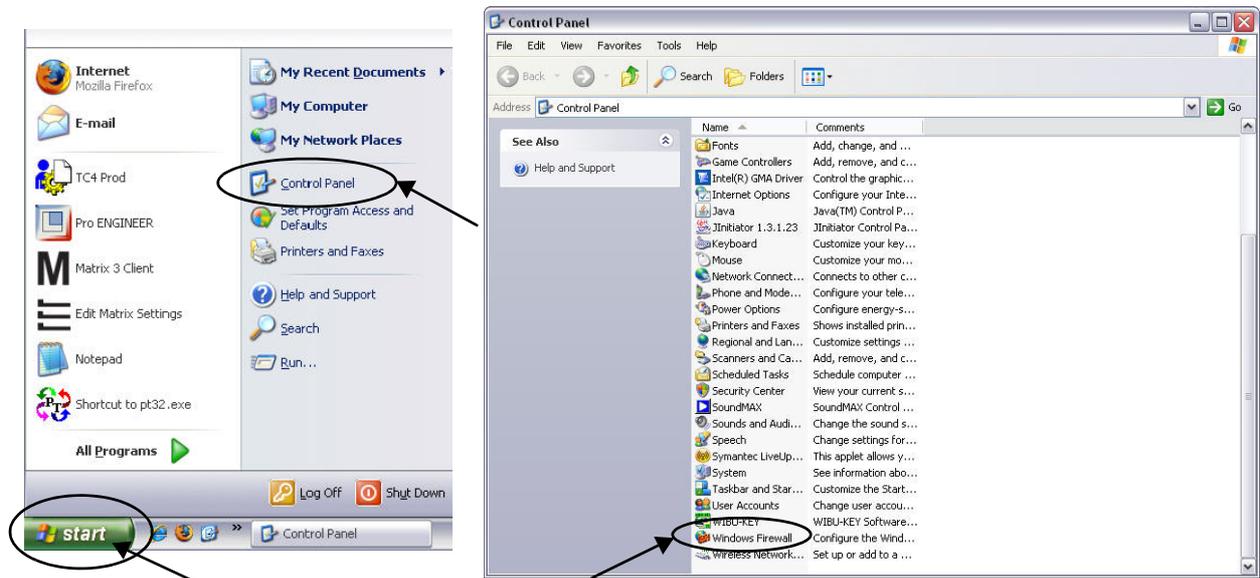


ABB. 24

2. Falls es nicht bereits ausgewählt ist, klicken Sie auf „Ausnahmenregisterkarte zeigt Inhalte an“ (ABB. 25).

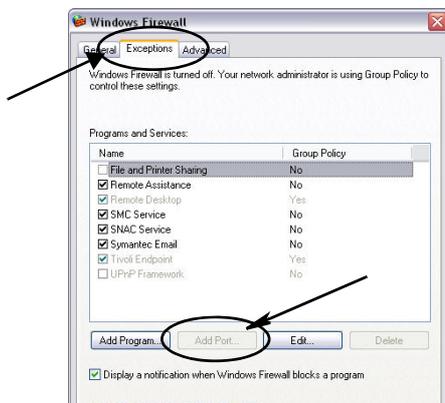


ABB. 25

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Port hinzufügen“ (ABB. 25).

4. Geben Sie in dem angezeigten Dialogfenster folgende Informationen an:

- Name: Verwenden Sie den richtigen Namen des Ports (d.h. Matrix3, MSG, Port 2000)
- Port-Nummer: Erzeugen Sie eine Ausnahme für die folgenden Liste in diesem Feld:
 - ✓ 20000 – MSE
 - ✓ 20002 – Client
 - ✓ 20003 – Xovr Server
 - ✓ 20005 – Firmware-Update-Tool
 - ✓ 20006 – Database

5. Wählen Sie: TCP.
6. Klicken Sie die Schaltfläche „OK“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Prüfen der Vista-Firewall

1. Klicken Sie auf Sie auf den Bereich Start/Steuerung. Wählen Sie dann „Windows-Firewall“ (ABB. 26).

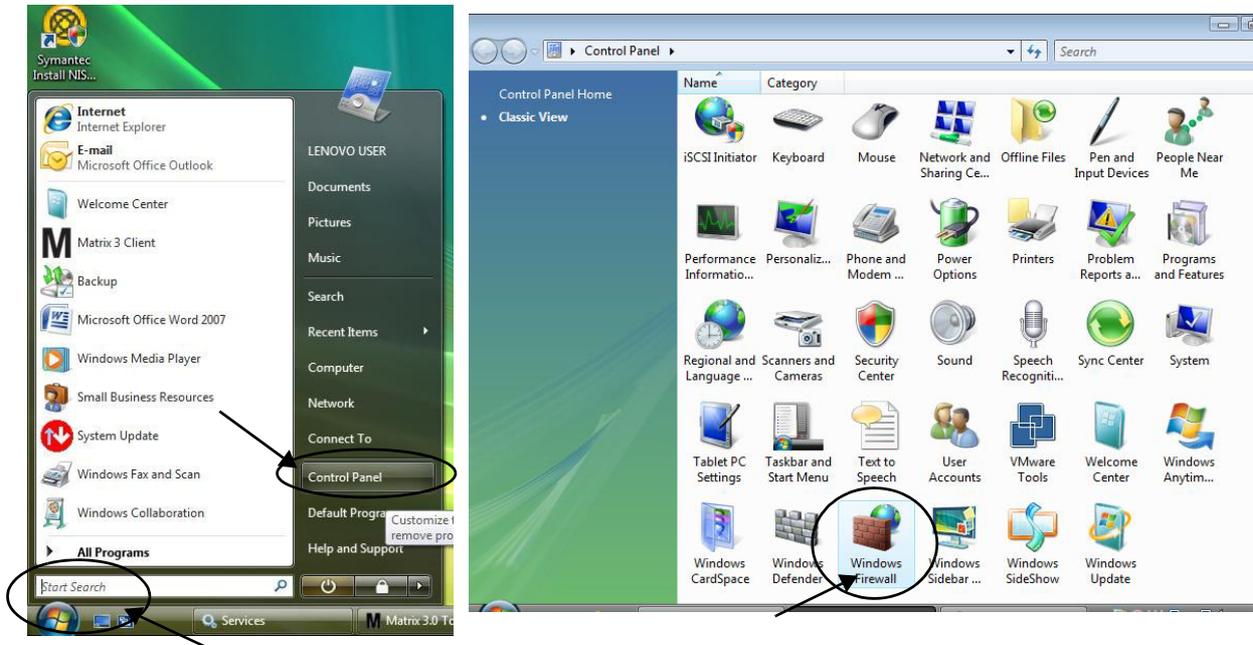


ABB. 26

2. Wählen Sie „Einstellungen ändern“ (ABB. 27).

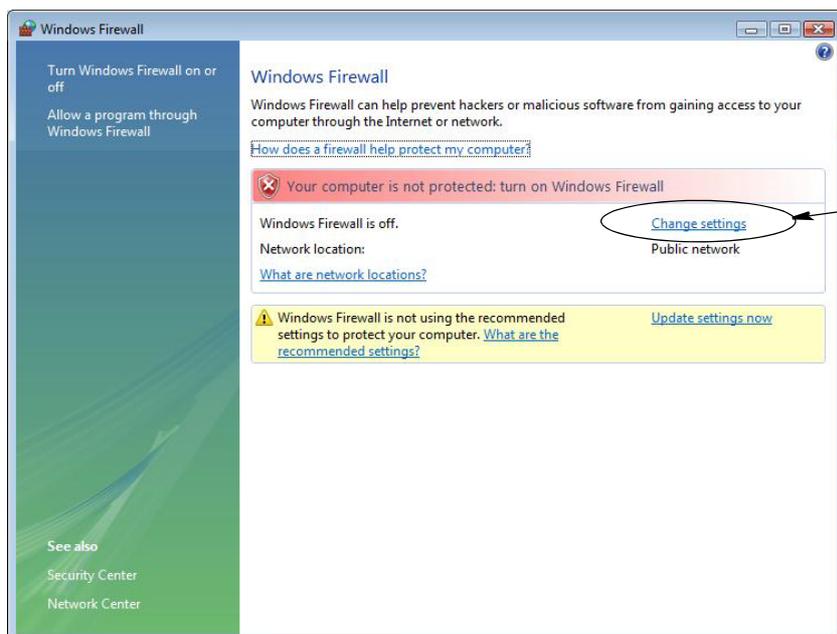


ABB. 27

3. Falls es nicht bereits ausgewählt ist, klicken Sie auf „Ausnahmenregisterkarte zeigt Inhalte an“ (ABB. 28).

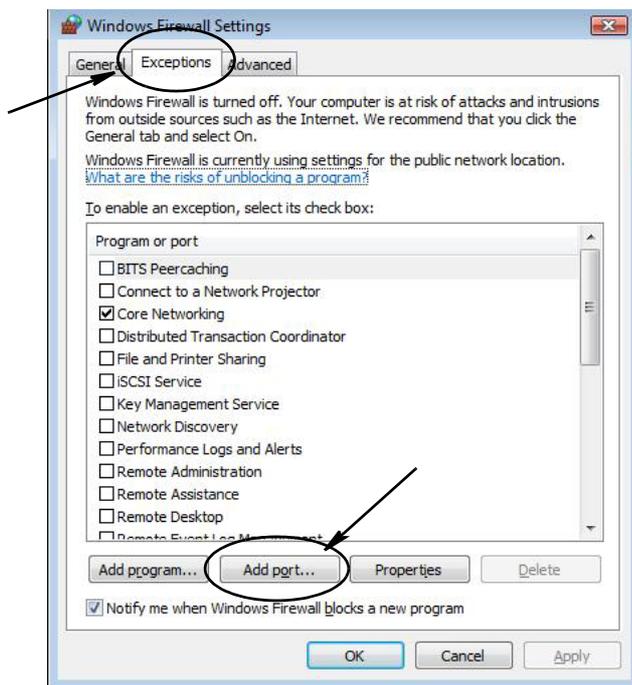


ABB. 28

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Port hinzufügen“ (ABB. 28).

5. Geben Sie in dem angezeigten Dialogfenster folgende Informationen an:

- Name: Verwenden Sie den richtigen Namen des Ports (d.h. Matrix3, MSG, Port 2000)
- Port-Nummer: Erzeugen Sie eine Ausnahme für die folgenden Liste in diesem Feld:
 - ✓ 20000 – MSE
 - ✓ 20002 – Client
 - ✓ 20003 – Xovr Server
 - ✓ 20005 – Firmware-Update-Tool
 - ✓ 20006 – Database

6. Wählen Sie: TCP.

7. Klicken Sie die Schaltfläche „OK“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Uhr- und Zeitzoneneinstellungen

Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Uhr und Zeitzone korrekt sind. Wenn die Zeit vom PC-Benutzer oder automatisch durch das Windows-Betriebssystem geändert wird (d.h. automatischer Wechsel zur Sommerzeit), muss der PC neu gestartet werden.

Ruhezustand

Achten Sie darauf, dass das Windows-Betriebssystem nicht so konfiguriert ist, dass es sich nach einiger Zeit ohne Aktivität in den Ruhezustand begibt. Wenn es in den Ruhezustand eintritt, verlieren alle Zähler und Tankfüllstandwächter im System das RF-Signal. So schalten Sie die Ruhezustand-Funktion ab:

Windows XP

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie „Eigenschaften“.

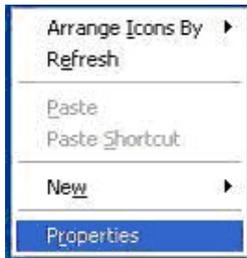


ABB. 29

2. Das Fenster „Eigenschaften“ wird aufgerufen. Wählen Sie die Registerkarte „Bildschirmschoner“. Wählen Sie im Bereich „Energieverbrauch überwachen“ die Schaltfläche „Energieverwaltung“ (ABB. 30).

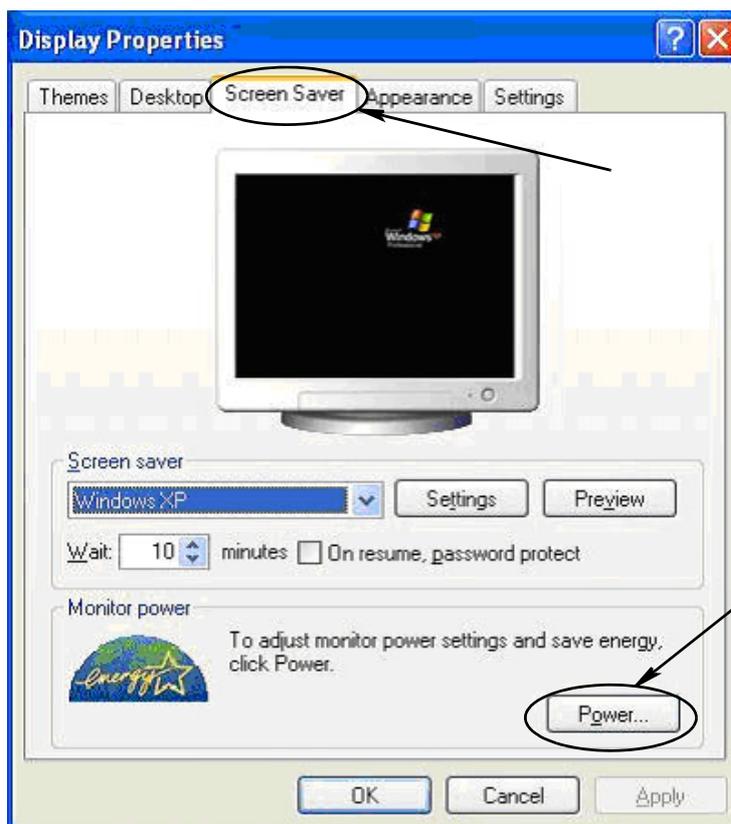


ABB. 30

3. Wählen Sie die Registerkarte „Ruhezustand“. Schalten Sie den Ruhezustand aus, indem Sie das Ankreuzfeld „Ruhezustand aktivieren“ deaktivieren (also seine Markierung aufheben). Klicken Sie auf „Anwenden“ und „OK“, um alle Fenster zu schließen (ABB. 31) und die Änderungen zu speichern.

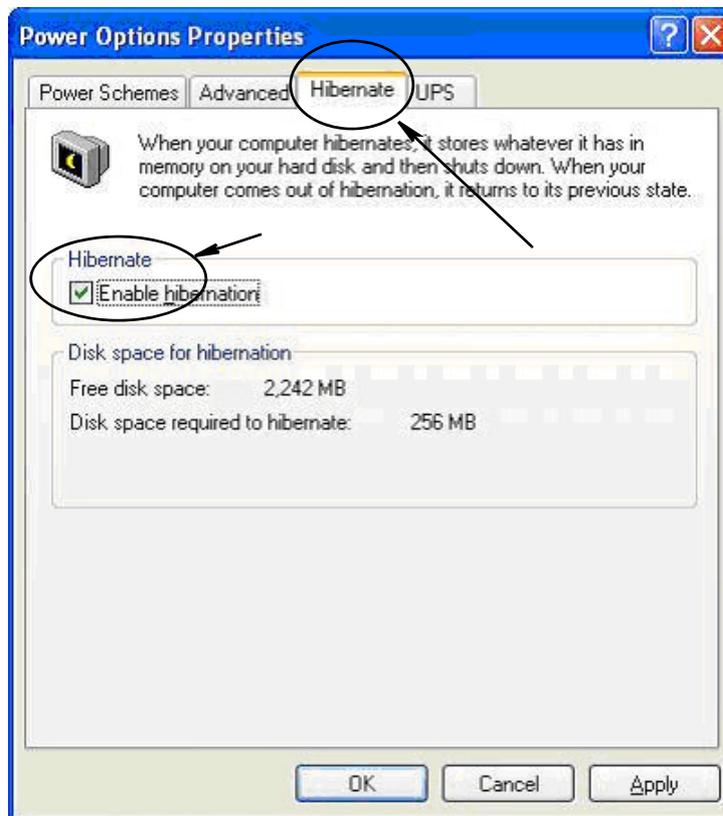


ABB. 31

Windows Vista

1. Wählen Sie auf dem Desktop von Windows Vista den Bereich Suche starten/Steuerung (ABB. 32).

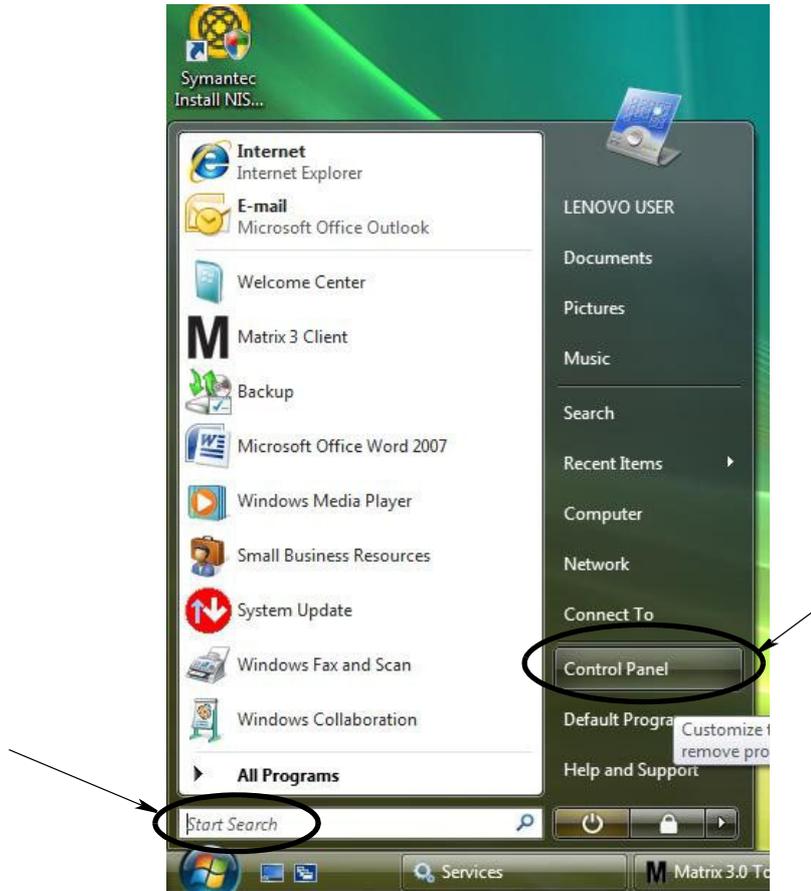


ABB. 32

2. Wählen Sie das Symbol „Energieoptionen“ (ABB. 33).

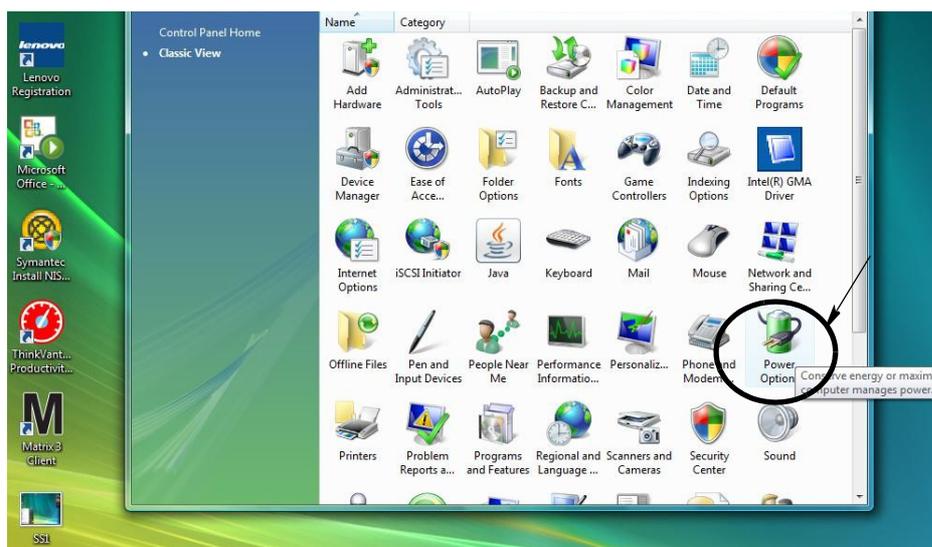


ABB. 33

3. Wählen Sie entweder den Energieplan „Ausbalanciert“ oder „Energiesparmodus“ und klicken Sie dann auf den Link „Energiesparplaneinstellungen ändern“, um die Ruhezustandsoptionen aufzurufen (ABB. 34).

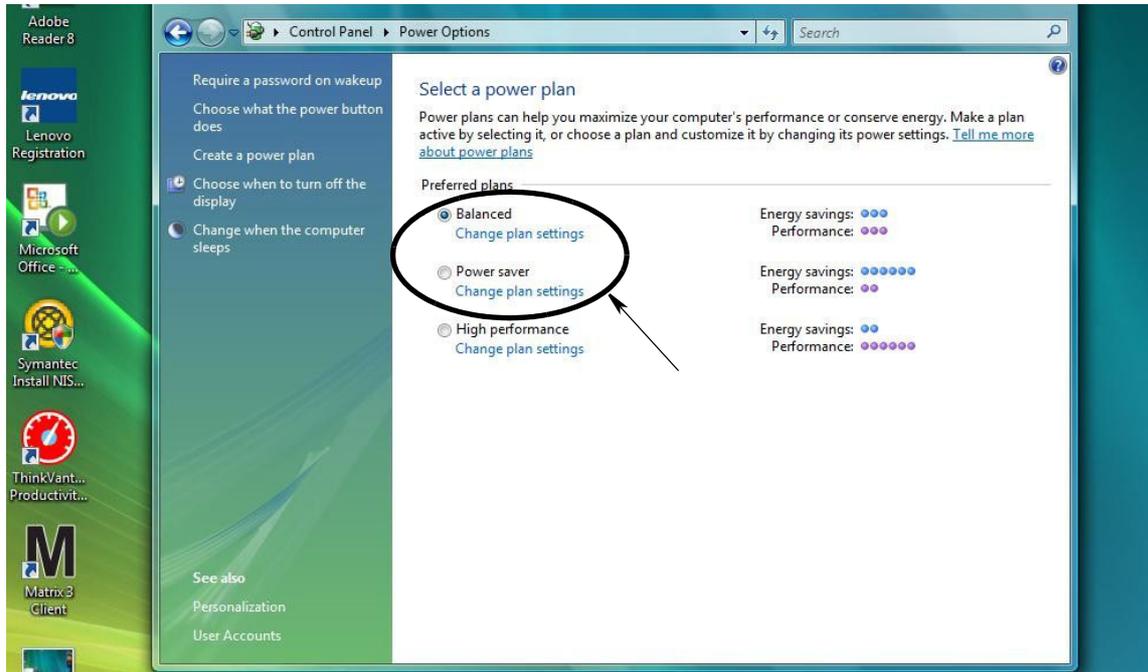


ABB. 34

4. Ändern Sie das Feld „Energiesparmodus nach:“ auf „Nie“. Wählen Sie dann „Erweiterte Energieeinstellungen ändern“ (ABB. 35).

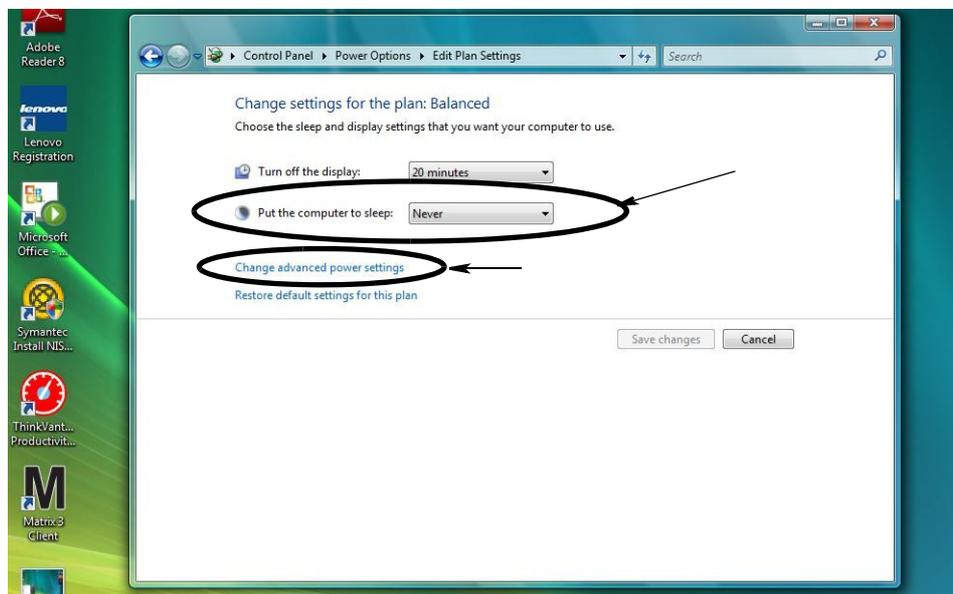


ABB. 35

- Suchen Sie in der Durchlaufliste nach „Energie sparen“ (ABB. 36). Ändern Sie „Deaktivierung nach“ zu „Nie“ und die Einstellung „Ruhezustand nach“ ebenfalls zu „Nie“.

ANMERKUNG: Nach dem Vornehmen dieser Änderungen im Fenster kann die Schaltfläche „Anwenden“ ausgewählt werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anwenden“, um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie dann die Schaltfläche „OK“ (ABB. 36).

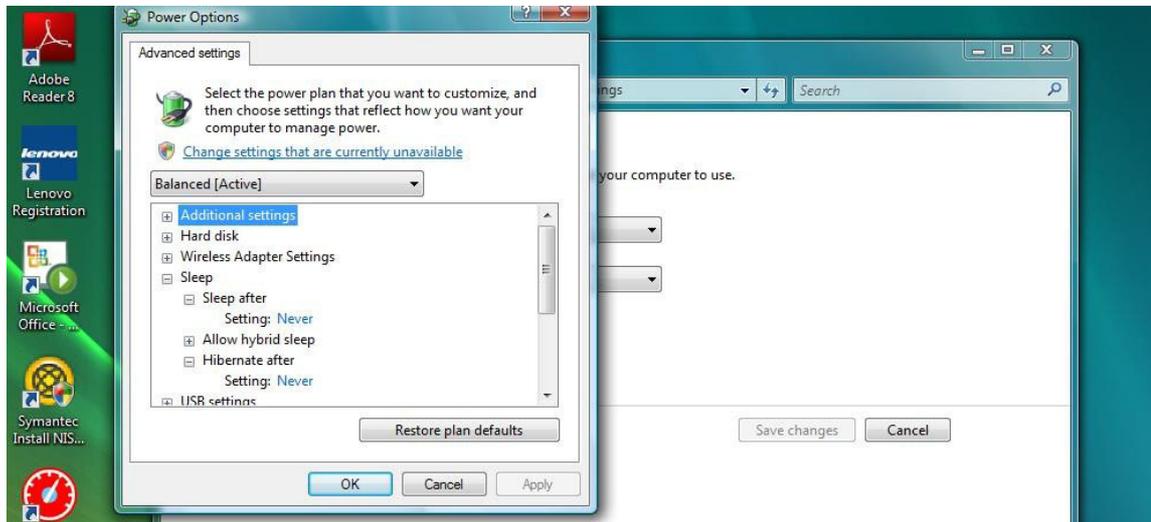


ABB. 36

Überblick über die Software

Überblick über die Architektur der Matrix 3-Software

Jedes Matrix 3-System besteht aus den folgenden Komponenten:

- **Matrix Database Server.** Das Matrix 3-System benutzt MySQL als Datenbank. Der Datenbankserver wird als ein Windows-Dienst* ausgeführt.
- **Matrix Service Engine (MSE).** Sie ist das Herz von Matrix 3; sie führt die gesamte Anwendungslogik aus und ruft Daten aus der Datenbank ab oder speichert sie darin. Die MSE wird abhängig vom Datenbankdienst als ein Windows-Dienst ausgeführt.
- **Matrix Transceiver Server.** Diese Komponente übersetzt die RF-Kommunikation mit Systemgeräten wie Zählern, Tankfüllstandswächtern und Pumpenluftsteuerungen für die MSE. Der Transceiver Server wird abhängig vom Datenbankdienst als ein Windows-Dienst ausgeführt.
- **Matrix-Client.** Dies ist die Benutzeroberflächenanwendung von Matrix 3. Nach dem Start durch den Benutzer wird sie nur dann ausgeführt, wenn sie sich erfolgreich mit der MSE verbinden kann, die lokal oder auch auf einem anderen Computer im Netzwerk ausgeführt wird.

Alle diese Komponenten kommunizieren über Netzwerkverbindungen miteinander. Mit Ausnahme der Kommunikation mit dem Datenbankserver wird HTTP als Kommunikationsprotokoll verwendet. Eine solche Kommunikation der Matrix-Komponenten untereinander bedeutet, dass sie sich auch verteilt ausführen lassen und äußerst flexibel arbeiten können. Die Komponenten können alle auf ein und demselben Computer koexistieren oder jeweils auf einzelnen, miteinander vernetzten Computern installiert sein.

*Ein Windows-Dienst ist eine Software-Anwendung, die sich so konfigurieren lässt, dass sie ohne Eingreifen des Benutzers gestartet und ausgeführt werden kann. Typischerweise verfügen Dienste nicht über die Möglichkeit der direkten Benutzerinteraktion und können nicht gestartet oder angehalten werden, es sei denn, ein Benutzer verfügt über Administratorrechte für das lokale Gerät. Matrix-Dienste sind dazu konfiguriert, zu starten, sobald Windows startet, unabhängig davon, ob ein jeweiliger Benutzer angemeldet ist oder nicht.

Matrix 3.0 starten



Um Matrix 3.0 zu starten, doppelklicken Sie das Symbol des Matrix 3.0 Client, das während der Installation auf Ihrem Desktop erzeugt wurde. Sie können auch die Start-Schaltfläche in der Windows-Taskleiste anklicken und Alle Programme / Graco / äMatrix 3.0 / Matrix 3.0 Client auswählen. Das Hauptfenster der Anwendung „Matrix 3.0 Total Fluid Management System“ öffnet sich.

Hauptanwendungsfenster

Bildschirmelemente

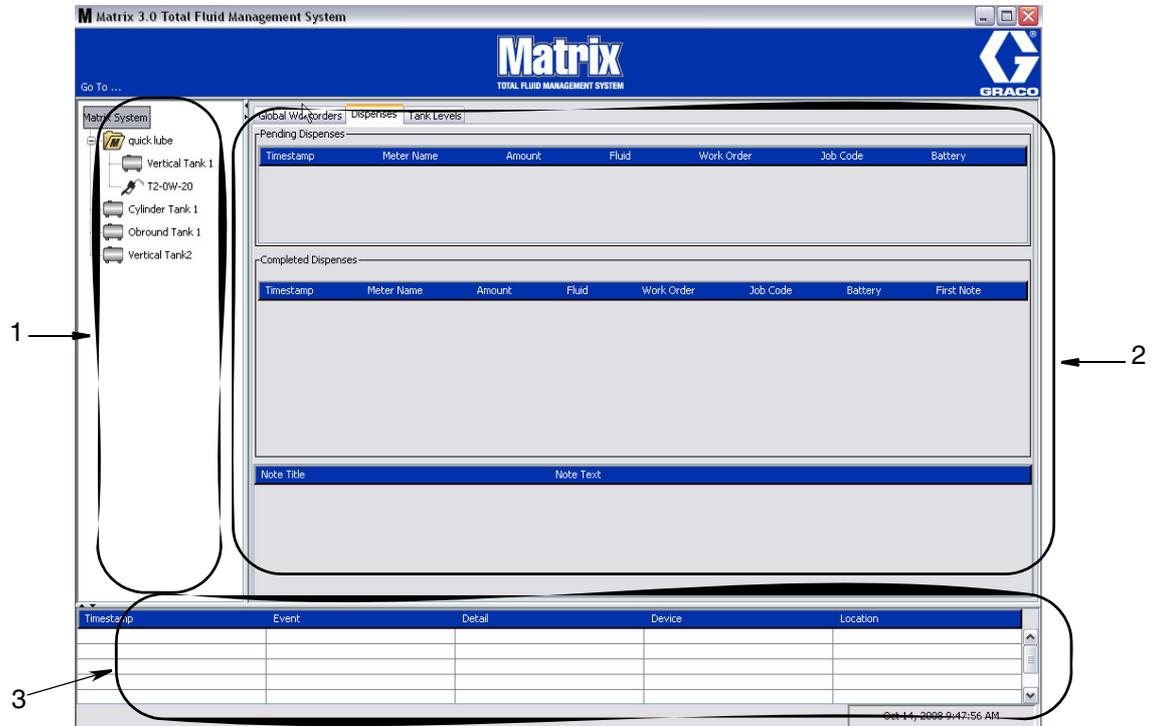


ABB. 37

Dem Benutzer stehen auf der Benutzeroberfläche von Matrix 3 drei Hauptbildschirmelemente zur Verfügung (siehe ABB. 37).

- Systemlayout-Bereich:** Die Symbole im Systemlayout-Bereich sind baumförmig angeordnet. Die angezeigten Symbole sind unterschiedlich, je nachdem, ob ein Administrator sich im Setup-Modus angemeldet hat oder der Benutzer die Bedienungsansichten betrachtet („Betriebsmodus“).
 - Setup-Modus* – Der Systemlayout-Bereich zeigt ein Symbol für jeden einzelnen Setup-Abschnitt. Einzelheiten zum Setup-Modus und seinen Fenstern werden im nachfolgenden Kapitel erläutert; der verbleibende Teil dieses Kapitels geht davon aus, dass sich die Anwendung nicht im Setup-Modus befindet.
 - Betriebsmodus* – Der Systemlayout-Bereich zeigt alle konfigurierten Zähler und Tanks im System, wahlweise auch nach Gruppen geordnet.
- Informationsbereich:** Die in diesem Bereich angezeigten Daten spiegeln die Auswahl des Benutzers im Systemlayout-Bereich wider und geben die Informationen der letzten 10 Tage an. Nach 10 Tagen werden die Daten zwar nicht gelöscht, aber der Benutzer muss einen Abgabeverlaufsbericht ausführen, um an die Informationen zu gelangen.

Welche Daten im Informationsbereich angezeigt werden, hängt von der Auswahl des Benutzers im Systemlayout-Bereich ab.

- Wird ein Tank oder Zähler ausgewählt, zeigt der Informationsbereich den Status und die Daten für den jeweiligen Tank oder Zähler an.
 - Wird eine Gerätegruppe ausgewählt, zeigt der Informationsbereich Daten zu den Tanks und Zählern in dieser Gruppe an. Wird das Matrix-System ausgewählt, werden die Daten aller Tanks und Zähler des Systems angezeigt.
3. **Systemereignis-Protokoll:** Dieses Protokoll ist stets sichtbar und zeigt die auftretenden Systemereignisse in chronologischer Abfolge.

Systemadministrator-Ansichten

Gehe zu ... Menüs

Das Menü **Gehe zu ...** ist die einzige verfügbare Auswahl in der Menüleiste im oberen Bereich des Hauptanwendungsfensters.



ABB. 38

Die Auswahl von **Gehe zu ...** mit der Maus ruft eine Pulldown-Liste verfügbarer Optionen auf. Abgeblendete Elemente stehen nicht zur Verfügung.



ABB. 39

Setup und Berichte

Nach der Installation der Matrix-PC-Software muss die Software mit den anderen Hardware-Komponenten des Matrix-Systems synchronisiert werden. Dies geschieht durch die Auswahl von **Setup und Berichte** aus der Liste **Gehe zu ...**. Dieser Bereich ist passwortgeschützt und bietet Zugang zu allen Matrix-Einrichtungsfenstern. Nur Personen mit Systemadministratorrechten erhalten Zugriff auf diesen Teil des Programms.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das **Gehe zu ...**-Menü, das sich im oberen Bereich des Hauptanwendungsfensters in der Werkzeugleiste befindet. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Setup und Berichte** aus.

Das in ABB. 40 gezeigte Popup-Fenster erscheint; geben Sie hier einen Benutzernamen und ein Passwort an.



ABB. 40

2. Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Geben Sie bei der erstmaligen Anmeldung **matrix** (in Kleinbuchstaben) als Benutzernamen und **graco** (in Kleinbuchstaben) als Passwort ein. Klicken Sie auf „OK“, um das

Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

Anmerkung: Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit Ihres Systems empfiehlt Graco dringend, den Benutzernamen und das Passwort des Systemadministrators während der Ersteinrichtung Ihres Systems zu ändern. Bis der Benutzername und das Passwort geändert wurden, erlauben es die Standardanmeldedaten **matrix/graco**, auf die Setup- und Berichtansichten Ihres Systems zuzugreifen. **Nach der Erstellung eines neuen Benutzerkontos wird das Standardkonto matrix/graco deaktiviert. Anweisungen zum Erstellen eines neuen Benutzernamens und Passworts finden Sie im Abschnitt zur BENUTZER-Konfigurationsansicht ab Seite 68.**

Pfeile zum Ausblenden/Einblenden

Das Hauptanwendungsfenster lässt sich so anpassen, dass der Systemlayout-Bereich und der Systemereignisprotokollbereich des Bildschirms ausgeblendet werden, wenn Sie sie nicht anzeigen möchten. Zum Ausblenden dieser Bereich klicken Sie auf die Pfeile zum Ausblenden/Einblenden, die in Illustration A von ABB. 41 gezeigt sind. Illustration B von ABB. 41 zeigt das Erscheinungsbild des Bildschirms nach dem Ausblenden des Systemlayout-Bereichs. Um den Bereich wieder einzublenden, bewegen Sie den Cursor mithilfe der Maus über den nach rechts zeigenden Pfeil und klicken Sie die linke Maustaste einmal. Nun wird wieder der vollständige Systemlayout-Bereich auf dem Bildschirm angezeigt.

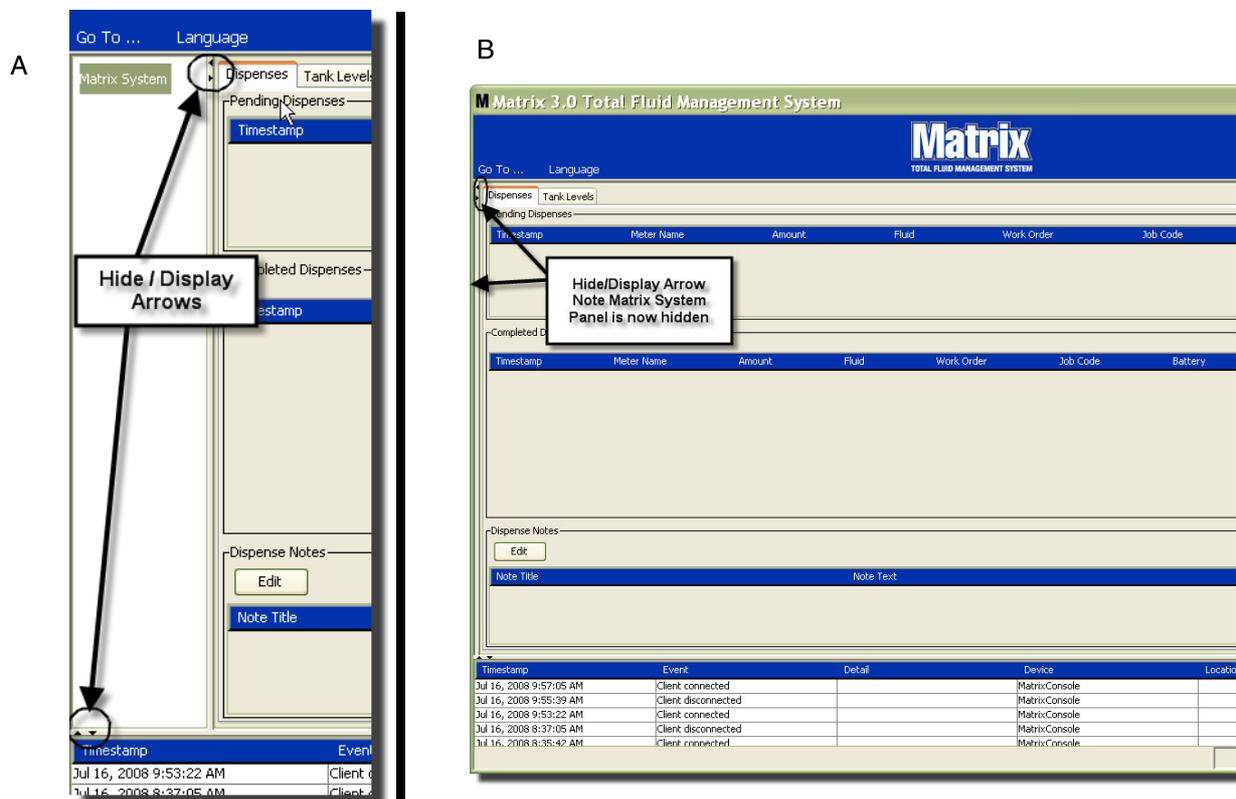


ABB. 41

Informationsbereich: Gerätegruppenstatus

Der Informationsbereich enthält Registerkarten für globale Arbeitsaufträge (sofern globale Arbeitsaufträge aktiviert sind), Fluidabgabevorgänge und Tankfüllstände.

Die Daten werden nur für die letzten 10 Tage angezeigt. Nach 10 Tagen werden die Informationen aus dem Fenster gelöscht. Der Systemadministrator kann historische Informationen durch Erstellen eines Berichts wieder abrufen.

Globale Arbeitsaufträge

ANMERKUNG: Die Registerkarte „Globale Arbeitsaufträge“ erscheint nur, wenn im Fenster „Systemstandardeinstellungen“, Seite 53, globale Arbeitsaufträge aktiviert wurden.

Wird die Registerkarte nicht ausgewählt, bringen Sie den Cursor auf die Registerkarte „Globale Arbeitsaufträge“ und klicken Sie einmal die linke Maustaste, um sie auszuwählen.



ABB. 42

Die Registerkarte „Globale Arbeitsaufträge“ zeigt eine Liste aller globalen Arbeitsaufträge an, die der Warteschlange für globale Arbeitsaufträge hinzugefügt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden diese Arbeitsaufträge noch keinem bestimmten Zähler zugewiesen – sie werden einfach eingegeben und definieren die Menge eines bestimmten Fluids. Nur Zähler, die mit diesen Fluiden verbunden sind, können diese globalen Arbeitsaufträge sehen

- *Zeitstempel*: Zeigt den Monat, das Datum, das Jahr und die Uhrzeit des Ereignisses an
- *Arbeitsauftrag*: Die dem Arbeitsauftrag zugewiesene Nummer
- *Jobcode*: Die dem Jobcode zugewiesene Nummer
- *Menge*: Die vom Zähler abgegebene Menge, gemessen in Pints, Quarts, Gallonen oder Litern
- *Fluid*: Art des abgegebenen Fluids
- *Gruppe*: Definiert, welche Zählern im Matrix-System den globale Arbeitsauftrag erhalten haben und die Abgabe durchgeführt haben

Registerkarte Abgabevorgänge

Wird die Registerkarte „Abgabevorgänge“ nicht ausgewählt, bringen Sie den Cursor auf die Registerkarte „Abgabevorgänge“ und klicken Sie einmal die linke Maustaste, um sie auszuwählen.



ABB. 43

Die Registerkarte „Abgabevorgänge“ zeigt drei Tabellen: Anstehende Abgabevorgänge, abgeschlossene Abgabevorgänge und Abgabehinweise (beschrieben auf den nachfolgenden Seiten).

Die in den Tabellen „Anstehende Abgabevorgänge“ und „Abgeschlossene Abgabevorgänge“ angezeigten Spalten sind konfigurierbar. Die Spalten können aus- oder eingeblendet werden, und die Sortierungsreihenfolge der Spalte lässt sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen. Diese Konfiguration erfolgt unter Matrix-Systemsetup-Ansichten, „Benutzeroberfläche einrichten“, Seite 64. Die in diesem Fenster vorgenommene Konfiguration gilt für alle Matrix-Clients im System.

Anstehende Abgabevorgänge: Zeigt alle gestarteten, aber noch nicht abgeschlossenen Abgabevorgänge aller Zähler im System. Ist der Abgabevorgang abgeschlossen, wird er aus der Tabelle mit anstehenden Abgabevorgängen entfernt und an oberster Stelle in die Tabelle mit abgeschlossenen Abgabevorgängen eingefügt. Der Benutzer kann Hinweise zu einzelnen Abgabevorgängen aufrufen, indem er eine Zeile aus den abgeschlossenen Abgabevorgängen auswählt.

- **Zeitstempel:** Zeigt den Tag, den Monat, das Datum, die Uhrzeit und das Jahr des Abgabevorgangs an
- **Zählername:** Bestimmter vom Systemadministrator in den Setup-Ansichten zugewiesener Name zur Kennzeichnung eines jeweiligen Zählers
- **Menge:** Die vom Zähler abgegebene Menge, gemessen in Pints, Quarts, Gallonen oder Litern
- **Fluid:** Art des abgegebenen Fluids
- **Arbeitsauftrag:** Die dem Arbeitsauftrag zugewiesene Nummer
- **Jobcode:** Die dem Jobcode zugewiesene Nummer
- **Batterie:** Verbleibende Lebensdauer der Batterie

Abgeschlossene Abgabevorgänge: Liste aller abgeschlossenen Abgabevorgänge aller Zähler im System.

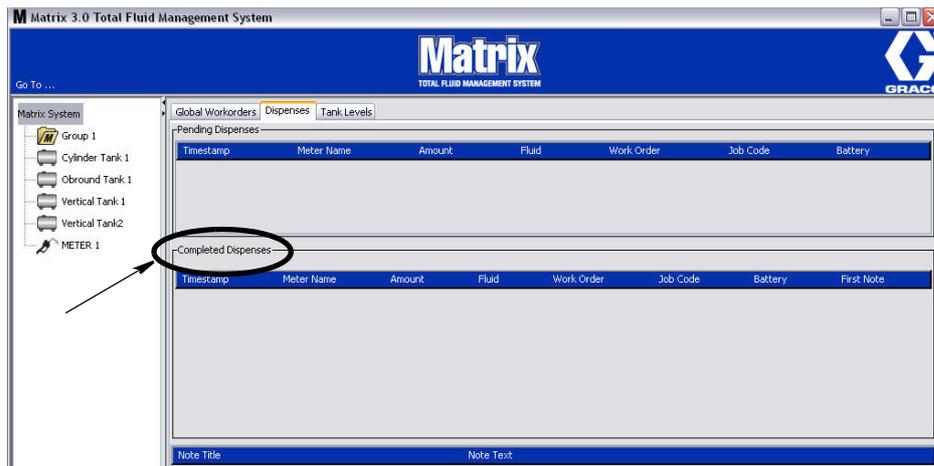


ABB. 44

- **Zeitstempel:** Zeigt den Monat, das Datum, das Jahr und die Uhrzeit des Ereignisses an
- **Zählername:** Bestimmter vom Systemadministrator in den Setup-Ansichten zugewiesener Name zur Kennzeichnung eines jeweiligen Zählers
- **Menge:** Die vom Zähler abgegebene Menge, gemessen in Pints, Quarts, Gallonen oder Litern
- **Fluid:** Art des abgegebenen Fluids
- **Arbeitsauftrag:** Die dem Arbeitsauftrag zugewiesene Nummer
- **Jobcode:** Die dem Jobcode zugewiesene Nummer
- **Batterie:** Verbleibende Lebensdauer der Batterie
- **Erster Hinweis:** Zeigt den ersten Hinweis an, der unter der Registerkarte „Abgabehinweiser“ aufgelistet ist (Seite 66). Es können bis zu vier Hinweise im Fenster erstellt werden; angezeigt wird hier jedoch nur der erste.

Abgabehinweis: Weitere hilfreiche Informationen, bereitgestellt durch den an einem Abgabevorgang beteiligten Techniker, z. B. „Bezahlt“, wenn die Abgabe in der Abrechnungssoftware verbucht wird. Abgabehinweise können nur am PC hinzugefügt werden.



ABB. 45

Registerkarte Tankfüllstände

Bringen Sie den Cursor über die Registerkarte „Tankfüllstände“ und klicken Sie die linke Maustaste einmal, um sie auszuwählen.



ABB. 46

Die Registerkarte „Tankfüllstände“ zeigt zwei Tabellen: Tankfüllstände und Tankaktivität (beschrieben auf den nachfolgenden Seiten).

Die Spalten sind konfigurierbar. Diese Konfiguration erfolgt unter Matrix-Systemsetup-Ansichten, „Benutzeroberfläche einrichten“, Seite 64.

Die Tabelle **Tankfüllstände** bietet eine Liste aller konfigurierten Tanks im System. Ein Tank benötigt keinen Tankfüllstandswächter, um in der Tabelle angezeigt zu werden.

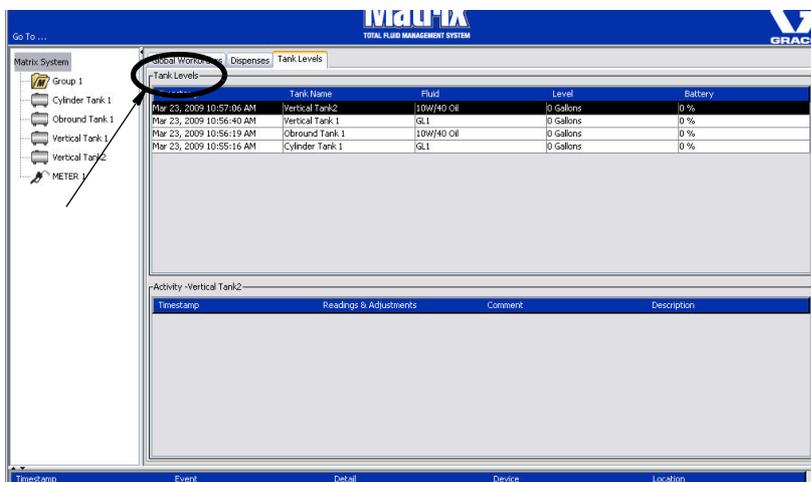


ABB. 47

- **Zeitstempel:** Zeigt den Monat, das Datum, das Jahr und die Uhrzeit an, zu denen die Tankfüllstandsmessung stattgefunden hat.
- **Tankname:** Zeigt die einzelnen im Matrix-System verwendeten Fluid-Speichertanks und die Nummern oder Kennzeichnungen an, die ihnen zugewiesen wurden.
- **Fluid:** Zeigt die Art des im Tank gespeicherten Fluids an.
- **Füllstand:** Zeigt die Gesamtmenge des Fluids an.
- **Batterie:** Zeigt die verbleibende Lebensdauer der Batterie an.

Die Tabelle **Aktivität** zeigt die Tankfüllstandsstatusaktivität für alle Tanks im System an. Benutzen Sie die Maus, um einen Tank aus dem Tankfüllstandsbereich des Fensters auszuwählen. Im Verlaufsbereich des Fensters erscheint ein Eintrag zu den Ereignissen für diesen Tank und zu den Zeitpunkten, an den diese Ereignisse stattfanden. Wenn die Tankfüllstandswächter im System verwendet werden, werden die Tankfüllstandswächter-Messwerte aufgezeichnet. Werden keine Tankfüllstandswächter im Matrix-System benutzt, werden nur manuelle Einstellungen angezeigt (siehe Tank-Setup-Ansichten, Seite 82).

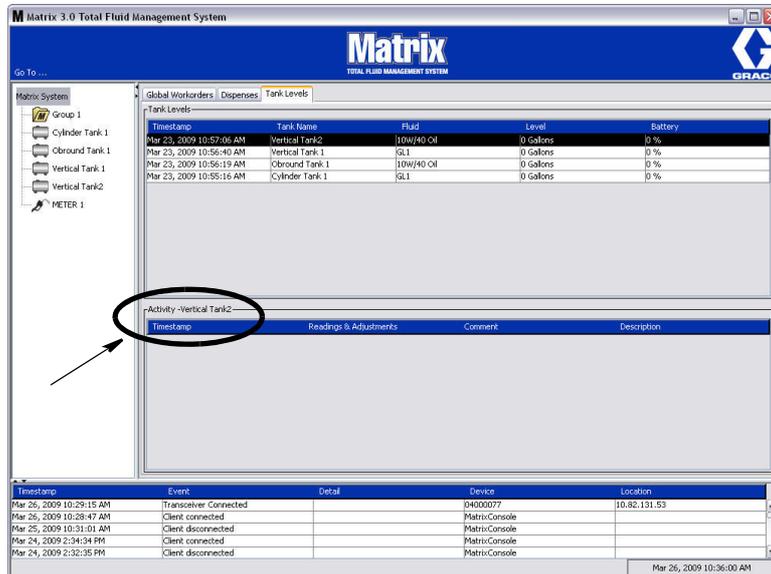


ABB. 48

- **Zeitstempel:** Zeigt den Monat, das Datum, das Jahr und die Uhrzeit der Aktivität an.
- **Messwerte und Einstellungen:** (Falls installiert) Bericht des Tankfüllstandswächter zu Fluidfüllständen in den Tanks an bestimmten Daten und Zeitpunkten. Für alle Tanks Bericht zu allen manuell vorgenommenen Einstellungen.
- **Kommentar:** Feld für den Techniker, in dem zusätzliche Daten zu einem Tank angegeben werden können

Ereignisprotokoll

Der untere Bereich des Fensters enthält das Ereignisprotokoll, einen Bericht systemübergreifender Ereignisse und der Daten und Zeitpunkte des Eintretens dieser Ereignisse. Diese Informationen lassen sich ausblenden, wenn Sie sie nicht ständig anzeigen möchten; verwenden Sie dazu die Pfeile zum Ausblenden/Einblenden (siehe Pfeile zum Ausblenden/Einblenden auf Seite 42).

The screenshot displays the Matrix 3.0 Total Fluid Management System interface. The main window is titled "Matrix 3.0 Total Fluid Management System" and features the "Matrix" logo and "GRACO" branding. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A tree view under "Matrix System" showing "Group 1" with sub-items: "Cylinder Tank 1", "Obround Tank 1", "Vertical Tank 1", "Vertical Tank 2", and "METER 1".
- Top Panel:** Tabs for "Global Workorders", "Dispenses", and "Tank Levels". The "Tank Levels" tab is active, showing a table with columns: "Timestamp", "Tank Name", "Fluid", "Level", and "Battery".
- Table 1 (Tank Levels):**

Timestamp	Tank Name	Fluid	Level	Battery
Mar 23, 2009 10:57:06 AM	Vertical Tank 2	10W/40 Oil	0 Gallons	0 %
Mar 23, 2009 10:56:40 AM	Vertical Tank 1	GL1	0 Gallons	0 %
Mar 23, 2009 10:56:19 AM	Obround Tank 1	10W/40 Oil	0 Gallons	0 %
Mar 23, 2009 10:55:16 AM	Cylinder Tank 1	GL1	0 Gallons	0 %
- Activity Panel:** A section titled "Activity -Vertical Tank2" with a table for "Readings & Adjustments".
- Table 2 (Activity -Vertical Tank2):**

Timestamp	Readings & Adjustments	Comment	Description
- Event Log Panel:** A table at the bottom showing system events with columns: "Timestamp", "Event", "Detail", "Device", and "Location".
- Table 3 (Event Log):**

Timestamp	Event	Detail	Device	Location
Mar 26, 2009 10:29:15 AM	Transceiver Connected		04000077	10.82.131.53
Mar 26, 2009 10:28:47 AM	Client connected		MatrixConsole	
Mar 25, 2009 10:31:01 AM	Client disconnected		MatrixConsole	
Mar 24, 2009 2:34:34 PM	Client connected		MatrixConsole	
Mar 24, 2009 2:32:35 PM	Client disconnected		MatrixConsole	

The bottom right corner of the window shows the current time: "Mar 26, 2009 10:36:00 AM".

ABB. 49

- **Zeitstempel:** Zeigt den Monat, das Datum, das Jahr und die Uhrzeit an, an denen das Ereignis stattgefunden hat.
- **Ereignis:** Nennt die Art des aufgetretenen Ereignisses.
- **Detail:** Zusätzliche Informationen zu dem Ereignis.
- **Gerät:** Ausrüstungselement, das den Ereignisbericht ausgelöst hat: Zähler, Tank, Tankfüllstandswächter, Pumpenluftsteuerung.
- **Ort:** Wo sich das Gerät im Matrix-Betriebssystem befindet.

Über Matrix

Das Fenster in ABB. 50 wird angezeigt. Zum Aufrufen dieses Fensters werden weder Benutzername noch Passwort benötigt.

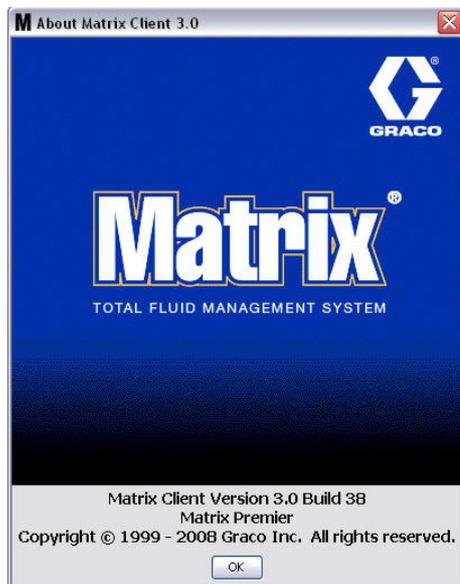


ABB. 50

Verlassen

Schließt das Benutzeroberflächenprogramm von Matrix. Die Datenbank, die MSE, Transceiver und Server werden weiterhin ausgeführt.

Systemadministrator- Setup-Ansichten

Systemadministrator-Setup-Ansichten

Der Systemadministrator kann auf die folgenden Ansichten zugreifen. Die folgenden Seiten liefern eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Ansichten, ihres Zwecks und ihrer Funktionen:

- *Benutzer – Seite 68:* Dient zum Hinzufügen neuer Benutzer und zum Modifizieren und Entfernen von Benutzern. Weist außerdem jedem Benutzer einen Namen, PIN-Daten und eine Sicherheitsstufe zu.
- *Primär-Clients – Seite 71:* Dient zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen eines vernetzten PC-Client im Matrix-System.
- *Sendeempfänger – Seite 74:* Stellt die Sendempfhänger-ID so ein, dass der Matrix-PC mit den Hardware-Komponenten im Matrix-System kommunizieren kann.
- *Fluide – Seite 80:* Dient zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Fluiden aus dem System.
- *Tanks – Seite 82:* Definiert das Profil für die einzelnen geometrischen Speichergeräte im Matrix-System.
- *Tankfüllstandswächter – Seite 87:* Definiert das Profil für die einzelnen Tankfüllstandswächter im Matrix-System.
- *Pumpenluftsteuerungen – Seite 92:* Definiert das Profil für die einzelnen im Matrix-System verwendeten Pumpenluftsteuerungen.
- *Zähler – Seite 95:* Definiert das Profil für die einzelnen im Matrix-System verwendeten Zähler.
- *Systemlayout – Seite 100:* Bereich, in dem der Systemadministrator festlegt, wie die Geräte für den Endnutzer auf dem Bildschirm erscheinen sollen.
- *E-Mail – Seite 106:* Erstellt Online-E-Mails zu den Tankfüllstandswächtern. Wenn keine Tankfüllstandswächter benutzt werden, wird diese Funktion ebenfalls nicht benutzt.
- *Fahrzeugbestand – Seite 114:* Zum Nachverfolgen von Routinewartungsarbeiten an einem bestimmten Fahrzeug in einer Fahrzeugflotte während eines bestimmten Zeitraums.
- *Schnittstelle – Seite 119: Setup-Ansichten zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwischen der Matrix-PC-Software und der Schnittstellensoftware Dritter.*
- *Berichte – Seite 119:* Von Matrix während seiner Ausführung gesammelte Daten zu PIN-Aktivität, TLA-Aktivität, E-Mail-Verlauf, aktuelles Tankvolumen, Tankmessverlauf, Abgabeverlauf und Systemkonfiguration. Diese Berichte werden im Abschnitt „Berichte“ ab Seite 119 dieses Dokuments ausführlich erläutert.

Allgemeine Setup-Informationen

- Die Ansichten sind schreibgeschützt (können also nicht bearbeitet werden), es sei denn, Sie klicken die Schaltfläche „Ändern“, die ein Bearbeitungsdialogfenster aufruft.
- Änderungen/Bearbeitungen werden wirksam, wenn im Änderungsdialogfenster die Schaltfläche „OK“ geklickt wird. Das Klicken der Schaltfläche „Abbrechen“ verwirft Ihre Änderungen.
- Im Setup-Modus steht das oberste Matrix-Systemsymbol im Systemlayout-Bereich für die Konfigurationseinstellungen, die global (systemübergreifend) gelten. Die folgenden Registerbereiche sind verfügbar:
 - ✓ Systemstandardwerte – Seite 53
 - ✓ Ereignisse – Seite 60
 - ✓ Kontaktinformationen – Seite 62
 - ✓ Einrichten der Benutzeroberfläche – Seite 64
 - ✓ Abgabehinweise – Seite 66

Systemstandardwerte

Wählen Sie die Registerkarte „Systemstandardwerte“, um das in ABB. 51 gezeigte Fenster mit Systemstandardwerten aufzurufen.

Die gezeigte Ansicht ist schreibgeschützt. Um Änderungen an den Feldern vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“.

Die in diesem Fenster festgelegten Parameter bestimmen die Standardwerte, die an anderer Stelle in der Anwendung erscheinen; die verfügbaren Optionen aber werden durch sie nicht eingeschränkt.

Zum Beispiel: Das Maßeinheitensystem aus ABB. 51 ist gegenwärtig auf „Englisch“ eingestellt. (Die andere verfügbare Option für dieses Feld sind metrische Einheiten.) Werden englische Einheiten eingestellt, ist Quart die Standardvolumeneinheit für alle anderen Ansichten. Werden metrische Einheiten eingestellt, ist Liter die Standardvolumeneinheit.

Bei Bedarf können Sie die Standardeinstellung außer Kraft setzen und in der Setup-Ansicht einer jeweiligen Systemkomponente andere, für die Komponente besser geeignete Einheiten auswählen.

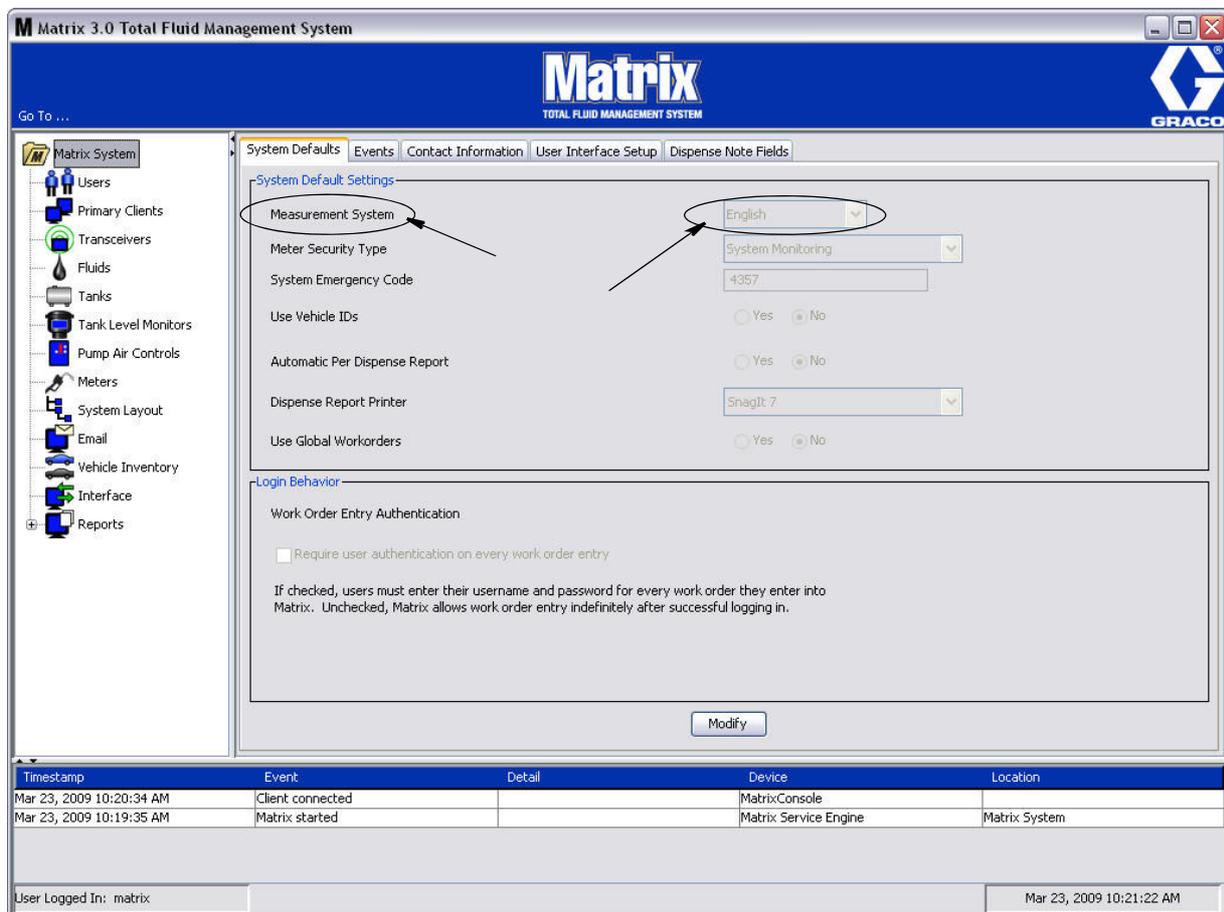


ABB. 51

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, um im Fenster „Systemstandardwerte“ die Standardwerte festzulegen. Dies ruft das Fenster zum Ändern der Systemstandardwerte auf, das in ABB. 52 gezeigt ist.

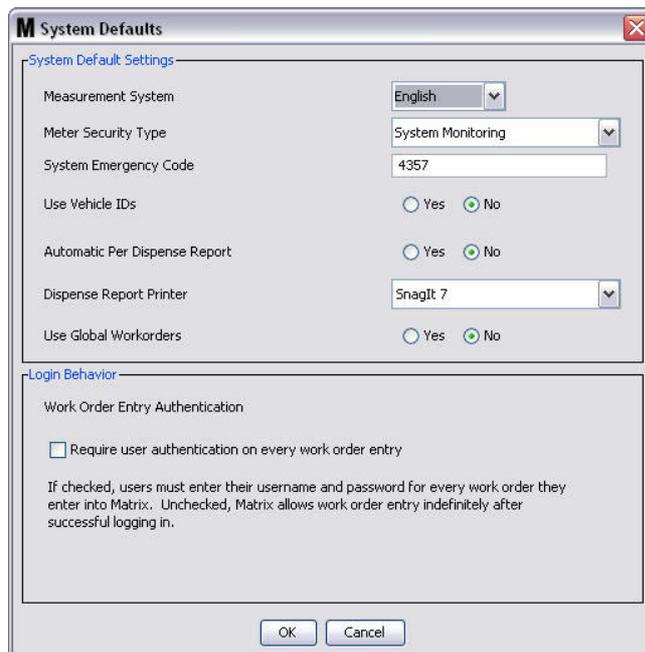


ABB. 52

Systemstandardwerte

- **Maßeinheiten:** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü zwischen zwei Optionen aus: Englisch oder metrisch.
- **Sicherheitstyp des Zählers:** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschten Zählersicherheitstyp aus.
 - **PIN-Code** – Der Benutzer wird vom Zähler zur Eingabe eines vierstelligen PIN-Codes aufgefordert, bevor er ihn zum Zapfen von Fluid verwenden kann.
 - **Teilelager-Autorisierung (TLA)** – Der Benutzer muss vor jedem Abgabevorgang die Genehmigung des Systemadministrators einholen. Der Systemadministrator kann die Anfrage entweder AKZEPTIEREN oder ABLEHNEN. Wird die Anfrage ABGELEHNT, kann der Benutzer KEIN Fluid zapfen.
 - **Systemüberwachung** – Keine Abgabesicherung am Zähler. Für das Zapfen von Fluid wird keine Genehmigung oder Benutzeridentifikation benötigt.

- **Systemnotfallcode:** Die Eingabe des richtigen Notfallcodes erlaubt das Zapfen von Fluid für den Fall, dass die RF-Kommunikation zwischen Zähler und PC unterbrochen wird. Der Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen, während das Problem behoben wird. Der Zähler wird von Graco im Notfallmodus ausgeliefert; der voreingestellte Notfallcode lautet **4357**. Um die Sicherheit zu gewährleisten und unbefugtes Abzapfen zu verhindern, empfiehlt Graco, den Sicherheitscode auf eine andere Zahl umzustellen, wenn der Zähler installiert wird.

Wenn ein Zähler sich im Notfallmodus befindet, erfolgt die Abgabe trotzdem präzise und gleichmäßig, doch der Zähler liefert dem PC jedoch keinen Bericht dazu, was er abgibt. Er verhält sich wie ein eigenständiger elektronischer voreingestellter Zähler. Alle für den Zähler geltenden Sicherheitsfunktionen sind ausgeschaltet. Falls sich der Zähler zuvor im Arbeitsauftragsmodus befand, sind nun auch die Arbeitsaufträge abgeschaltet.

Der Systemnotfallcode lässt sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt ändern.

WICHTIG: Wenn der Notfallcode geändert wird, muss jeder Zähler im System erneut registriert werden.

- **Fahrzeug-IDs benutzen:** Option „Ja“/„Nein“. Bei Auswahl von „Ja“ kann der Benutzer eine Arbeitsauftragsabgabe mit einer bestimmten Fahrzeug-ID verknüpfen und auf diese Weise einen Abgabeverlauf für eine Fahrzeugflotte erstellen.

Wird „Nein“ ausgewählt, muss für einen Arbeitsauftrag keine Fahrzeug-ID eingegeben werden.

- **Automatischer Bericht pro Abgabevorgang:** Option „Ja“/„Nein“. Bei Auswahl von „Ja“ erzeugt Matrix nach jeder Fluidabgabe im System einen kurzen, knappen Bericht und sendet ihn an den Drucker für Abgabebereiche. Der Bericht enthält einen Abgabezeitstempel, die Fluidsorte, die Abgabemenge, den Arbeitsauftrag und den Jobcode (sofern verwendet) sowie den Namen des Technikers (falls ein PIN-Code benutzt wird).

Bei Auswahl von „Nein“ wird dieser Bericht nicht erzeugt.

- **Drucker für Abgabebereiche:** Stellt den Drucker ein, an den der automatische Bericht pro Abgabevorgang (oben) gesendet wird. Dieser Drucker muss entweder physikalisch mit dem Computer verbunden sein, auf dem die Matrix Service Engine (MSE) ausgeführt wird, oder die MSE muss dazu konfiguriert werden, eine Liste verfügbarer Drucker aufzurufen. Nur Benutzer mit Administratorrechten können die MSE konfigurieren.

ANMERKUNG: Bei Computern mit den Betriebssystemen Windows XP und Vista ist das Verfahren gleich.

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Arbeitsplatzsymbol auf dem Desktop an; klicken Sie dann „Verwalten“ (ABB. 53).

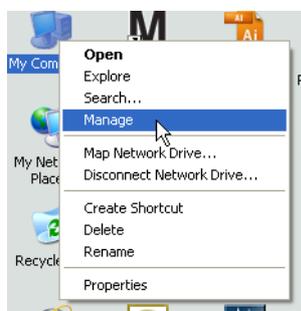


ABB. 53

b. Doppelklicken Sie „Dienste und Anwendungen“ (ABB. 54).

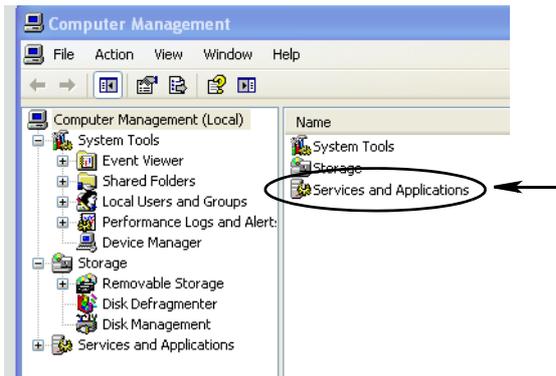


ABB. 54

c. Doppelklicken Sie „Dienste“ (ABB. 55).



ABB. 55

d. Doppelklicken Sie in der Liste mit Diensten „Matrix System Engine“ (ABB. 56).

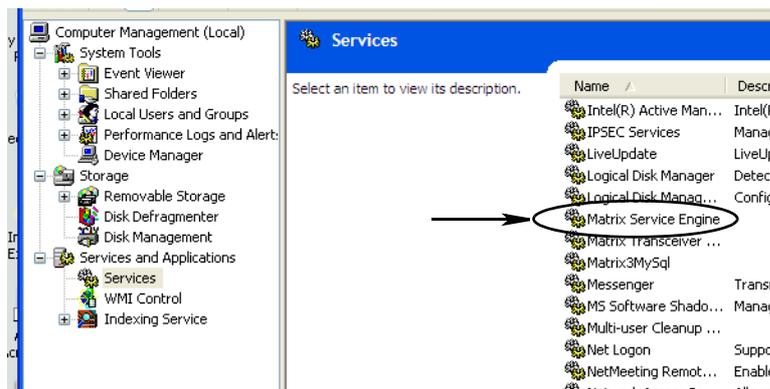


ABB. 56

e. Wählen Sie die Registerkarte „Anmelden“ (ABB. 57).

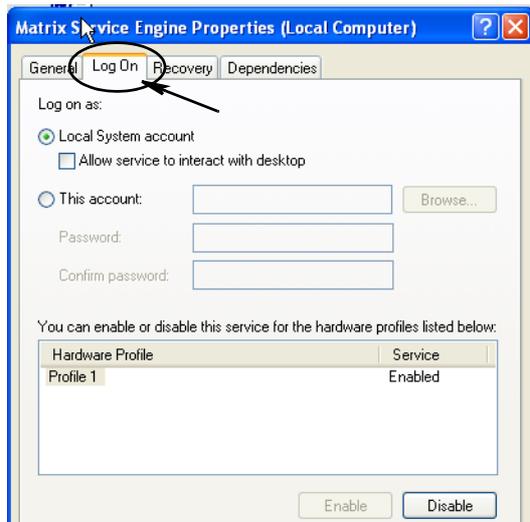


ABB. 57

f. Wählen Sie „Dieses Konto“ (a) (ABB. 58).

g. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ (b) (ABB. 58).

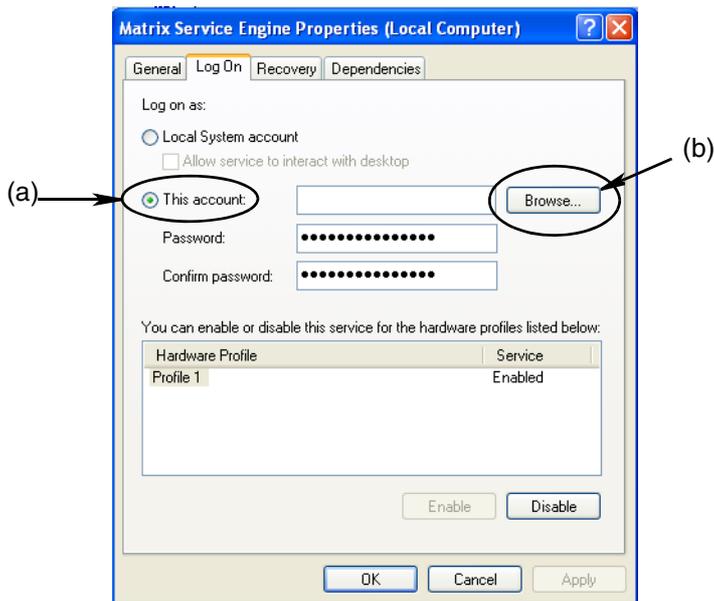


ABB. 58

- h. Das Dialogfenster aus ABB. 59 wird angezeigt. Geben Sie in das Feld „Geben Sie den Objektnamen zum Auswählen an“ Ihren Benutzernamen ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Namen überprüfen“.



ABB. 59

- Wenn der Computer den Benutzernamen nicht finden kann, wird die in ABB. 60 auf Seite 58 gezeigte Fehlermeldung angezeigt. Fahren Sie mit Schritt j fort.
 - Wenn der angegebene Name gefunden wird, wird erneut das Fenster aus ABB. 58 angezeigt. Geben Sie das Passwort für Ihren Computer an. Geben Sie im Feld „Passwort bestätigen“ genau dasselbe Passwort noch einmal ein.
- i. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anwenden“, um die Änderungen und dann die Schaltfläche „OK“ (ABB. 60).

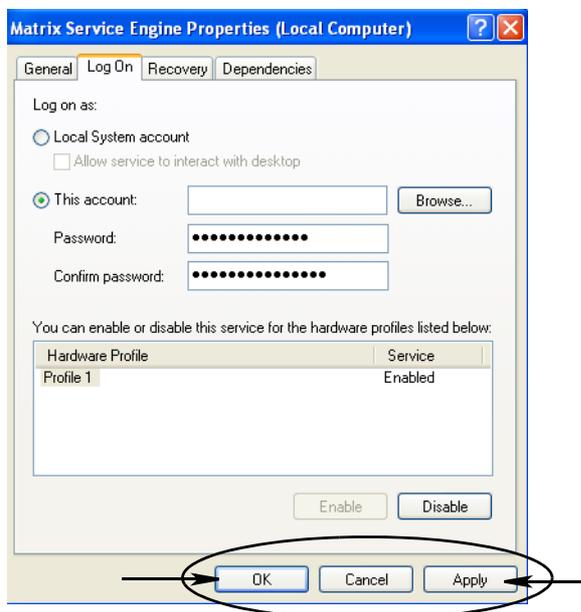


ABB. 60

- j. Wenn der Computer den Benutzernamen nicht finden kann, wird die in ABB. 61 gezeigte Fehlermeldung angezeigt. Prüfen Sie, ob die ausgewählten Objekttypen und der Objektort stimmen, und versuchen Sie erneut, Ihren Benutzernamen einzugeben. Wenn Sie weiterhin eine Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich an einen IT-Zuständigen.

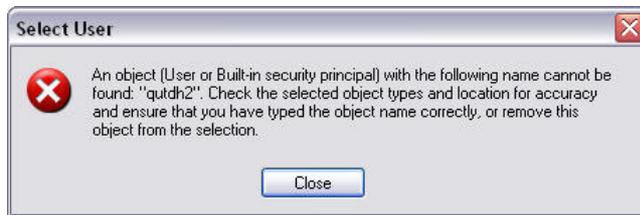


ABB. 61

- k. Klicken Sie den Link „Dienst neu starten“ (ABB. 62).

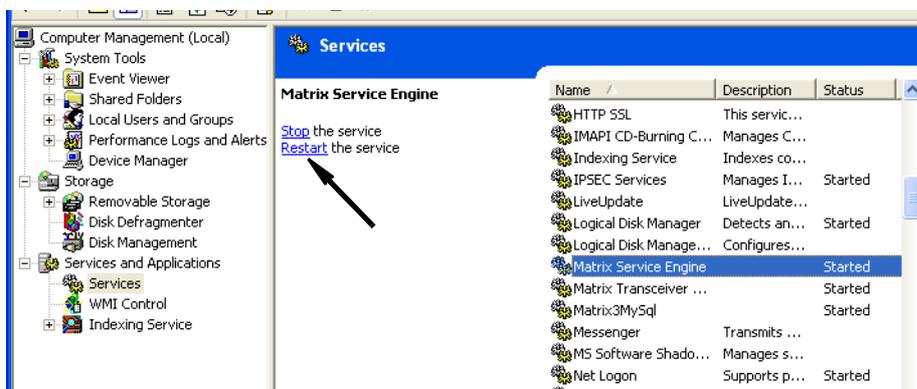


ABB. 62

- **Globale Arbeitsaufträge benutzen:** Option „Ja“/„Nein“. Bei der Auswahl von JA kann nur für solche Arbeitsaufträge ein Abgabevorgang durchgeführt werden, die als globale Arbeitsaufträge auf dem PC erstellt wurden. Zwar ist es möglich, Arbeitsaufträge am Zähler auszuwählen, doch es ist nicht möglich, Arbeitsaufträge am Zähler zu erstellen.

Anmerkung: Wenn ein gültiger Arbeitsauftrag in den Zähler eingegeben wird und der Arbeitsauftrag das Fluid dieses Zählers verwendet und der Gerätegruppe des Zählers zugewiesen ist, verschiebt das System den Auftrag an diesen Zähler.

Anmeldeverhalten:

- Eingabeauthentifizierung für Arbeitsaufträge – Das Markieren des Ankreuzfelds bewirkt, dass der Benutzer für jeden in Matrix eingegebenen Arbeitsauftrag seinen Benutzernamen und sein Passwort angeben muss. Wird es nicht markiert, gestattet Matrix nach dem erfolgreichen Anmelden die Eingabe beliebig vieler Arbeitsaufträge.

Anmerkung: Die Verwendung von Arbeitsaufträgen in Matrix ist nicht vorgeschrieben.

Klicken Sie die Schaltfläche „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

Ereignisse

Wählen Sie Registerkarte „Ereignisse“, um das Ereignisfenster aus ABB. 63 aufzurufen. Das Ereignisfenster ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Tankfüllstandswächter-Ereignisse, Zählerereignisse und allgemeine Systemereignisse. Jede Kategorie enthält eine Liste möglicher Alarmereignisse.

Das System kann dazu konfiguriert werden, wahlweise ein akustisches oder visuelles Signal auszugeben, oder beides.

Das Ankreuzfeld „Anzeige“ hat keinen Einfluss darauf, ob ein Ereignis im unteren Bereich des Bildschirms im Systemereignis-Protokoll erscheint; Ereignisse werden stets in diesem Bereich angezeigt. Das Ankreuzfeld legt nur fest, ob ein Popup-Anzeigefenster für ein Ereignis erzeugt werden soll, wenn das Ereignis eintritt.

Die gezeigte Ansicht ist schreibgeschützt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, um Änderungen an den Feldern in diesem Fenster vorzunehmen.

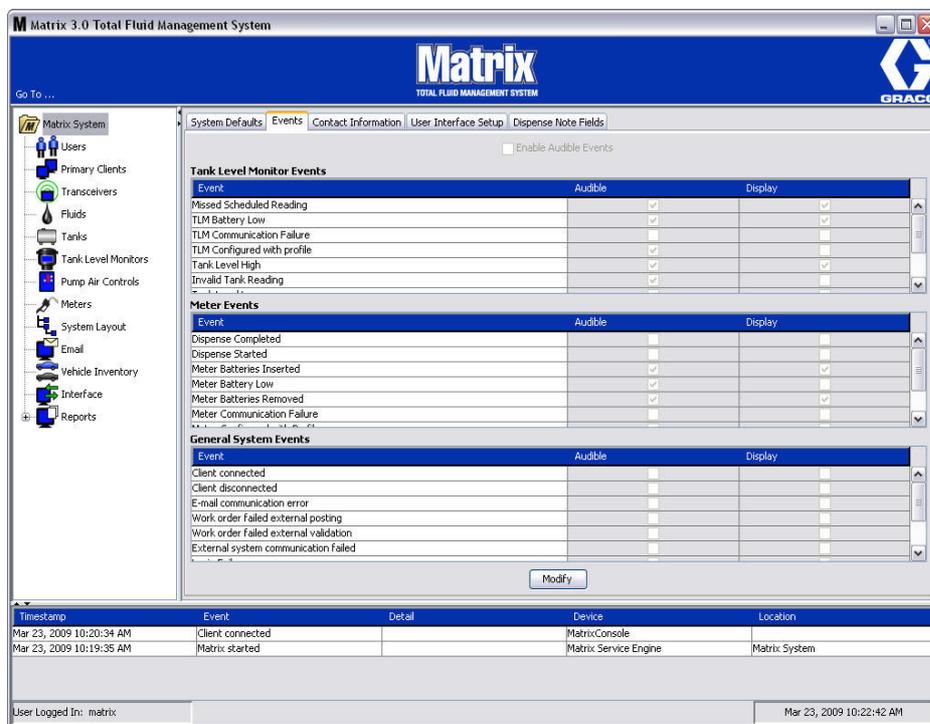


ABB. 63

Auswählen von Anzeige-Ereignissen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, um das Ereignis-Änderungsfenster aufzurufen, das in ABB. 64 dargestellt ist. Die grünen Ankreuzfelder in der Anzeige-Spalte kennzeichnen diejenigen „Ereignisse“, für die eine visuelle Benachrichtigung ausgewählt wurde, falls ein Alarmereignis eintritt. In diesem Modus kann für jedes beliebige Feld in der ANZEIGE-Spalte eine Markierung vorgenommen bzw. aufgehoben werden. Bei einem nicht markierte Ankreuzfeld wird kein visueller Alarm erzeugt, wenn ein Ereignis im Zusammenhang mit diesem Element eintritt. In diesem Modus können AKUSTISCHE Alarme nicht geändert werden.

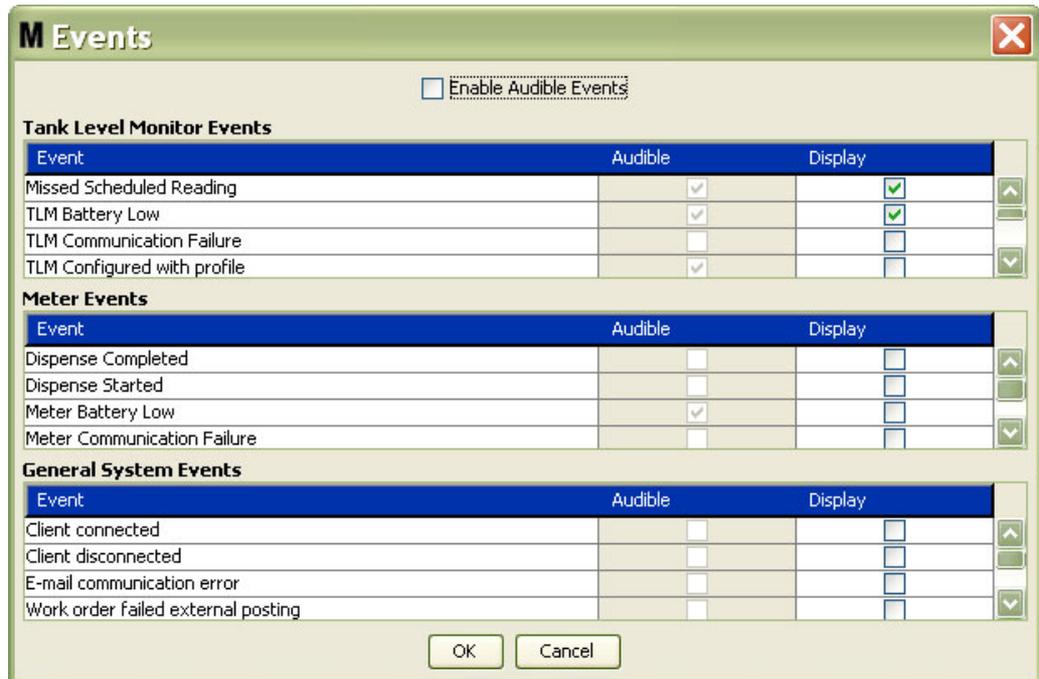


ABB. 64

Akustische Ereignisse aktivieren

Markieren Sie zur Aktivierung der Spalte „Akustische Ereignisse“ das Ankreuzfeld „Akustische Ereignisse aktivieren“ im oberen Bereich des Bildschirms (ABB. 65).

Ist dieses Ankreuzfeld markiert, färben sich die Markierungen in der Spalte „Akustische Ereignisse“ grün. Nun kann für jedes Ankreuzfeld in der Spalte „Akustisch“ eine Markierung vorgenommen oder aufgehoben werden. Nicht markierte Ankreuzfelder bewirken, dass kein akustischer Alarm ausgegeben wird, wenn ein Ereignis im Zusammenhang mit dem betreffenden Element eintritt.



ABB. 65

Klicken Sie die Schaltfläche „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

Kontaktangaben

Wählen Sie die Registerkarte „Kontaktangaben“, um das Fenster „Kontaktangaben“ aufzurufen, das in ABB. 66 gezeigt ist. Diese Registerkarte bietet dem Kunden die Möglichkeit, sich rasch einen Überblick darüber zu verschaffen, an wen er sich wenden kann, wenn der Fragen zum Matrix 3-System hat bzw. Hilfe benötigt.

Der Bildschirm „Kontaktangaben“ ist in zwei Bereiche unterteilt: Installationsangaben und Händlerangaben. Die gezeigte Ansicht ist schreibgeschützt.

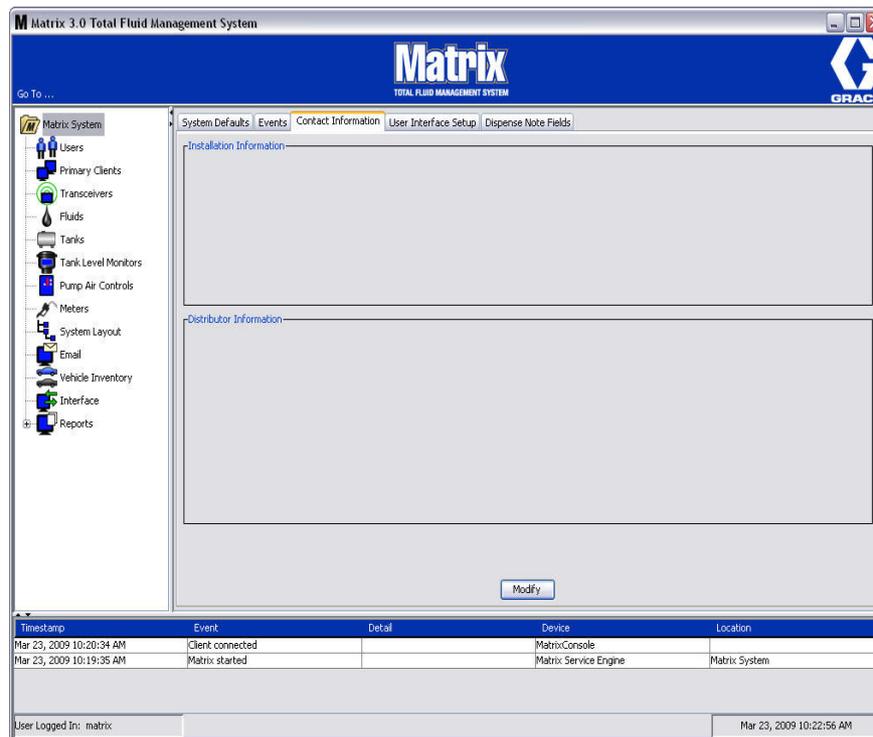


ABB. 66

Klicken Sie auf „Ändern“, um das Fenster zum Ändern der Kontaktangaben aufzurufen, gezeigt in ABB. 67.

M Contact Information

Installation Information

Name

Address

Contact

Phone

Distributor Information

Name

Address

Office Number

Contact

Office Phone

Cell/Second Phone

Contact E-Mail

OK Cancel

ABB. 67

- **Installationsangaben:** Angaben zum Kunden, der das Matrix-System verwendet. Hier finden Sie Felder für Firmennamen, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer.
- **Händlerangaben:** Kontaktangaben des Graco-Händlers. Hier finden Sie Felder für Firmennamen, Adresse, Geschäftstelefonnummer, Ansprechpartner, geschäftliche Telefonnummer des Ansprechpartners, Mobiltelefonnummer oder alternative Telefonnummer für den Ansprechpartner des Händlers und E-Mail-Adresse.

Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die neuen Angaben zu speichern.

Benutzeroberfläche einrichten

Wählen Sie die Registerkarte „Benutzeroberfläche einrichten“, um das in ABB. 68 gezeigte Fenster „Benutzeroberfläche einrichten“ aufzurufen. Die Benutzeroberflächenansicht dient dazu, das Erscheinungsbild bestimmter Datentabellen der Betriebsansichten anzupassen. Der Systemadministrator kann auswählen, welche Spalten ausgeblendet/sichtbar sein sollten und in welcher Reihenfolge die Tabelle sortiert sein soll. Das Fenster ist in drei Abschnitte unterteilt.

- **Tabellenname:** Eine Liste konfigurierbarer Datentabellen der Betriebsansichten.
- **Spalten für die Tabelle:** Der hervorgehobenen Tabelle gegenwärtig zugeordnete Tabellentitelzeilen und ihre Anzeigereihenfolge.
- Unter der Spalte **Anzeigeposition** befindet sich eine Liste der Ansichten, auf denen diese Tabellen erscheinen.

Die gezeigte Ansicht ist schreibgeschützt.

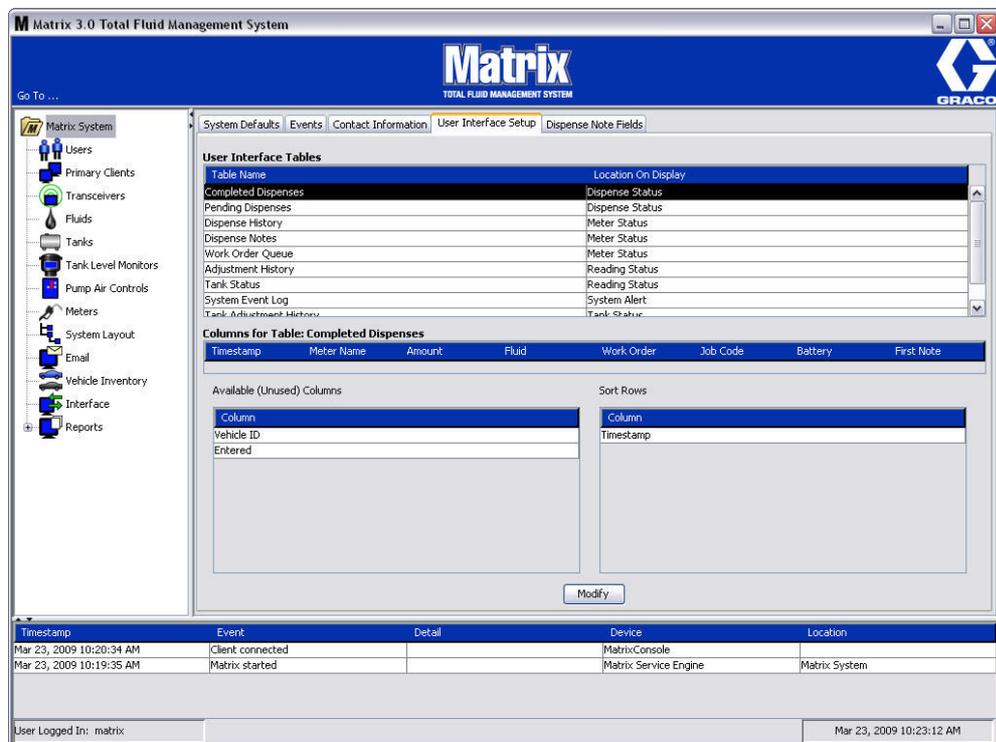


ABB. 68

Heben Sie mithilfe der Maus eine Tabelle aus der Liste hervor, um sie zu konfigurieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ändern“. Das Fenster „Benutzeroberfläche einrichten“ aus ABB. 69 wird aufgerufen.

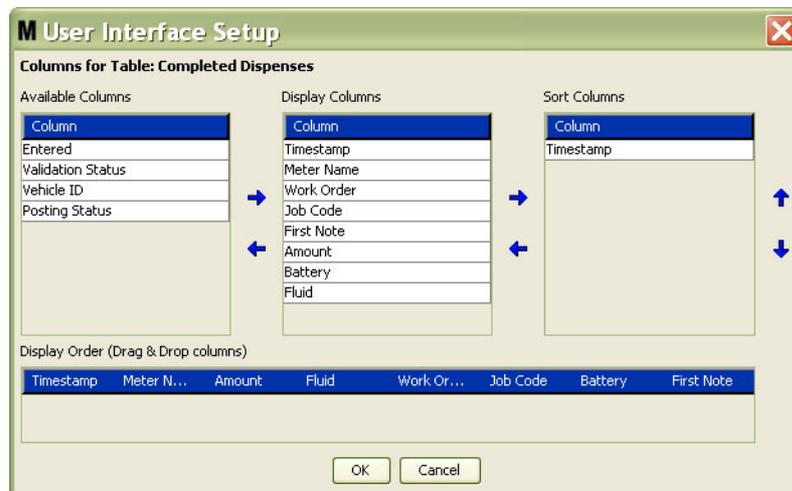


ABB. 69

- *Verfügbare Spalten* – Eine Liste der zum Anzeigen und Sortieren verfügbaren Spalten, die gegenwärtig nicht ausgewählt sind.
- *Anzeigespalten* – Die Untergruppe all der verfügbaren Spalten, die zur Anzeige in der Tabelle ausgewählt wurden.
- *Sortierungsspalten* – Die Spalten, nach denen die Datenzeilen in den Tabellen sortiert sind. Diese Spalten sind geordnet, um festzulegen, welche Spalte als erste, als zweite, als dritte usw. sortiert wird.

Um eine Spaltentitelzeile von einer Spalte zu einer anderen zu verschieben, wählen Sie das Element mit der Maus aus und benutzen Sie die Links- und Rechts-Pfeiltaste, um zwischen den Spalten hin und her zu gehen und das Element einzufügen oder zu entfernen.

Wenn Sie z. B. in ABB. 69 das Element „Eingegeben“, das unter der Kopfzeile „Verfügbare Spalten“ angezeigt wird, in die Gruppe „Anzeigespalten“ verschieben möchten, wählen Sie mit der Maus „Eingegeben“ aus der Liste aus und klicken Sie den rechten Pfeil zwischen den zwei Spalten. „Eingegeben“ wird dann zu den Anzeigespalten verschoben und wird somit ein angezeigtes Feld auf der Benutzeroberflächentabelle, die Sie konfigurieren (im vorliegenden Beispiel aus ABB. 69 ist dies die Tabelle „Abgeschlossene Abgabevorgänge“.)

Ein zweites Beispiel: Wenn Sie „Jobcode“ entfernen möchten, das unter der Kopfzeile Anzeigespalten angezeigt ist, wählen Sie das Element aus und klicken Sie auf den nach links weisenden Pfeil zwischen der Spalte „Anzeigespalten“ und der Spalte „Verfügbare Spalten“. „Jobcodes“ wird dann aus den Anzeigespalten entfernt und bildet nicht länger einen Teil der von Ihnen konfigurierten Benutzeroberflächentabelle.

Wenn Sie zum Schluss „Batterie“ zur Spalte „Sortierungsspalten“ hinzufügen wollen, benutzen Sie den nach rechts weisenden Pfeil, um das Element zu der Liste hinzuzufügen.

- *Anzeigereihenfolge (Ziehen und Ablegen)* – Zeigt die Elemente an, die im Bereich „Anzeigespalten“ des Fensters aufgeführt werden. Die Elemente können mit der Maus umgeordnet werden, indem die Titelzeilen durch Ziehen an der richtigen Anzeigeposition abgelegt werden.

Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die neuen Angaben zu speichern. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede unter der Titelzeile „Benutzeroberflächentabellen“ aufgeführte Tabelle.

Abgabehinweisfelder

Wählen Sie die Registerkarte „Abgabehinweisfelder“ aus, um das in ABB. 70 gezeigte Fenster „Abgabehinweisfelder“ aufzurufen. Das Fenster dient als Erinnerung für den Benutzer am PC, für jeden Abgabevorgang bestimmte Schritte durchzuführen.

Die gezeigte Ansicht ist schreibgeschützt.

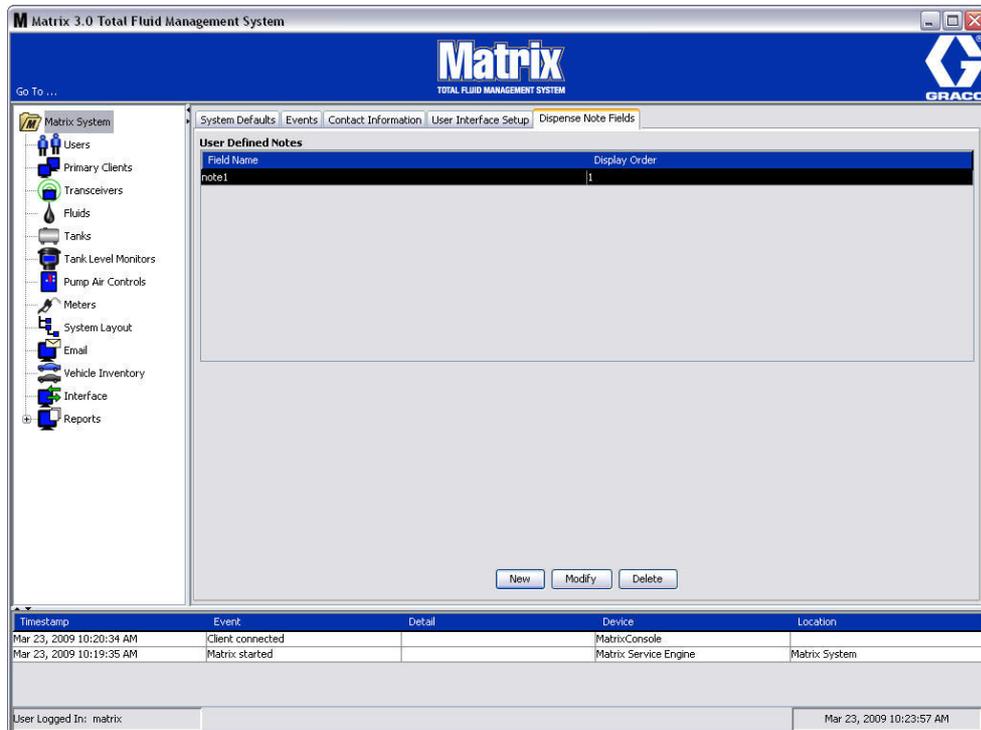


ABB. 70

Klicken Sie die auf Schaltfläche NEU, um ein neues Abgabehinweisfeld hinzuzufügen oder ein bereits existierendes Feld zu verändern. Das in ABB. 71 gezeigte Fenster „Abgabehinweisfeld bearbeiten“ wird angezeigt. Geben Sie einen Feldnamen an und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Anzeigereihenfolge aus.

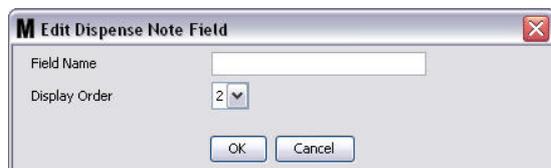


ABB. 71

Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die neuen Angaben zu speichern.

Um einen Eintrag zu verändern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“. Das in ABB. 71 gezeigte Fenster erscheint, in dem Sie Änderungen vornehmen können. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“, um das Fenster zu schließen und die neuen Angaben zu speichern.

Es sind bis zu vier Abgabehinweisfelder möglich. Das erste dieser Felder wird in den Zählerabgabeverlauf-Tabellen angezeigt.

Setup-Ansichten

Benutzer

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-System-Bereich **Benutzer** aus.

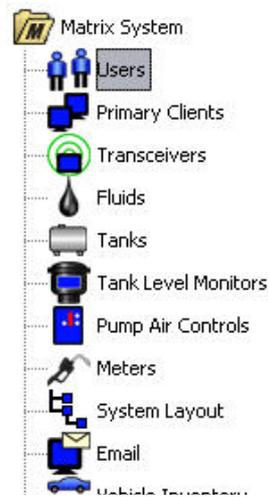


ABB. 72

Die Benutzeransicht aus ABB. 73 zeigt eine Liste der in das System eingegebenen Benutzer an. Sie dient dazu, neue Benutzer hinzuzufügen und (bei Bedarf) die Sicherheitsstufe, die PIN-Nummern und die Passwörter für die Benutzer festzulegen.

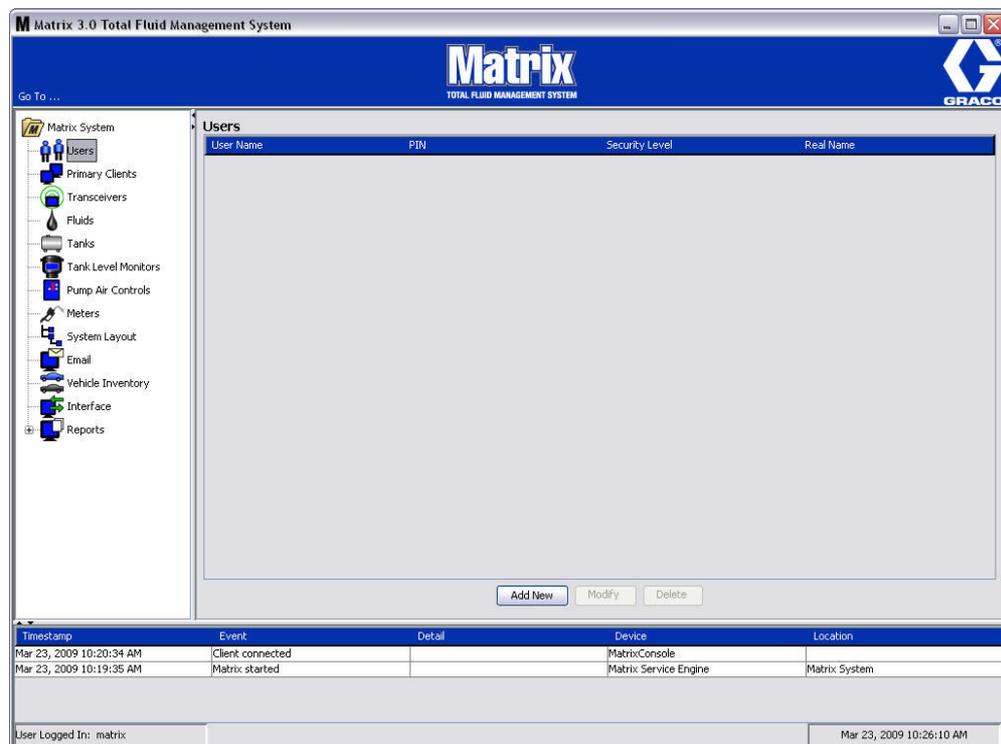


ABB. 73

2. Wählen Sie die Schaltfläche **Neu hinzufügen**.
3. Das in ABB. 74 gezeigte Fenster „Benutzer bearbeiten“ erscheint. Dieses Fenster dient dazu, den Benutzernamen, die PIN (Persönliche ID-Nummer), die Sicherheitsstufe, den echten Namen (optional) und, sofern notwendig, ein Passwort anzugeben.



ABB. 74

- **Benutzername** – Ein für das gesamte System geltender eindeutiger Benutzername. Wird ein Benutzer mit der Sicherheitsstufe „Arbeitsaufträge“ oder „Administrator“ ausgestattet, ist es praktisch, wenn der Benutzername kurz und einprägsam ist, da er für jeden Zugriff auf Arbeitsaufträge und System-Setup-Ansichten eingegeben werden muss. Dieser Name erscheint unter „Benutzeroberfläche einrichten“ in der Spalte „Eingegeben“.
- **PIN** – Eine für das gesamte System geltende vierstellige Nummer zwischen 0000 und 9999. Wird ein Zähler zur Verwendung von PIN-Codes konfiguriert, kann mit dieser Nummer der Zugriff auf die Fluidabgabe vom Zähler erteilt werden.
- **Sicherheitsstufe** – Es sind drei Einstellungen möglich:
 - a. **Einfach:** Kann die Matrix-Statusansichten betrachten und Zähler bedienen. Einfache Benutzer werden nicht nach einem Passwort gefragt, da sie nur System und Zähler aufrufen können.
 - b. **Arbeitsaufträge:** Bietet alle Rechte des einfachen Benutzers und ermöglicht außerdem die Eingabe eines Arbeitsauftrags am PC.
 - c. **Administrator:** Hat vollständigen Zugriff auf alle Komponenten der Software. Es können auch mehrere Personen Administrator-Zugriffsrechte besitzen. Sobald allerdings ein Administrator-Benutzer erstellt wurden, wird der voreingestellte Benutzername und das Passwort **matrix/graco** deaktiviert. Benutzer mit der Sicherheitsstufe „Administrator“ tragen besondere Verantwortung und sollten sich ihren Benutzernamen und ihr Passwort gut merken und die notwendige Vorsicht walten lassen. Wenn Sie Ihr Systemadministrator-Passwort verlieren bzw. vergessen, können Sie sich zwischen 7.30 Uhr und 17.00 CST unter 1-800-5339655 an das Graco Lubrication Equipment Support Team wenden.
 - d. **Globale Arbeitsaufträge:** Bietet alle Rechte des einfachen Benutzers und ermöglicht außerdem die Eingabe globaler Arbeitsaufträge.
- **Echter Name** – Optionales Feld zur Identifizierung eines Benutzers, wenn im Feld „Benutzername“ ein anderer Name als der tatsächliche Name des Benutzers eingegeben wird. Dieser Name erscheint auf dem Abgabeverlaufsbericht für Techniker.
- **Passwort** – Dient zusammen mit dem Benutzernamen zum Zugriff auf die Arbeitsauftragsansicht (bei Benutzern mit der Sicherheitsstufe „Arbeitsauftrag“ oder höher) und die Setup-Ansichten (für Administratoren).

Benutzerprofile ändern oder löschen



ABB. 75

1. Wählen Sie mit Ihrer Maus das Benutzerprofil aus, das Sie ändern möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ändern“, um das Fenster „Benutzer bearbeiten“ aufzurufen (ABB. 74).
2. Wählen Sie die Schaltfläche „Löschen“, um einen Benutzer zu entfernen. Dies entfernt den Benutzereintrag dauerhaft aus der Liste.

Primär-Clients

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Primär-Clients** aus.

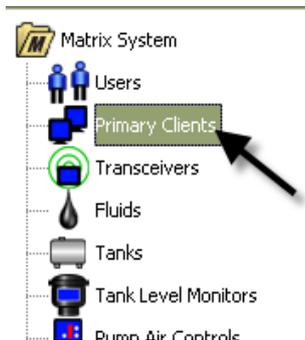


ABB. 76

Benutzer mit Einzel-PC-Systemen können dieses Fenster ignorieren; es gilt nur für Systeme mit mehreren PCs.

Bei einem typischen Mehr-PC-System sind die meisten PCs nicht als Primär-Client konfiguriert. Primär-Client-PCs werden von Mitarbeitern bedient, die sich über den Systemstatus informieren müssen und auf Grundlage der erhaltenen Informationen Entscheidungen treffen können.

Alle Matrix-Client-PCs können auf alle Bedienungsansichten zugreifen. Durch das Konfigurieren eines Matrix-Client-PC als Primär-Client erhält der Client zusätzliche Rechte im Matrix-System.

1. Ein Benutzer mit Administratorrechten kann sich anmelden, um mit dem Primär-Client-PC auf die Setup-Ansichten zuzugreifen.
2. Der Primär-Client-PC kann einem Sendeempfänger (jedem beliebigen Sendeempfänger – siehe Abschnitt „Sendeempfänger“, Seite 74) zugewiesen werden, der es wiederum jedem Benutzer des Primär-Client-PC erlaubt, Teilelager-Autorisierungsanfragen zu genehmigen.
3. Ja nach Systemkonfiguration werden systemübergreifende Ereignisse und Fehlermeldungen mit einer visuellen und/oder akustischen Benachrichtigung auf dem Primär-Client-PC angezeigt.

HINWEIS

Wenn mehrere Benutzer mit Administratorrechten ausgestattet werden, können sie von unterschiedlichen Primär-Client-PCs gleichzeitig auf die System-Setup-Ansichten zugreifen. Das bedeutet, dass es möglicherweise zu Konflikten kommt, wenn mehrere Administratoren dieselben Einstellungen gleichzeitig bearbeiten. Graco empfiehlt daher dringend, eine solche Situation zu vermeiden.

Es sollte ein Benutzer mit einer oder zwei Ersatzpersonen für administrative Aufgaben abgestellt werden, der dann alle System-Setup-Bearbeitungsvorgänge übernimmt.

Der Computer, auf dem die Matrix Server Engine läuft, ist standardmäßig auch ein Primär-Client und ist in der Primär-Client-Liste als „Matrix-Konsole“ aufgeführt.

Beachten Sie, dass per Voreinstellung die Primär-Client-Tabelle auf diese Seite nur einen Eintrag aufweist; dieser Eintrag entspricht der Matrix-Konsole und kann nicht geändert werden.

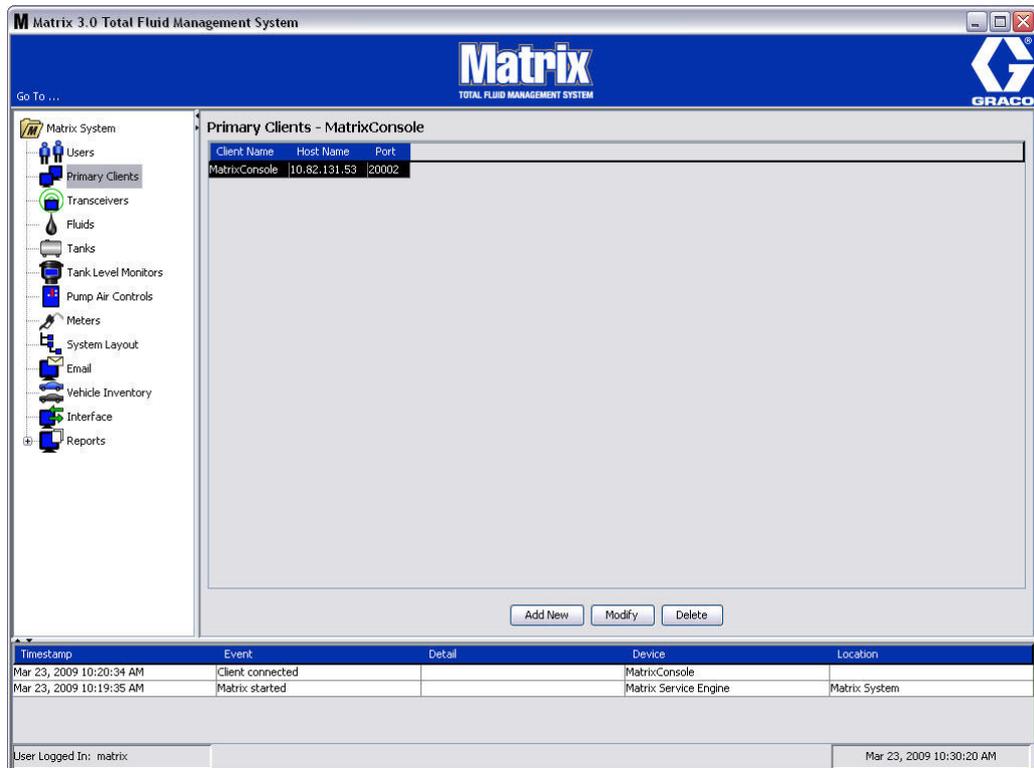


ABB. 77

Anmerkung: Die Software ist so ausgelegt, dass Sie den Hostnamen oder den Port für den Primär-Client Matrix-Konsole nicht ändern oder löschen können. Wenn Sie versuchen, Änderungen an diesem Feld vorzunehmen, erscheint die in ABB. 78 dargestellte Fehlermeldung.



ABB. 78

- Um weitere Primär-Clients hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ (ABB. 79).

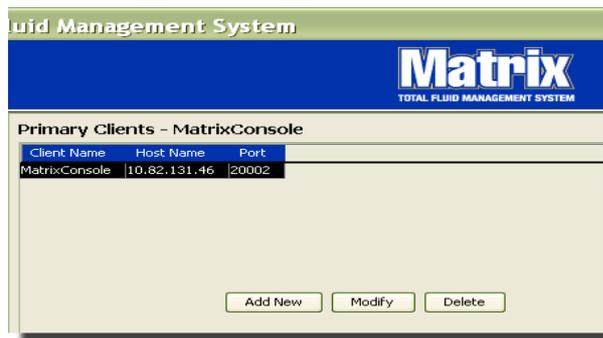


ABB. 79

- Geben Sie in das in ABB. 80 gezeigte Feld „Primär-Clients hinzufügen“ den Namen des Primär-Client ein, den Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Für den Primär-Client kann jeder beliebige Name gewählt werden, solange er im System eindeutig ist und derselbe Name in der lokalen Konfiguration des Client-PC festgelegt wird (mithilfe des Matrix-Eigenschaften-Datei-Editors, Seite 169, oder der Eigenschaft Matrix-Client-Name). Häufig ist es praktisch, Netzwerk-Hostnamen zu verwenden, da der Hostname eindeutig und im Allgemeinen gut einprägsam und leicht einzugeben ist; dies ist jedoch nicht vorgeschrieben.



ABB. 80

- Der neue Primär-Client wird am Ende der Liste des Primär-Client-Fensters hinzugefügt (ABB. 81). Beachten Sie, dass nach dem Eingeben eines neuen Primär-Client-Namen die Felder für Hostnamen und Port des neuen Primär-Client leer sind. Diese Felder werden automatisch ausgefüllt, wenn sich der Primär-Client das nächste Mal mit der Matrix Service Engine verbindet.

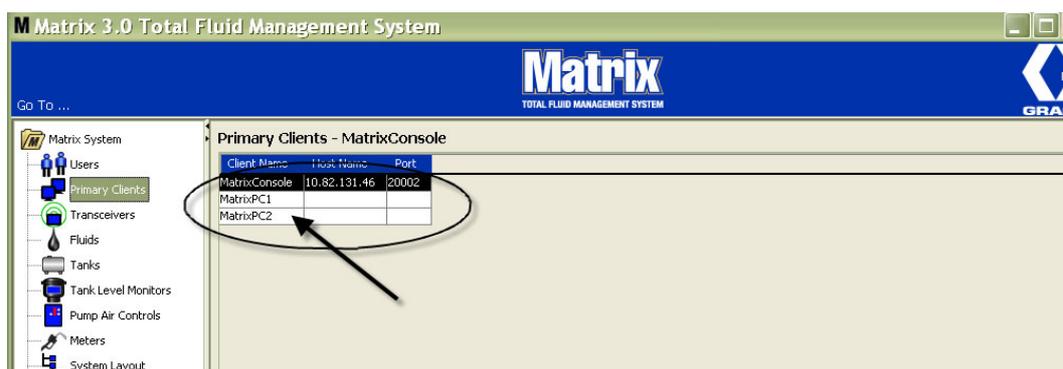


ABB. 81

Sendeempfänger

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Sendeempfänger** aus, um das Fenster „Sendeempfänger“ aufzurufen.

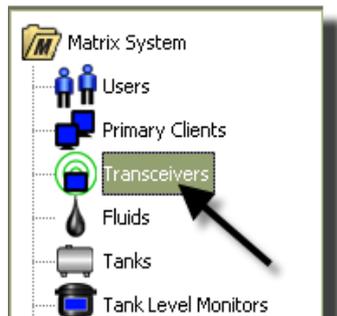


ABB. 82

Sendeempfänger nutzen ein Funkfrequenz-(RF)-Signal, das die Kommunikation zwischen dem Matrix-PC und anderen Hardware-Komponenten im Matrix-System ermöglicht. Die Anzahl der Sendempänger, die ein Matrix-System unterstützen kann, hängt von Ihrem Systemtyp ab (Basic/Professional/Premier). Basic-Systeme können nur einen Sendempänger unterstützen, Professional-Systeme können ein oder zwei Sendempänger aufweisen, und bei einem Premier-System sind bis zu acht Sendempänger möglich. Jeder Sendempänger kann jeweils bis zu 150 RF-Geräte unterstützen.

Über das in ABB. 83 gezeigte Fenster „Sendeempfänger“ können Sie:

- Die Netzwerk-ID des Systems einstellen (wird von allen Sendempängern genutzt).
- Die Sendempänger-ID der einzelnen Sendempänger einstellen
- Jedem Sendempänger einen Primär-Client zuweisen

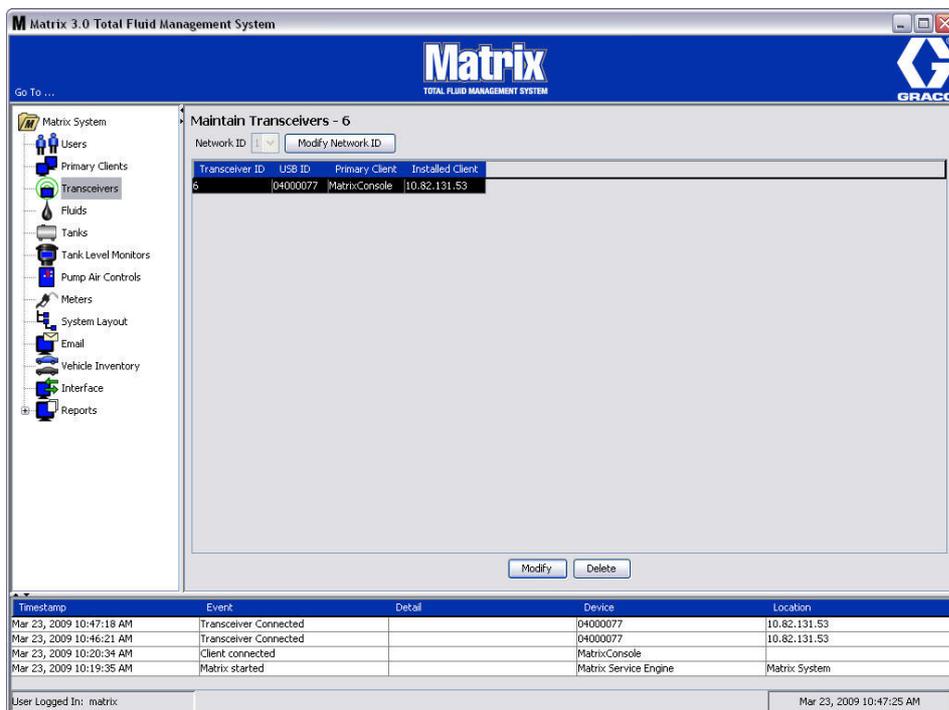


ABB. 83

Wenn Sie einen neuen Sendeempfänger anschließen, erscheint dieser als eine neue Zeile im Fenster „Sendeempfänger“ des PC. Wenn Sie die zulässige Zahl von Sendeempfängern für Ihr System überschreiten, erscheinen diese nicht im Fenster.

Die Anleitung für Sendeempfänger bietet vollständige Informationen zur Installation von Sendeempfängern und zu ihrer Registrierung auf dem Matrix-PC.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Sendeempfänger im System ersetzen, ganz gleich, ob Sie ein Basic-System mit nur einem Sendeempfänger oder ein Premier-System mit bis zu acht Sendeempfängern unterhalten, müssen Sie alle Zähler, Tankfüllstandswächter und Pumpenluftsteuerung neu registrieren, auch wenn dieselben Netzwerk- und Sendeempfänger-IDs benutzt werden.

2. Wählen Sie die in ABB. 84 gezeigte Schaltfläche „Netzwerk-ID ändern“, um die Netzwerk-ID festzulegen.

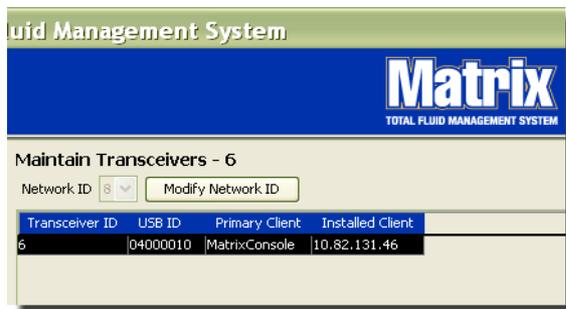


ABB. 84

3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü mit verfügbaren Netzwerk-ID-Nummern die Ihrem Standort zugewiesene Netzwerk-ID-Nummer aus (ABB. 85). Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

ANMERKUNG: Auch dann, wenn die Netzwerk-ID nicht geändert wurde, bewirkt das Klicken von OK, dass alle Sendeempfänger im System sich auf der Stelle abschalten und ihre Kommunikationsverbindung mit der aktuellen Netzwerk-ID neu herstellen. Wenn die Netzwerk-ID geändert wurde, kommunizieren Zähler, Pumpenluftsteuerung oder Tankfüllstandswächter erst dann wieder mit dem Sendeempfänger, wenn sie unter Verwendung der aktuellen Netzwerk-ID und Sendeempfänger-ID erneut registriert wurden.

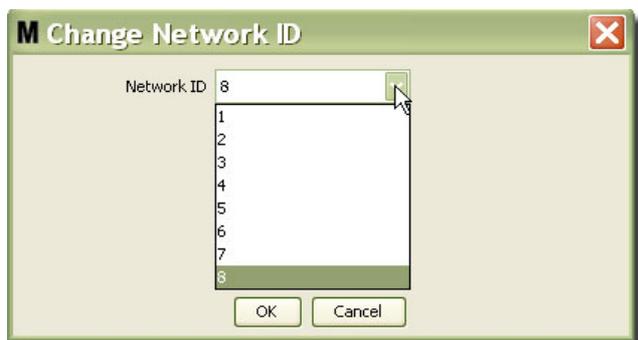


ABB. 85

4. Die nun ausgewählte Netzwerk-ID-Nummer wird im oberen Bereich des Fensters „Sendeempfänger“ im Feld „Netzwerk-ID“ angezeigt, wie in ABB. 83 und ABB. 84 gezeigt.

Sendeempfänger-Informationen ändern

1. Wenn ein Sendempänger am USB-Port des PC angeschlossen wird, wird er der Liste automatisch an oberster Stelle hinzugefügt, und ihm wird die erste verfügbare Sendempänger-ID-Nummer zugewiesen, wie in ABB. 86 gezeigt. Durch Trennen oder Abschalten des Sendempängers verschwindet der Sendempänger nicht von der Liste mit Sendempängern; allerdings führen beide Vorgänge dazu, dass die über das Gerät geleitete Kommunikation mit sofortiger Wirkung unterbrochen wird.

ANMERKUNG: Graco empfiehlt, das USB-Kabel oder Netzkabel des Sendempänger herauszuziehen. Warten Sie nun etwa 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.

Nach dem Einstecken und Einschalten werden die aktuelle Netzwerk-ID und Sendempänger-ID, die dem Sendempänger zugewiesen wurden, in den Sendempänger geladen, und die Sendempänger-ID wird auf dem Sendempänger angezeigt. Wurden Änderungen an der Sendempänger- oder Netzwerk-ID vorgenommen, lädt der Sendempänger seine Konfigurierungseinstellungen neu. Während des Ladevorgangs ist die Kommunikation mit den Systemkomponenten unterbrochen.

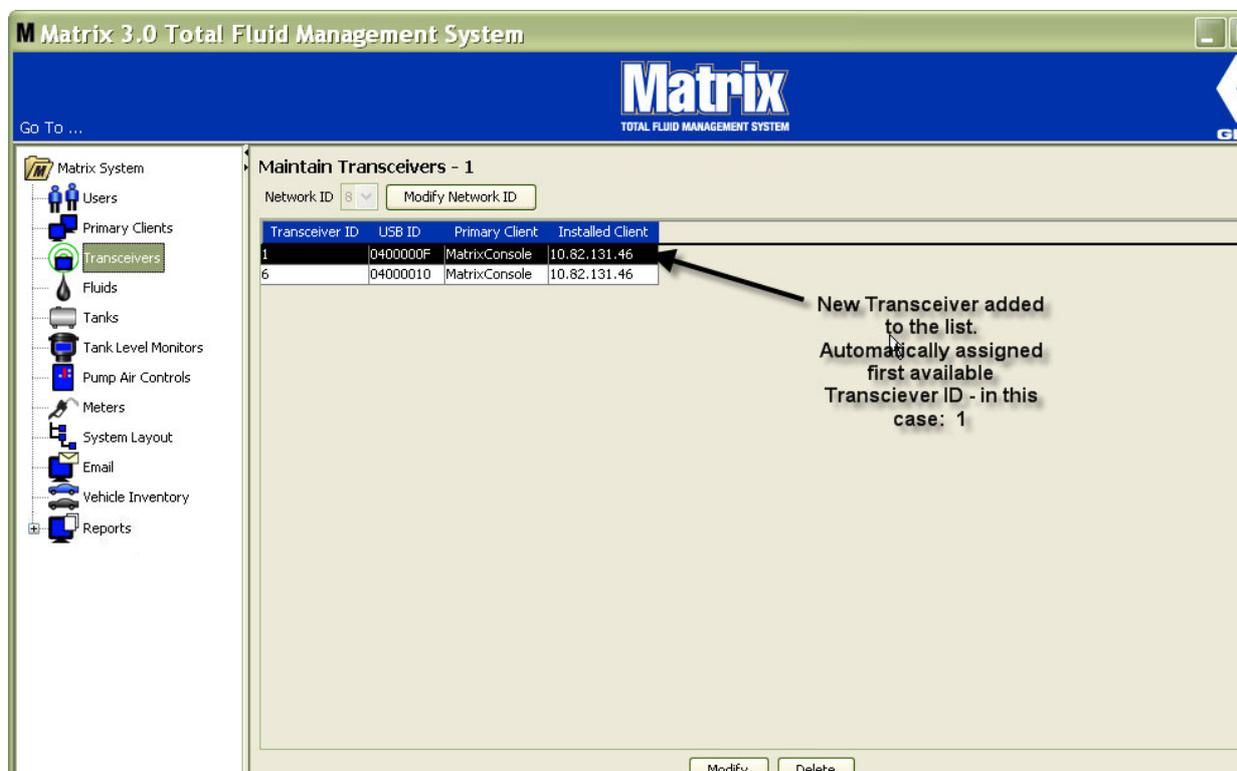


ABB. 86

2. Wenn Sie das Profil eines Sendeempfängers ändern wollen, heben Sie den Eintrag hervor und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“.

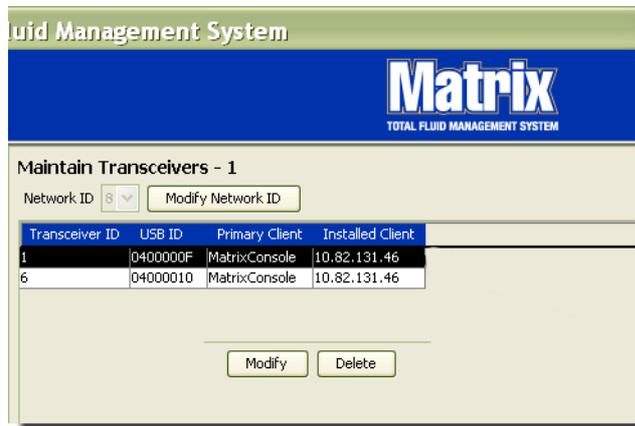


ABB. 87

3. Das in ABB. 88 gezeigte Änderungsfenster erscheint. In diesem Fenster können Sie die dem Sendeempfänger zugewiesene Sendeempfänger-ID ändern und einen Primär-Client zuweisen. Die USB-ID wird ebenfalls im Fenster gezeigt, lässt sich jedoch nicht bearbeiten. Sie dient nur zur Information.

ANMERKUNG: Auch dann, wenn die Sendeempfänger-ID nicht geändert wurde, bewirkt das Klicken von OK, dass der Sendeempfänger sich auf der Stelle abschaltet und seine Kommunikationsverbindung mit der aktuellen Netzwerk-ID und Sendeempfänger-ID neu herstellt. Wenn die Sendeempfänger-ID geändert wurde, kommunizieren Zähler, Pumpenluftsteuerung oder Tankfüllstandswächter erst dann wieder mit dem Sendeempfänger, wenn sie unter Verwendung der aktuellen Netzwerk-ID und Sendeempfänger-ID erneut registriert wurden. Nach dem Neustartvorgang zeigt der Sendeempfänger seine aktuelle Sendeempfänger-ID an.



ABB. 88

4. Wenn Sie die Sendeempfänger-ID ändern möchten, klicken Sie auf den Pfeil, um das Dropdown-Menü anzuzeigen. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Sendeempfänger-ID-Nummer aus, die noch nicht von einem Sendeempfänger im System benutzt wird (ABB. 89). Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

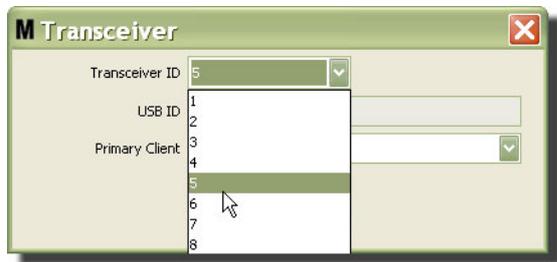


ABB. 89

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Sendeempfänger-ID-Nummer wählen, die bereits von einem Sendeempfänger im System benutzt wird, erscheint die in ABB. 90 gezeigte Fehlermeldung.

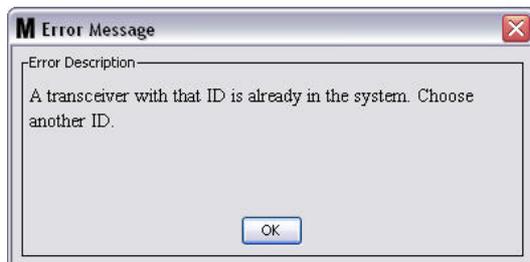


ABB. 90

- Wenn Sie den Primär-Client ändern möchten, der einem Sendeempfänger zugewiesen ist, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Primär-Client-Feld, um das Dropdown-Menü anzuzeigen (ABB. 91). Das Zuweisen eines Primär-Client zu einem Sendeempfänger dient dazu, Teilelager-Autorisierungsanfragen (TLA) von den Zählern zum richtigen PC-Client zu leiten. Wird der TLA-Modus nicht verwendet, weisen Sie einfach alle Sendeempfänger dem standardmäßigen Matrix-Konsole-Client zu.

Für Systeme mit Teilelager-Autorisierungsfunktion (TLA): Die Zuweisung des Primär-Client bestimmt hier, von wo ein Zähler seine Abgabeautorisierung erhält. Im TLA-Modus erscheint die Autorisierungsanfrage für einen Zähler auf dem Bildschirm des Primär-Client, der dem vom Zähler genutzten Sendeempfänger zugewiesen wurde.

Jede beliebige Zuweisungskombination von Sendeempfänger/Primär-Client ist erlaubt. Zum Beispiel: Alle Sendeempfänger können demselben Primär-Client zugewiesen werden, oder jeder Sendeempfänger kann einen eigenen Primär-Client erhalten.



ABB. 91

Das Dropdown-Menü enthält eine Liste aller Primär-Clients, die im Fenster „Primär-Clients“ dem Matrix-System hinzugefügt wurden (Seite 71).

- Wählen Sie den Primär-Client aus der Liste aus. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.
- Das aktualisierte Primär-Client-Profil zeigt das Primär-Client-Feld wie in ABB. 92 gezeigt an.

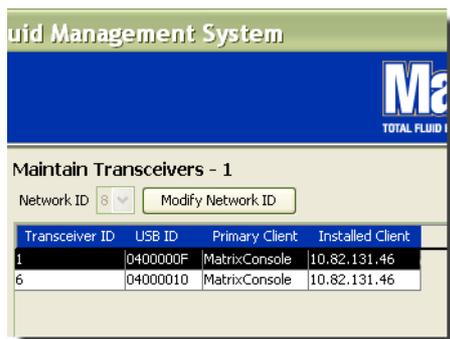


ABB. 92

- Um einen Sendeempfänger vollständig aus der Liste zu entfernen, heben Sie den Sendeempfänger im Sendeempfänger-Hauptfenster hervor. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“. Der Sendeempfänger wird nun dauerhaft aus dem System gelöscht. Wird der Sendeempfänger ausgeschaltet (oder vom PC getrennt) und dann wieder eingeschaltet (oder verbunden), erscheint er wieder auf der Sendeempfängerliste.

Fluide

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Fluide** aus.



ABB. 93

Das in ABB. 94 gezeigte Fenster führt eine Liste mit Fluiden auf, die in das System eingegeben wurden. Es dient dazu, Fluide zum Systemprofil hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen.

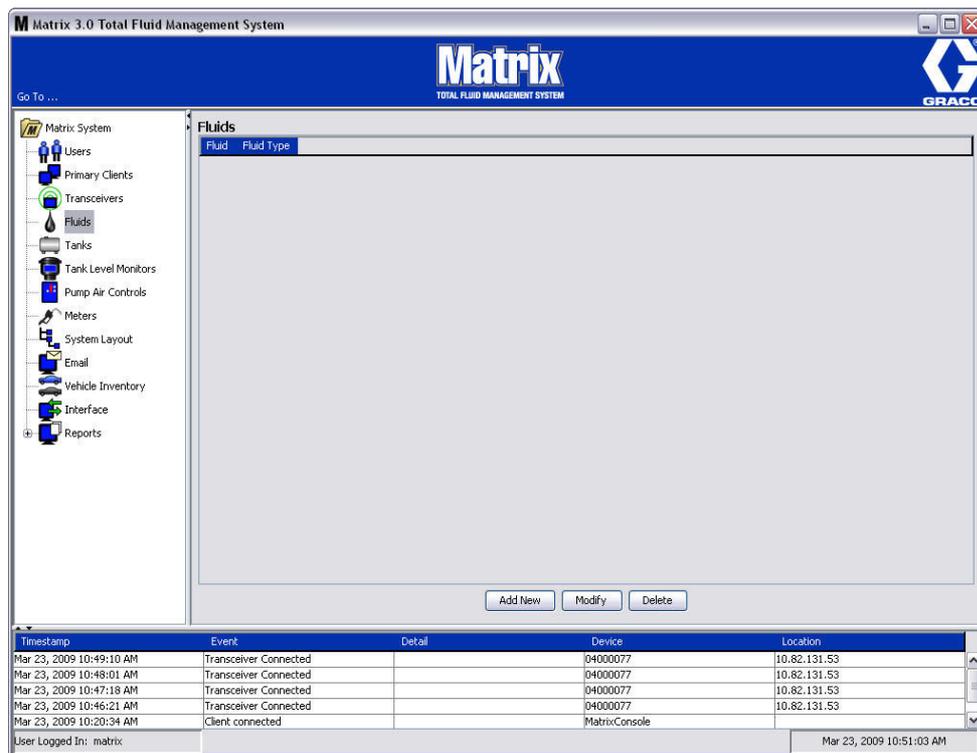


ABB. 94

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“, um ein Profil zu erstellen und ein neues Fluid zum Matrix-System hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Fenster „Fluid hinzufügen“ einen Namen für das Fluid in das Feld „Fluid“ ein (ABB. 95). Zur leichteren Identifizierung und Berichterstellung wird die Verwendung kurzer Fluidnamen empfohlen.



ABB. 95

4. Wählen Sie dann einen Fluidtyp: (Gefrierschutz 50/50, Getriebschmiermittel oder Öl/ATF) aus dem Pulldown-Menü, der dem eingegebenen Fluidnamen entspricht. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.



ABB. 96

5. In der Fluidansicht wird nun die Fluidinformation angezeigt, wie in ABB. 92 gezeigt.

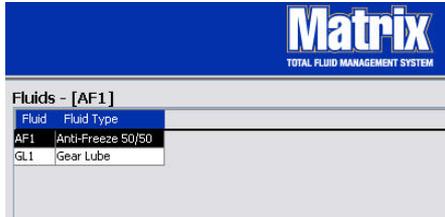


ABB. 97

6. Um den einem Fluid zugewiesenen Namen oder den einem Namen zugewiesenen Fluidtyp zu ändern (ABB. 97), heben Sie den Eintrag hervor, der im Fluide-Hauptfenster aufgeführt ist.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, um das in ABB. 98 gezeigte Fenster „Fluid bearbeiten“ aufzurufen. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie OK, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.



ABB. 98

8. Wenn Sie ein Fluid dauerhaft aus der Liste löschen möchten, heben Sie das nicht mehr benötigte Element im Fluide-Hauptfenster hervor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Löschen“.

Tanks

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Tanks** aus.

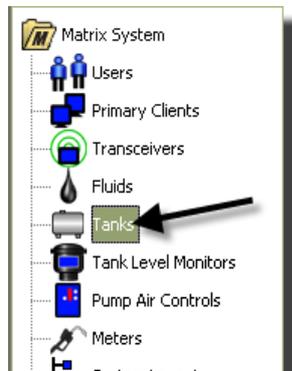


ABB. 99

ABB. 100 Die in gezeigte Ansicht erscheint. Es dient dazu, in einem Matrix-System Tanks hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu entfernen und ein Profil für sie zu erstellen. Ein Tank ist eine geometrische Form, die das von einem Matrix-Zähler abgegebene Fluid enthält. Bevor Sie das/die Tankprofil(e) für Ihr System erstellen können, müssen Sie das auf Seite 80 beschriebene Fluidprofil ausfüllen.

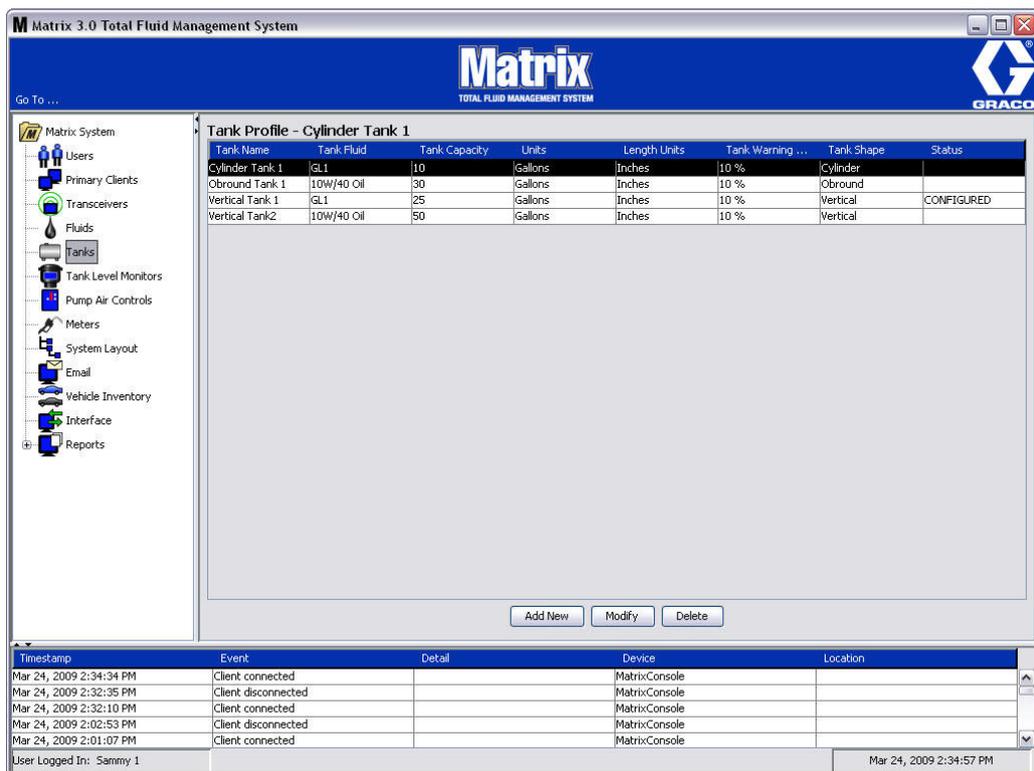


ABB. 100

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“, um ein Profil zu erstellen und einen neuen Tank zum Matrix-System hinzuzufügen
3. Das in ABB. 101 gezeigte Fenster „Tankprofil bearbeiten“ erscheint.

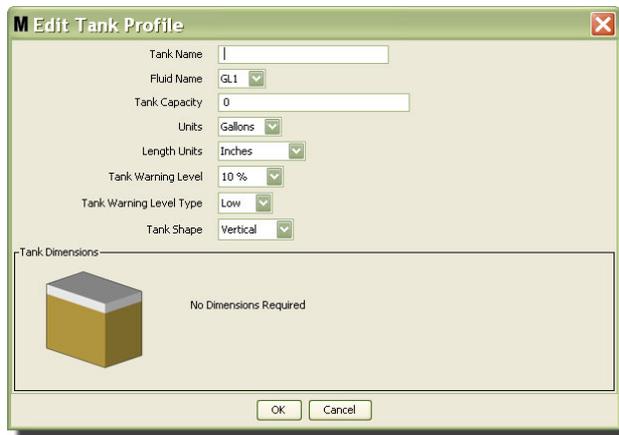


ABB. 101

- **Tankname:** Geben Sie einen Namen zum Identifizieren des Tanks an.
- **Fluidbezeichnung:** Wählen Sie aus der Pulldown-Liste den Fluidtyp aus, den der Tank aufnehmen soll. Dieses Feld wird auf Grundlage der Informationen erstellt, die im Fenster „Fluide“, beschrieben auf Seite 80, angegeben wurden (maximal 40 Zeichen).
- **Tankkapazität:** Geben Sie eine Zahl ein, die die vom Tank aufgenommenen Gallonen- oder Literzahl angibt.
- **Einheiten:** Wählen Sie aus der Pulldown-Liste die Volumenmaßeinheit aus, die das System verwendet – Gallonen oder Liter.
- **Längeneinheiten:** Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü die Längenmaßeinheit aus, die das System verwendet – Zoll oder Zentimeter.
- **Tankwarnfüllstand:** Arbeitet im Tandembetrieb mit dem Feld „Tankwarnfüllstandstyp“ und legt die Prozentwerte für die Kriterien voll (hoch) oder leer (niedrig) fest. Ist der Tankwarnfüllstandstyp beispielsweise auf „Hoch - 20%“ gesetzt, wird ein Alarm gesendet, wenn das Fluid im Tank einen Füllstand von 80% voll (20% von der Tankdecke entfernt) erreicht. Ist der Tankwarnfüllstandstyp auf „Niedrig - 20%“ gesetzt, wird ein Alarm gesendet, wenn das Fluid im Tank einen Füllstand von 80% leer (20% vom Tankboden entfernt) erreicht.
- **Tankwarnfüllstandstyp:** Arbeitet im Tandembetrieb mit dem Feld „Tankwarnfüllstand“. Wählen Sie „Hoch“ oder „Niedrig“ (siehe „Tankwarnfüllstand“ zu weiteren Informationen).

- **Tankform:** Wählen Sie entweder vertikal (Standard), zylindrisch oder länglich rund. Für zylindrische und länglich runde Tanks werden weitere Abmessungsangaben benötigt (siehe ABB. 102).

ANMERKUNG:

- Wenn ein Tank zylindrisch geformt ist, aber aufrecht steht, wählen Sie „vertikal“.
- Zylindrische Tanks können keine glockenförmigen Enden aufweisen.

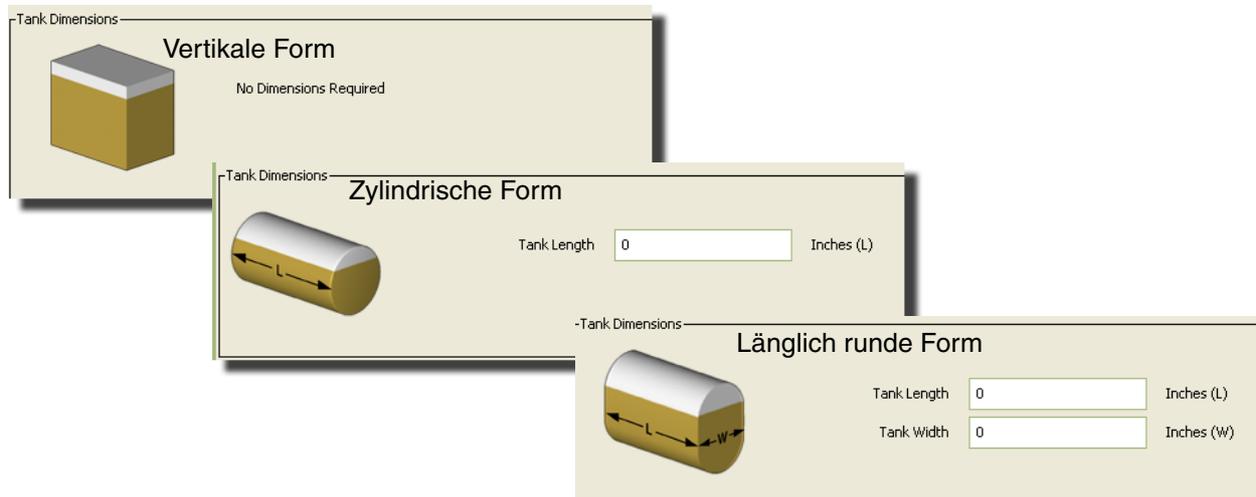


ABB. 102

Tankform

Vertikale Tanks verwenden die Tankkapazität, um das Tankvolumen zu berechnen. Zylindrische und länglich runde Tanks verwenden die Tankabmessungen, um das Tankvolumen zu berechnen.

1. Wenn alle benötigten Informationen zum Tankprofil angegeben wurden, klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Der Tank wird zur Liste hinzugefügt, wie in ABB. 103 gezeigt.

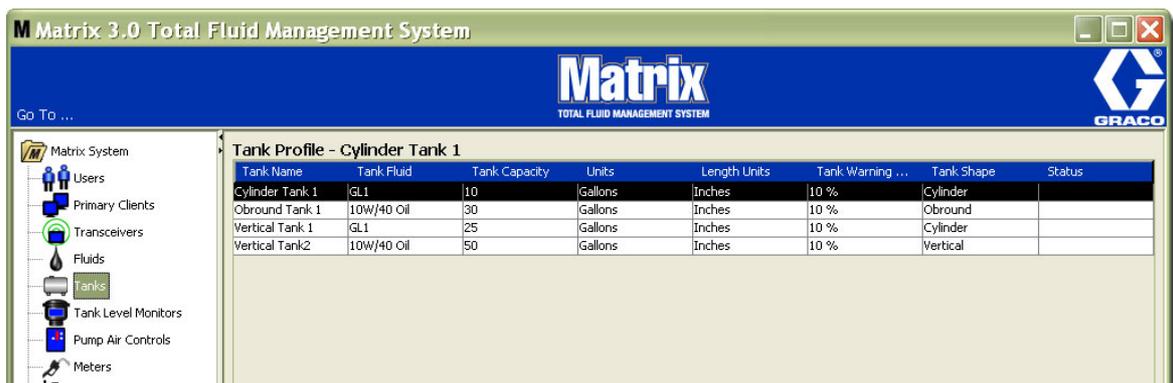


ABB. 103

2. Um ein Tankprofil zu ändern (ABB. 103), heben Sie den im Tank-Hauptfenster aufgeführten Eintrag hervor, wie in ABB. 103 gezeigt.

Anmerkung: Wurde das Tankprofil bereits mit einem Tankfüllstandswächter (Tankfüllstandswächter – siehe Abschnitt „Tankfüllstandswächter“, Seite 87) konfiguriert, bewirkt das Ändern des Tankprofils,

dass das neue Profil in den Tankfüllstandswächter geladen wird, wenn dieser das nächste Mal mit dem PC kommuniziert.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, gezeigt in ABB. 104, um das Fenster „Tanks bearbeiten“ aufzurufen. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie OK, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.



ABB. 104

4. Um einen Tank dauerhaft aus der Liste zu löschen, heben Sie im Tank-Hauptfenster das Element hervor, das nicht mehr auf der Liste erscheinen soll. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Löschen“ (ABB. 104).

Anmerkung: Bei Anzeige der Betriebsansichten erscheinen die Tanks im Matrix-Systembereich wie in ABB. 105 gezeigt.



ABB. 105

Geräteregistrierung und Profile

Der im folgenden Abschnitt verwendete Begriff „Gerät“ bezeichnet allgemein einen Matrix-Zähler, einen Tankfüllstandswächter oder eine Pumpenluftsteuerung, um zu erläutern, wie diese elektronischen Komponenten in einem Matrix-System identifiziert und konfiguriert werden.

In jedes Matrix-Gerät ist eine eindeutige Geräte-ID eingebettet, mit deren Hilfe das Gerät erfolgreich mit dem PC kommunizieren kann.

Der Installierer/Administrator des Matrix-Systems muss für jedes einzelne Gerät im System eine Profildefinition erstellen. Diese Profile werden über die Setup-Ansichten des Matrix-PC erstellt und verwaltet und sind nach Gerätetyp geordnet (Tankfüllstandswächter, Pumpenluftsteuerung, Zähler).

Das allgemeine Verfahren zum Konfigurieren eines Matrix-Systems besteht aus folgenden Schritten:

1. Ein Profil für jedes Gerät erstellen. Dieses Profil definiert den Namen des Geräts und seine Funktion innerhalb des Systems.
2. Die einzelnen Geräte bei der Matrix-Software registrieren. Während des Registrierungsvorgangs teilt das Gerät dem PC seinen Gerätetyp und seine Geräte-ID mit.
3. Die einzelnen Geräte-IDs mit dem richtigen Geräteprofil verknüpfen. So kann der PC auf jedes Gerät das richtige Profil laden.

Sobald eine Geräte-ID mit einem Profil verknüpft wurde, wird das Profil über die drahtlose Sendeempfänger-Verbindung auf das Gerät geladen, wenn es das nächste Mal mit dem PC kommuniziert. Nach jeder Änderung des Geräteprofils wird das neue Profil auf das Gerät geladen, ohne dass der Benutzer sich einschalten müsste, um das Gerät seinem definierten Profil gemäß funktionsfähig zu halten. Sobald eine Geräte-ID mit einem Profil verknüpft wurde, kann sie keinem anderen Profil mehr zugewiesen werden.

Die Reihenfolge der Schritte 1 und 2 ist austauschbar; es spielt keine entscheidende Rolle, ob zunächst die Profile definiert oder die Geräte registriert werden. Wichtig ist, dass Sie beide Schritte abschließen, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren.

Beachten Sie, dass es für alle Systeme (bis auf extrem kleine) sinnvoll ist, eine Karte des Matrix-Systems anzufertigen, die alle Matrix-Komponenten und ihre jeweilige Geräte-ID identifiziert. Diese Karte bildet eine wertvolle Referenz bei der richtigen Zuordnung der Geräte-IDs zu den Profilen. Zunächst sollte der Installierer sich damit vertraut machen, wie der Prozess abläuft, indem er mit einem oder zwei Geräten experimentiert, bevor er versucht, Dutzende von Geräten zu konfigurieren.

Farbcodierungsschlüssel für Profileinträge:

- Gelb – Der Profilstatus lautet BEREIT. Das Profil wurde noch nicht mit einer Geräte-ID verknüpft.
- Grün – Der Profilstatus lautet ZUGEWIESEN. Das Profil wurde einer Geräte-ID zugewiesen, wurde jedoch noch nicht auf das Gerät geladen.
- Weiß – Der Profilstatus lautet KONFIGURIERT. Das Profil wurde mit einem Gerät verknüpft und das Profil wurde auf das Gerät geladen.

Tankfüllstandswächter

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Tankfüllstandswächter** aus.

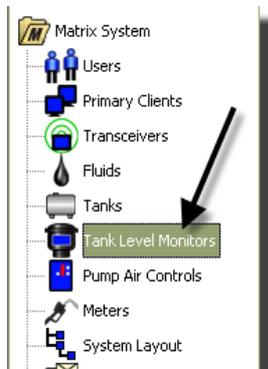


ABB. 106

Das in ABB. 107 auf Seite 88 gezeigte Fenster dient dazu, in einem Matrix-System Tankfüllstandswächter hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu entfernen und ein Profil für sie zu erstellen. In jeden Tankfüllstandswächter ist eine eindeutige Geräte-ID eingebettet. Diese Geräte-ID unterscheidet die Tankfüllstandswächter voneinander.

Die Setup-Seite für die Tankfüllstandswächter-Profile dient dazu, die individuellen Profile bzw. Einstellungen zu definieren, die auf die einzelnen Tankfüllstandswächter geladen werden sollen. Das Tankfüllstandswächter-Profil enthält die Tankabmessungen und einen Berichtszeitplan.

Die Tankfüllstandswächter-Profilliste enthält ein Profil für jeden Tankfüllstandswächter im System. Die Anzahl der Tankfüllstandswächter, die ein Matrix-System unterstützen kann, hängt vom Systemtyp (Basic/Professional/Premier) ab. Basic-Systeme besitzen keine Tankfüllstandswächter; Professional-Systeme können bis zu zwölf Tankfüllstandswächter aufweisen, und bei einem Premier-System sind bis zu fünfzig Tankfüllstandswächter möglich. Jedes Profil wird über die Tankfüllstandswächter-Geräte-ID mit einem Tankfüllstandswächter verknüpft. Die Geräte-ID erscheint über einen Registrierungsvorgang auf dem PC.

ANMERKUNG: Vollständige Informationen zur Installation und Registrierung von Tankfüllstandswächter auf dem Matrix-PC finden Sie in der Betriebsanleitung für Tankfüllstandswächter. Auch in dieser Anleitung finden Sie in Anhang A auf Seite 166 Anweisungen zum Registrieren eines Tankfüllstandswächters.

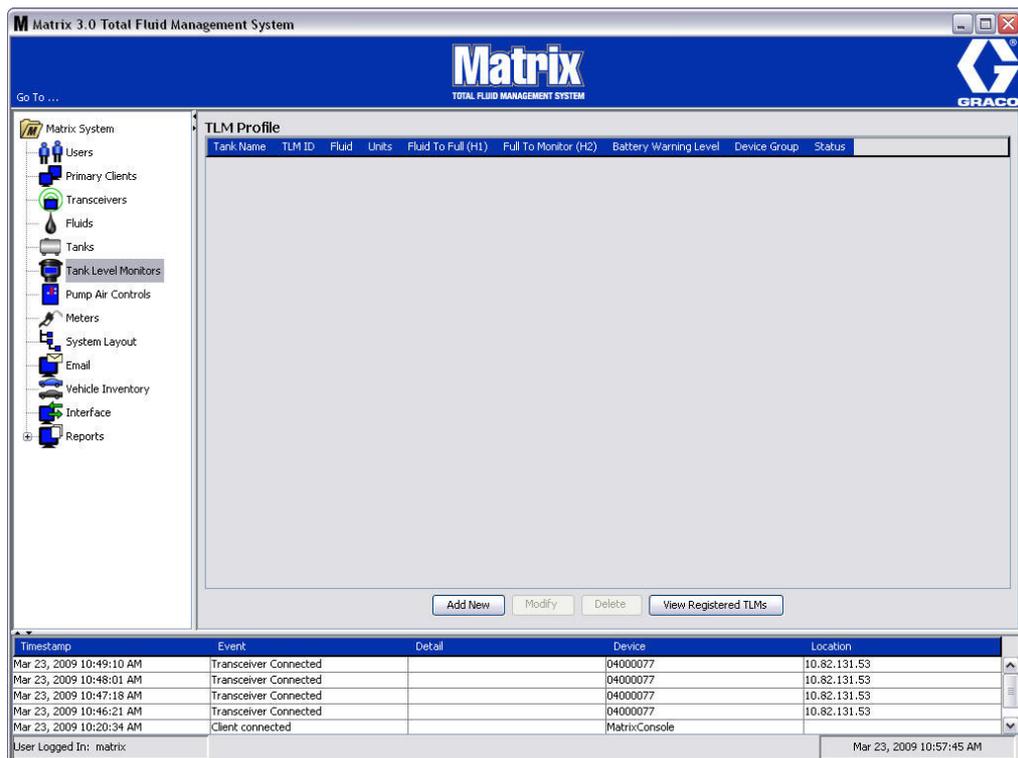


ABB. 107

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“, um ein Profil zu erstellen oder einen neuen Tankfüllstandswächter zum Matrix-System hinzuzufügen (ABB. 107).

3. Das in ABB. 108 gezeigte Fenster „Tankfüllstandswächter-Profil hinzufügen“ erscheint.

ABB. 108

- **Tankfüllstandswächter-ID:**

1. Stellen Sie die Tankfüllstandswächter-Kodierschalter ein und registrieren Sie sie beim PC. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Tankfüllstandswächter-Betriebsanleitung.
2. Wählen Sie in dem in ABB. 108 gezeigten PC-Fenster die Schaltfläche „Verknüpfen“ aus und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste denjenigen Tankfüllstandswächter aus, für den Sie dieses Profil erstellen. Dies verbindet den Tankfüllstandswächter mit dem Matrix-PC und ermöglicht eine Kommunikation zwischen den beiden Geräten im System.

Wenn Sie die Schaltfläche „Verknüpfen“ angeklickt haben, ist die in ABB. 108 gezeigte Schaltfläche „Verknüpfen“ nicht mehr aktiv; stattdessen wird die Schaltfläche „Verknüpfung trennen“ aktiviert. Das Klicken der Schaltfläche „Verknüpfung trennen“ hebt die Zuordnung zwischen diesem Tankfüllstandswächter und dem Matrix-PC auf.

- **Tankname:** Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Tank aus, den der Tankfüllstandswächter misst. Diese Liste wird anhand der Informationen der Ansicht „Tanks“ (beschrieben auf Seite 82) erstellt.
- **Fluid:** Das Fluidprofil wird dem ausgewählten Tank zugeordnet; es wurde mithilfe der Tank-Setup-Ansicht erstellt. Diese Informationen dienen in dieser Ansicht nur zur Referenz und können hier nicht bearbeitet werden.

- **Einheiten:** Das Einheitenprofil wird dem ausgewählten Tank zugeordnet; es wurde mithilfe der Tank-Setup-Ansicht erstellt. Diese Informationen dienen in dieser Ansicht nur zur Referenz und können hier nicht bearbeitet werden.
- **Batteriewarnstand:** Legt fest, wann eine Warnmeldung generiert werden soll, um den Benutzer über die Höhe der verbleibenden Batteriekapazität zu informieren. Dieser Wert wird als Prozentsatz einer voll aufgeladenen Batterie ausgedrückt. (Eine voll aufgeladene Batterie hat 100%.)
- **Volle Fluidhöhe (H1):** Messung des Fluids im Tank, gemessen vom Boden des Tanks bis zum vollen Stand.
- **Fluid voll bis zum Boden des Verlängerungsrohrs (H2):** Messung des Abstands zwischen dem vollen Stand im Tank und dem Boden des Tankfüllstandswächter-Rohres. Diese Messung muss zwischen 0 und 20 Zoll (0 - 50 cm) liegen.
- **Messungsplan:** Definiert, wie häufig Tankfüllstandberichte an den Matrix-PC gesendet werden. Über einen Zeitraum von 24 Stunden können bis zu 10 stündliche Messungen versandt werden.

ANMERKUNG: Die Berichtshäufigkeit steht in direktem Zusammenhang mit der Batterielebensdauer des Tankfüllstandswächter. Je mehr Berichte pro Tag, desto kürzer die Lebensdauer der Batterien des Tankfüllstandswächters.

3. Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, klicken Sie auf „OK“ im unteren Bereich des Fensters „Tankfüllstandswächter-Profil hinzufügen“. Das Profil wird der Liste an oberster Stelle hinzugefügt. Die Angabe „Zugewiesen“ in der Statusspalte bestätigt, dass das Profil vollständig ist. Ist das Profil unvollständig, erscheint in der Statusspalte die Angabe „Bereit“. Beachten Sie in ABB. 109, dass das Tankfüllstandswächter-ID-Feld leer ist, was darauf hinweist, dass ein Tankfüllstandswächter nicht mit dem Matrix-System verknüpft ist.



ABB. 109

4. Heben Sie den Eintrag im Tankfüllstandswächter-Hauptfenster hervor, um ein Tankfüllstandswächter-Profil zu ändern.
5. Klicken Sie dann die Schaltfläche „Ändern“, um das Fenster „Tankfüllstandswächter-Profil bearbeiten“ aufzurufen. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie OK, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.
6. Wenn Sie einen Tankfüllstandswächter dauerhaft aus der Liste löschen möchten, heben Sie im Tankfüllstandswächter-Hauptfenster das Element hervor, das nicht mehr in der Liste erscheinen soll.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Löschen“.

ANMERKUNG: Ein gelöschter Tankfüllstandswächter muss erneut beim Matrix-PC registriert werden, wenn er im System verwendet werden soll. Vollständige Informationen zur Registrierung von Tankfüllstandswächter finden Sie in der Tankfüllstandswächter-Betriebsanleitung.

7. Sie können eine Liste registrierter Tankfüllstandswächter aufrufen, denen noch kein Profil zugewiesen wurde, indem Sie die Schaltfläche „Registrierte Tankfüllstandswächter anzeigen“ anklicken.

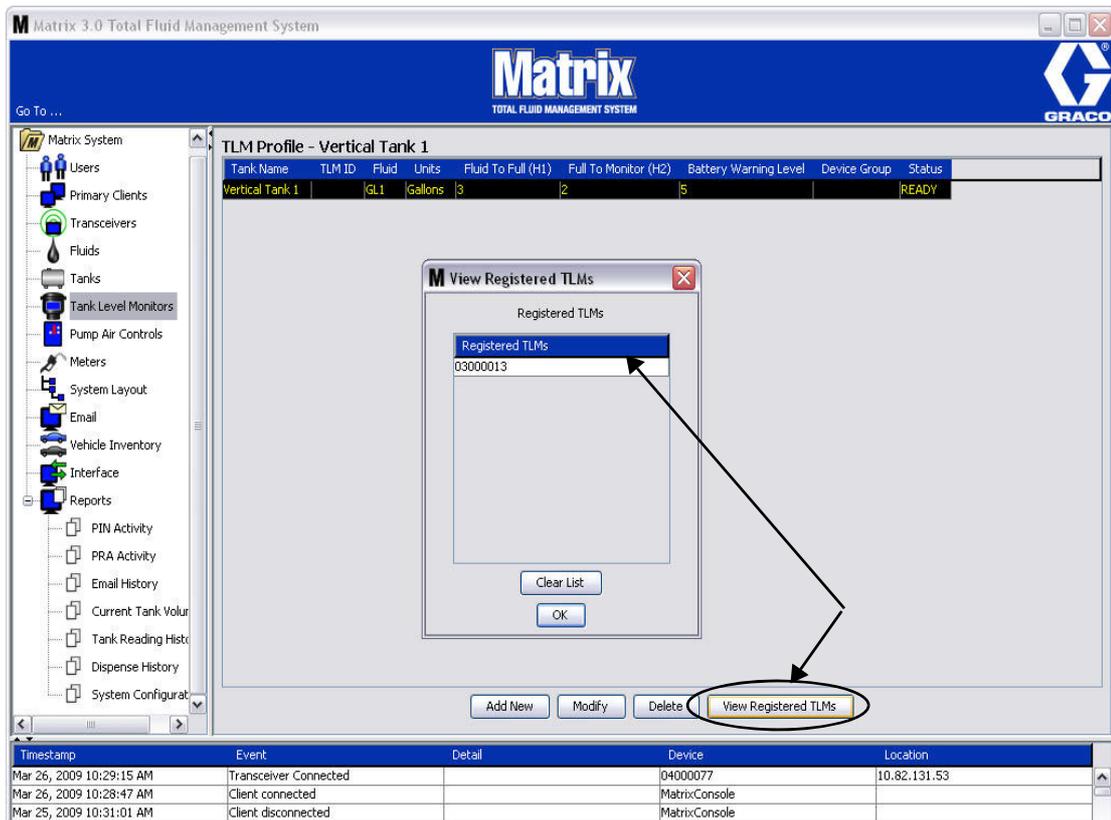


ABB. 110

8. Die Schaltfläche „Liste leeren“ entfernt alle registrierten Tankfüllstandswächter aus dem System (ABB. 110). Diese Tankfüllstandswächter müssen erneut beim Matrix-PC registriert werden. Vollständige Anweisungen zur Registrierung von Tankfüllstandswächter finden Sie in der Tankfüllstandswächter-Betriebsanleitung.

Pumpenluftsteuerung

1. Wählen Sie **Pumpenluftsteuerung** aus der Liste im Matrix-Systembereich, um das Setup-Fenster für die Pumpenluftsteuerung aufzurufen.

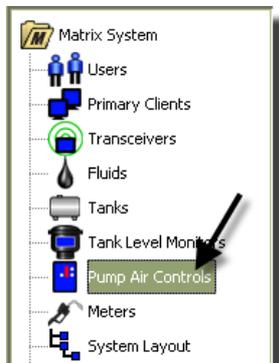


ABB. 111

Das in ABB. 112 gezeigte Fenster dient dazu, eine Pumpenluftsteuerung in einem Matrix-System zu benennen, zu ändern, zu verknüpfen und ihre Verknüpfung aufzuheben. Jede Pumpe in Ihrem System kann nur jeweils eine Pumpenluftsteuerung aufweisen.

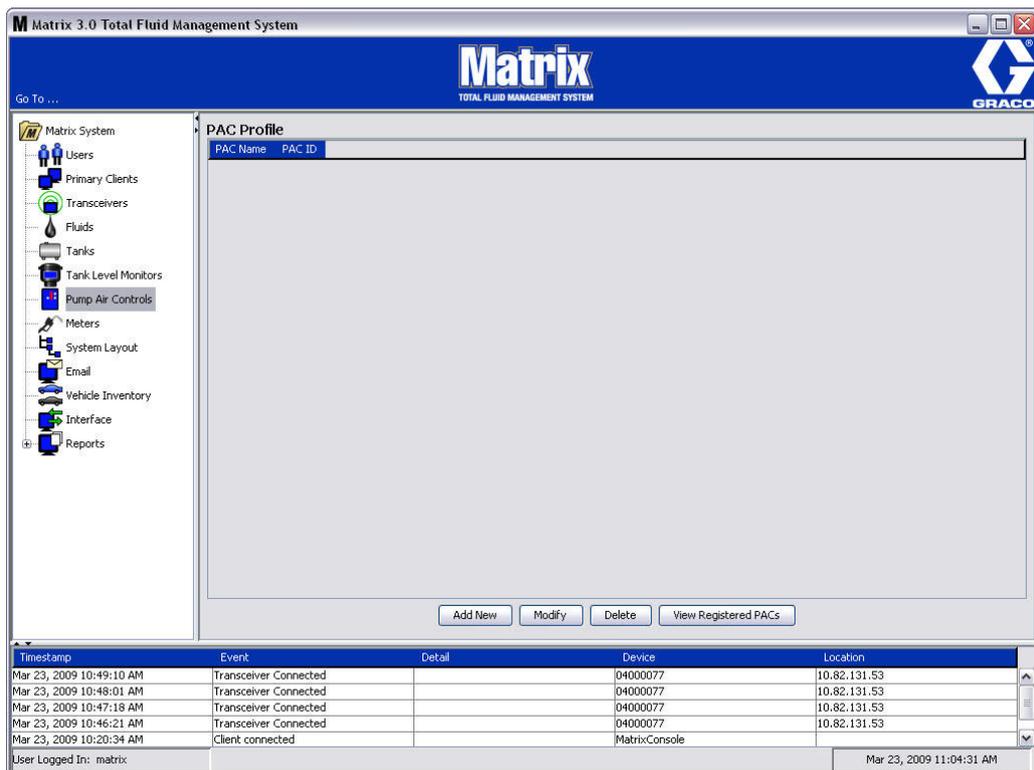


ABB. 112

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“.
3. Das in ABB. 113 gezeigte Fenster „Pumpenluftsteuerung-Profil hinzufügen“ erscheint. Dieses Fenster fordert Sie auf, der Pumpenluftsteuerung einen Namen zu geben. Wenn Sie den Namen der Pumpenluftsteuerung in das Feld eingegeben haben, klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu

schließen und die Änderungen zu speichern.

Sie werden feststellen, dass sich keine Informationen in das Pumpenluftsteuerung-ID-Feld eingeben lassen. Jede Pumpenluftsteuerung verfügt über eine eigene, eindeutige Pumpenluftsteuerung-ID, die in diesem Feld erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“ klicken, um eine Verknüpfung zwischen der Pumpenluftsteuerung und dem Matrix-PC herzustellen.



ABB. 113

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“, nachdem Sie der Pumpenluftsteuerung einen Namen gegeben haben. Das in ABB. 114 gezeigte Fenster „Profil-/ID-Zuweisung“ wird angezeigt. Wählen Sie eine Pumpenluftsteuerung aus der Liste registrierter Pumpenluftsteuerungen aus. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Eine vollständige Beschreibung des Pumpenluftsteuerung-Registrierungsvorgangs finden Sie in der Betriebsanleitung für Pumpenluftsteuerungen. Auch in dieser Anleitung finden Sie in Anhang A auf Seite 167 Anweisungen zum Registrieren einer Pumpenluftsteuerung.

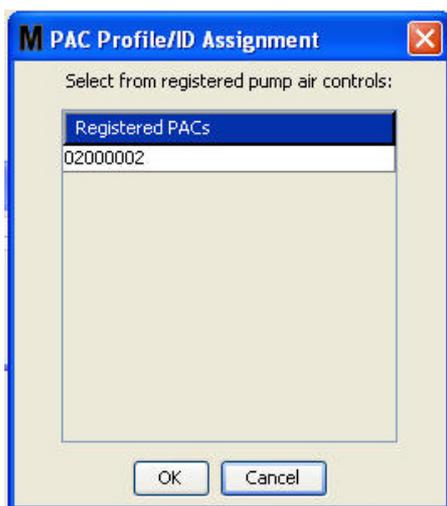


ABB. 114

5. Die Pumpenluftsteuerung-ID-Nummer wird im Feld „Pumpenluftsteuerung-ID“ angezeigt (ABB. 115). Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

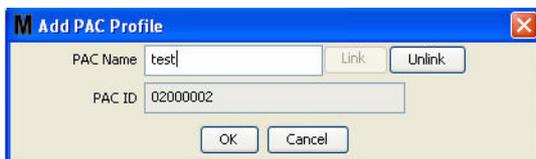


ABB. 115

Beachten Sie, dass die Schaltfläche „Verknüpfen“ aus ABB. 115 nicht mehr aktiv ist; stattdessen ist nun die Schaltfläche „Verknüpfung aufheben“ aktiv. Durch Klicken der Schaltfläche „Verknüpfung aufheben“ wird die Verknüpfung zwischen der Pumpenluftsteuerung und dem Matrix-PC aufgehoben.

- Die verknüpfte Pumpenluftsteuerung erscheint auf der Hauptansicht, wie in ABB. 116 gezeigt.

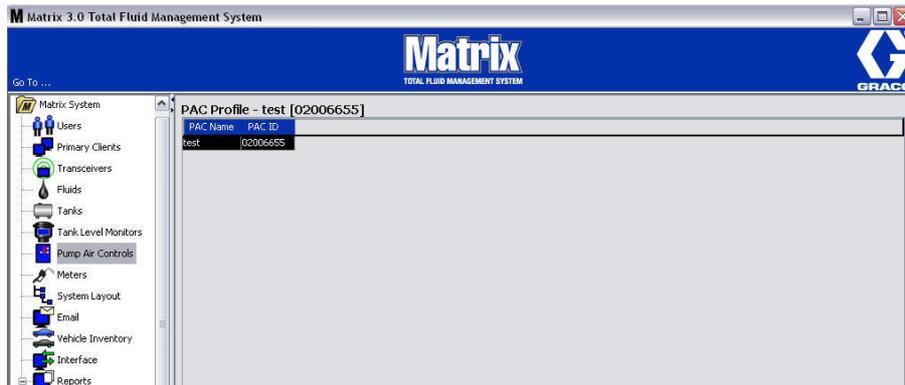


ABB. 116

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, um den Namen der Pumpenluftsteuerung zu ändern.
- Das in ABB. 117 gezeigte Fenster „Pumpenluftsteuerung-Profil bearbeiten“ erscheint. Um den Namen der Pumpenluftsteuerung zu ändern, geben Sie im Fenster „Pumpenluftsteuerung-Name“ einen neuen Namen ein und klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

Dieses Fenster kann auch dazu benutzt werden, durch Klicken von „Verknüpfung aufheben“ die Verknüpfung der registrierten Pumpenluftsteuerung aufzuheben.

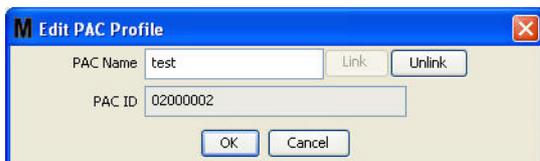


ABB. 117

Zähler

1. Wählen Sie im Matrix-Systembereich **Zähler** aus, um die Zähler-Setup-Hauptansicht aufzurufen (ABB. 118).

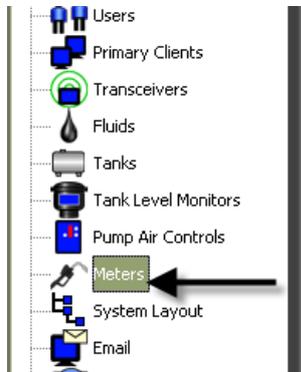


ABB. 118

Das in ABB. 119 gezeigte Fenster dient dazu, in einem Matrix-System Zähler hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu entfernen und ein Profil für sie zu erstellen.

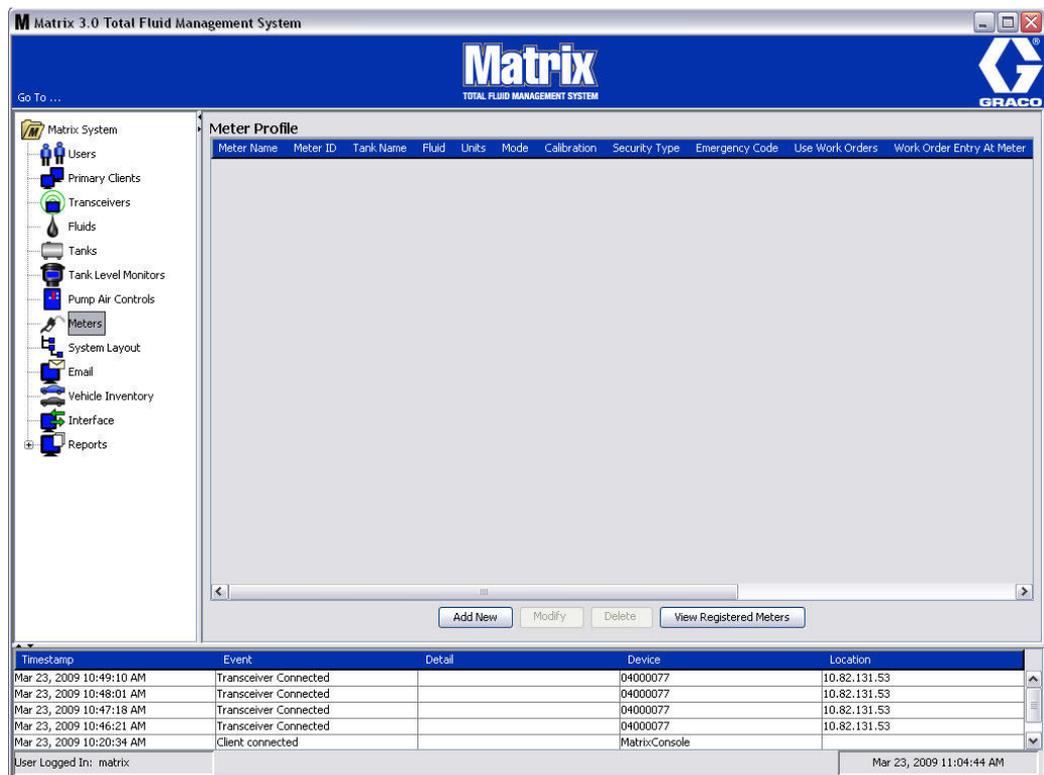


ABB. 119

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“, um ein Profil zu erstellen und einen neuen Zähler zum Matrix-System hinzuzufügen.
3. Das in ABB. 120 gezeigte Fenster „Zählerprofil hinzufügen“ erscheint.

ABB. 120

- **Zählernamen:** Geben Sie einen Namen für den Zähler ein (typischerweise eine Zahl, maximal 11 Zeichen).
- **Zähler-ID:** Jeder Zähler besitzt eine eigene, eindeutige Zähler-ID, die auf dem PC in diesem Feld erscheint, nachdem Sie die Schaltfläche „Verknüpfen“ geklickt haben, wodurch eine Verknüpfung zwischen dem Zähler und dem Matrix-PC hergestellt wird.
- **Tank:** Klicken Sie auf die Tank-Dropdown-Liste, um den Tank auszuwählen, von dem mithilfe dieses Zählers gezapft werden soll.
- **Einheiten:** Klicken Sie auf die Einheiten-Dropdown-Liste, um die Maßeinheit für die Abgabe auszuwählen.

- **Kalibrierung** – Wird bei Auswahl eines Tanks automatisch angezeigt. Diese Werte sind für die Kalibrierung global voreingestellt; das bedeutet, dass die Kalibrierungszahl in allen Zähler-Setup-Ansichten erscheint. Über dieses Fenster können Sie die Kalibrierung der einzelnen Zähler verändern. **Die Kalibrierung des Zählers ändern:**
 - a. Zapfen Sie Fluid in einen sauberen, kalibrierten Volumenmesskolben, bis die Zähleranzeige angibt, dass 1 Quart (metrisch 1 Liter) Fluid abgegeben wurde.
 - b. Vergleichen Sie den Faktor aus Tabelle 1 (unten) mit Ihrem Zähler.

Aufgrund von Temperatureinflüssen oder unterschiedlicher Förderleistung kann die tatsächliche Kalibrationszahl geringfügig von diesen Werten abweichen.

Tabelle 1:

Fluid	Kalibrierung	
	Deutsch	Metrisch
Öl (10W30)	172	182
Getriebschmiermittel	172	182
ATF	172	182
Frostschutzmittel	150	168

- **Modus:** Klicken Sie die Zählermodus-Dropdown-Liste, um zwischen manuell, voreingestellt oder eingeschränkt voreingestellt auszuwählen.
 - **Manuell** – Die abgegebene Menge wird vom Bedienungspersonal bestimmt.
 - **Voreingestellt** – Der Zähler ist auf eine voreingestellte Standardmenge programmiert. Die voreingestellte Menge lässt sich für die einzelnen Arbeitsaufträge verändern, wenn sie vom PC übermittelt werden. Vor dem Zapfen kann die voreingestellte Menge am Zähler stets beliebig erhöht oder gesenkt werden. Siehe auch „Nachfüllparameter“; diese werden an späterer Stelle im Kapitel „Zähler“ behandelt.
 - **Eingeschränkt voreingestellt** – Gleich wie der Modus „Voreingestellt“, mit der Ausnahme, dass sich die voreingestellte Menge nicht am Zähler erhöhen lässt. Die Arbeitsauftragseingabe am Zähler ist deaktiviert. „Arbeitsaufträge anwenden“ ist aktiviert, und drei Voreinstellungen sind deaktiviert.
- **Nachfüllen:** Ein Anteil der voreingestellten Menge, der (nach Ermessen des Zählerbedienungspersonals) abgegeben werden kann, nachdem die voreingestellte Menge erreicht wurde. Die Optionen lauten 0, 5, 10, 15, 20, 25 und unbegrenzt.
- **Voreingestellt:** Drei Standardfluidmengen, die zur Abgabe ausgewählt werden können, wenn „Voreingestellt“ oder „Eingeschränkt voreingestellt“ ausgewählt wurde.
- **Sicherheitstyp:** Legt fest, wie das Fluid mithilfe des Zählers abgegeben werden kann.
 - **PIN-Code:** PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) bedeutet, dass **vor jedem neuen Abgabevorgang** eine vierstellige Zahl am Zähler eingegeben werden muss, um die Abgabe zu genehmigen.
 - **Teilelager-Autorisierung:** Dieser Modus bietet die höchste Sicherheitsstufe; hier muss ein Teilelager-Administrator jeden Abgabevorgang genehmigen.

- **Systemüberwachung:** Wird „Systemüberwachung“ ausgewählt, ist keine Sicherheitsautorisierung erforderlich, bevor eine Abgabe stattfinden kann. Jede abgegebene Fluidmenge wird vom Zähler automatisch an den PC gesendet, wo sie zur künftigen Einsicht aufgezeichnet wird.
- **Notfallcode** – Eine vierstellige Notfallübersteuerung. Diese Nummer dient dazu, alle Zählerprogrammierungen am Zähler außer Kraft zu setzen, falls das RF-Signal verloren geht. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Fluid auch dann zu zapfen, wenn der Zähler kein RF-Signal empfängt.

ANMERKUNG: Wenn der System-Notfallcode benutzt wird, um das Zählerprogramm außer Kraft zu setzen, MUSS der Zähler beim System registriert werden, sobald das RF-Signal wieder verfügbar ist.

- **Arbeitsaufträge anwenden** – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ja oder Nein aus.
 - **Ja** – Der Zähler wendet Arbeitsaufträge an. Um Fluid vom Zähler zu zapfen, muss der Benutzer einen Arbeitsauftrag am PC oder Zähler eingeben (sofern eine Eingabe von Arbeitsaufträgen am Zähler zulässig ist). Das Zählerbedienungspersonal wählt den Arbeitsauftrag aus einer auf dem Zählerbildschirm angezeigten Liste aus. Der PC verfolgt anhand dieser Arbeitsauftragsnummer das abgegebene Fluid.

Eine vollständige Beschreibung des Arbeitsauftrags finden Sie in der Betriebsanleitung für Matrix 5 und 15, 313046 sowie im Abschnitt „Arbeitsaufträge am PC zuweisen“ in dieser Anleitung ab Seite 148.

- **Nein** – Der Zähler wendet keine Arbeitsaufträge an. Die Fluidabgabevorgänge werden nur vom Zähler verfolgt.

Je nach ausgewähltem Sicherheitstyp können bestimmte Interaktionen zwischen Zähler und PC notwendig sein, um Fluid zapfen zu können; diese Einstellung legt lediglich fest, ob das gezapfte Fluid anhand eines Arbeitsauftrags verfolgt wird.
- **Arbeitsauftrags eingabe am Zähler** – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Ja“ oder „Nein“ aus. Dieser Parameter ist nur auswählbar, wenn „Arbeitsaufträge anwenden“ auf Ja gesetzt wurde.
 - **Ja** – Über das Zählertastenfeld kann ein Arbeitsauftrag eingegeben werden. Mit dieser Einstellung können Arbeitsaufträge vom PC aus versandt oder am Zähler eingegeben werden.
 - **Nein** – Arbeitsaufträge können nicht am Zähler eingegeben, sondern nur vom PC aus versandt werden.
- **Schnittstellenfreigabe** – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Ja“ oder „Nein“ aus.
 - **Ja** – Erlaubt der Software Dritter, eine Schnittstelle zum Matrix-Betriebssystem herzustellen.
 - **Nein** – Erlaubt der Software Dritter nicht, eine Schnittstelle zum Matrix-Betriebssystem herzustellen.
- **Fahrzeug-ID anwenden** – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Ja“ oder „Nein“ aus. Bei Auswahl von „Ja“ wird anhand der Fahrzeug-ID-Nummer (d.h. FIN) ermittelt, welches Fahrzeug die Fluidabgabe erhalten hat (maximal 40 Zeichen). Diese Funktion wird meist dazu genutzt, große Flotten zu verfolgen und zu verwalten, bei denen Fluid routinemäßig an dieselben Fahrzeuge abgegeben wird.
- **Batteriewarnstand** – Wählen Sie aus, wann eine Warnung zu einer schwächer werdenden Batterie an den PC geschickt werden soll. Sie können auswählen, ob die Benachrichtigung erfolgen soll, wenn die Batterieladung auf 5, 10, 15, 20 oder 25 Prozent der vollen Ladung gesunken ist.
- **Sprache** – Eine Dropdown-Liste mit Sprachoptionen zum Anzeigen von Meldungen (wie z. B. Arbeitsaufträgen) auf dem Zählerbildschirm.

- **Pumpenluftsteuerung** – Legt fest, welche Pumpenluftsteuerung vom jeweiligen Zähler benutzt werden soll. Die Voreinstellung lautet „Keine“.

ANMERKUNG: Wenn ein Feld im Profil geändert wird, werden die Änderungen erst dann in den Zähler geladen, wenn er nach dem Eintreten in den Ruhezustand wieder aus diesem aufwacht oder erneut registriert wird.

- **Schaltfläche „Verknüpfen“/„Verknüpfung aufheben“** – wenn alle Parameter im Fenster „Zählerprofil“ ausgefüllt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“, um das in ABB. 121 gezeigte Fenster „Zählerprofil/-ID-Zuweisung“ aufzurufen. Wählen Sie aus der Liste registrierter Zähler einen Zähler aus, der dem Profil zugewiesen werden soll. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

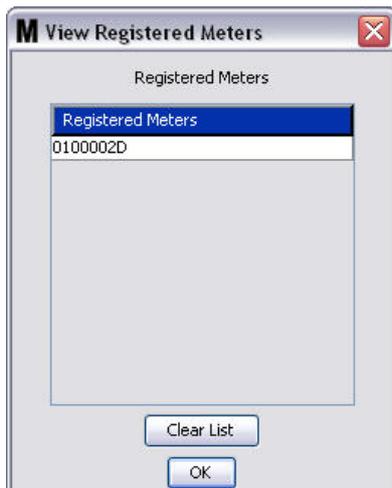


ABB. 121

4. Die Zähler-ID-Nummer wird dem Fenster „Zählerprofil hinzufügen“ hinzugefügt.
5. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Sie sehen, dass der Zähler zur Liste der Zähler im Matrix-Systeme hinzugefügt wird.

ANMERKUNG: Wenn die Betriebsansichten angezeigt werden, erscheinen der oder die Zähler im Matrix-Systembereich, wie in ABB. 122 gezeigt.



ABB. 122

Systemlayout

- Um das Setup-Hauptfenster für das Systemlayout aufzurufen, wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Systemlayout** aus (ABB. 123). Bevor Sie das Systemlayout einrichten, müssen Sie zunächst Tanks (Seite 82) und Zähler (Seite 95) hinzufügen.

Anmerkung: Das System kann während der Veränderung des Systemlayouts nicht benutzt werden; Änderungen lassen sich nicht speichern.

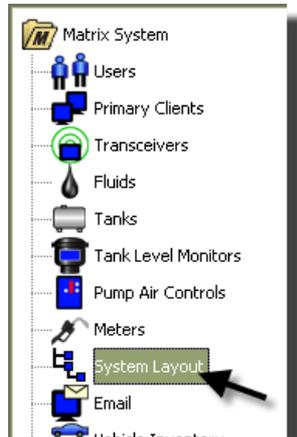


ABB. 123

Das in ABB. 124 gezeigte Fenster „Systemlayout“ erscheint.



ABB. 124

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Layout bearbeiten“, um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Das in ABB. 125 gezeigte Fenster „Systemlayout-Konfigurierung bearbeiten“ erscheint.

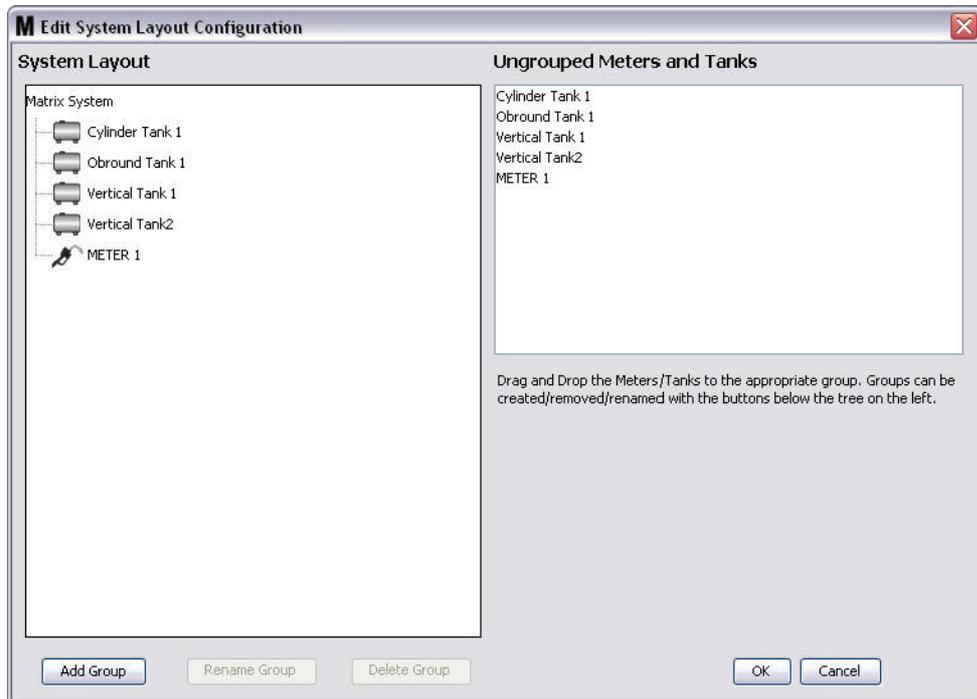


ABB. 125

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppe hinzufügen“ (ABB. 125), um eine neue Gerätegruppe zu erstellen.
5. Das in ABB. 126 gezeigte Fenster „Gerätegruppennamen bearbeiten“ erscheint. Geben Sie in dem dafür vorgesehenen Bereich einen Namen für die Gruppe ein, die Sie erstellen. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.



ABB. 126

6. Auf der Matrix-Systemseite des Fensters wird ein Ordner hinzugefügt, wie in ABB. 127 gezeigt.

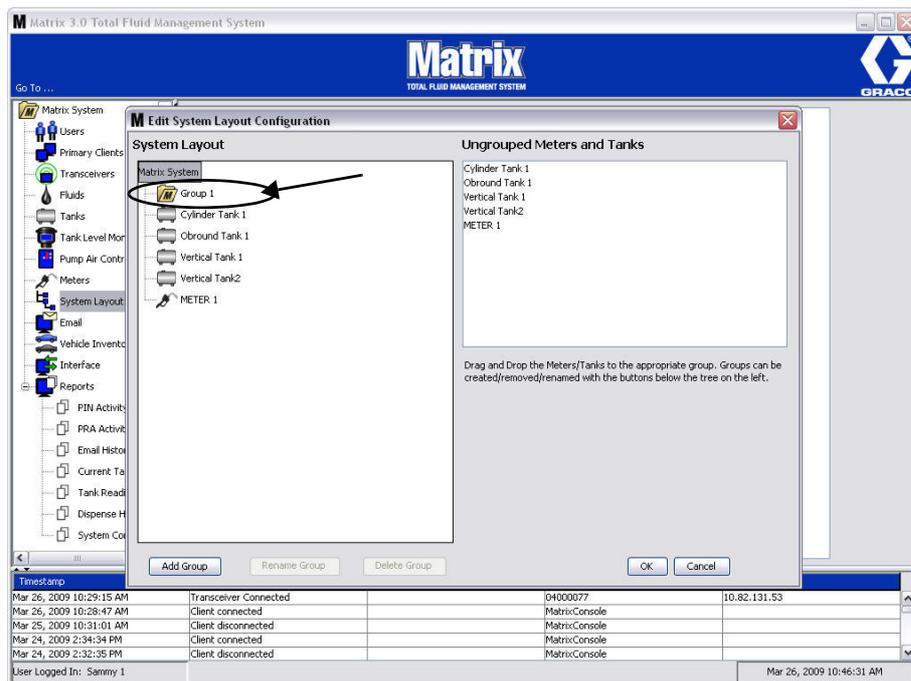


ABB. 127

7. Ziehen Sie die Zähler und Tanks von der nicht gruppierten Zähler- und Tankseite des Fensters zum Ordner der Matrix-Systemseite des Fensters und legen Sie sie dort ab.

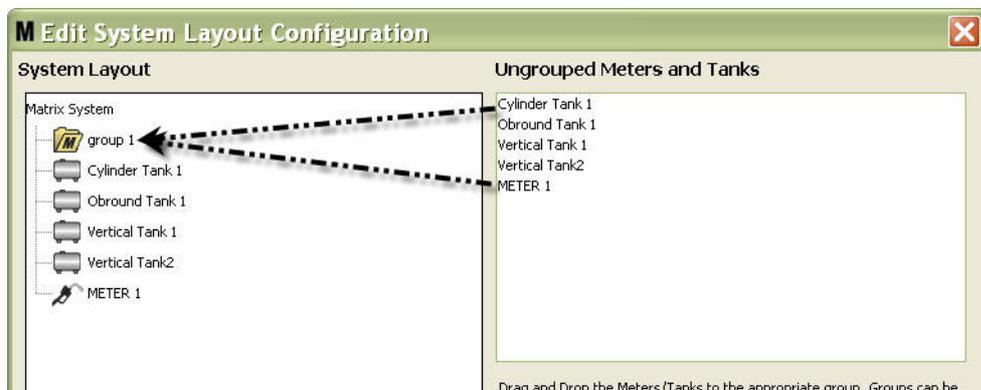


ABB. 128

- Die ausgewählten Tanks und Zähler erscheinen nun unter dem Ordnersymbol auf der Matrix-Systemseite, wie in ABB. 129 gezeigt.

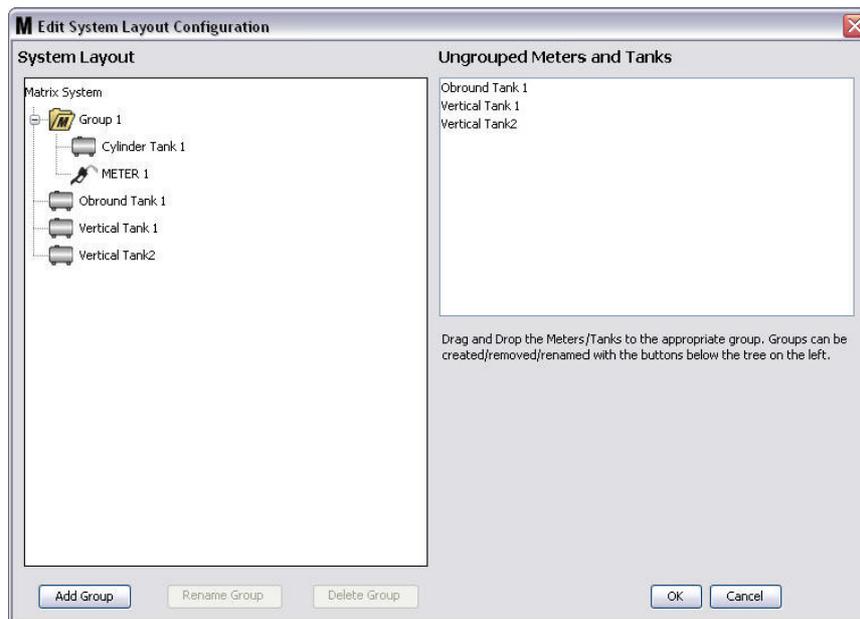


ABB. 129

- Die Zahl der erstellbaren Gruppen ist unbegrenzt. Allerdings kann jedes Gerät nur in einer Gruppe erscheinen. Mithilfe der Schaltfläche „Gruppe hinzufügen“ können Sie weitere Gruppen erstellen.
- Um eine Gruppe umzubenennen, wählen Sie mithilfe der Maus den Gruppenordner auf der Matrix-Systemseite des Fensters aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppe umbenennen“ (ABB. 129).

ANMERKUNG: Das Ändern des Namens des Gruppenordners löscht die Inhalte des Ordners nicht.

11. Um eine Gruppe zu löschen, wählen Sie mithilfe der Maus den Gruppenordner auf der Matrix-Systemseite des Fensters aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppe löschen“ (ABB. 129).
 - a. Wenn sich im Gruppenordner Tanks oder Zähler befinden, wird das Fehlermeldungsfenster aus ABB. 130 angezeigt, das Sie daran erinnert, dass der Ordner leer sein muss, bevor Sie ihn löschen können. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.



ABB. 130

- b. Ziehen Sie die Tanks und Zähler im Gruppenordner zurück in den Bereich mit nicht gruppierten Zählern und Tanks des Fensters und legen Sie sie dort ab.
 - c. Wählen Sie mithilfe der Maus den Gruppenordner auf der Matrix-Systemseite des Fensters erneut aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppe löschen“. Die Bestätigungsaufforderung „Gerätegruppe löschen“ wird angezeigt und fragt, ob Sie sicher sind, dass Sie die Gerätegruppe: namens „X“ (in ABB. 131 unten, der Ordner heißt „Gruppe 1“) löschen möchten. Klicken Sie auf „Ja“, um den Gruppenordner zu löschen, oder „Nein“, wenn Sie ihn nicht löschen möchten.



ABB. 131

12. Wenn Sie mit dem Erstellen oder Ändern von Gruppenordnern fertig sind, klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern. Die von Ihnen erstellte(n) Gruppe(n) wird/werden in der Matrix-Systemspalte angezeigt (ABB. 132).

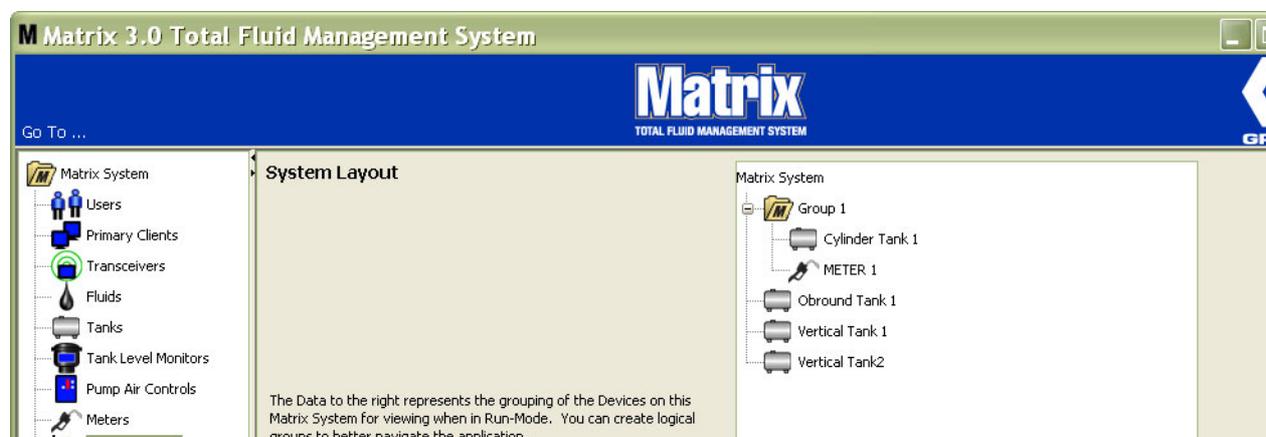


ABB. 132

ANMERKUNG: Wenn sich das System im Betriebsmodus befindet, wird/werden die erstellte(n) Gruppe(n) im Matrix-Systembereich der Hauptbetriebsansicht aufgeführt (ABB. 133). Beachten Sie in ABB. 133, dass Tanks oder Zähler, die keiner Gruppe zugewiesen wurden, in einer separaten Zeile im Matrix-Systembereich angezeigt werden.

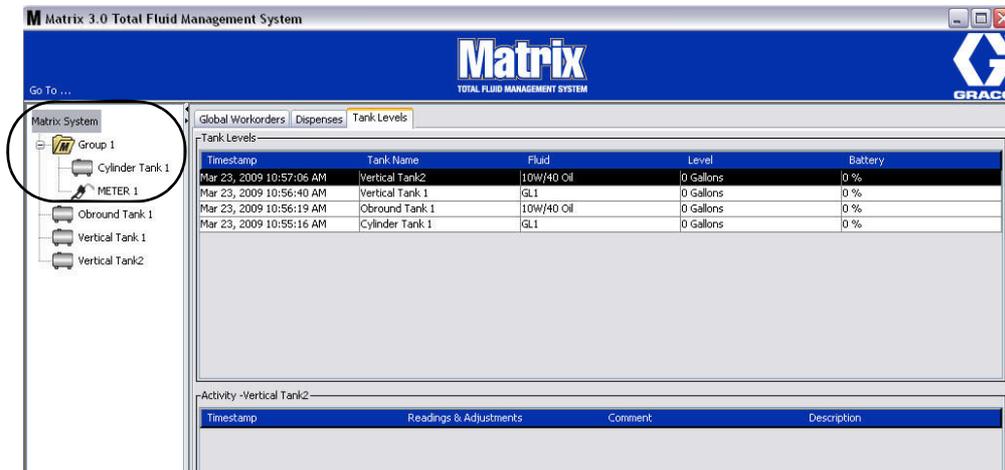


ABB. 133

E-Mail

Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **E-Mail** aus.

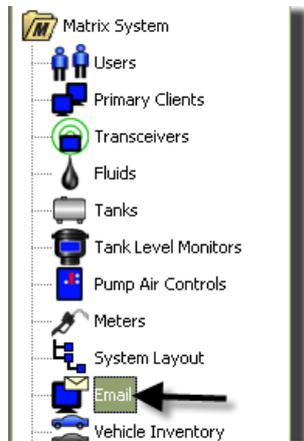


ABB. 134

Das in ABB. 135 gezeigte Fenster für E-Mail-Ereignisse wird nur dann benutzt, wenn Ihr System über Tankfüllstandswächter verfügt.



ABB. 135

Für die folgenden Tankereignisse wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die relevanten Personen verschickt:

- **Verpasste Tankfüllstandmessung:** Die Tankfüllstandswächter können dazu programmiert werden, den Tankfüllstand in bestimmten Zeitabständen zu messen und diese Information an den PC weiterzuleiten. Wurde der Tankfüllstandswächter dazu programmiert, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Bericht zu senden, wird dieses Ereignis verschickt, wenn innerhalb von 55 Minuten kein Bericht beim PC eintrifft. Wurde der Tankfüllstandswächter beispielsweise dazu programmiert, um 14.00 Uhr einen Bericht zum Tankfüllstand zu senden, und trifft bis 14.55 Uhr kein Messbericht beim PC ein, gilt die Messung als verpasst, und es wird eine E-Mail verschickt. Das Ereignis wird normalerweise an den Matrix-Systemadministrator verschickt.

Anmerkung: Ungültige Messungen am Tankfüllstandswächter führen zu einer verpassten Messung.

- **Warnungen für niedrigen oder hohen Tankfüllstand:** Wenn der Tankfüllstand unter den für den Tank programmierten Niedrig/Hoch-Warnschwellenwert fällt, wird eine E-Mail verschickt. Diese Ereignisse werden normalerweise an den Frischöllieferanten, den Altölrecycler und/oder den Matrix-Systemadministrator verschickt.
- **Aktuelles Tankvolumen:** Das aktuelle Tankvolumen kann als ein angesetztes Ereignis verschickt werden. Dieses Ereignis wird normalerweise an den Frischöllieferanten, den Altölrecycler und/oder den Matrix-Systemadministrator verschickt.
- **Tankvolumenverlauf:** Ein Verlaufsprotokoll der Tankvolumenmessungen kann als angesetztes Ereignis per E-Mail verschickt werden. Das Ereignis wird normalerweise an den Matrix-Systemadministrator verschickt.

Es ist möglich, dass die Ereignisse **Verpasste Tankfüllstandmessung** und **Niedrig/Hoch-Warnung** mehrmals pro Tag eintreten; eine E-Mail für ein solches Ereignis wird jedoch nur einmal täglich verschickt. Wenn der Tankfüllstand beispielsweise unter die konfigurierte Warngrenze fällt, erzeugt jeder weitere Zählerabgabevorgang von diesem Tank ein **Niedriger Tankfüllstand-Warn-Popup** für diesen Tank. Dies dauert so lange an, bis der Tank über den Warnfüllstand aufgefüllt wurde. Die E-Mail wird jedoch nur verschickt, wenn dieses Ereignis an diesem Tag erstmals eintritt.

Graco empfiehlt dem Endbenutzer dringend, seine Informationssystemmitarbeiter an der folgenden Matrix-Konfigurierung zu beteiligen.

E-Mail-Konfigurierung – Neue Konfigurierung oder Konfigurierung bearbeiten

1. Um das Matrix-System für E-Mail-Benachrichtigungen einzurichten oder die bestehende E-Mail-Konfigurierung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfigurierung bearbeiten“ (ABB. 136).



ABB. 136

2. Das in ABB. 137 gezeigte E-Mail-Konfigurationsfenster erscheint.

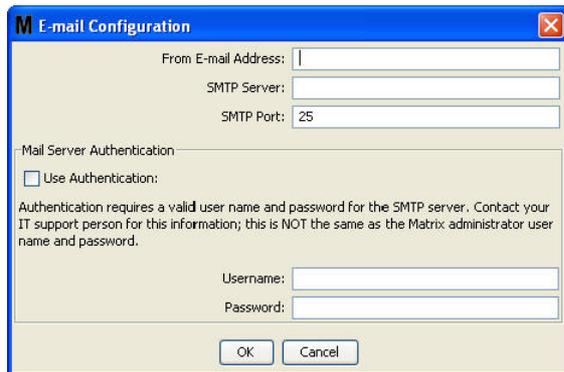


ABB. 137

- **Sender-E-Mail-Adresse:** Für die Empfänger der von Matrix verschickten E-Mail erscheint diese E-Mail-Adresse als die Adresse, von der aus die Nachrichten versandt werden. Üblicherweise ist dies die E-Mail-Adresse der Person, die für die Öltankgroßlieferungen und -abholungen am Matrix-Standort zuständig ist.
- **SMTP-Serveradresse für ausgehende Nachrichten:** Die Adresse des E-Mail-Servers, an den Matrix Ausgangs-E-Mails überträgt. Diese Adresse kann entweder vom Internet-Dienstleistungsanbieter oder von den IT-Fachkräften vor Ort bezogen werden. Einige Internet-Dienstleistungsanbieter ändern die SMTP-Adresse häufig (z. B. AOL). Die Matrix-E-Mail-Funktion ist für solche Internet-Dienstleistungsanbieter nicht geeignet.
- **SMTP-Port:** Beim Versand von E-Mails verbindet sich Matrix standardmäßig mit dem angegebenen SMTP-E-Mail-Server an Port 25. Wenn der Server einen anderen Port benutzt, geben Sie ihn hier an.
- **Nutzungsauthentifizierung/Benutzername/Passwort:** Einige E-Mail-Server erfordern eine Authentifizierung in der Form eines Benutzernamens und Passworts. Sollte dies der Fall sein, markieren Sie das Ankreuzfeld und geben Sie den passenden Benutzernamen und das Passwort ein. Lassen Sie das Ankreuzfeld anderenfalls leer, ebenso wie die Felder für Benutzernamen und Passwort.

3. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

Schaltfläche „Konfigurierung testen“

1. Um zu prüfen, ob die von Ihnen festgelegten Ausgangs-E-Mail-Angaben korrekt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfigurierung testen“ (ABB. 138).



ABB. 138

2. Das in ABB. 139 gezeigte E-Mail-Testfenster erscheint. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die die Testnachricht verschickt werden soll, und klicken Sie auf „OK“, um die Test-E-Mail zu senden.

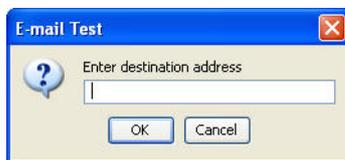


ABB. 139

3. Prüfen Sie, ob die Test-E-Mail an der Zieladresse angekommen ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Konfigurierungsangaben bearbeiten und den Test erneut durchführen. Trifft die Test-E-Mail an der Zieladresse ein, müssen keine weiteren Tests für die Konfigurierung durchgeführt werden.

E-Mail-Zeitplan

Der Bereich „E-Mail-Zeitplan“, gezeigt in ABB. 140, dient dazu, festzulegen, wann und weshalb Matrix eine E-Mail generieren soll, eine angesetzte E-Mail zu bearbeiten oder angesetzte E-Mail-Benachrichtigungen zu löschen.



ABB. 140

Schaltfläche „Neuer Zeitplan“

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Zeitplan“, um das Setup-Fenster für den E-Mail-Zeitplan aufzurufen, das in ABB. 141 gezeigt ist.

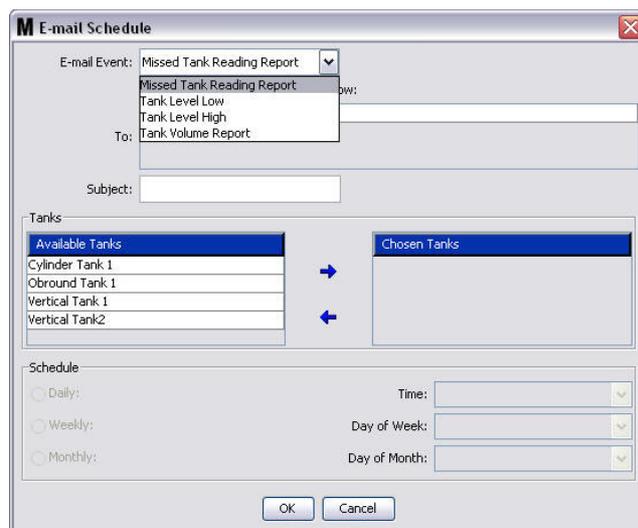


ABB. 141

- **E-Mail-Ereignis:** Das E-Mail-Ereignis-Dropdown-Menü enthält vier festgelegte Ereignisse, unter denen Sie auswählen können. Es handelt sich um Ereignisse, über deren Auftreten im Matrix-System Sie sich möglicherweise informieren lassen wollen. Die letzten drei Ereignisse aus der folgenden Liste werden am häufigsten ausgewählt.
 - **Bericht zu verpassten Tankmessungen** – Generiert ein E-Mail-Ereignis, wenn eine angesetzte Tankmessung verpasst wurde.
 - **Tankfüllstand niedrig** – Generiert ein E-Mail-Ereignis, wenn der Fluidstand im Tank niedrig ist
 - **Tankfüllstand hoch** – Generiert ein E-Mail-Ereignis, wenn der Fluidstand im Tank zu hoch ist
 - **Tankvolumenbericht** – Generiert ein E-Mail-Ereignis, das einen Bericht zum aktuellen Fluidvolumenstand im Tank erstellt, und zwar täglich, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder jeweils wöchentlich oder monatlich, ebenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt.

- **An:** Liste der E-Mail-Adressen, an die E-Mail-Ereignisse verschickt werden. Nach der Eingabe einer Adresse in das Feld fügt die Eingabetaste Ihrer Tastatur eine leere Linie für die Adresse des nächsten Empfängers hinzu. Sie müssen mindestens eine E-Mail-Adresse angeben. Die in ABB. 142 gezeigte Fehlermeldung erscheint, wenn Sie auf OK klicken, ohne eine E-Mail-Adresse angegeben zu haben.



ABB. 142

- **Betreff:** Nennt den Grund für das Verschicken der E-Mail-Nachricht. Sie müssen einen Betreff angeben. Wenn Sie auf „OK“ klicken, ohne eine Betreff angegeben zu haben, erscheint die in ABB. 143 gezeigte Fehlermeldung.

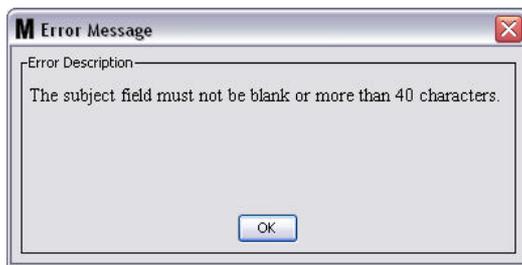


ABB. 143

- **Tanks:** Liste der Tanks im Matrix-System. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Tanks auf der rechten Seite des Fensters einen Tank aus, für den Sie E-Mail-Berichte einrichten wollen. Klicken Sie den nach RECHTS weisenden Pfeil, um den hervorgehobenen/ausgewählten Tank in die Liste ausgewählter Tanks zu verschieben. Sie können mehr als einen Tank auf die Liste ausgewählter Tanks setzen.
- **Zeitplan:** Wenn Sie das E-Mail-Ereignis „Tankvolumenbericht“ wählen, werden Sie dazu aufgefordert, weitere Parameter anzugeben:
 - **Täglich** – Legt für jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ein E-Mail-Ereignis fest. Die Standardeinstellung für tägliche Benachrichtigungen ist Mitternacht (00.00).
 - **Wöchentlich** – Legt für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit in der Woche ein E-Mail-Ereignis fest. Die Standardeinstellung für wöchentliche Benachrichtigungen ist Mitternacht (00.00) am Sonntag.
 - **Monatlich** – Legt für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit im Monat ein E-Mail-Ereignis fest. Die Standardeinstellung für monatliche Benachrichtigungen ist Mitternacht (00.00) am letzten Tag des Monats.
 - **Zeit** – Legt die Uhrzeit fest, zu der das E-Mail-Ereignis verschickt wird.
 - **Wochentag** – Legt den Wochentag fest, an dem das E-Mail-Ereignis verschickt wird, wenn wöchentliche Berichte ausgewählt wurden.
 - **Tag im Monat** – Legt das Datum fest, an dem das E-Mail-Ereignis verschickt wird, wenn monatliche Berichte ausgewählt wurden.

ANMERKUNG: Wenn Sie diese Parameter nicht selbst einstellen, werden beim Klicken von „OK“ die Standardwerte gespeichert.

2. Klicken Sie nach der Eingabe aller erforderlichen Informationen auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.
3. Die von Ihnen erstellten E-Mail-Ereignisse erscheinen im Bereich „E-Mail-Zeitplan“ im Hauptfenster für die E-Mail-Konfigurierung, wie in ABB. 144 gezeigt.

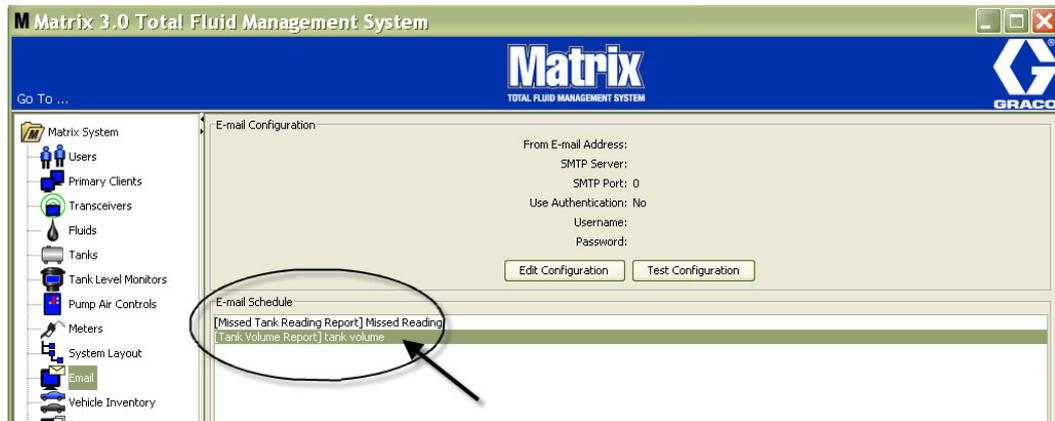


ABB. 144

Schaltfläche „Zeitplan bearbeiten“

So bearbeiten Sie ein E-Mail-Ereignis:

1. Heben Sie das E-Mail-Ereignis hervor, das Sie verändern wollen, und klicken Sie auf die in ABB. 145 gezeigte Schaltfläche „Bearbeiten“.

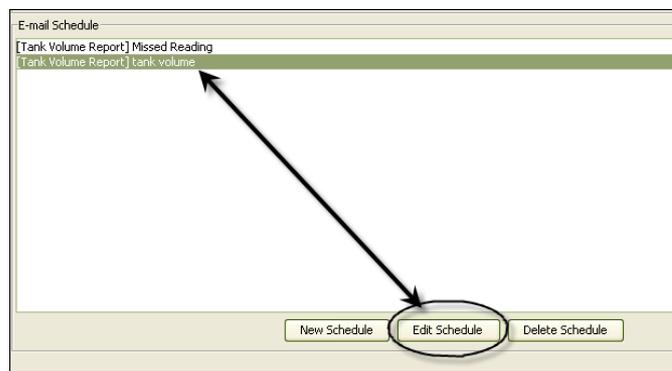


ABB. 145

2. Das in ABB. 141 auf Seite 110 gezeigte Fenster „E-Mail-Zeitplan“ erscheint. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zuzuschließen und die Änderungen zu speichern.

Schaltfläche „Zeitplan löschen“

Um ein E-Mail-Ereignis zu löschen, heben Sie das zu löschende E-Mail-Ereignis hervor und klicken Sie auf die in ABB. 146 gezeigte Schaltfläche „Zeitplan löschen“. Mit dem Klicken der Schaltfläche „Zeitplan löschen“ wird das Element aus der Liste entfernt.

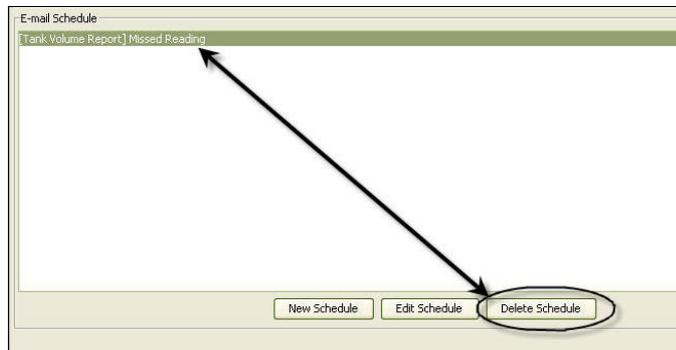


ABB. 146

Schaltfläche „E-Mail-Protokoll aufrufen“

Bietet Informationen für die IT-Fachkräfte, die sie zur Fehlersuche in Fällen verwenden können, in denen die E-Mail-Benachrichtigung nicht einwandfrei funktioniert. Bietet ein Protokoll dazu, was Matrix bei seinem Versuch, eine E-Mail zu verschicken, unternommen hat.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „E-Mail-Protokoll aufrufen“ (ABB. 147).



ABB. 147

Das in ABB. 148 gezeigte Fenster für E-Mail-Sitzungsprotokolle erscheint.

ANMERKUNG: In dem in ABB. 148 gezeigten Beispiel sind keine Fehlerereignisse aufgeführt. Für den Fall eines Problems würden die Spalten Sitzungsdatum, Sitzungsstatus und Sitzungsprotokoll die relevanten Daten enthalten.



ABB. 148

Fahrzeugbestand

1. Wählen Sie **Fahrzeugbestand** aus der Liste im Matrix-Sytembereich aus (ABB. 149).

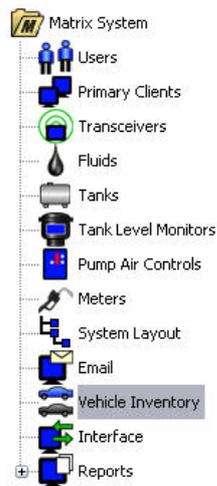


ABB. 149

Das in ABB. 150 Fenster dient dazu, Fahrzeuggruppen zu erstellen und die einzelnen Fahrzeuge in den Gruppen zu identifizieren.



ABB. 150

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Gruppe“, um eine neue Fahrzeuggruppe zu erstellen (ABB. 151).

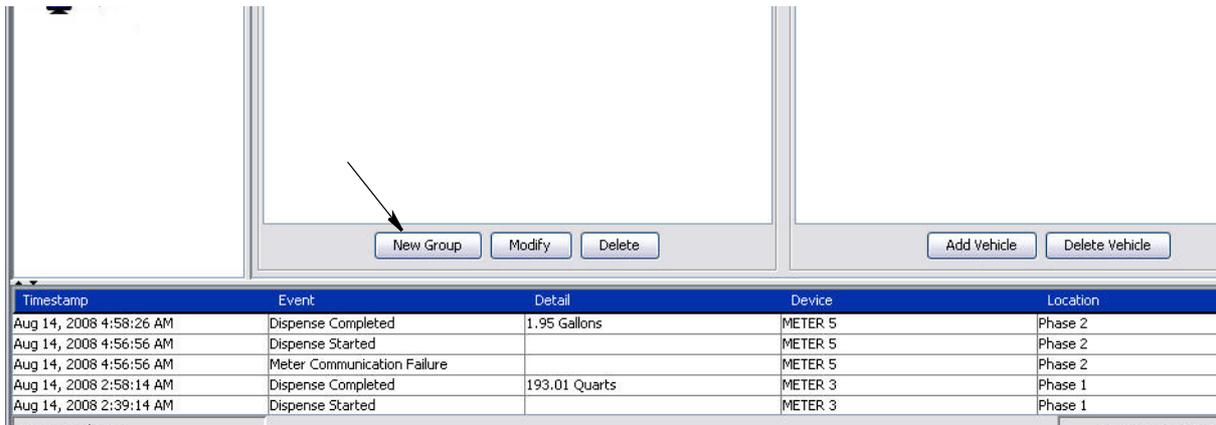


ABB. 151

3. Das in ABB. 152 gezeigte Fenster „Fahrzeuggruppe hinzufügen“ erscheint. Über dieses Fenster kann ein Gruppenname zugewiesen werden, der die Fahrzeuge identifiziert, die Sie in einer Gruppe zusammenfassen. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und den Namen zu speichern.



ABB. 152

4. Der bzw. die Namen der in Schritt 3 (oben) erstellten Fahrzeuggruppe(n) wird zur Liste der Fahrzeuggruppen hinzugefügt, die auf der Fahrzeuggruppenseite des Fensters angezeigt wird. In ABB. 153 sind vier Fahrzeuggruppen aufgeführt: Busse, Kleinbusse, Lastwagen und Allrad-Lastwagen.


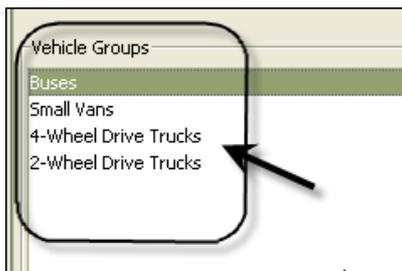


ABB. 153

- Um Fahrzeuge zu einer Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fahrzeuge hinzufügen“.

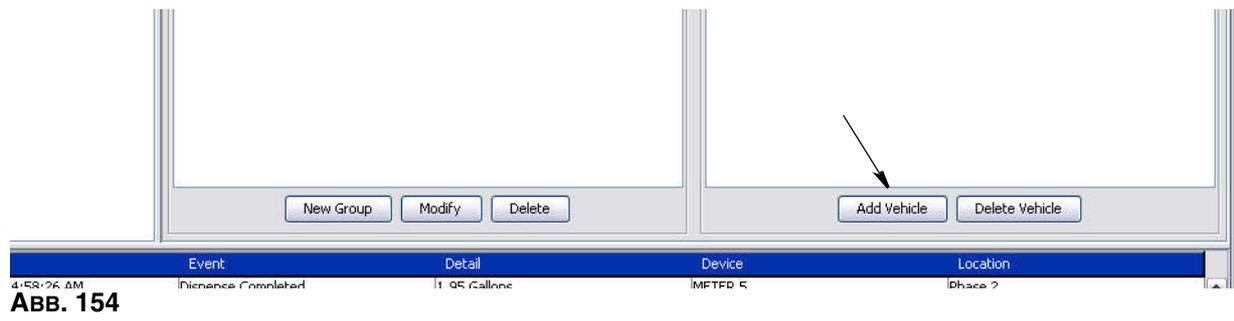

- Das in ABB. 155 gezeigte Fenster „Fahrzeug hinzufügen“ erscheint.



ABB. 155

- **Fahrzeuggruppenname** – Dropdown-Liste, wird automatisch anhand der Gruppen gefüllt, die Sie in den Schritten 2. und 3. erstellt haben
 - **Fahrzeug-ID** – Eine vom Kunden zugewiesene Nummer, die die einzelnen Fahrzeuge in der Flotte eindeutig kennzeichnet.
 - **Fahrzeugname** – Ein zur Identifizierung dienender Name für die Fahrzeuge.
 - Wählen Sie eine Fahrzeuggruppe aus dem Dropdown-Menü „Fahrzeuggruppenname“ aus.
 - Geben Sie die vom Kunden zugewiesene Fahrzeug-ID-Nummer (also FIN) in das Feld „Fahrzeug-ID“ ein.
 - Geben Sie dem Fahrzeug einen Namen, anhand dessen Sie es leicht identifizieren können.
 - Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die neuen Angaben zu speichern.
- Die Fahrzeuge werden nur dann im Fahrzeugbestand-Hauptfenster angezeigt, wenn die Gruppe, der sie zugeordnet sind, hervorgehoben wurde. In dem Beispiel aus ABB. 156 ist die Fahrzeuggruppe „Busse“ hervorgehoben. Beachten Sie, dass der Gruppenname „Busse“ am Ende der Fahrzeuge im Gruppenspalitentitel (B) hinzugefügt wurde und die in dieser Spalte angezeigte Liste nur die Busse des

Fahrzeugbestands enthält. Es gibt keine Kleinbusse, Lastwagen oder Allrad-Lastwagen. Diese Fahrzeuge werden angezeigt, wenn die entsprechenden Kategorien ausgewählt werden.

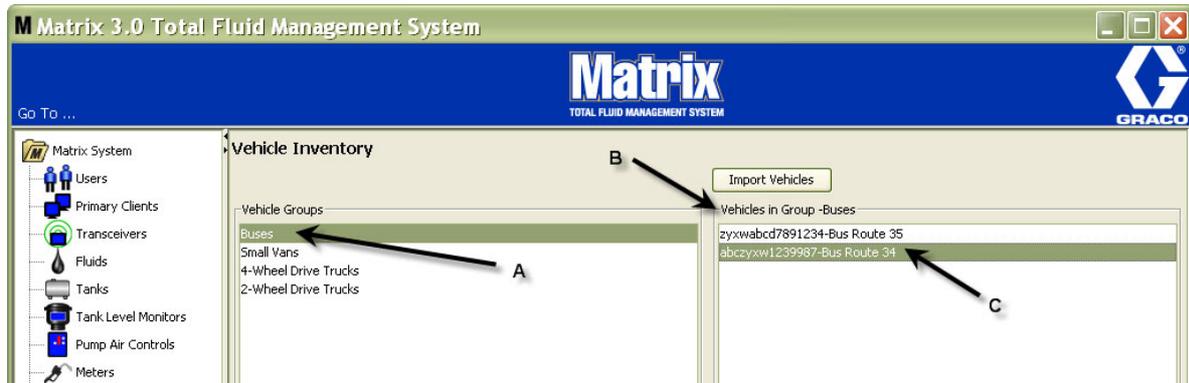


ABB. 156

Schaltfläche „Fahrzeuge importieren“

Falls der Fahrzeugbestand Ihrer Flotte in einem separaten Dokument im .CSV-Format verwaltet wird, kann mithilfe der Schaltfläche „Fahrzeuge importieren“ das gesamte Dokument in das Matrix-Fenster „Fahrzeugbestand“ importiert werden, sodass Sie nicht jedes Fahrzeug einzeln hinzuzufügen brauchen.

Das .CSV-Dokument muss **genau** wie folgt benannt werden: Fahrzeuggruppe, Fahrzeug-ID, Fahrzeugname.CSV.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fahrzeuge importieren“.
2. Die Warnmeldung aus ABB. 157 erscheint und informiert Sie, dass alle Fahrzeuge, die Sie bereits der Gruppe hinzugefügt haben, durch die Fahrzeuge in der importierten Datei ersetzt werden.



ABB. 157

3. Wenn Sie mit dem Import der Fahrzeugliste fortfahren möchten, klicken Sie auf „Ja“. Wenn Sie die Fahrzeugliste nicht importieren möchten, klicken Sie auf „Nein“.
4. Nach dem Klicken von „Ja“ schaltet der PC in die Windows-Umgebung um, um nach Ihrer Datei zu suchen.

In dem in ABB. 158 gezeigten Beispiel erscheint „Eigene Dokumente“, und die .CSV-Datei, die die Datei XYZ-Fahrzeugbestand enthält, wird angezeigt.

Je nachdem, wie Windows als Ihr Betriebssystem eingerichtet ist, können Sie über „Arbeitsplatz“ auf ein Laufwerk zugreifen, um die Datei zu finden.

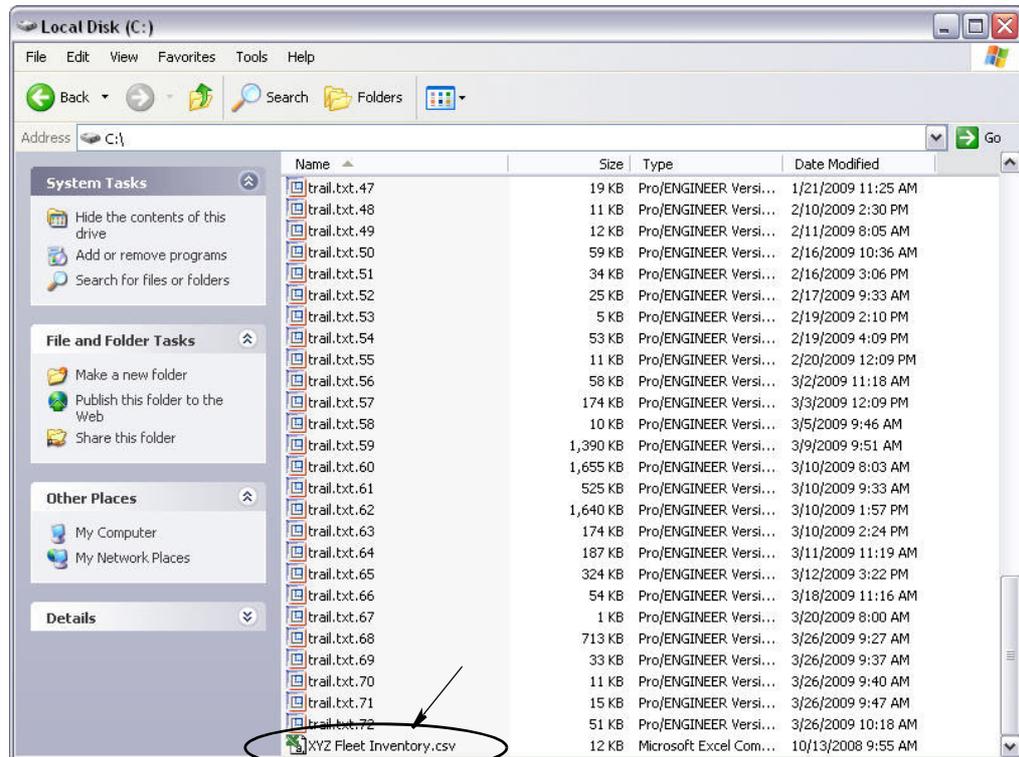


ABB. 158

- Wählen Sie die Datei aus der Liste aus. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen und die Liste zu importieren.

Formatbeispiel für Fahrzeugbestand.csv

Die Abschnitte A, B und C in ABB. 159 entsprechen den Abschnitten A, B und C in ABB. 156.

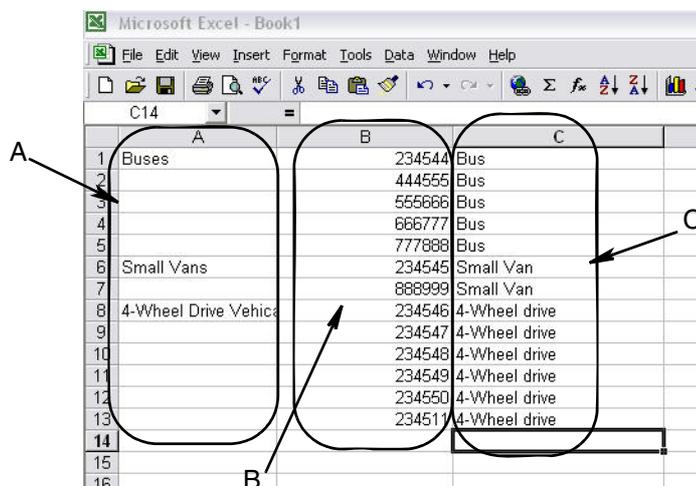


ABB. 159

Schnittstelle

1. Wählen Sie aus der Liste im Matrix-Systembereich **Schnittstelle** aus.

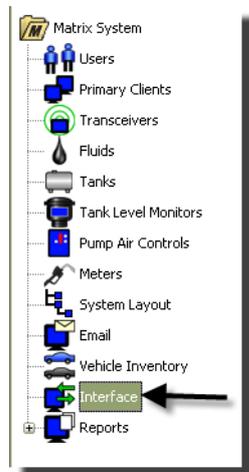


ABB. 160

Das in ABB. 161 gezeigte Fenster dient dazu, das Matrix-System für eine Schnittstelle zur Software Dritter einzurichten.

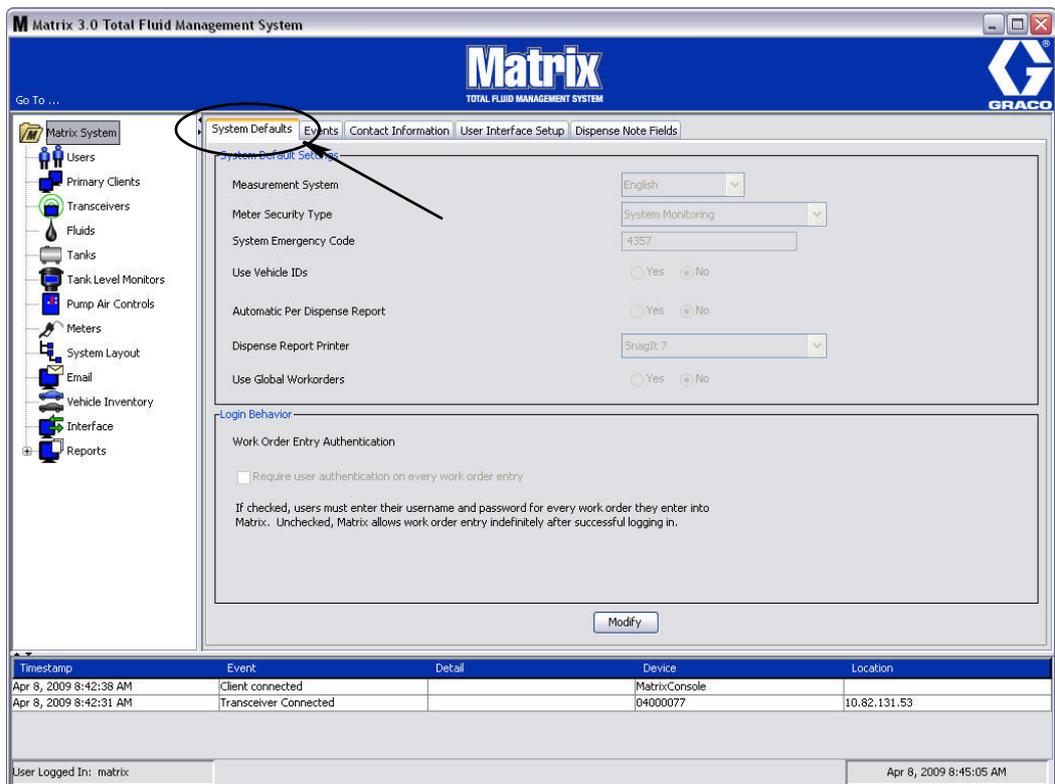


ABB. 161

Matrix-Schnittstelle zu einem Geschäftssystem

Die Schnittstelle bietet zwei wichtige Grundfunktionen, die ein standardmäßiges Matrix-System nicht besitzt:

- Arbeitsauftragsprüfung
- Automatisches Senden von Gebühren für die Fluidabgabe

Arbeitsauftragsprüfung

Wenn ein Benutzer einen Arbeitsauftrag in das Matrix-System eingibt, weiß Matrix nicht, ob es sich um einen legitimen Arbeitsauftrag im Geschäftssystem des Benutzers handelt. Auch wenn ein Arbeitsauftrag im Geschäftssystem existiert, ist es möglich, dass er geschlossen wurde oder dass sein Status es nicht zulässt, weitere Änderungen daran vorzunehmen. Da das Ziel darin besteht, sicherzustellen, dass der Arbeitsauftrag für den entsprechenden Abgabevorgang belastet wird, ist es wichtig, die Legitimität des Arbeitsauftrags zu bestätigen, bevor das Fluid gezapft wird. Dieser Prozess wird als *Arbeitsauftragsprüfung bezeichnet*.

Matrix prüft die Arbeitsaufträge über XML-Nachrichten.

Die Arbeitsauftragsprüfung liefert eine Beschreibung der Prüfung der XML-Nachricht.

Arbeitsauftragsbuchung

Der Vorgang, der stattfindet, wenn der Benutzer damit fertig ist, mithilfe des Matrix-Systems Fluid abzugeben, und der das Berechnen der richtigen Gebühr für das Fluid und das Hinzuaddieren der Gebühr zum Arbeitsauftrag im Geschäftssystem umfasst, wird als *Arbeitsauftragsbuchung* bezeichnet.

Matrix' Fähigkeit, zur Ausführung dieser Funktionen mit einer Fremdanwendung zu arbeiten, lässt sich in gewissem Umfang konfigurieren. Dieses Dokument behandelt die verschiedenen Implementierungsoptionen.

Allgemeine Hinweise zur Schnittstelle

Die Implementierung einer minimalen Schnittstelle umfasst das Erstellen einer unabhängigen Anwendung, die in diesem Dokument heißt diese Anwendung *Schnittstellenserver*. Diese Anwendung führt die Prüfungs- und Buchungsaufgaben aus.

Der Schnittstellenserver wird von einem Fremdentwickler bereitgestellt.

Der Entwickler muss über die Programmiersprache entscheiden, die zum Erstellen des Schnittstellenservers verwendet wird. Matrix selbst ist in Java 1.5 verfasst.

Konfigurierung der Matrix-Schnittstelle

Die Fremdschnittstellenmenüs enthalten schnittstellenspezifische Konfigurierungseinstellungen, die dazu dienen, Matrix für die Interaktion mit Dritten einzurichten.

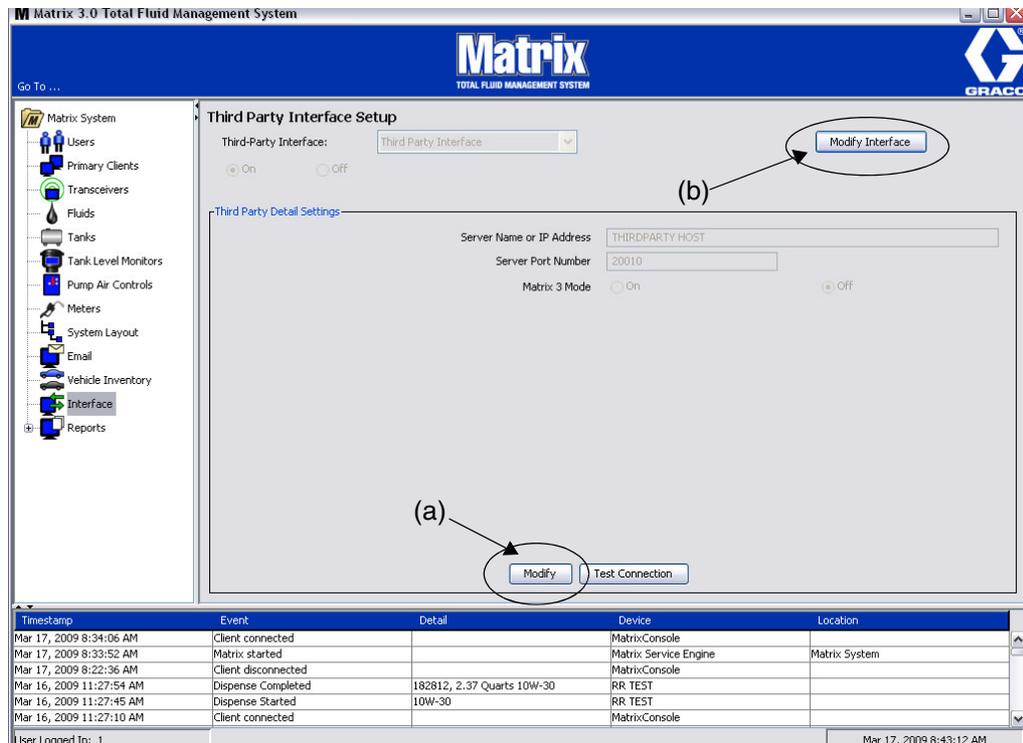


ABB. 162

Feineinstellungen für Fremdschnittstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern** (a) (ABB. 162, Seite 121), um das Dialogfenster „Einrichten einer externen Schnittstelle“ aufzurufen.



ABB. 163

- **Servername oder IP-Adresse-Hostname (Name oder IP-Adresse):** Der HVS-Hostname oder die IP-Adresse. Diese wird von der IS-Fachkraft des Händlers bereitgestellt.
- **Serverportnummer:** Die vom HVS zum Kommunizieren mit Matrix verwendete festgelegte Portnummer.
- **Matrix 3-Modus:** EIN oder AUS. Entweder EIN (aktiviert) oder AUS (deaktiviert). Diese Einstellung gilt systemübergreifend; die Standardeinstellung lautet AUS (deaktiviert).
- Mit dieser Funktion wird die XML-Nachricht entweder an Matrix 2 angepasst (AUS), oder sie bietet mehr Information, die nur in Matrix 3 zur Verfügung steht.

Bevor Sie die Fremdschnittstelle benutzen können, müssen Sie die externe Schnittstellenfunktion aktivieren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnittstelle ändern** (b) (ABB. 162). Das Dialogfenster „Einrichten einer externen Schnittstelle“ aus ABB. 164 wird aufgerufen. Dieses Dialogfenster dient dazu, die von Ihnen genutzte Fremdschnittstelle anzugeben.
2. Wählen Sie die Fremdschnittstelle aus dem Dropdown-Menü (A - ABB. 164) aus.

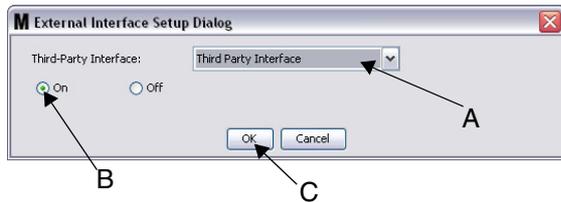


ABB. 164 Einrichtungsdialog für externe Schnittstelle

3. Klicken Sie auf **„EIN“** (B - ABB. 164). „Fremdschnittstelle“ ermöglicht es Matrix, die Fremdschnittstelle zu benutzen.
4. Klicken Sie auf **OK** (C - ABB. 164), um das Fenster zu schließen und Ihre Auswahl zu bestätigen.

ANMERKUNG:

- Dies ist eine von zwei Einstellungen, die konfiguriert werden müssen, um die Schnittstelle zu aktivieren. Die andere befindet sich in den Konfigurationseinstellungen des Zählers, die sich in den Setup-Ansichten befinden.
- Wenn das System AUS (deaktiviert) ist, wird die Schnittstelle für alle Zähler deaktiviert, und das System arbeitet wie ein standardmäßiges Matrix-Premier-System.
- Jeder Zähler verfügt über eine eigene Schnittstelleneinstellung. Es ist möglich, die Fremdschnittstelle nur von einigen Zählern verwenden zu lassen (Abgabevorgänge des Zählers werden dem richtigen RA im HVS zugeordnet), während andere Zähler die Schnittstelle nicht verwenden (keine Abgabevorgänge des Zählers werden einem RA im HVS zugeordnet). In jedem Fall und unabhängig von den Schnittstelleneinstellungen zeichnet Matrix die genaue an einem Zähler abgezapfte Menge auf.

Zählereinrichtung

ABB. 165

Die Matrix-Setup-Ansichten enthalten eine Ansicht namens *Zähler*. In dieser Ansicht befindet sich eine Liste aller Zähler im System.

Das Klicken auf die Schaltfläche „Ändern“ ruft das Fenster „Zählerprofil bearbeiten“ des entsprechenden Zählers auf (ABB. 165). Vollständige Anweisungen zum Hinzufügen eines Zählers und zum Ändern eines existierenden Zählers finden Sie in der Matrix-Betriebsanleitung von Graco im Abschnitt „Zähler“.

Damit ein Zähler die Schnittstelle benutzen kann, muss er dazu konfiguriert werden, Arbeitsaufträge anzuwenden, d.h. *Arbeitsaufträge* wird (A) auf „Ja“ gesetzt (ABB. 165), und die Schnittstelle für diesen Zähler wird eingeschaltet; d.h. *Schnittstellenfreigabe* (b) wird auf „Ja“ gesetzt.

Typischerweise verfügen alle Zähler im System über diese Einstellungen. Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein Matrix-Benutzer für bestimmte Zähler besondere Einstellungen vornehmen möchte. Dies ist ohne Weiteres möglich. Allerdings muss dazu beachtet werden, dass die Schnittstelle nur für Zähler funktioniert, bei denen in den Feldern *Arbeitsaufträge anwenden* (a) und *Schnittstellenfreigabe* (b) die Option „Ja“ ausgewählt wurde.

ANMERKUNG: Wird ein Feld in dem Profil geändert, werden die Änderungen erst dann in den Zähler geladen, wenn er nach dem Eintreten in den Ruhezustand wieder aus diesem erwacht, erneut registriert wird oder einen Abgabevorgang abschließt.

Schnittstellenserver

Diese eigenständige Anwendung bildet den Kern der Schnittstelle zwischen Matrix und dem Geschäftssystem des Endbenutzers. Der Schnittstellenserver beobachtet einen im Voraus festgelegten Netzwerkport und akzeptiert Eingangsbuchsenverbindungen von Matrix. Die von Matrix über diese Verbindung versandten XML-Nachrichten (auf die es auch eine Antwort erwartet), sind in Anhang A aufgeführt.

Der Schnittstellenserver:

- liest eine Matrix-Anfragenachricht,
- verarbeitet die Nachricht und
- sendet eine Antwort an Matrix.

Der Schnittstellenserver sollte dazu in der Lage sein, mehrere gleichzeitige Anfragen zu bearbeiten, und sollte ausführbar sein, wenn Matrix ausgeführt wird. Die Matrix-Datenbank und die Service Engine starten, wenn die Windows-Dienste gestartet werden.

Die Hauptaufgabe des Schnittstellenservers besteht darin, Arbeitsaufträge zu prüfen und die Gebühren für die Arbeitsaufträge zu buchen. Außerdem kann er andere verwandte Aufgaben ausführen; dies liegt im Ermessen des Entwicklers.

Arbeitsauftragsprüfung

Der Prüfungsvorgang für Arbeitsaufträge erlaubt es dem Schnittstellenserver, der mit dem Geschäftssystem zusammenarbeitet, zu entscheiden, ob ein Arbeitsauftrag gültig ist, sodass eine entsprechende Fluidabgabe stattfinden kann. Der Prüfungsvorgang findet statt, bevor Fluid vom Matrix-System abgegeben wird. Wird ein Arbeitsauftrag nicht für gültig erklärt, lässt Matrix nicht zu, dass ein entsprechender Fluidabgabevorgang durchgeführt wird.

Genehmigt der Schnittstellenserver das Zapfen für einen bestimmten Arbeitsauftrag, werden die entsprechenden Gebühren für diesen Arbeitsauftrag im Geschäftssystem gebucht.

Die folgende Liste dient als Beispiel für empfohlene und/oder typische Prüfungskriterien:

- der Arbeitsauftrag existiert
- der Arbeitsauftrag ist offen,
- zum Arbeitsauftrag können Gebühren hinzuaddiert werden.

Wenn ein Arbeitsauftrag in das Matrix-System eingegeben wird, stellt Matrix eine Buchsenverbindung zum Schnittstellenserver her und sendet eine *Matrix-Prüfungsanfrage*-XML-Nachricht an ihn. Der Schnittstellenserver:

- fragt das Geschäftssystem ab,
- ermittelt die Antwort und
- antwortet Matrix mit einer *Matrix-Prüfungsantwort*-Nachricht.

Alle Fremdschnittstellen zu Matrix müssen dieses Verfahren der Arbeitsauftragsprüfung durchführen. Über einen Zähler in das Matrix-System eingegebene Arbeitsaufträge verwenden stets dieses Verfahren.

Arbeitsauftragsbuchung

Unabhängig davon, wie der Arbeitsauftrag geprüft wurde, sendet der Zähler die gezapfte Menge an den Matrix-PC, wenn er die Fluidabgabe für den Arbeitsauftrag abgeschlossen hat. Der Matrix-PC wiederum sendet diese Informationen zusammen mit der Arbeitsauftragsnummer, dem Fluidnamen usw. in einer *Matrix-Buchungsanfrage*-Nachricht an den Schnittstellenserver.

Der Schnittstellenserver berechnet die Gebühren für das Fluid und addiert diese Gebühren im Geschäftssystem zum Arbeitsauftrag hinzu. Nach Fertigstellung wird anhand einer *Matrix-Buchungsantwort*-Nachricht eine Meldung über Erfolg/Misserfolg an den Matrix-PC zurückgesandt.

Was im Einzelnen geschieht, wenn eine Buchungsanfrage vom Schnittstellenserver verarbeitet wird, bleibt dem Entwickler überlassen.

Bei der Eingabe eines Arbeitsauftrags in das Matrix-System müssen neben dem Arbeitsauftrag möglicherweise noch weitere Informationen eingegeben werden. Ein Arbeitsauftrag kann mehrere Zeilen mit mehreren Arbeitsvorgängen enthalten. Die Fluidgebühr gilt normalerweise für einen bestimmten Arbeitsvorgang.

Mithilfe des Jobcode-Felds in Matrix kann der Endbenutzer festlegen, an welcher Stelle eines Arbeitsauftrags die Fluidgebühr anzuwenden ist. Das Jobcode-Feld ist auf drei alphanumerische Stellen beschränkt, die vom Schnittstellenentwickler definiert werden. Dieses Feld existiert auch dann in Matrix, wenn keine Schnittstelle benutzt wird, aber seine Verwendung ist vollkommen freiwillig. Bei einer Schnittstelle ist es das Mittel, über das ein Buchungszielort festgelegt werden kann, wenn der Arbeitsauftrag in Matrix eingegeben wird.

BEISPIEL: Ein Geschäftssystem kann einen Arbeitsauftrag (hier den fiktiven Arbeitsauftrag „123456“) wie folgt strukturieren.

Arbeitsauftrag Nr.: 123456

Zeile A: Quick Lube-Wechsel Spezial Nr. 1
Arbeitsvorgang 1: Motorölwechsel
Arbeitsvorgang 2: Getriebeölwechsel

Zeile B: Neue Reifen
Arbeitsvorgang 1: Vier neue Reifen montieren und auswuchten

Wenn für diesen Arbeitsauftrag Motoröl gezapft wird, möchte der Endbenutzer, dass die Gebühr für Arbeitsvorgang 1 unter Zeile A berechnet wird.

Der Schnittstellenentwickler hat die Möglichkeit, den Benutzer A1 in das Jobcode-Feld eingeben zu lassen, um seine Absicht zu verdeutlichen. Es sind aber auch andere Möglichkeiten denkbar. Zumeist sind es das Geschäftssystem und die Bedürfnisse des Benutzers, die den Inhalt des Jobcode-Felds definieren.

XML-Nachrichtenformate

Dieser Abschnitt präsentiert zwei Nachrichten, die Matrix an einen Schnittstellenserver sendet, und die entsprechenden Antworten, die der Schnittstellenserver an Matrix zurücksendet. Matrix öffnet eine Buchsenverbindung zum Schnittstellenserver (Einzelheiten zur Verbindung sind im Abschnitt „Matrix-Schnittstellen-Konfigurierungsdatei“ auf Seite 121 angegeben), sendet die Anfrage und wartet auf die Antwort, bevor es dann die Verbindung schließt.

Jede von Matrix an den Schnittstellenserver gesendete Nachricht endet mit einem EOT-(0x04)-Byte.

Matrix erwartet, dass alle eintreffenden Nachrichten ebenfalls mit einem EOT-(0x04)-Byte enden.

Matrix-Prüfungsanfrage

Diese Nachricht schickt Matrix an den Schnittstellenserver, wenn ein Arbeitsauftrag ins Matrix-System eingegeben wird.

Nachrichtenformat:

Matrix 2

```
<Matrixprüfungsanfrage>  
  <Prüfungsanfrageschlüssel/>  
  <Arbeitsauftrag/>  
  <Jobcode/>  
</Matrixprüfungsanfrage>
```

Matrix 3

```
<Matrixprüfungsanfrage>  
  <Prüfungsanfrageschlüssel/>  
  <Arbeitsauftrag/>  
  <Jobcode/>  
  <Quellentyp/>  
  <Quellname/>  
  <Anfrager/>  
  <PrüfungsDatumZeit/>  
</Matrixprüfungsanfrage>
```

Definition der Elemente

- a. Prüfungsanfrageschlüssel – Ein Identifikator, den Matrix einer bestimmten Matrix-Prüfungsanfrage zuweist. Dieser Schlüssel muss in der Matrix-Prüfungsantwort enthalten sein, die an Matrix zurückgeschickt wird.
- b. Arbeitsauftrag – Siehe „Definition der Begriffe“, Seite 173.
- c. Jobcode – Siehe „Definition der Begriffe“, Seite 173.

Matrix 3 enthält a - c (oben) sowie die folgenden zusätzlichen Funktionen:

- d. Quelltyp – Ursprung des RA, als dieser in das System eingegeben wurde. Der Wert entspricht ZÄHLER oder CLIENT.
- e. Quellname – Identifiziert den Ursprung des RA. Bei der Eingabe an einem Zähler entspricht der Quellname der eindeutigen Zähler-ID, d.h. 01005086. Bei der Eingabe am PC bleibt der Quellname leer. Das XML-Element sieht folgendermaßen aus: <Quellname/>.
- f. Anfrager – Der Benutzer, der den Arbeitsauftrag eingegeben hat. Der Wert entspricht dem Benutzernamensfeld, das im Fenster für den Benutzer-Setup ausgefüllt wurde. Bei der Eingabe an einem Zähler im Systemüberwachungsmodus bleibt das Feld leer. Das XML-Element sieht folgendermaßen aus: <Anfrager/>
- g. Prüfungszeitstempel – Der Auftrag ist spezifisch. Jahr-Monat im Jahr-Tag im Monat. Gefolgt von Stunde am Tag (0-23), Minuten der Stunde, Sekunden der Minute. Schließlich die Millisekunden und die RFC822-Zeitzone.
„jjjj-mm-tt'T HH:mm:ss.SSSZ“

Verwendung:

Diese Nachricht soll die Gültigkeit des in das Matrix-System eingegebenen Arbeitsauftrags sicherstellen. Die Schnittstelle bestätigt:

- dass der Arbeitsauftrag im Geschäftssystem existiert,
- dass der Arbeitsauftrag noch offen ist und
- dass der Status des Arbeitsauftrags es zulässt, weitere Gebühren/Teile hinzuzufügen

Die Schnittstelle muss mit einer Matrix-Prüfungsantwort reagieren. Die Matrix-Prüfungsantwortnachricht erlaubt bzw. verbietet das Abgeben von Fluid im Matrix-System.

Matrix sendet diese Nachricht immer dann an die Schnittstelle, wenn ein Arbeitsauftrag in das System eingegeben wird. Die einzige Ausnahme tritt ein, wenn der Schnittstellenentwickler das TpAddPartApplet implementiert hat. Diese Nachricht wird unmittelbar nach der Eingabe des Arbeitsauftrags durch den Benutzer verschickt.

Die Schnittstelle muss innerhalb von 30 Sekunden mit einer Matrix-Prüfungsantwortnachricht reagieren. Wird innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort empfangen, wird der Arbeitsauftrag nicht für gültig erklärt. Das bedeutet, dass der Benutzer kein Fluid für den Arbeitsauftrag zapfen kann und entweder versuchen muss, den gleichen Arbeitsauftrag erneut einzugeben oder eine andere Arbeitsauftragsnummer einzugeben.

Wenn der Arbeitsauftrag für gültig erklärt wird, sendet Matrix diese Nachricht nicht erneut für dieselbe Arbeitsauftragsinstanz. Da Matrix einen Benutzer nicht daran hindert, denselben Arbeitsauftrag (und Jobcode) mehrfach einzugeben, kann es aus der Perspektive des Schnittstellenservers aussehen, als ob derselbe Arbeitsauftrag mehrmals gesendet worden wäre. Diese Nachricht kann ebenfalls mehrmals gesendet werden, wenn der Arbeitsauftrag beim ersten Versuch nicht für gültig erklärt wurde und der Benutzer versucht, die Eingabe erneut vorzunehmen.

Matrix-Prüfungsantwort

Diese Nachricht wird vom Schnittstellenserver in Reaktion auf den Empfang einer Matrix-Prüfungsanfragenachricht zurück an Matrix geschickt.

Nachrichtenformat für Matrix 2- und Matrix 3-Benutzer:

```
<Matrixprüfungsantwort>  
  <Prüfungsanfrageschlüssel/>  
  <Prüfungsstatus/>  
  <Prüfungsfehlerbeschreibung/>  
  <TpPrüfungsschlüssel/>  
<Matrixprüfungsanfrage>
```

Definition der Elemente:

1. Prüfungsanfrageschlüssel – Dieses Element ist ein Echo des Feldes desselben Namens in der Prüfungsanfragenachricht. Das Feld wird von Matrix benutzt, die Antwort an die Originalanfrage anzupassen.
2. Prüfungsstatus – Gibt das Ergebnis der Prüfungsanfrage an. Gültige Werte für dieses Feld sind „1“, wenn der Arbeitsauftrag für gültig erklärt wird, und „0“, wenn er nicht für gültig erklärt wird. Jeder andere Wert bedeutet, dass der Arbeitsauftrag nicht geprüft wird.
3. Prüfungsfehlerbeschreibung – Beschränkt auf maximal 100 Zeichen. Diese Beschreibung wird dem Matrix-Benutzer als Begründung dazu angezeigt, weshalb der Arbeitsauftrag nicht für gültig erklärt wurde, falls der Prüfungsstatus einen anderen Wert als „1“ zeigt.
4. TpPrüfungsschlüssel – Beschränkt auf 255 Zeichen (ASCII), die entweder Ziffern oder Buchstaben sein müssen (entsprechend Character.isLetterOrDigit () von Java). Es handelt sich um einen Identifikationsschlüssel, der vom Schnittstellenserver erzeugt wird und von ihm verwendet wird, um einen Fluidabgabevorgang eindeutig zu kennzeichnen.

Verwendung:

Die Schnittstelle muss auf jede Matrix-Prüfungsanfrage mit einer Matrix-Prüfungsantwortnachricht reagieren. Die Prüfungsanfrageschlüssel-Elemente in beiden Nachrichten müssen genau übereinstimmen.

Die Schnittstelle muss innerhalb von 30 Sekunden mit einer Matrix-Prüfungsantwortnachricht reagieren. Wird innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort empfangen, wird der Arbeitsauftrag nicht für gültig erklärt. Das bedeutet, dass der Benutzer kein Fluid für den Arbeitsauftrag zapfen kann und entweder versuchen muss, den gleichen Arbeitsauftrag erneut einzugeben oder eine andere Arbeitsauftragsnummer einzugeben.

Der Zweck des TpPrüfungsschlüssel-Elements liegt darin, einen Mechanismus bereitzustellen, mit dem ein Fremdentwickler einen eindeutigen Identifikator (Schlüssel) in dieses Feld setzen kann, anhand dessen ansonsten identische Arbeitsauftragseingaben voneinander unterschieden werden können. Innerhalb von Matrix liegen keine Einschränkungen bezüglich der mehrfachen Verwendung des gleichen Arbeitsauftrags (oder gleicher Kombinationen von Arbeitsauftrag und Jobcode) vor.

Wenn der ausgegebene Prüfungsstatus „1“ lautet,

und der **Arbeitsauftrag am Zähler eingegeben wurde,**

- teilt der PC dem Zähler mit, dass der Arbeitsauftrag für gültig erklärt wurde.

und der **Arbeitsauftrag am PC eingegeben wurde,**

- sendet der PC den Arbeitsauftrag an den Zähler.

Der Arbeitsauftrag erscheint auf der Arbeitsauftragsliste des Zählers. Der Techniker kann nun jederzeit für diesen Arbeitsauftrag Fluid zapfen, indem er ihn aus der Liste des Zählers auswählt.

Wenn der ausgegebene Prüfungsstatus „0“ lautet,

und der **Arbeitsauftrag am Zähler eingegeben wurde,**

- sendet der PC eine Zurückweisungsnachricht für diesen Arbeitsauftrag an den Zähler.
- erscheint auf dem Zähler die Nachricht „AA ZURÜCKGEWIESEN“, und das Zapfen von Fluid ist nicht möglich.

und der **Arbeitsauftrag am PC eingegeben wurde,**

- zeigt der PC die Nachricht in der Prüfungsfehlerbeschreibung an.
- sendet der PC den Arbeitsauftrag nicht an den Zähler.
- wird der Arbeitsauftrag in der Arbeitsauftragsansicht rot hervorgehoben.
- kann der PC-Benutzer ihn löschen oder versuchen, eine erneute Prüfung durchzuführen.
- können keine weiteren Arbeitsaufträge für diesen Zähler eingegeben werden, bis der vorliegende gelöscht oder für gültig erklärt wurde.

Matrix-Buchungsanfrage

Diese Nachricht sendet Matrix an den Schnittstellenserver, wenn ein Fluidabgabevorgang abgeschlossen wurde.

Nachrichtenformat:

Matrix 2

```
<Matrix-Buchungsanfrage>
  <Buchungsanfrageschlüssel/>
  <TpPrüfungsschlüssel/>
  <Arbeitsauftrag>
  <Jobcode/>
  <Abgabevorgang/>
    <Zählername/>
    <Fluidname/>
    <Volumen/>
    <Einheiten/>
  <Abgabevorgang/>
</Matrix-Buchungsanfrage>
```

Matrix 3

```
<Matrix-Buchungsanfrage>
  <Buchungsanfrageschlüssel/>
  <TpPrüfungsschlüssel/>
  <Arbeitsauftrag/>
  <Jobcode/>
  <Abgabe>
    <Zählername/>
    <Fluidname/>
    <Volumen/>
    <Einheiten/>
    <Fahrzeug-ID/>
    <Tankname/>
    <Gerätegruppe/>
    <Techniker/>
    <StartdatumZeit/>
    <EnddatumZeit/>
</Matrix-Buchungsanfrage>
```

Definition der Elemente:

1. Buchungsanfrageschlüssel – Ein Identifikator, den Matrix den einzelnen Matrix-Buchungsanfragen zuweist. Dieser Schlüssel muss in der Matrix-Buchungsantwort enthalten sein, die an Matrix zurückgeschickt wird. Der Wert dieses Schlüssels stimmt nicht unbedingt mit dem Prüfungsanfrageschlüssel in der Matrix-Prüfungsanfragenachricht überein.
2. TpPrüfungsschlüssel – Der Identifikator, den der Schnittstellenserver diesem Zapfvorgang ursprünglich im Zuge des Arbeitsauftrags-Prüfungsvorgangs zugewiesen hatte.
3. Arbeitsauftrag – Siehe „Definition der Begriffe“ (Seite 173).
4. Jobcode – Siehe „Definition der Begriffe“ (Seite 173).
5. Abgabevorgang – Dieses Element definiert das Fluidabgabeereignis, darunter Angaben dazu, welches Fluid an welchem Zähler und in welcher Menge gezapft wurde.
 - a. Zählername (bis zu 11 Zeichen) – Der Zählername ist der Name, der diesem Zähler im Matrix-Zählerprofil zugewiesen wurde.

- b. Fluidname (bis zu 40 Zeichen) – Der Fluidname ist das Fluid, das im Matrix-Fluidprofil dem Zähler zugewiesen wurde, der den Abgabevorgang durchgeführt hat.
- c. Volumen (eine Zahl im Format X.XX) – Das genaue Volumen an abgegebenem Fluid.
- d. Einheiten – Die Maßeinheiten des Elements Volumen (c). Einheiten können ausgedrückt werden als:
 - Pints
 - Quarts
 - Gallonen
 - Liter

Matrix 3 enthält a - d (oben) sowie die folgenden zusätzlichen Funktionen:

- e. Fahrzeug-ID – Die Fahrzeugidentifikation, die dem RA während der Eingabe des Arbeitsauftrags zugewiesen wurde. Siehe den Abschnitt „Fahrzeug-ID“ der Matrix-Betriebsanleitung.
- f. Tankname – Der Tank, der dem Zähler zugewiesen ist, welcher den Abgabevorgang durchgeführt hat. Der Tankname entspricht dem im Zähler-Profil zugewiesenen Tanknamen.
- g. Gerätegruppe – Vom Benutzer festgelegte Gruppe aus Tanks und Zählern. Der Standardwert lautet „Matrix-System“, wenn keine Zuweisung zu einer Gruppe erfolgt ist.
- h. Tech. Name – Dem Benutzer zugewiesener systemübergreifender eindeutiger Name. Der Name ist mit dem echten Namen in der Benutzer-Setup-Ansicht verknüpft.
- i. Abgabestartzeit – Legt die zulässige Startzeit fest. Der Auftrag ist spezifisch. Jahr-Monat im Jahr-Tag im Monat. Gefolgt von Stunde am Tag (0-23), Minuten der Stunde, Sekunden der Minute. Schließlich die Millisekunden und die RFC822-Zeitzone.
„jjjj-mm-tt'T HH:mm:ss.SSSZ“
- j. Abgabeendzeit – Legt die zulässige Endzeit fest. Der Auftrag ist spezifisch. Jahr-Monat im Jahr-Tag im Monat. Gefolgt von Stunde am Tag (0-23), Minuten der Stunde, Sekunden der Minute. Schließlich die Millisekunden und die RFC822-Zeitzone.
„jjjj-mm-tt'T HH:mm:ss.SSSZ“

Anwendung

Der Hauptzweck dieser Nachricht liegt darin, die Schnittstelle über die Abgabe eines bestimmten (einzelnen) Fluids zu informieren. Die Schnittstelle berechnet dann im Geschäftssystem die passende(n) Gebühr(en) für den Arbeitsauftrag. Die Position im Arbeitsauftrag, an der die Fluidgebühr berechnet wird, wird durch den Jobcode festgelegt.

Die Schnittstelle muss auf diese Nachricht mit einer Matrix-Buchungsantwort reagieren. Es existiert keine besondere Zeitspanne, innerhalb derer die Schnittstelle reagieren muss, aber Graco empfiehlt, dass innerhalb von 30 Sekunden nach dem Empfang der Matrix-Buchungsanfrage eine Antwort geschickt werden sollte.

Matrix schickt diese Nachricht unmittelbar nach dem Abschluss eines Fluidabgabeereignisses an die Schnittstelle. Die gleiche Nachricht kann erneut gesendet werden, wenn der erste Buchungsversuch aus irgendeinem Grund fehlschlägt, d.h. wenn der Buchungsstatus in der Matrix-Buchungsantwort nicht „1“ lautete oder wenn keine Buchsenverbindung zum Schnittstellenserver hergestellt werden konnte. Alle Wiederholungen gehen darauf zurück, dass ein Benutzer den erneuten Versuch manuell einleitet, indem er mit der rechten Maustaste auf den Abgabeverlauf des Zählers klickt und „Buchung erneut versuchen“ auswählt.

Matrix-Buchungsantwort

Diese Nachricht wird in Reaktion auf den Empfang einer Matrix-Buchungsanfrage vom Schnittstellenserver an Matrix geschickt.

Nachrichtenformat für Matrix 2- und Matrix 3-Benutzer:

```
<Matrix-Buchungsantwort>  
  <Buchungsanfrageschlüssel/>  
  <Buchungsstatus/>  
  <Buchungsfehlerbeschreibung>  
</Matrix-Buchungsantwort>
```

Definition der Elemente:

1. Buchungsanfrageschlüssel – Dieses Element ist ein Echo des Feldes desselben Namens in der Matrix-Buchungsanfragenachricht. Das Feld wird von Matrix benutzt, die Antwort an die Originalanfrage anzupassen.
2. Buchungsstatus – Gibt das Ergebnis der Buchungsanfrage *für das Fluid selbst* an. Gültige Werte für dieses Feld sind „1“, wenn das Fluid erfolgreich gebucht wurde, und „0“, wenn dies nicht der Fall war.
3. Buchungsfehlerbeschreibung – Beschränkt auf maximal 100 Zeichen. Dieses Feld muss ausgefüllt sein, wenn der Buchungsstatus nicht „1“ lautet. Diese Beschreibung wird dem Matrix-Benutzer als Begründung dazu angezeigt, weshalb das für Arbeitsauftrag abgegebene Fluid nicht erfolgreich gebucht wurde.

Verwendung:

Die Schnittstelle muss auf diese Nachricht mit einer Matrix-Buchungsantwort reagieren. Es existiert keine besondere Zeitspanne, innerhalb derer die Schnittstelle reagieren muss, aber Graco empfiehlt, dass innerhalb von 30 Sekunden nach dem Empfang der Matrix-Buchungsanfrage eine Antwort geschickt werden sollte.

Wenn der ausgegebene Buchungsstatus „1“ lautet, erscheint der Abgabevorgang in der Abgabeverlaufstabelle auf der Seite mit Zähler-Abgabeinformationen mit dem Buchungsstatus „Abgeschlossen“.

Lautet der ausgegebene Buchungsstatus nicht „1“, wird der Abgabevorgang rot hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Wird der Abgabeverlauf mit der rechten Maustaste angeklickt und **Buchungsdetails aufrufen** ausgewählt, erscheint die Fehlernachricht, die in der Buchungsfehlerbeschreibung zurückgeschickt wurde. Der Benutzer kann erneut versuchen, die Buchung durchzuführen, indem er mit der rechten Maustaste auf den Abgabeverlauf klickt und **Gebührenbuchung erneut versuchen** wählt; dies veranlasst Matrix dazu, die Matrix-Buchungsanfrage erneut zu verschicken.

In jedem Fall zeigt der Zähler keine Buchungsstatusinformationen auf seinem lokalen Display an; diese Informationen werden nur in den Matrix-Ansichten auf dem PC angezeigt.

Wenn der Arbeitsauftrag am PC eingegeben wurde und ein Matrix-Administrator die Prüfung und die Buchung außer Kraft gesetzt hat, wird der resultierende Abgabevorgang gelb hervorgehoben, um auf den Übersteuerungsstatus hinzuweisen.

Berichte

1. Wählen Sie im Matrix-Systembereich **Berichte** aus der Liste aus.

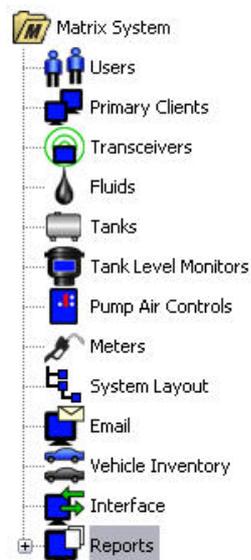


ABB. 166

Matrix generiert eine Reihe von Berichten zu Daten, die es während seines Betriebs sammelt. Zu den Matrix-Berichten gehören:

- PIN-Aktivität – Seite 133
- TLA-Aktivität – Seite 135
- E-Mail-Aktivität – Seite 137
- Aktuelles Tankvolumen – Seite 141
- Tankmessverlauf – Seite 141
- Abgabeverlauf – Seite 143
- Systemkonfiguration – Seite 145

Anmerkung: Wenn ein Benutzer einen Datumsbereich und einen vorgegebenen Bereich festlegt, also heute, gestern. . . so genießt der vorgegebene Bereich Vorrang gegenüber dem Datumsbereich.

• **PIN-Aktivität (ABB. 167):**

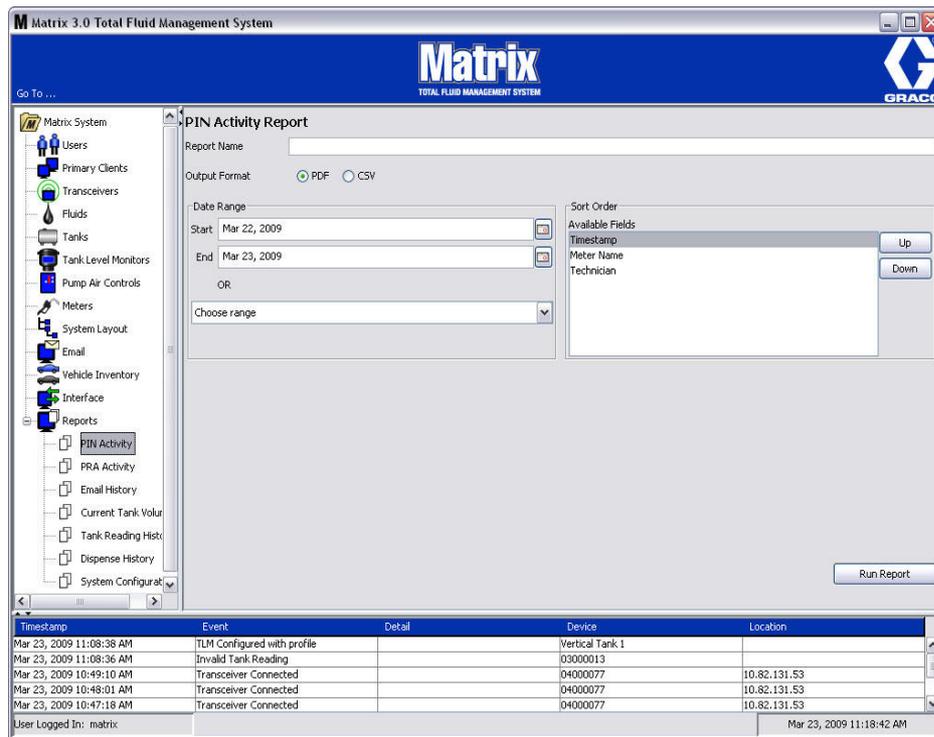


ABB. 167

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Datenbereich – Start/Ende (oder Bereich wählen):** Legt das vom Bericht abgedeckte Start- und Enddatum fest. Zu den verfügbaren vordefinierten Bereichsmöglichkeiten gehören:
 - ✓ Heute
 - ✓ Gestern
 - ✓ Letzte 5 Tage
 - ✓ Letzte 7 Tage
 - ✓ Letzte 30 Tage
 - ✓ Seit Monatsbeginn
 - ✓ Seit Jahresbeginn
- **Sortierungsreihenfolge – Verfügbare Felder:** Die Reihenfolge, nach der die verfügbaren Felder im Bericht sortiert sind
- **Auf- oder Ab-Schaltflächen:** Verschieben das hervorgehobene Feld oder die Sortierungsreihenfolge oben/unten
- **Schaltfläche „Bericht ausführen“:** Generiert einen Bericht im Ausgabeformat

Beispiel für einen PIN-Aktivitätsbericht

 PIN Activity Report 2009-03-27					
Timestamp	PIN	Status	Meter Name	User Name	
3/27/09 8:36 AM	1111	Approved	METER 9999	Rick	
3/27/09 8:36 AM	1111	Approved	OIL 87	Rick	
3/27/09 8:37 AM	1111	Approved	OIL 87	Rick	
3/27/09 8:43 AM	1211	Denied	METER 9999		
3/27/09 8:43 AM	1111	Approved	METER 9999	Rick	

3/27/09 8:45 AM Page 1 of 1

ABB. 168

• TLA-Aktivitätsansicht (ABB. 169)

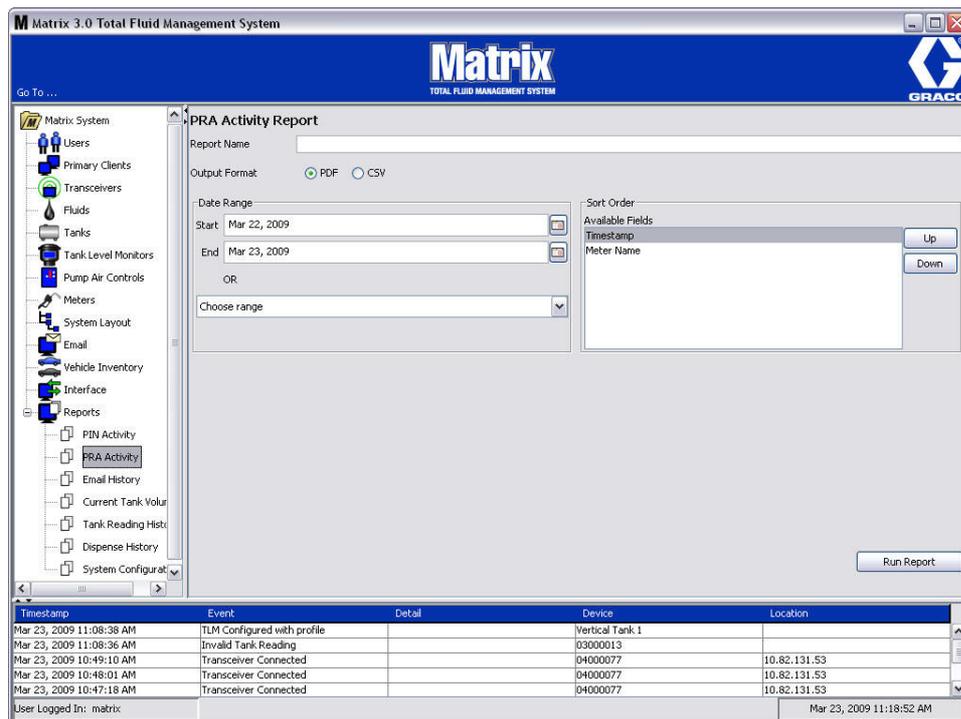


ABB. 169

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Datenbereich – Start/Ende (oder Bereich wählen):** Legt das vom Bericht abgedeckte Start- und Enddatum fest. Zu den verfügbaren vordefinierten Bereichsmöglichkeiten gehören:
 - ✓ Heute
 - ✓ Gestern
 - ✓ Letzte 5 Tage
 - ✓ Letzte 7 Tage
 - ✓ Letzte 30 Tage
 - ✓ Seit Monatsbeginn
 - ✓ Seit Jahresbeginn
- **Schaltfläche „Bericht ausführen“:** Generiert einen Bericht im Ausgabedateiformat

Beispiel eines TLA-Aktivitätsberichts



PRA Activity Report 2009-03-27

Timestamp	Request Status	Meter Name
3/27/09 8:38 AM	Approved	METER 53
3/27/09 8:40 AM	Approved	METER 53
3/27/09 8:41 AM	Denied	METER 53
3/27/09 8:41 AM	Approved	METER 53
3/27/09 8:41 AM	Approved	METER 51

- **E-Mail-Verlauf (ABB. 171)**



ABB. 171

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Datenbereich – Start/Ende (oder Bereich wählen):** Legt das vom Bericht abgedeckte Start- und Enddatum fest. Zu den verfügbaren vordefinierten Bereichsmöglichkeiten gehören:
 - ✓ Heute
 - ✓ Gestern
 - ✓ Letzte 5 Tage
 - ✓ Letzte 7 Tage
 - ✓ Letzte 30 Tage
 - ✓ Seit Monatsbeginn
 - ✓ Seit Jahresbeginn
- **Schaltfläche „Bericht ausführen“:** Generiert einen Bericht im Ausgabedateiformat

Beispiel für einen E-Mail-Verlaufsbericht:

		Email History Report 2009-03-27		
Sent Time	Sent To	Subject	Status	Body
27/03/2009 9.00 AM	rriesing@graco.com	Tank Volume Report	OK	Matrix 3 e-mail notification generated at Fri Mar 27 09:00:00 CDT 2009 Larry Jeutter, 123456 North Blvd St. Paul, MN J and J Oil 454-232-4323, 123-456-7890 TANK, FLUID TYPE, MAX VOLUME, CURRENT VOLUME, TIMESTAMP Tank 1, 10W-30, 55.00, 5.74, 03/27/2009 08:42:30 Tank 3, 80w-90, 55.00, 19.85, 03/27/2009 08:45:18 Tank 4, 80w-90, 55.00, 19.47, 03/27/2009 08:37:35

• **Aktuelle Tankvolumina (ABB. 173)**



ABB. 173

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Sortierreihenfolge – Verfügbare Felder:** Die Reihenfolge, nach der die verfügbaren Felder im Bericht sortiert sind
- **Auf- oder Ab-Schaltflächen:** Verschieben das hervorgehobene Feld oder die Sortierreihenfolge oben/unten
- **Schaltfläche „Bericht ausführen“:** Generiert einen Bericht im Ausgabedateiformat

Beispiel für einen Bericht zum aktuellen Tankvolumen:

	Current Tank Volumes Report		
<small>TOTAL FLUID MANAGEMENT SYSTEM</small>			
Tank Name	Fluid	Total Capacity	Current Volume
Tank 1	10W-30	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 2	10W-30	55.00 Gallons	0.00 Gallons
Tank 3	80w-90	55.00 Gallons	20.20 Gallons
Tank 4	80w-90	55.00 Gallons	19.10 Gallons

• Tankmessverlauf (ABB. 175)

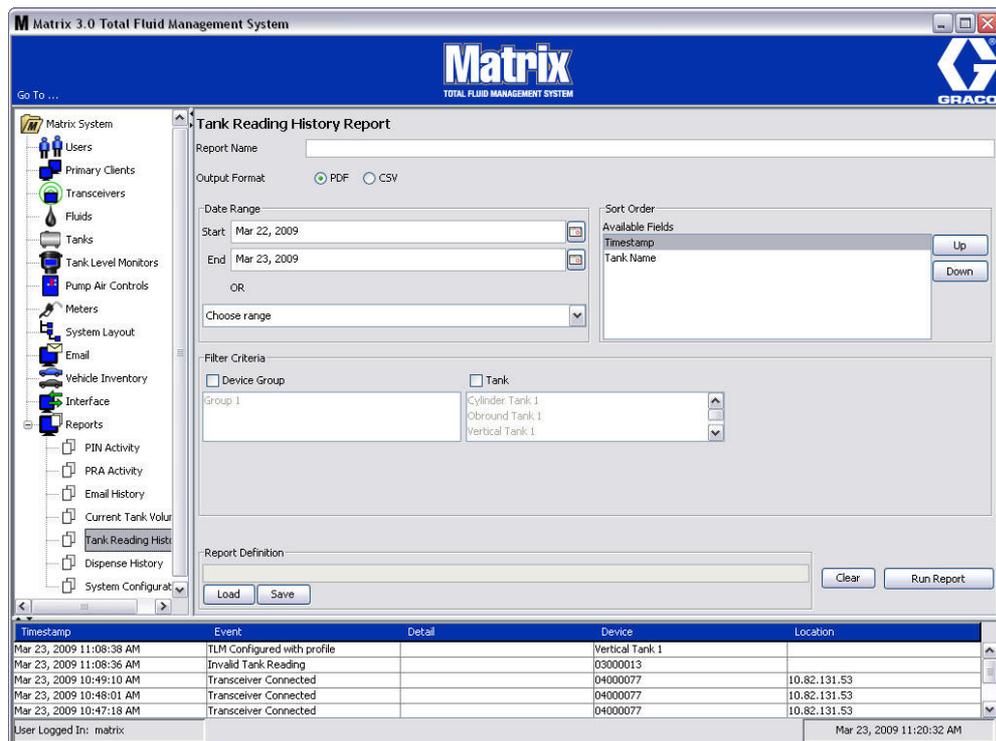


ABB. 175

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Datenbereich – Start/Ende (oder Bereich wählen):** Legt das vom Bericht abgedeckte Start- und Enddatum fest. Zu den verfügbaren vordefinierten Bereichsmöglichkeiten gehören:
 - ✓ Heute
 - ✓ Gestern
 - ✓ Letzte 5 Tage
 - ✓ Letzte 7 Tage
 - ✓ Letzte 30 Tage
 - ✓ Seit Monatsbeginn
 - ✓ Seit Jahresbeginn
- **Sortierungsreihenfolge – Verfügbare Felder:** Die Reihenfolge, nach der die verfügbaren Felder im Bericht sortiert sind
- **Auf- oder Ab-Schaltflächen:** Verschieben das hervorgehobene Feld oder die Sortierungsreihenfolge oben/unten
- **Filterkriterien (Ankreuzfelder „Gerätegruppe“ und/oder „Tank“):** Ermöglicht das Herausfiltern bestimmter Daten
- **Berichtsdefinition:** Den Berichtseinstellungen zugewiesener Dateiname
- **Schaltfläche „Laden“ oder „Speichern“:** Speichert bzw. lädt die Berichtsdefinition
- **Schaltfläche „Löschen“ oder „Bericht ausführen“:** Setzt alle Felder auf die Bericht-Standard-einstellungen zurück. Generiert den Bericht im Ausgabedateiformat.

Beispiel für einen Tankmessverlaufsbericht:

		<h2 style="margin: 0;">Tank Reading History Report 2009-</h2>		
Tank Name	Fluid	Timestamp	Total Capacity	Current Volume
Tank 1	10W-30	3/24/09 9:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 10:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 11:01 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 12:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 1:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 2:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 3:00 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/24/09 4:01 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 7:05 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 8:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 9:00 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 10:01 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 11:00 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 12:01 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 1:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 2:00 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 3:01 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/25/09 4:00 PM	55.00 Gallons	7.20 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 7:05 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 8:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 9:01 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 10:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 11:01 AM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 12:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 1:00 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 2:01 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 3:00 PM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/26/09 4:01 PM	55.00 Gallons	7.10 Gallons
Tank 1	10W-30	3/27/09 7:04 AM	55.00 Gallons	7.20 Gallons
Tank 1	10W-30	3/27/09 8:01 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/27/09 9:00 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 1	10W-30	3/27/09 10:01 AM	55.00 Gallons	6.40 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 9:00 AM	55.00 Gallons	19.90 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 10:00 AM	55.00 Gallons	19.90 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 11:01 AM	55.00 Gallons	19.90 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 12:00 PM	55.00 Gallons	19.90 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 1:01 PM	55.00 Gallons	19.90 Gallons
Tank 3	80w-90	3/24/09 2:00 PM	55.00 Gallons	19.90 Gallons

3/27/09 10:56 AM

Page 1 of 2

ABB. 176

• **Abgabeverlauf (ABB. 177)**

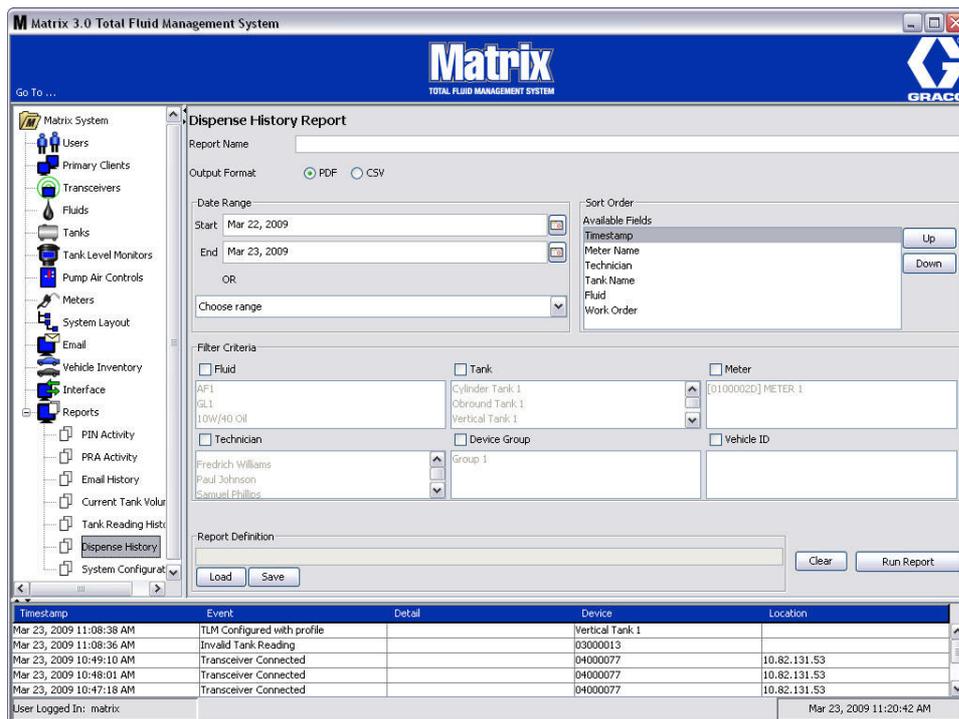


ABB. 177

- **Berichtsname:** Dem Bericht zugewiesener Name. Dieser Name erscheint zu Beginn des Berichts
- **Ausgabeformat – PDF/CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Datenbereich – Start/Ende (oder Bereich wählen):** Legt das vom Bericht abgedeckte Start- und Enddatum fest. Zu den verfügbaren vordefinierten Bereichsmöglichkeiten gehören:
 - ✓ Heute
 - ✓ Gestern
 - ✓ Letzte 5 Tage
 - ✓ Letzte 7 Tage
 - ✓ Letzte 30 Tage
 - ✓ Seit Monatsbeginn
 - ✓ Seit Jahresbeginn
- **Sortierungsreihenfolge – Verfügbare Felder:** Die Reihenfolge, nach der die verfügbaren Felder im Bericht sortiert sind
- **Auf- oder Ab-Schaltflächen:** Verschieben das hervorgehobene Feld oder die Sortierungsreihenfolge oben/unten
- **Filterkriterien (Ankreuzfelder „Gerätegruppe“ und/oder „Tank“):** Ermöglicht das Herausfiltern bestimmter Daten
- **Berichtsdefinition:** Den Berichtseinstellungen zugewiesener Dateiname
- **Schaltfläche „Laden“ oder „Speichern“:** Speichert bzw. lädt die Berichtsdefinition
- **Schaltfläche „Löschen“ oder „Bericht ausführen“:** Setzt alle Felder auf die Bericht-Standard-einstellungen zurück. Generiert den Bericht im Ausgabedateiformat.

Beispiel für einen Abgabeverlaufsbericht:

Timestamp	Meter Name Group Name	Amount Technician	Fluid Name Tank Name	Work Order Job Code	Batt %	Vehicle ID Vehicle Group
Note	Air Filter: Bay 3		Tank 3	888		
Note	Oil Filter: Bay 3		Tank 3	888		
Note	Tires: Bay 3		Tank 3	888		
Note	Windshield Wipers: Bay 3		Tank 3	888		
Mar 27, 2009 8:36:06 AM	METER 9999 Bay 3	0.48 Quarts Rick	80w-90 Tank 3	4E5R6T 1C	84	
Note	Air Filter: Bay 3		Tank 3	1C		
Note	Oil Filter: Bay 3		Tank 3	1C		
Note	Tires: Bay 3		Tank 3	1C		
Note	Windshield Wipers: Bay 3		Tank 3	1C		
Mar 27, 2009 8:36:34 AM	OIL 87 Bay 4	1.00 Quarts Rick	80w-90 Tank 4	987654 1G5	70	
Note	Air Filter: Bay 4		Tank 4	1G5		
Note	Oil Filter: Bay 4		Tank 4	1G5		
Note	Tires: Bay 4		Tank 4	1G5		
Note	Windshield Wipers: Bay 4		Tank 4	1G5		
Mar 27, 2009 8:37:20 AM	OIL 87 Bay 4	0.72 Quarts Rick	80w-90 Tank 4	ASDFGH 1A	71	
Note	Air Filter: Bay 4		Tank 4	1A		
Note	Oil Filter: Bay 4		Tank 4	1A		

ABB. 178

- **Systemkonfiguration (ABB. 179)**

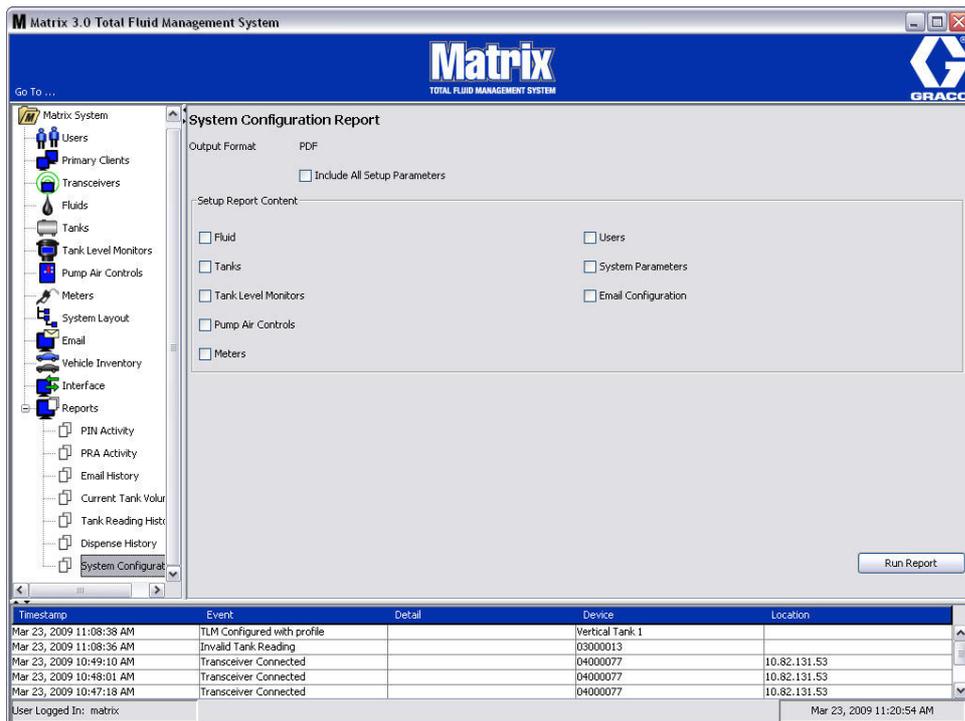


ABB. 179

- **Ausgabeformat – PDF oder CSV:** Formattyp der Datei, die generiert wird, wenn Sie die Schaltfläche „Bericht ausführen“ auswählen
- **Ankreuzfeld „Alle Setup-Parameter einbeziehen“:** Generiert beim Ausführen des Berichts alle Setup-Parameter
- **Inhalt des Setup-Berichts (Ankreuzfelder für Fluid, Tanks, Tankfüllstandswächter, Pumpenluftsteuerungen, Zähler, Benutzer, Systemparameter, E-Mail-Konfigurierung):** Wählt bestimmte Setup-Parameter aus, die im Bericht generiert werden sollen
- **Schaltfläche „Bericht ausführen“:** Generiert einen Bericht im Ausgabedateiformat

Beispiel eines Berichts zur Systemkonfiguration:



System Configuration Report

Fluids

Fluid Name	Fluid Type
10W-30	Oil/ATF
80w-90	Gear Lube
AntiFreeze	Anti-Freeze 50/50

Tanks

Tank Name Device Group	Fluid Name	Capacity	Tank Shape	Length (Cylinder & Obround)	Width (Obround)	Fluid Warning Level	Fluid Warning
Tank 1 Bay 1	10W-30	55.00 GL	Vertical	0 IN	0 IN	10	L
Tank 2 Bay 2	10W-30	55.00 GL	Vertical	0 IN	0 IN	10	L
Tank 3 Bay 3	80w-90	55.00 GL	Vertical	0 IN	0 IN	10	L
Tank 4 Bay 4	80w-90	55.00 GL	Vertical	0 IN	0 IN	10	L

Tank Level Monitors

Arbeitsaufträge

Arbeitsaufträge

Arbeitsaufträge und Jobcodes

Der Systemadministrator kann das Zählerprofil dazu einrichten, Arbeitsaufträge nach einem der folgenden: Verfahren zu bearbeiten:

- Arbeitsauftrag/Jobcode nur am PC
- Arbeitsauftrag/Jobcode am PC und am Zähler
- Globale Arbeitsaufträge

Arbeitsaufträge dürfen höchstens acht (8) Zeichen lang sein. Der Jobcode darf höchstens drei (3) Zeichen lang sein. Die Arbeitsauftragsnummer ist durch einen Bindestrich (-) vom Jobcode getrennt.

Beim Zuweisen eines Arbeitsauftrags oder eines Jobcodes können die Zahlen 0-9, die Buchstaben A-Z und die Satzzeichen Punkt (.), Schrägstrich (/) und Bindestrich (-) sowie das Leerzeichen benutzt werden. Ein Arbeitsauftrag kann mehr als eine Wartungsarbeit verlangen.

Anmerkung: Eine Namensgebungsregel, die zum Identifizieren unterschiedlicher Wartungsarbeiten in einem Arbeitsauftrag festgelegt werden kann, besteht darin, eine Erweiterung an das Ende des Arbeitsauftrags zu setzen (d.h. 123456-Öl, 123456-ATF).

Der Zähler kann eine beliebige Menge an Arbeitsaufträgen empfangen. Neu am PC hinzugefügte Arbeitsaufträge erscheinen am Ende der Arbeitsauftragsliste. Dieses Verfahren wird auch als First-in-first-out-Verfahren bezeichnet.

Die Auf- und Ab-Pfeile am Zähler dienen dazu, die Liste eingegebener Arbeitsaufträge zu durchlaufen.

Am Zähler hinzugefügte Arbeitsaufträge erscheinen am Anfang der Arbeitsauftragsliste und werden vor die zuvor am PC eingegebenen Arbeitsaufträge gesetzt.

Zuweisen von Arbeitsaufträgen und Jobcodes vom PC

Arbeitsaufträge und Jobcodes können einem Zähler unter Verwendung der „Arbeitsauftragswarteschlange“ der Software vom PC aus zugewiesen werden. Diese Funktion ist passwortgeschützt.

- „Systemstandardwert für die Anwendung von globalen Arbeitsaufträgen“ (Seite 53) muss auf „Nein“ gesetzt sein.
- „Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragseingabe am Zähler anwenden“ in der Zähler-Setup-Ansicht (Seite 95) muss auf „JA“ gesetzt sein.

- Wählen Sie aus dem Bereich „Systemadministrator-definierte Gruppen“ der Matrix-Hauptansicht (A) den Zähler aus, an den Sie den Arbeitsauftrag senden (ABB. 181).

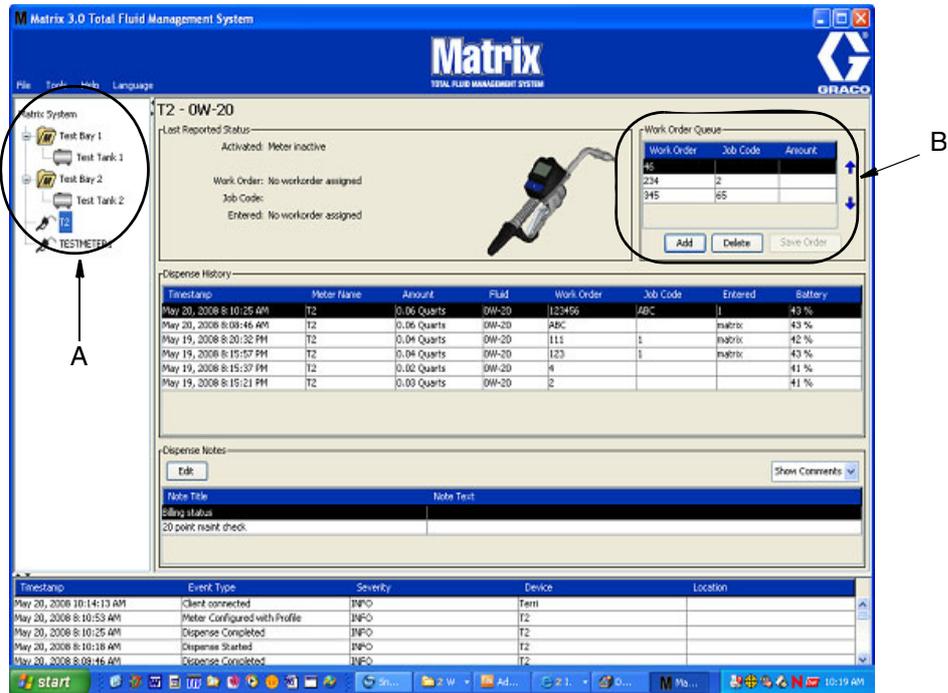


ABB. 181

- Klicken Sie im Bereich „Arbeitsauftragswarteschlange“ des Fensters auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (C) und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Popup-Fenster (D) ein. Klicken Sie auf „OK“.

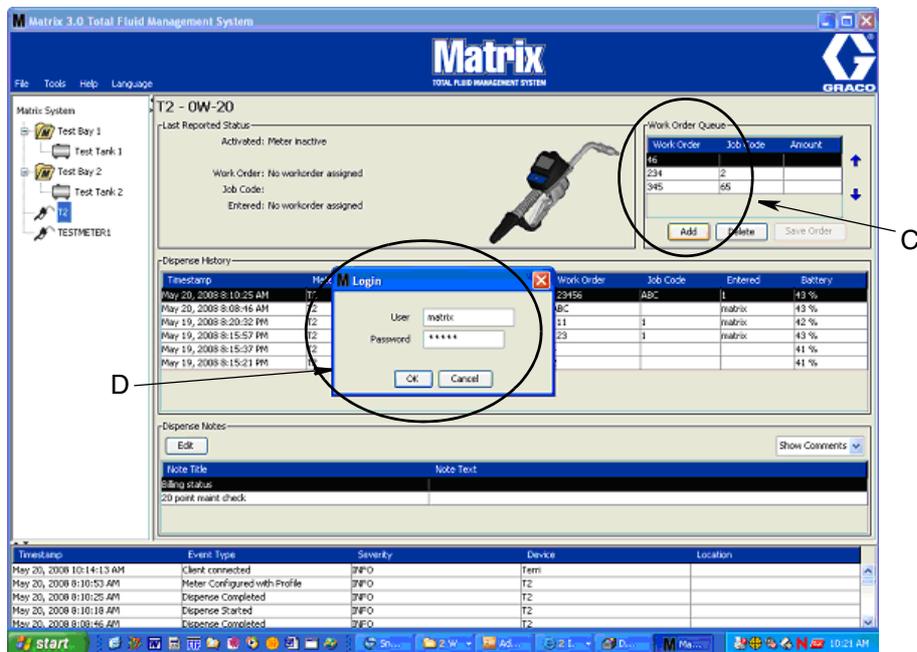


ABB. 182

3. Je nach der von Ihnen benutzten Matrix-Plattform wird einer der folgenden Arbeitsauftragsdialoge angezeigt.

Basic-Dialogfenster „Arbeitsauftrag hinzufügen“

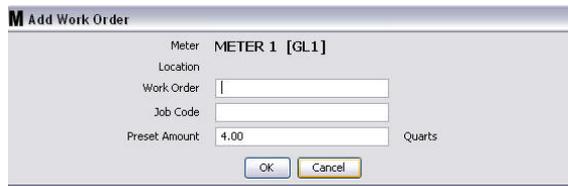


ABB. 183

- Arbeitsauftrags- und Jobcode-Nummern – Siehe „Arbeitsaufträge und Jobcodes“ auf Seite 148 zu den erforderlichen Eingaben.
 - Voreingestellte Menge – Die dem Arbeitsauftrag zugeordnete Fluidmenge und ihr Bemessungsverfahren.
4. Klicken Sie auf „OK“, um den Arbeitsauftrag zur Arbeitsauftragwarteschlange hinzuzufügen; eine neue Zeile erscheint im Warteschlangenbereich des Fensters.

Dialogfenster „Arbeitsaufträge mit Fahrzeug-ID“

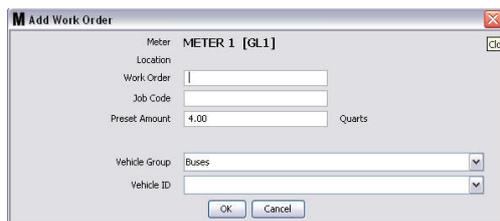


ABB. 184

- Zähler: Identifiziert den Zähler. Das Feld kann nicht geändert werden.
 - Arbeitsauftrags- und Jobcode-Nummern – Siehe „Arbeitsaufträge und Jobcodes“ auf Seite 148 zu den erforderlichen Eingaben.
 - Voreingestellte Menge und Maßeinheiten – Die dem Arbeitsauftrag zugeordnete Fluidmenge und ihre Bemessungsart.
 - Fahrzeuggruppe – Siehe Setup-Ansicht „Fahrzeugbestand“ auf Seite 114.
 - Fahrzeug-ID – Eine vom Kunden zugewiesene Nummer, die die einzelnen Fahrzeuge in der Flotte eindeutig kennzeichnet. Siehe Setup-Ansicht „Fahrzeugbestand“ auf Seite 114.
4. Klicken Sie auf „OK“, um den Arbeitsauftrag zur Arbeitsauftragwarteschlange hinzuzufügen; eine neue Zeile erscheint im Warteschlangenbereich des Fensters.

Einen globalen Arbeitsauftrag eingeben

Sie müssen über Systemadministratorrechte oder Rechte für die Eingabe globaler Arbeitsaufträge verfügen, um die Fenster zum Erstellen globaler Arbeitsaufträge aufrufen zu können.

1. Wählen Sie die Registerkarte „Globale Arbeitsaufträge“ (ABB. 185).



ABB. 185

2. Klicken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen neuen Arbeitsauftrag in das System einzugeben.
3. Das in ABB. 186 gezeigte Popup-Fenster erscheint; geben Sie hier einen Benutzernamen und ein Passwort an.



ABB. 186

4. Je nach der von Ihnen benutzten Matrix-Plattform wird einer der folgenden Arbeitsauftragsdialoge angezeigt.

Basic-Dialogfenster „Globaler Arbeitsauftrag“



ABB. 187

Dieses Fenster dient zur Eingabe folgender Angaben:

- Fluid – Typ des abzugebenden Fluids.
 - Gruppe – (optionale Auswahl). Die Standardeinstellung lautet **Matrix-System**. Wenn Sie stattdessen eine Gruppe auswählen, können nur die Zähler in dieser Gruppe diesen Arbeitsauftrag auswählen.
 - Arbeitsauftragsnummer und Jobcode – Arbeitsaufträge können maximal acht (8) Zeichen lang sein, der Jobcode maximal drei (3) Zeichen. Der Zähler kann eine beliebige Anzahl von Arbeitsaufträgen und Jobcodenummern erhalten. Die Arbeitsauftragsnummer ist durch einen Bindestrich (-) vom Jobcode getrennt. Beim Zuweisen eines Arbeitsauftrags oder eines Jobcodes können die Zahlen 0-9, die Buchstaben A-Z und die Satzzeichen Punkt (.), Schrägstrich (/) und Bindestrich (-) sowie das Leerzeichen benutzt werden. Ein Arbeitsauftrag kann mehr als eine Wartungsarbeit verlangen.
 - Voreingestellte Menge – Die dem Arbeitsauftrag zugeordnete Menge.
 - Maßeinheiten – Englische (Gallonen, Quarts oder Pints) oder metrische (Liter) Maßeinheiten.
5. Klicken Sie auf „OK“, um den Arbeitsauftrag zur Arbeitsauftragwarteschlange hinzuzufügen; eine neue Zeile erscheint im Warteschlangenbereich des Fensters.

Globale Arbeitsaufträge zum Zähler hinzufügen

1. Wählen Sie aus dem Bereich „Systemadministrator-definierte Gruppen“ der Matrix-Hauptansicht (A) den Zähler aus, an den Sie den Arbeitsauftrag senden (ABB. 188).

Anmerkung: Wenn der Benutzer einen Arbeitsauftrag am Zähler eingibt und dieser sich in der Warteschlange für globale Arbeitsaufträge befindet, verschiebt das System ihn automatisch in die Arbeitsauftragswarteschlange für den vorgesehenen Zähler.



ABB. 188

2. Klicken Sie im Bereich „Arbeitsauftragswarteschlange“ (B) des Fensters auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (C) (ABB. 188). Eine Liste der für diesen Zähler verfügbaren Arbeitsaufträge erscheint.

ANMERKUNG: Der Arbeitsauftrag MUSS mit dem Fluid übereinstimmen, das dieser Zähler abgibt, und sich in der Warteschlange für globale Arbeitsaufträge des Matrix-Systems und in der Gerätegruppe des Zählers befinden.

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Popup-Fenster (D) ein (ABB. 189). Klicken Sie auf „OK“.



ABB. 189

4. Heben Sie den Arbeitsauftrag hervor, den Sie dem Zähler zuordnen möchten und klicken Sie auf „OK“.
5. Der Arbeitsauftrag wird der Warteschlange im First-in-first-out-Verfahren hinzugefügt. Neue Arbeitsaufträge erscheinen am Ende der Liste.

ANMERKUNG: Wenn die Volumenmaßeinheiten des Zählers von den im Arbeitsauftrag angegebenen abweichen, wird die voreingestellte Menge des Arbeitsauftrags konvertiert, sodass sie die im Zähler programmierten Einheiten verwendet.

Arbeitsaufträge am Zähler erstellen und aufrufen

Vollständige Anweisungen zum Erstellen und Aufrufen von Arbeitsaufträgen an einem Zähler finden Sie in der Matrix-Betriebsanleitung 5 und 15.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Matrix 3 FAQ

1. **F.** Wenn unter Vista der Energieplan „Ausbalanciert“ oder „Energiesparmodus“ verwendet wird, ist 1 Stunde die Standardeinstellung, bevor der PC sich in den Ruhezustand begibt, die USB-Ports abschaltet und die Zähler „Kein PC-Signal“ anzeigen.

A. Dieser Zustand wird als Ruhezustandsmodus bezeichnet. Matrix 3 kann nicht effektiv auf einem System ausgeführt werden, in dem diese Funktion aktiviert ist. Es gibt zwei Setup-Fenster, in denen Änderungen vorgenommen werden müssen, um den PC daran zu hindern, sich in den Ruhezustand zu begeben:

- Zunächst muss die Option „Energiesparmodus nach“ auf NIE gesetzt werden.
- Die zweite Änderungen befindet sich unter „Erweiterte Einstellungen“.
- Anweisungen zum Ändern dieser Standardeinstellungen finden Sie in den Installationsanweisungen im Abschnitt „Ruhezustand“ ab Seite 35.

2. **F.** Eine Fehlermeldung ist erschienen, als ich die Silicon Labs-Treiber auf einem Matrix 3-System installieren wollte.

A. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie die Symantec Endpoint Protection (SEP) besitzen. Wenn Sie wissen, dass Sie SEP besitzen, versuchen Sie, diese Software während des Matrix-Einrichtungsvorgangs zu deaktivieren oder auszuschalten.

So fahren Sie mit der Installation der Matrix 3-Software fort:

Wenn Sie SEP NICHT deaktivieren können -

- a. Klicken Sie „Weiter“, bevor Sie die Matrix-Sendeempfängertreiber installieren, um wie gewohnt fortzufahren. Es wird nun versucht, die Treiberinstallationsdatei auszuführen; dies schlägt fehl, und eine Meldung von Windows erscheint und fragt Sie, ob Sie einen Fehlerbericht an Microsoft senden wollen.
- b. Klicken Sie auf „Nicht senden“ und stellen Sie die Matrix-Installation fertig.
- c. Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den PC neu.
- d. Wenn der PC mit dem Neustart beginnt, drücken Sie die Taste F8, um die Startmenüoptionen von Windows aufzurufen.
- e. Wählen Sie „Abgesicherter Modus mit Netzwerk“. Dies startet Windows, ohne SEP zu aktivieren. Wahrscheinlich werden Sie eine oder zwei Bestätigungsanfragen in Form von Popup-Fensters erhalten, während Windows geladen wird.
- f. Sobald Windows im abgesicherten Modus läuft, öffnen Sie Windows Explorer und navigieren Sie zum Installationsverzeichnis von Matrix (standardmäßig unter „C:\Programdateien\Graco\Matrix3“.) Doppelklicken Sie im Ordner „C:\Programdateien\Graco\Matrix3\Xcvr\vcv“ auf die Datei „CP210xVCPIInstallier.exe“, um das Treiber-Installationsprogramm manuell auszuführen.
- g. Wenn die Treiberinstallation abgeschlossen ist, schließen Sie Windows und starten Sie es dann wie gewohnt. Matrix sollte alle Graco-Sendeempfänger oder RS422-Wandler erkennen, wenn diese eingeschaltet und mit dem USB-Bus verbunden sind.

Wenn Sie SEP deaktivieren können -

- a. Deaktivieren Sie SEP, bevor Sie mit der Installation von Matrix beginnen, und installieren Sie Matrix im üblichen Verfahren.
- b. Wenn Sie fertig sind, aktivieren Sie SEP wieder und starten Sie den PC neu.

3. **F.** Gibt es weitere Upgrade-Vorgänge, die an den Zählern ausgeführt werden müssen, wenn mehrere Sendeempfänger mit mehreren PCs verbunden sind?

A. Wenn ein Upgrade der Zähler-Firmware des Systems durchgeführt wird, müssen Sie die Firmware-Datei auf den PC laden, an den der Sendeempfänger angeschlossen ist. Bei Systemen, bei denen an mehrere PCs Sendeempfänger angeschlossen sind, können Sie das Upgrade aller Zähler nicht von einem Ort aus durchführen.

4. **F.** Der Zähler bleibt im „Warten“-Modus. Wie hole ich den Zähler aus diesem Modus heraus?

A. Wenn Sie in der Ansicht „Dienstprogramm“ des Matrix-Zählers „Upgrade“ auswählen und die Taste „Fortfahren“ drücken, ohne ein Upgrade durchzuführen, wird der Zähler dauerhaft in den Wartezustand versetzt. Drücken Sie die rechte/mittlere Taste (die Sie auch gedrückt haben, um zur Dienstprogramm-Ansicht zu gelangen), um zurück zur Ausgangsansicht zu gelangen.

5. **F.** Was tut der Zähler, wenn die Batterien entnommen werden, während am Zähler gezapft wird?

A. Wenn Sie keine Arbeitsaufträge verwenden, wird die akkumulierte Abgabemenge gespeichert. Werden frische Batterien eingesetzt, schaltet sich der Zähler mit der Startansicht (PIN, TLA oder Abgabe starten) wieder ein. Wenn der nächste Abgabevorgang endet, erscheinen im Protokoll für abgeschlossene Abgabevorgänge des PCs zwei Einträge: Die akkumulierte Menge des ersten Abgabevorgangs und der soeben abgeschlossene Abgabevorgang. Wenn die Batterien wieder eingesetzt werden, während sich der Zähler im Arbeitsauftragsmodus befindet, und der Zähler zu einer Ansicht zu Beenden des Abgabevorgangs ohne aktiven Abzug zurückkehrt und die Abgabemenge angezeigt wird, so muss der Abgabevorgang beendet werden, bevor die nächste gestartet werden kann.

6. **F.** Was tut der Zähler, wenn ein Batteriestand-niedrig-Ereignis eintritt, während am Zähler gezapft wird?

A. Der Abzug wird gelöst und das Symbol für niedrige Batterieladung erscheint auf dem Zähler-Display. Wenn dem Zähler in diesem Zustand erlaubt wird, in den Ruhezustand einzutreten, wird er versuchen, den Abgabevorgang zu beenden. Ist der Versuch nicht erfolgreich, kehrt der Zähler nach dem Einlegen frischer Batterien zu einer Ansicht zum Beenden des Abgabevorgangs zurück, und der Vorgang muss beendet werden, bevor ein weiterer Abgabevorgang stattfinden kann. Wenn der Zähler keine Arbeitsaufträge benutzt, wird der akkumulierte Abgabewert gespeichert und beim nächsten erfolgreichen Beenden einer Abgabe an den PC geschickt.

7. **F.** Wenn ich den Matrix-Client durch Doppelklicken auf das Symbol auf dem Desktop starte, wird nichts angezeigt, auch keine Fehlermeldung.

A. Wenn Sie nicht über genug Systemspeicher verfügen, geschieht dies nicht nur auf dem Matrix-Client-PC, sondern auch auf dem Matrix-Server. Achten Sie darauf, die Vorgaben für Computerspeicherplatz (RAM) zu erfüllen, die in der Software-Benutzeranleitung angegeben sind.

8. **F.** Wenn ich nach dem Hochfahren des PCs den Matrix-Client starte, erhalte ich die Meldung „Nachricht an MSE konnte nicht gesendet werden“.

A. Die Matrix-Client-Software muss dazu in der Lage sein, sich beim Start mit dem Matrix-Server zu verbinden. Kann sie dies aus irgendeinem Grund nicht tun, zeigt sie diese Meldung an. Sie werden feststellen, dass sie sich häufig ausführen lässt, wenn Sie das Symbol einfach noch einmal doppelt anklicken, da der Server nun ein wenig mehr Zeit zum Hochfahren hatte.

9. **F.** Das Trennen oder Abschalten des Sendeempfängers führt zu einer sofortigen Unterbrechung der Kommunikation über das Gerät. Wie wird diese Kommunikation wieder hergestellt?

A. Graco empfiehlt, das USB-Kabel oder das Netzkabel des Sendeempfängers herauszuziehen. Warten Sie dann etwa 5 Sekunden, bevor Sie es wieder einstecken. Anweisungen zur Einrichtung von Sendeempfängern finden Sie auf Seite 74.

10. **F.** Weshalb ist mein Arbeitsauftrag aus der Arbeitsauftragswarteschlange verschwunden?

A. Möglicherweise hat der Zähler ein neues Profil empfangen. Wenn der Zähler ein neues Profil empfängt, wird die Arbeitsauftragswarteschlange geleert.

11. **F.** Weshalb meldet der Matrix-Client „Nachricht an MSE konnte nicht gesendet werden“, wenn ich den Hostnamen von „localhost“ zum PC-Namen oder der IP-Adresse abändere?

A. Der PC-Name darf nur die ASCII-Zeichen a-z, 0-9 und Bindestrich enthalten. Der Bindestrich darf sich nicht am Anfang oder Ende des PC-Namens befinden.

12. **F.** Weshalb erhalte ich folgende Meldung, wenn ich das Systemlayout ändere und auf „OK“ klicke?

Objekt(e) konnte(n) nicht gespeichert werden, und die Meldung von der Matrix Server Engine: Bei der Bearbeitung der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten.

A. Die Benutzer sollten keine Veränderungen am Systemlayout vornehmen, während das System benutzt wird. Nehmen Sie nur dann Veränderungen vor, wenn keine aktiven Abgabevorgänge vorliegen.

13. **Problem:** Symantec Endpoint Protection (SEP) behindert das Einrichten von Matrix. Fehlercode: 3177

Lösung A:

- a. Versuchen Sie, SEP für den Matrix-Setup zu deaktivieren.
- b. Installieren Sie Matrix dann in der üblichen Weise.
- c. Aktivieren Sie anschließend SEP wieder, bevor Sie den Computer neu starten.

Lösung B: Wenn Sie SEP nicht deaktivieren können:

- a. Klicken Sie „Weiter“, bevor Sie die Matrix-Sendeempfängertreiber installieren, um wie gewohnt fortzufahren. Es wird nun versucht, die Treiberinstallationsdatei auszuführen. Dies schlägt fehl.
- b. Eine Meldung von Windows erscheint und fragt Sie, ob Sie einen Fehlerbericht an Microsoft senden wollen. Klicken Sie auf „Nicht senden“ und stellen Sie die Matrix-Installation fertig.
- c. Wenn Sie fertig sind, starten Sie den PC neu.
- d. Wenn der PC mit dem Neustart beginnt, drücken Sie die Taste F8, um die Startmenüoptionen von Windows aufzurufen.
- e. Wählen Sie „Abgesicherter Modus mit Netzwerk“. Dies startet Windows, ohne SEP zu aktivieren.

Anmerkung: Wahrscheinlich werden Sie eine oder zwei Bestätigungsanfragen in Form von Popup-Fenstern erhalten, während Windows geladen wird.

- f. Sobald Windows im abgesicherten Modus läuft, öffnen Sie Windows Explorer und navigieren Sie zum Installationsverzeichnis von Matrix. (Standardmäßig unter: "C:\Program Files\Graco\Matrix3").
- g. Doppelklicken Sie im Ordner „C:\Programdateien\Graco\Matrix3\Xcvt\vcp“ auf die Datei „CP210xVCPInstallier.exe“, um das Treiber-Installationsprogramm manuell auszuführen.
- h. Wenn die Treiberinstallation abgeschlossen ist, schließen Sie Windows und starten Sie es dann wie gewohnt. Matrix sollte alle Graco-Sendeempfänger oder RS422-Wandler erkennen, wenn diese eingeschaltet und mit dem USB-Bus verbunden sind.

14. **F.** Wie lege ich den Datumsbereich in der Ansicht „Abgabeverlaufsbericht“ fest? Fehlercode 3138

A. Ist gibt zwei Verfahren zum Festlegen des Datumsbereichs in der Ansicht „Abgabeverlaufsbericht“.

- Eines besteht darin, ein **festes Datum** aus dem Dropdown-Feld auszuwählen.
- Das andere besteht darin, **eine der folgenden Optionen** aus dem Dropdown-Feld auszuwählen:
Bereich auswählen
Heute
Gestern
Letzte 5 Tage
Letzte 7 Tage
Letzte 30 Tage
Seit Monatsbeginn
Seit Jahresbeginn

Wird die Option „Bereich auswählen“ gewählt, wird der betreffende Datumsbereich durch das Start- und das Enddatum definiert. Wird eine andere Auswahl getroffen, werden Start- und Enddatum ignoriert, und das ausgewählte Element aus dem Dropdown-Feld definiert den Datumsbereich.

15. **Problem:** Beim Start des Matrix-Dienstes kann keine Verbindung hergestellt werden. Fehlercode 2988.

Lösung: Eine der ersten Aktivitäten von Matrix beim anfänglichen Start besteht darin, eine Verbindung mit dem Datenbankdienst herzustellen. Gelingt dies nicht, wartet Matrix 10 Sekunden lang und versucht es erneut. Wenn auch nach fünf Versuchen noch keine Verbindung mit dem Datenbankdienst hergestellt werden konnte, werden die Versuche abgebrochen und beendet.

16. **Problem:** Obwohl der Benutzer das Client-Symbol doppelt anklickt, startet der Client nicht. Fehlercode 3034.

Lösung: Entweder wird die MSE nicht ausgeführt, oder sie wird ausgeführt, versucht jedoch noch, sich mit der Datenbank zu verbinden.

Die Popup-Meldung „Verbindung zur MSE konnte nicht hergestellt werden“ wird generiert. Wenn Sie diese Meldung durch Klicken von „OK“ bestätigen, wird der Client beendet und wird erst dann wieder ausgeführt, wenn der Benutzer das Symbol erneut doppelt anklickt.

Dies ist relativ normal, wenn Sie versuchen, den Client unmittelbar nach dem Hochfahren von Windows zu starten. Normalerweise dauert es nach dem PC-Start eine Weile, bis der Datenbankdienst und die MSE voll betriebsfähig sind. Graco empfiehlt, nach dem ersten Erscheinen des Desktop etwa 30 Sekunden zu warten, bis Windows vollständig hochgefahren ist, bevor der Matrix-Client gestartet wird.

Wird allerdings die Datenbank nicht ausgeführt, so wird auch die MSE nicht ausgeführt. Gründe für eine Nicht-Ausführung der Datenbank können folgende sein: Der PC, auf dem Matrix installiert ist, läuft nicht oder befindet sich nicht am Netzwerk, oder die Datenbank wurde durch einen plötzlichen Stromausfall beschädigt.

Wenn dies geschieht, erhält der Benutzer keinerlei Fehlermeldung. Der für den Benutzer erkennbare Fehler tritt auf, wenn er versucht, den Client auszuführen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint dann die Meldung „Verbindung zur MSE konnte nicht hergestellt werden“.

Ein Benutzer mit Administratorrechten für das lokale Gerät kann einen manuellen Start durchführen, indem er wie folgt die Dienstansicht unter Windows aufruft:

- a. Mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ klicken
- b. „Verwalten“ auswählen
- c. Doppelklick auf „Dienste und Anwendungen“
- d. Doppelklick auf „Dienste“

Besitzt der Benutzer keine Administratorrechte für das lokale Gerät, muss er den Computer neu starten. Die Dienstansicht zum Starten oder erneuten Starten eines Dienstes kann nicht aufgerufen werden.

Eine Fehlermeldung erscheint außerdem dann, wenn das System nicht richtig konfiguriert wurde. Bei der Installation der Client-Software auf einem Client-PC fordert das Setup-Programm zum Beispiel häufig zur Eingabe des Hostnamens des Geräts auf, auf dem die MSE und die Datenbank installiert sind (häufig befinden sie sich auf demselben Gerät). Wird der Client nicht an das richtige Gerät „verwiesen“, gibt er die Meldung „Verbindung zur MSE konnte nicht hergestellt werden“ aus.

Um zu prüfen, ob Hostname und Datenbank richtig eingerichtet wurden, führen Sie den Matrix-Eigenschaften-Dateieditor aus.

- a. Klicken Sie auf Start/Alle Programme/Graco/Matrix3/Dienstprogramme/Matrix-Einstellungen bearbeiten.
- b. Prüfen Sie, ob der Hostname des Matrix-Datenbankservers und der Matrix Server Engine (MSE) auf den richtigen Hostnamen eingestellt sind und ob die Firewall des Servers (falls vorhanden) keine in diesem Dienstprogramm aufgeführten Ports blockiert. Falls Fehler vorliegen, sind diese zu beheben.

17. **Problem:** Das Dropdown-Feld des Druckers für die einzelnen Abgabevorgänge auf der Setup-Seite für Matrix-System/System-Standardwerte zeigt, dass die Drucker auf dem Gerät verfügbar sind, auf dem die MSE ausgeführt wird, und NICHT auf dem Client. Fehlercode 2982.

Lösung: Der MSE-Dienst kann von einem Benutzer mit Administratorrechten konfiguriert werden. So ändern Sie die MSE:

- a. Mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ klicken.
- b. „Verwalten“ auswählen.
- c. Doppelklick auf „Dienste und Anwendungen“.
- d. Doppelklick auf „Dienste“.
- e. „Eigenschaften“ auswählen.
- f. Registerkarte „Anmelden“ auswählen.
- g. „Dieses Konto“ auswählen und den Kontonamen und das Passwort des Geräts angeben.
- h. Die Änderungen anwenden und den Dienst neu starten.

Die MSE läuft nun so, als hätte der Benutzer sie gestartet. Der Drucker für den Abgabevorgang zeigt die Drucker an, die dem ausgewählten Benutzer dieses Geräts zur Verfügung stehen.

18. **Problem:** Ich kann nicht alle Informationen und Schaltflächen auf dem Matrix-Bildschirm erkennen; er wirkt verzerrt und unausgewogen. Fehlercode 2915.

Lösung: Prüfen Sie die Schriftgrößeneinstellung, die Sie für Ihre Windows-Anwendung benutzen. Matrix kann nicht mit großer Schrift umgehen.

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf dem Desktop.
- b. Wählen Sie aus dem Popup-Fenster „Eigenschaften“ aus.
- c. Klicken Sie auf die Registerkarte „Darstellung“.
- d. Wählen Sie im Dropdown-Feld „Schriftgröße“ „Normal“.
- e. Klicken Sie auf „Anwenden“ und OK, um das Fenster zu schließen.

Anhang A

Den Hostnamen eines PC unter Windows XP ermitteln

1. Den Computernamen des PC (auch als Hostname bezeichnet) finden Sie in der Ansicht „Systemeigenschaften“.

Um diese Ansicht aufzurufen, klicken Sie auf dem Windows Desktop auf *Start/Systemsteuerung* (ABB. 190).



ABB. 190

2. Die Systemsteuerung ist in ABB. 191 gezeigt.
 - Doppelklicken Sie auf das System-Symbol.

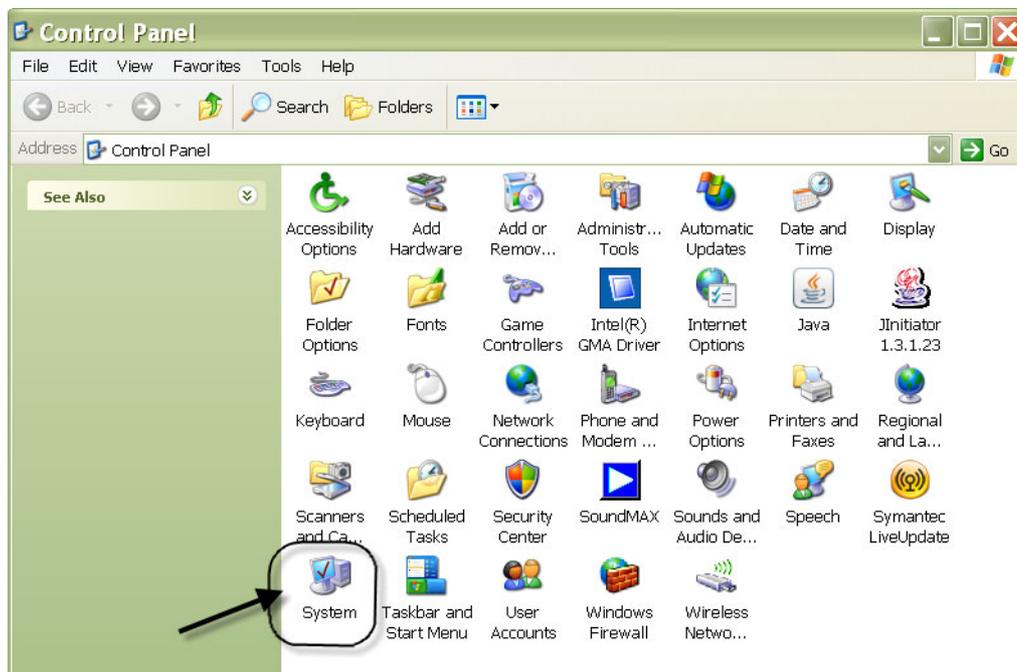


ABB. 191

3. Klicken Sie die Registerkarte „Computername“.

In dem in ABB. 192 dargestellten Beispiel lautet der vollständige Computername PC8868.msp.graco.com.

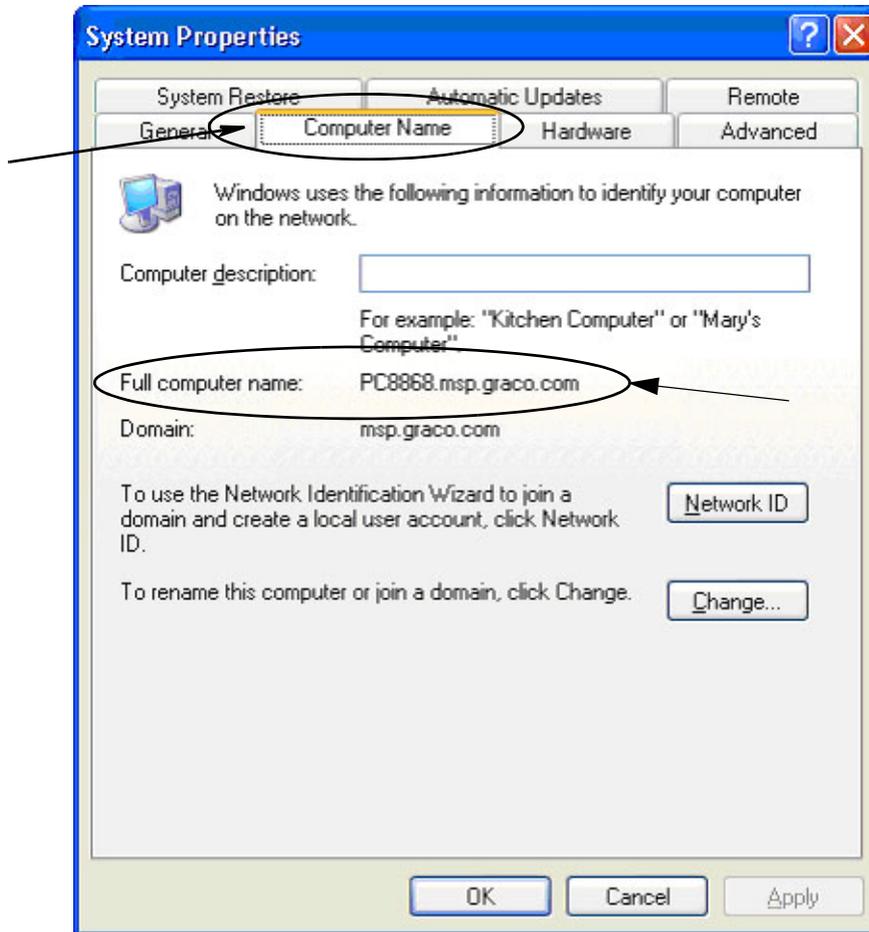


ABB. 192

Den Hostnamen eines PC unter Vista ermitteln

1. Den Computernamen des PC (auch als Hostname bezeichnet) finden Sie in der Ansicht „Systemeigenschaften“.

Um diese Ansicht aufzurufen, klicken Sie auf dem Windows Desktop auf *Start/Systemsteuerung* (ABB. 193).



ABB. 193

2. Doppelklicken Sie auf das System-Symbol (ABB. 194).



ABB. 194

In dem in ABB. 195 dargestellten Beispiel lautet der Computernamen vista1.

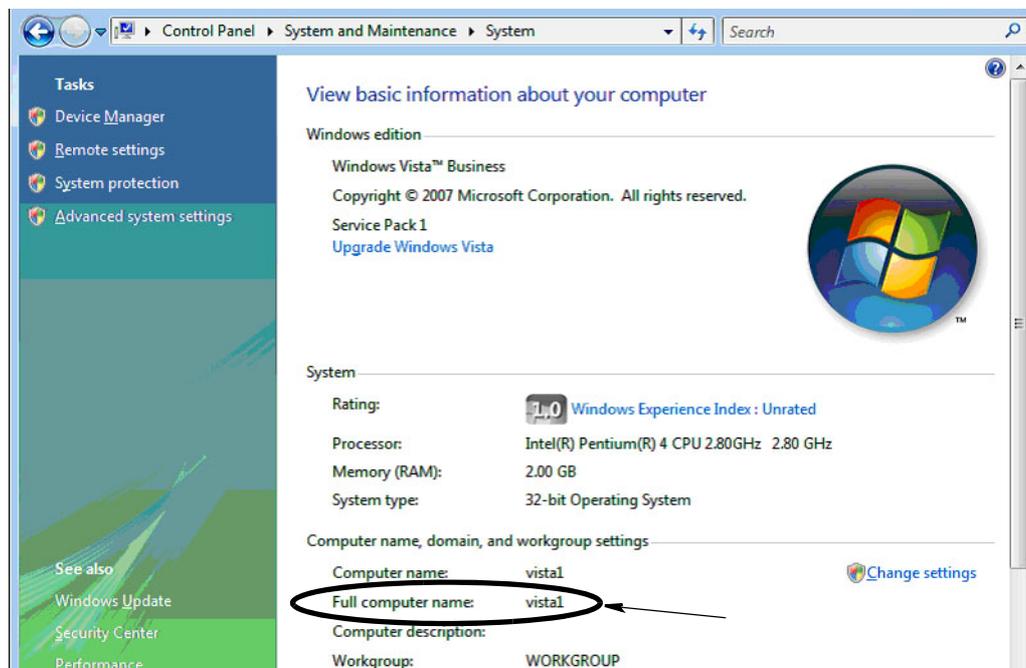


ABB. 195

Netzwerkssysteme konfigurieren

Siehe „Installation mit Bearbeitung der Matrix-Systemeigenschaften“, Seite 28.

1. Suchen Sie in der Liste nach dem „Matrix-Server-Hostnamen“. Doppelklicken Sie auf seinen Wert in der rechten Spalte. So legen Sie den Hostnamen fest:
 - a. Klicken Sie auf **Start/Alle Programme/Graco/Matrix3/Dienstprogramme/Matrix-Einstellungen bearbeiten** und wählen Sie „Matrix-Einstellungen bearbeiten“.

Die Einstellungen werden in einer zweispaltigen Tabelle angezeigt, wobei links der Name der Einstellungen und rechts der bearbeitungsfähige Wert steht.

- b. Legen Sie den Hostnamen des Matrix-Servers (MSE) und des Datenbankservers auf denjenigen des vorliegenden PC fest. (Siehe „Den Hostnamen eines PC ermitteln“, Seite 162 für Windows XP oder Seite 164 Windows Vista.)


- c. Ändern/bestätigen Sie die folgenden Werte:

Matrix-Client-Name	= „Matrix Console“ für PCs, auf denen MSE installiert ist = „Eindeutiger Name“ für einen PC-Client, der mit dem Netzwerk verbunden ist [Hostname (vollständiger Computername) oder IP-Adresse]
Matrix-Datenbankserver-Name	= Hostname oder IP-Adresse des PC, auf dem Matrix-Datenbank ausgeführt wird
Hostname des Matrix-Servers (MSE)	= Hostname oder IP-Adresse des PC, auf dem Matrix Service Engine (MSE) ausgeführt wird

- d. „Datei speichern“ wählen, um Änderungen zu aktualisieren.

ANMERKUNG: Diese Änderungen muss an jedem PC vorgenommen werden, der sich am Netzwerk befindet (oder dazu hinzugefügt wird).


Einen Tankfüllstandswächter registrieren

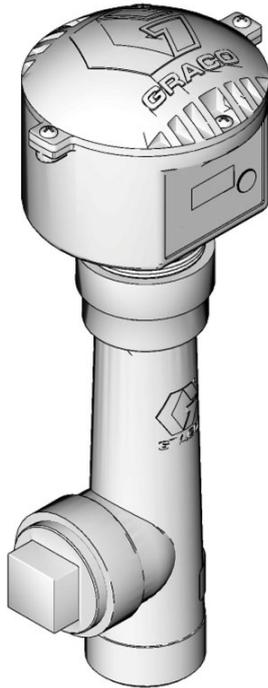

Siehe auch die Betriebsanleitung für Tankfüllstandswächter.

1. Prüfen Sie, ob die internen Kodierschalter-Einstellungen des Tankfüllstandswächters mit den richtigen Werten für Netzwerk-ID- und Sendeempfänger-ID eingestellt sind. Diese Einstellungen müssen mit denjenigen des Sendeempfängers übereinstimmen, mit denen er kommunizieren soll.
2. Halten Sie die Taste „Display“ an der Vorderseite des Tankfüllstandswächter gedrückt. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Wort „REGISTRIERUNGSMODUS“ auf der Anzeige erscheint.
3. Der Tankfüllstandswächter versucht, über den Sendeempfänger eine Registrierungsnachricht an den PC zu senden.
4. Bei erfolgreicher Registrierung zeigt der Tankfüllstandswächter „REGISTRIERUNG ABGESCHLOSSEN“ an.


Eine Pumpenluftsteuerung Registrieren

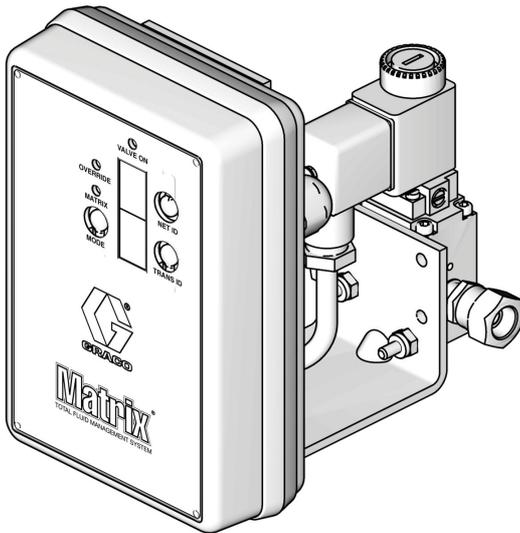

Siehe auch die Betriebsanleitung für Pumpenluftsteuerungen.

1. Prüfen Sie bei eingeschalteter Pumpenluftsteuerung, ob die Moduseinstellung „Matrix“ lautet.
2. Wenn die Netz-ID- und die Sende-ID nicht blinken, halten Sie die Netz-ID-Taste gedrückt, damit die Pumpenluftsteuerung die verfügbaren Netzwerk-ID-Nummern durchläuft; halten Sie bei der gewünschten Netzwerk-ID an. Wiederholen Sie den Vorgang für die Sende-ID. Beide Nummern sollten blinken und sollten mit den Einstellungen des Ziel-Sendeempfängers übereinstimmen.
3. Halten Sie gleichzeitig die Netz-ID- und die Sende-ID-Tasten gedrückt. Halten Sie sie mehrere Sekunden gedrückt, bis beide einmal blinken. Dieses eine Blinken zeigt an, dass die Pumpenluftsteuerung ihre Registrierungsrichtmeldung über den Sendeempfänger an den PC sendet.

Einen Zähler registrieren

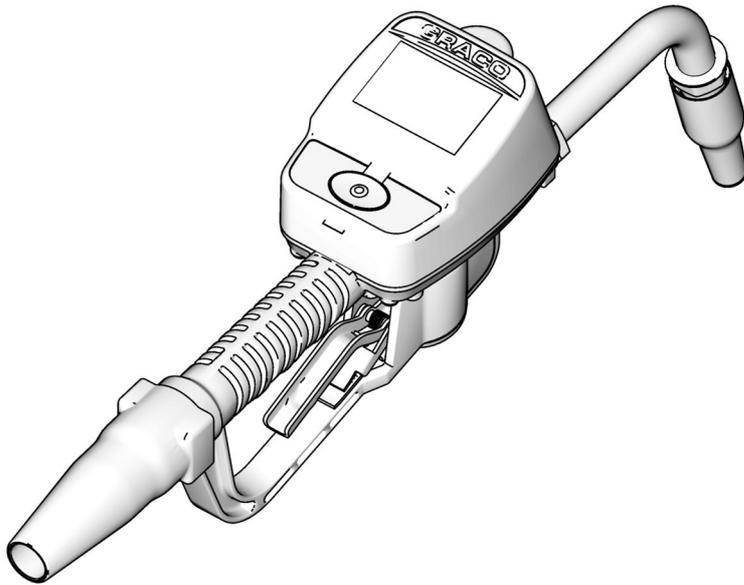

Siehe auch die Betriebsanleitung für Matrix 15.

1. Navigieren Sie zur Dienstprogrammansicht.
2. Wählen Sie „Registrieren“.
3. Geben Sie die Netzwerk-ID und die Sendeempfänger-ID für den Sendeempfänger ein, mit dem dieser Zähler kommuniziert.
4. Wählen Sie „Registrieren“.
5. Der Zähler versucht nun, über den Sendeempfänger eine Registrierungsnachricht an den PC zu senden.
6. Der Zähler setzt sich zurück (schaltet sich aus und wieder ein).

Matrix-Eigenschaften-Dateieditor

Eine Matrix3-Datenbank exportieren/importieren

Export – Um eine Matrix3-Datenbank zu exportieren, klicken Sie auf Datei->Datenbank-Dienstprogramme->Export. Der Benutzer wird zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort aufgefordert. Der standardmäßige Dateiname lautet:

- *manualBackup_20081010_103749.sql*
- *20081010 entspricht dem Datum 10.10.2008, und 103749 entspricht der Uhrzeit 10.37 Uhr und 49 Sekunden*

Import – Um eine Matrix3-Datenbank zu exportieren, klicken Sie auf Datei->Datenbank-Dienstprogramme->Import. Der Benutzer wird zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort aufgefordert.

ANMERKUNG: Die importierte Datei muss für die Softwareversion von Matrix erstellt worden sein, die auf dem PC installiert ist. Existierende Datenbanken werden vollständig ersetzt.

Dateieditor

Datenbankexport-Dateiverzeichnis: Der standardmäßige Ort unter Microsoft® Windows, an den die Matrix-Datenbankdatei exportiert und wo sie gespeichert wird.

Matrix-Client-Name: Ein für diesen Matrix-Client eindeutiger Name. Es kann jeder beliebige Name verwendet werden, wobei die Benutzung des Hostnamen (oder der IP-Adresse) möglich und häufig für diesen Zweck praktisch ist; die einzige Bedingung ist, dass kein anderer Client denselben Namen benutzt. Dies ist der Name den Sie in der Client-Setup-Ansicht angeben, um den PC als Primär-Client festzulegen (Standardwert: MatrixKonsole). MatrixKonsole kann nicht geändert werden, wenn Sie versuchen, Änderungen am PC vorzunehmen, während die MSE darauf installiert ist.

Matrix-Client-Port: Die Matrix-Client-Anwendung empfängt an diesem Port Meldungen, die die Matrix Service Engine (MSE) an sie weiterleitet. (*Standardwert: 20002)

Matrix-Datenbankserver-Hostname: Dies ist der Hostname oder die IP-Adresse des PC, auf dem die Matrix-Datenbank ausgeführt wird. Normalerweise ist es derselbe Name wie der MSE-Hostname; auf sehr großen Systemen kann dies aber auch anders sein. Bei einem Einzel-PC-System kann er als localhost gekennzeichnet sein.

Matrix-Datenbank-Port: Die Portnummer, über die der Datenbankserver Anfragen empfängt (*Standardwert: 20006).

Matrix-Server-(MSE)-Hostname: Dies ist der Hostname oder die IP-Adresse des PCs, auf dem die Matrix Service Engine (MSE) ausgeführt wird; diese wird gelegentlich auch als der „Matrix-Server“ bezeichnet. Bei einem Einzel-PC-System kann er als localhost gekennzeichnet sein. In einem vernetzten System muss dies der vollständige Computernamen des PCs am Netzwerk sein. Siehe „Den Hostnamen eines PC ermitteln“ ab Seite 162.

Matrix-Server-(MSE)-Port: Die Portnummer, über die die MSE Anfragen von anderen Systemkomponenten empfängt, z. B. dem Matrix-Client und dem Matrix-Sendeempfänger-Server (*Standardwert: 20000).

Matrix-Server-(MSE)-Port, Monitor: Wird nur von Mitarbeitern des technischen Support von Graco benutzt. Dieser Port dient zur Fehlerbehebung (*Standardwert: 20001).

Aktualisierungsintervall Betriebsansicht (Sekunden): In diesem Intervall (angegeben in Sekunden) führen die Betriebsansichten des Matrix-Client eine vollständige Aktualisierung aus. Der zulässige Bereich liegt zwischen 20 und 1.000.000 Sekunden (Standardwert: 300 Sekunden).

Berichtausgabeverzeichnis: Standardort unter Microsoft Windows, an dem Berichte gespeichert werden, wenn der Benutzer einen Bericht generiert.

Sendeempfänger-Client-Port: Die Portnummer, über die der Matrix-Sendeempfänger-Server (auf diesem PC) empfängt. (*Standardwert: 20003)

Sendeempfänger-Server-Port: Nur durch Mitarbeiter des technischen Support von Graco zu benutzen. Dieser Port dient zur Fehlerbehebung. (*Standardwert: 20004)

**Verfügbar sind die Zahlen 20000 - 49151. Siehe Portliste der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) zu Informationen über miteinander in Konflikt liegende Ports.*

Anhang B

Fremdschnittstelle

Einleitung

Anhang B enthält Informationen, die einem Software-Entwickler die Erstellung eines benutzerdefinierten Software-Programms erläutern, das die Kommunikation zwischen dem Matrix Total Fluid Management System von Graco und dem Geschäftssystem eines Matrix-Benutzers herstellt und die Menge des abgegebenen Fluids und die diesem Fluid zugeordneten Gebühren für einen spezifischen Kunden-Arbeitsauftrag übermittelt. Dieses Software-Programm wird in diesem Dokument als „Schnittstelle“ bezeichnet. Dieses Dokument befasst sich nur mit dem Matrix betreffenden Teil der Schnittstelle und erläutert, was von Matrix verlangt und unterstützt wird.

Dieses Dokument gilt nur für die Matrix-Softwareversion 3.0. Es gilt nicht für andere Versionen von Matrix Full Line mit ADP-Schnittstelle, Matrix Full Line mit Reynolds & Reynolds-Schnittstelle oder nur für Tankfüllstandswächter vorgesehene Software.

Voraussetzungen

1. Der Leser ist ein Software-Entwickler, der sich mit Netzwerken, Java, XML und Webtechnologien auskennt.
2. Der Leser kennt die Mechanismen des Geschäftssystems am Installationsstandort von Matrix oder kann sich damit vertraut machen.
3. Der Leser verfügt über Grundwissen zu Matrix:
 - was es ist,
 - was es tut und
 - wie es funktioniert.
4. Der Leser kennt die Geschäftsabläufe des Endbenutzers in Bezug auf die Verwendung von Matrix.
5. Das Matrix-Zielsystem wendet Arbeitsaufträge an, um Fluidabgaben zu verfolgen. In diesem Dokument wird der Begriff „Arbeitsauftrag“ verwendet, obwohl der vom Benutzer festgelegte Identifikator für diesen Begriff anderslautend sein kann (z. B. „Reparaturauftrag“ oder RA).

Definition der Begriffe

HVS: Händlerverwaltungssystem

Allgemeiner Begriff zur Bezeichnung des Geschäftssystems, das ein Fahrzeughändler oder ein ähnlicher Betrieb zur Verwaltung seiner Geschäfte verwendet.

Fremdentwickler

Der Software-Entwickler, der eine Software-Kommunikationsverbindung zwischen Matrix und dem HVS des Matrix-Kunden erstellt. Der Entwickler kann ein unabhängiger Software-Berater/Zulieferer oder ein Programmierer aus der Belegschaft des Kundenunternehmens sein.

Schnittstelle

Ein von einem Fremdentwickler (nicht Graco) bereitgestelltes Programm, das die Kommunikation zwischen dem Fluidmanagementsystem Matrix von Graco und dem HVS des Matrix-Benutzers herstellt. Dieses Dokument definiert die Matrix betreffende Hälfte dieser Kommunikationsverbindung. Die andere Hälfte, die zur Kommunikation mit dem HVS erforderlich ist, ist nicht in diesem Dokument definiert und muss vom Entwickler und vom Endbenutzer festgelegt werden. Die von der Schnittstelle im Einzelnen bereitgestellten Funktionen werden vom Entwickler und von den Bedürfnissen des Endbenutzers bestimmt; mindestens jedoch muss die Schnittstelle die Prüfung von Arbeitsaufträgen und die Nachbearbeitung der Abgabevorgänge der von Matrix übermittelten Fluidabgabevorgänge des Betriebs ausführen.

Prüfung

Ein Mittel, anhand dessen Matrix bestätigt, dass ein Arbeitsauftrag, den ein Benutzer in das Matrix-System eingibt, ein gültiger Arbeitsauftrag ist, der existiert und für den eine Fluidgebühr berechnet werden kann. Der Prüfungsvorgang geschieht, bevor das Fluid gezapft wird.

Buchung

Das Hinzufügen einer Fluidgebühr zu einem Arbeitsauftrag im HVS. Der Buchungsvorgang geschieht nach dem Zapfen des Fluids.

Arbeitsauftrag (bis zu 12 Zeichen)

Ein (innerhalb des Bereichs des Hauses) eindeutiger numerischer oder alphabetischer Identifikator, der mit einer Liste von Arbeits- und Teilegebühren im Zusammenhang mit den Kosten für eine entsprechenden Fahrzeugreparatur eines Kunden verknüpft ist. Wird auch als Reparaturauftrag oder RA bezeichnet. Die zulässigen Zeichen für Arbeitsaufträge in Matrix sind: A-Z, 0-9, Bindestrich (-), Schrägstrich (/), Punkt (.) und Leerzeichen (). Der Arbeitsauftrag kann in Matrix mehr als einmal verwendet werden (er muss nicht eindeutig sein).

Jobcode (bis zu drei Zeichen)

Ein Code, der angibt, wo in einem Arbeitsauftrag die Fluidgebühr zu berechnen ist. Der Inhalt dieses Felds muss vom Entwickler der Schnittstelle definiert werden. Der Jobcode kann bis zu drei Zeichen lang sein. Die zulässigen Zeichen für Jobcodes sind: A-Z, 0-9 und Leerzeichen ().

Graco-Softwaregarantie

Graco garantiert, dass alle in diesem Dokument genannten und von Graco hergestellten Geräte, die diesen Namen tragen, zum Zeitpunkt des Verkaufs an einen Endverbraucher frei von Material- und Herstellungsmängeln sind. Mit Ausnahme einer speziellen, erweiterten oder eingeschränkten Garantie, die von Graco bekannt gegeben wurde, garantiert Graco für eine Dauer von vierundzwanzig Monaten ab Kaufdatum die Reparatur oder den Austausch jedes Teiles, das von Graco für defekt befunden wird. Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn das Gerät unter Beachtung der schriftlichen Empfehlungen zu installiert, betrieben und gewartet wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf allgemeinen Verschleiß, Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund fehlerhafter Installation, falscher Anwendung, Abrieb, Korrosion, inadäquater oder falscher Wartung, Vernachlässigung, Unfall, Durchführung unerlaubter Veränderungen oder Einbau von Teilen, die keine Original- Graco-Teile sind, und Graco kann für derartige Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß nicht haftbar gemacht werden. Ebenso wenig kann Graco für Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund einer Unverträglichkeit von Graco-Geräten mit Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller oder durch falsche Bauweise, Herstellung, Installation, Betrieb oder Wartung von Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller haftbar gemacht werden.

Diese Garantie gilt unter der Bedingung, daß das Gerät, für welches die Garantieleistungen beansprucht werden, kostenfrei an einen autorisierten Graco-Vertragshändler geschickt wird, um den behaupteten Schaden bestätigen zu lassen. Wird der behauptete Schaden bestätigt, so wird jeder schadhafte Teil von Graco kostenlos repariert oder ausgetauscht. Das Gerät wird kostenfrei an den Originalkäufer zurückgeschickt. Sollte sich bei der Überprüfung des Gerätes kein Material- oder Herstellungsfehler nachweisen lassen, so werden die Reparaturen zu einem angemessenen Preis durchgeführt, der die Kosten für Ersatzteile, Arbeit und Transport umfasst.

DIESE GARANTIE HAT AUSSCHLIESSENDE GÜLTIGKEIT UND GILT AN STELLE VON JEDLICHEN ANDEREN GARANTIEEN, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, UND ZWAR EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER GARANTIE, DASS DIE WAREN VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT UND FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH SOWIE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND.

Gracos einzige Verpflichtung bei Nichteinhaltung der Garantiepflichten ergeben sich aus dem oben dargelegten. Der Käufer anerkennt, dass kein anderes Rechtsmittel (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich Schadenersatzforderungen für Gewinnverluste, nicht zustande gekommene Verkaufsabschlüsse, Personen- oder Sachschäden oder andere Folgeschäden) zulässig ist. Jede Nichteinhaltung der Garantiepflichten ist innerhalb von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum vorzubringen.

Graco gibt keinerlei garantien - weder explizit noch implizit - im Hinblick auf die marktfähigkeit und eignung für einen bestimmten zweck der zubehöerteile, geräte, materialien oder komponenten ab, die von Graco verkauft, nicht aber von Graco hergestellt werden. Diese von Graco verkauften, aber nicht von Graco hergestellten Teile (wie zum Beispiel Elektromotoren, Schalter, Schläuche usw.) unterliegen den Garantieleistungen der jeweiligen Hersteller. Graco unterstützt die Käufer bei der Geltendmachung eventueller Garantieansprüche nach Maßgabe.

Auf keinen Fall kann Graco für indirekte, beiläufig entstandene, spezielle oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Lieferung von Geräten durch Graco unter diesen Bestimmungen ergeben, oder der Lieferung, Leistung oder Verwendung irgendwelcher Produkte oder anderer Güter, die unter diesen Bestimmungen verkauft werden, sei es aufgrund eines Vertragsbruches, eines Garantiebruches, einer Fahrlässigkeit von Graco oder sonstigem.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-Informationen

Besuchen Sie www.graco.com für die neuesten Informationen über Graco-Produkte.

FÜR BESTELLUNGEN wenden Sie sich an Ihren Graco-Händler oder rufen Sie uns an, um einen Vertriebshändler in Ihrer Nähe zu finden.

Telefon: +1 612-623-6928 **oder gebührenfrei unter:** +1-800-533-9655, **Fax:** 612-378-3590

Alle Angaben und Abbildungen in diesem Dokument stellen die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erhältlichen neuesten Produktinformationen dar. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

Informationen über Patente siehe www.graco.com/patents.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 313108

Graco-Unternehmenszentrale: Minneapolis
Internationale Büros: Belgien, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. Alle Produktionsstandorte von Graco sind zertifiziert nach ISO 9001.

www.graco.com

Überarbeitet im July 2012