

Kit de contrôle à distance avec interrupteur illuminé

3A1015J

FR

Utilisé pour connaître l'état de la pompe à distance et pour démarrer un graissage manuel dans le cas des pompes G3 ou Electric Grease Jockey. Pour un usage professionnel uniquement.

Références des kits*:


*Tous les kits sont classés comme IP65

Référence du kit de fonctionnement manuel à distance	Tension	Comprend un câble M12
571030	12 V	Non
571031	24 V	Non
571032	12 V	Oui
571033	24 V	Oui



Consignes de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et instructions dans ce manuel et le manuel d'instruction de la pompe G3 ou Electric Grease Jockey fournis avec l'appareil. Conserver ces instructions.

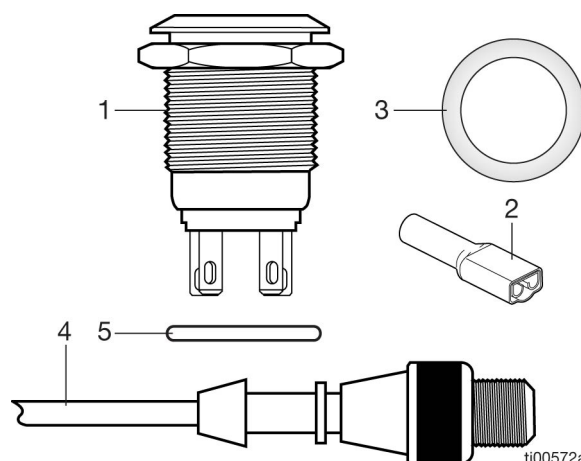

ti00572a


Pièces comprises dans les kits

N° d'élément	Désignation	Qté
1	BOUTON, poussoir	1
2	RACCORD, rapide	4
3	ÉTIQUETTE, commande	1
4	HARNAIS, câblage, M12 à fils nus, kits 571032, 571033	1
5	JOINT TORIQUE	1

Instructions

1. Débrancher la source d'alimentation de la pompe.

2. Percer un trou dans le panneau ou la plaque (voir l'illustration à droite pour connaître la dimension de découpe. L'épaisseur maximum du panneau est de 12,0 mm (0,472 po.).

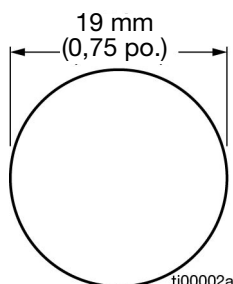

3. Retirer le contre-écrou (a) du bouton (1). Installer le joint torique (5) (FIG. 1).

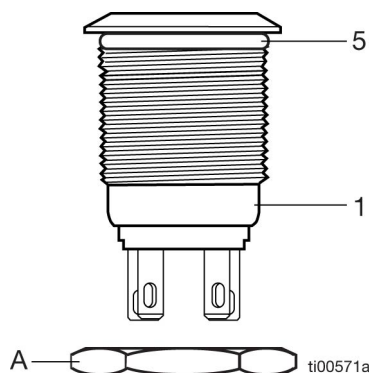


FIG. 1

4. Pour les câbles d'alimentation à 5 fils, raccorder l'extrémité du faisceau de câblage sur le connecteur d'alimentation CPC. Voir **Schémas de câbles** page 4.

Pour les connexions M-12, raccorder l'extrémité du faisceau de câbles (4) sur l'emplacement prévu à cet effet sur la pompe G3, reconnaissable par le symbole situé sur la droite. Voir **Schémas de câbles**, page 4.



5. Faire passer et sécuriser le faisceau de câbles (4) de l'emplacement de l'installation de la pompe. Couper le câble excédant du faisceau de câbles (4).
6. Retourner une bande d'environ 1 po. de l'enveloppe du harnais et de 1/4 po. du conducteur. Installer les connecteurs rapides (2) aux câbles (4) en utilisant un connecteur à sertir.
7. Insérer l'extrémité des câbles (4) du côté arrière du panneau ou de la plaque, à travers le contre-écrou (a) et à travers le trou dans le

panneau ou la plaque (c) (FIG. 2). (Noter l'emplacement du joint torique (5) pour une installation correcte.)

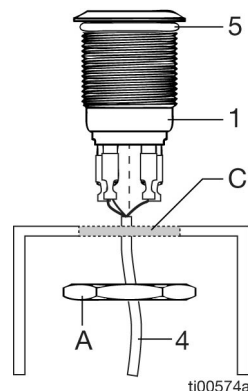


FIG. 2

8. Connecter le faisceau de câbles (4) au bouton (1). Se reporter aux **Schémas de câbles** page 4.
9. Insérer le bouton à travers le trou dans le panneau ou la plaque (b) et serrer le contre-écrou manuellement (a) pour fixer le bouton (1).
10. Nettoyer la surface autour du bord externe du bouton (1). Placer l'étiquette (3) autour du bouton et coller l'étiquette au panneau ou à la plaque.


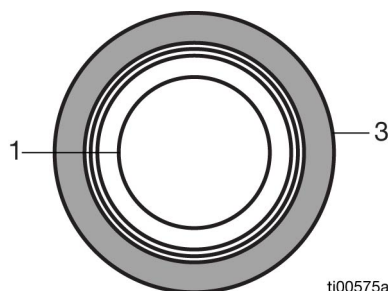


FIG. 3

Tester l'installation

Connection M12

1. Brancher la G3 et entrer la mode de configuration en appuyant sur les touches FLÈCHE HAUT et BAS simultanément pendant 3 secondes.

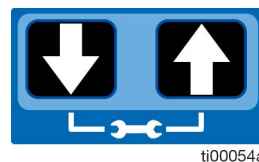

2. Le bouton doit passer du vert au jaune et au rouge.
3. Appuyer sur le bouton Réinitialisation pour sortir du test.



Câble d'alimentation CPC 5 fils pour pompe G3

- 1. Brancher la G3 et entrer la mode de configuration en appuyant sur les touches FLÈCHE HAUT et BAS simultanément pendant 3 secondes.
- 2. Le bouton clignote en vert ou en rouge.
- 3. Appuyer sur le bouton Réinitialisation pour sortir du test.



Tester la commande manuelle

Appuyer sur le bouton de fonctionnement à distance et vérifier le fonctionnement du voyant conformément au tableau (ci-dessous). Le cycle de lubrification a démarré sur l'appareil.

Signification des couleurs du voyant et options par défaut du menu avancé

REMARQUE : pour les systèmes Electric Grease Jockey Premium, se reporter au manuel de l'appareil pour connaître la signification des couleurs du voyant.

	CPC 5 fils pour G3	Option 08 ou CPC EGJ Telematics	M-12
L'appareil est en mode d'ARRÊT	Arrêt	Arrêt	Arrêt
L'appareil est en mode MARCHÉ	Solide	Arrêt	Vert
État d'avertissement	Vert clignotant	Solide	Jaune
État de panne	Vert clignotant	Clignotant	Rouge

Schémas de câbles

Modèles de câbles d'alimentation 5 fils
571030, 571031

REMARQUE : pour les systèmes Electric Grease Jockey Premium, se reporter au manuel de l'appareil pour connaître le brochage de sortie.

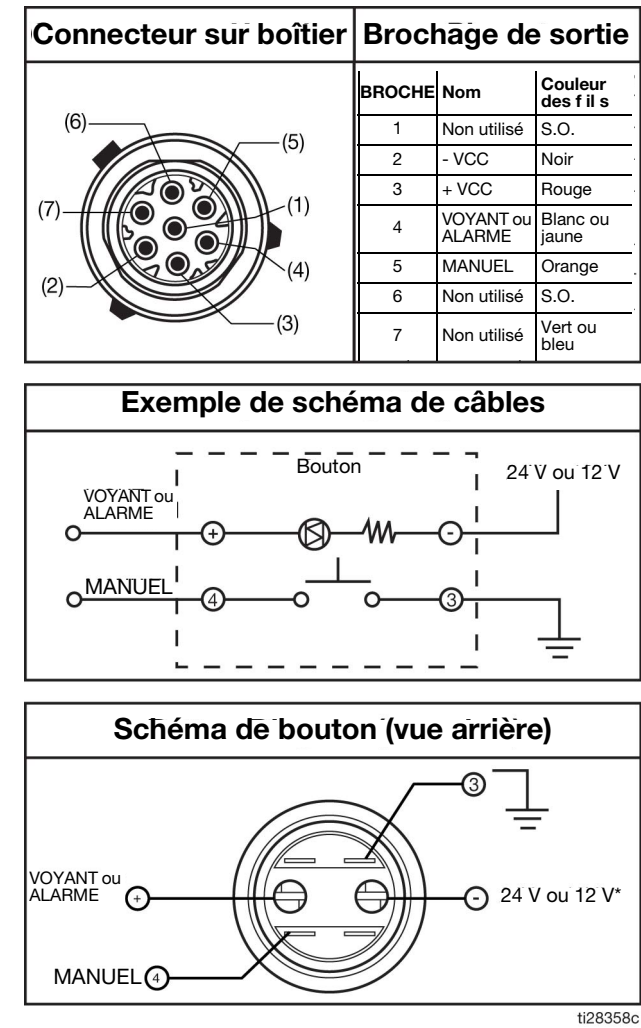


FIG. 4

*Le voyant est vert. Pour obtenir un voyant rouge, intervertir les câbles sortant des emplacements + et - du bouton.

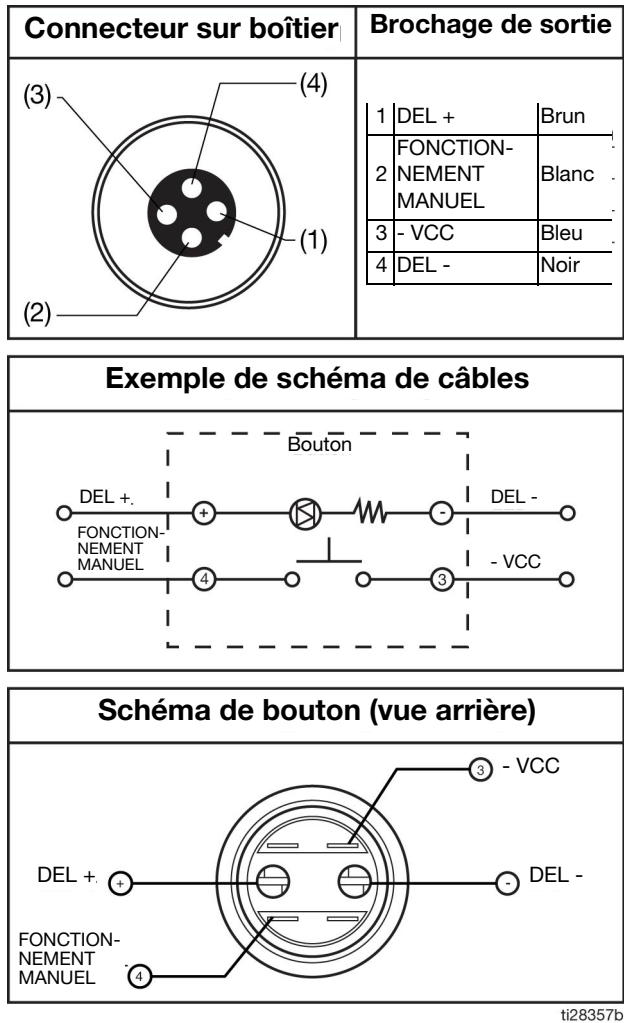


FIG. 5

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication. Graco se réserve le droit de faire des changements à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A0528

Siège social de Graco : Minneapolis
Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2010, Graco Inc. est certifiée ISO 9001
www.graco.com
Révision J, juillet 2024