

# ProPack™ draagbare spuitset

3A1799B  
NL

- Voor gebruik met Graco handspuitpistolen (behalve voor Fine-finish pistolen) -
- Voor draagbare gespoten toepassingen van uitsluitend architecturale verf en coatings op water- en oliebasis (type white spirit) -
- Niet toegelaten voor gebruik op locaties met een explosieve atmosfeer -




## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie de handleiding van het spuitpistool voor de volledige waarschuwingen en veiligheidsinstructies.

### Model 24F893

Maximumwerkdruk 12 psi (0,83 bar, 0,083 mPa)

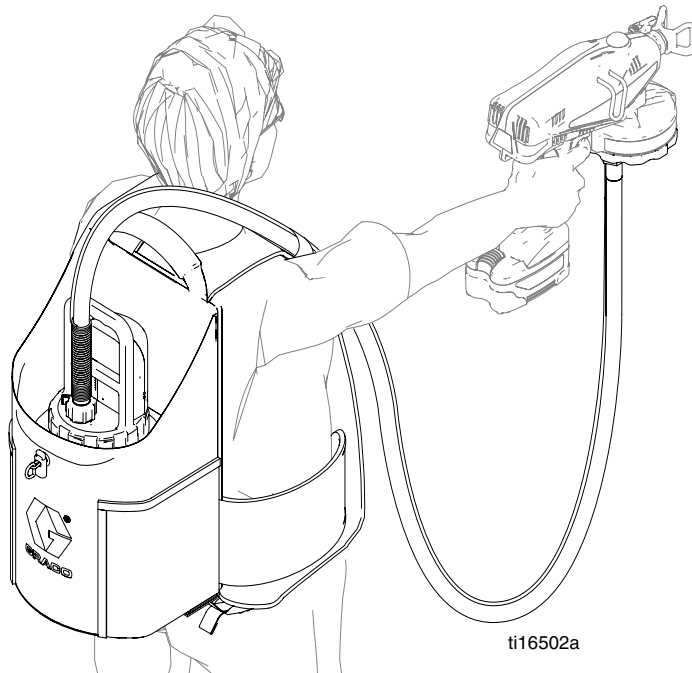

ti16502a

## WARNING




### BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

**Gebruik alleen op water of olie gebaseerde (type white spirit) materialen met een vlampunt hoger dan 38°C (100°F).** Gebruik geen materialen met de vermelding "ONTVLAMBAAR" op de verpakking. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het materiaalveiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie over het materiaal dat u gebruikt.

Gebruik op olie gebaseerd materiaal buiten of in goed geventileerde binnenruimtes, waarbij voortdurend frisse lucht wordt toegevoerd.

CE

# Identificatie onderdelen/vervangingsset

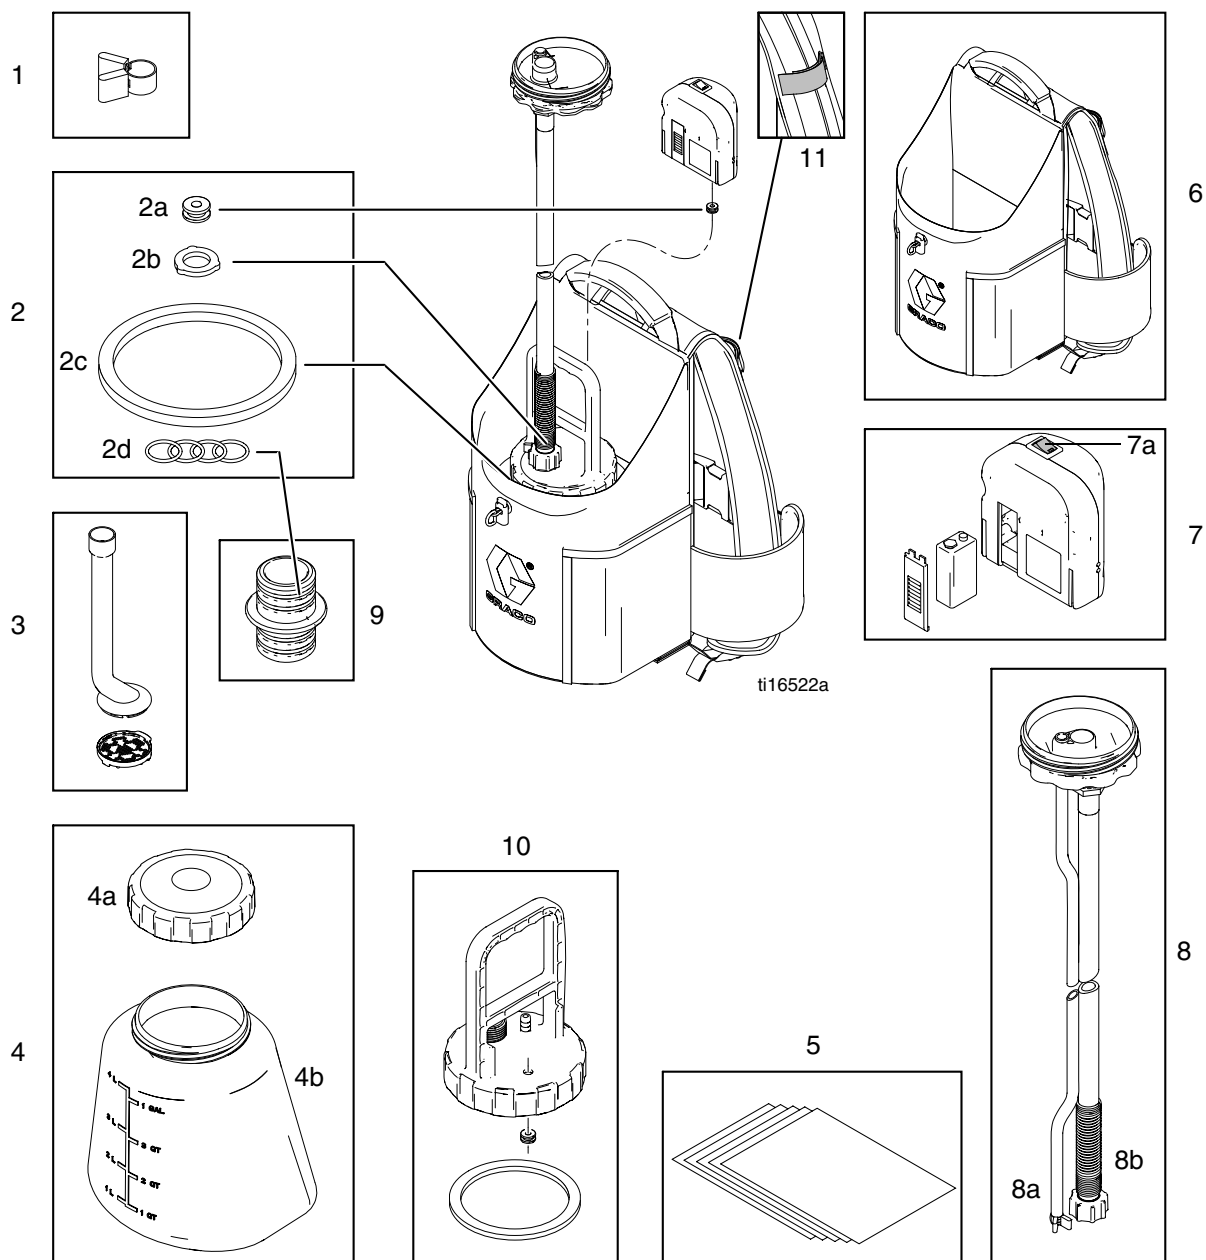


| Ref. | Onderdeel | Omschrijving                                                      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 115489    | Slangklem                                                         |
| 2    | 24H367    | Pakkingset                                                        |
| 2a   | 125026    | Pakkingring                                                       |
| 2b   | 115099    | Sluitring, tuinslang                                              |
| 2c   | 16G375    | Dichting, reservoir                                               |
| 2d   | 106553    | O-ring, pakking (1)                                               |
| 3    | 24J023    | Aanzuigbuis met filter                                            |
| 4    | 24H365    | Reservoir (3,78 liter/1 gallon) met deksel voor opslag en pakking |
| 4a   | 24D425    | Deksel voor opslag met dichting                                   |

| Ref. | Onderdeel | Omschrijving                     |
|------|-----------|----------------------------------|
| 4b   | 16F731    | Reservoir (3,78 liter/1 gallon)  |
| 5    | 24H366    | Reservoirvoeringen (5)           |
| 6    | 24G609    | Rugzak                           |
| 7    | 24H362    | Luchtcompressor met accu van 9 V |
| 7a   |           | Luchtcompressorschakelaar        |
| 8    | 24H363    | Slangenset                       |
| 8a   |           | Afvoerslang                      |
| 8b   |           | Zuigslang                        |
| 9    | 24J691    | Fitting, inlaat met O-ringen     |
| 10   | 24J692    | Deksel met dichtingen            |
| 11   |           | Klittenbandriem slangenset       |


## Lees dit eerst

De ProPack draagbare spuitset wordt verzonden met een accu in de luchtcompressor die aangesloten moet worden vóór de bediening ervan.


1. Haal de inhoud uit de rugzak, inclusief verpakkingsmateriaal.
2. Neem de luchtcompressor van het reservoirdeksel.

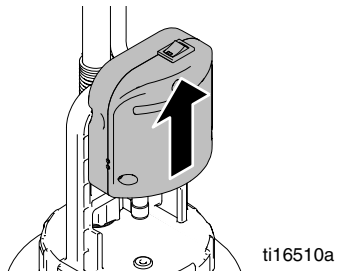


3. Open het accuklepje aan de vlakke zijde van de luchtcompressor.

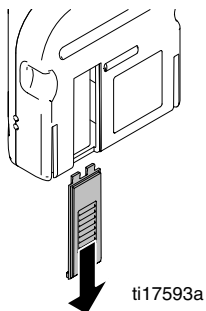


4. Verwijder de alkalinebatterij van 9 V en haal de transportafdichting van de polen.

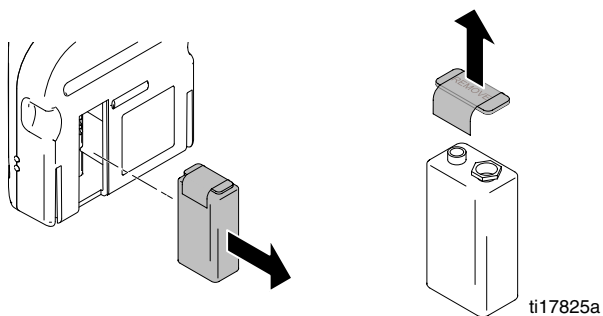


5. Trek de accuaansluiting uit de luchtcompressor.

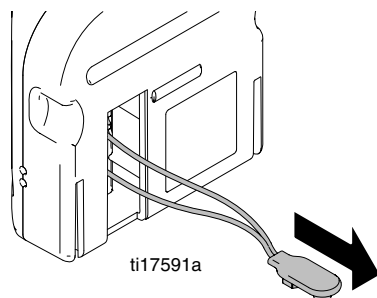


6. Sluit de accu aan en plaats ze in de luchtcompressor.

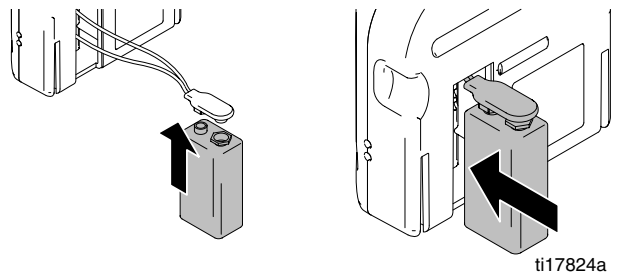

7. Bevestig het accuklepje opnieuw.

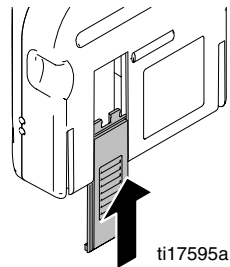


8. Zet de stroomschakelaar aan om de accu te testen (het rode ledlampje moet oplichten).

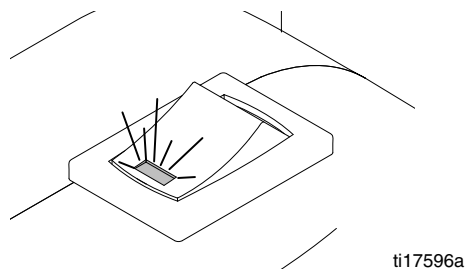


## Installatie-instructies


1. Voer de **Drukontlastingsprocedure** uit (raadpleeg de handleiding van het spuitpistool).
2. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker van het spuitpistool uit het stopcontact.
3. Verwijder het vloeistofreservoir (M) en de aanzuigbuis (T).

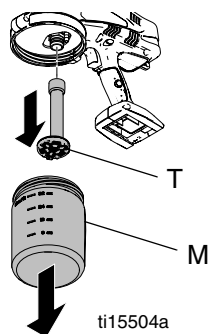


4. Breng de adapter voor de slangenset (A) op één lijn met de inlaat van het spuitpistool (B) en steek deze in het spuitpistool. Draai de ring van de adapter voor de slangenset aan tot deze vast zit.

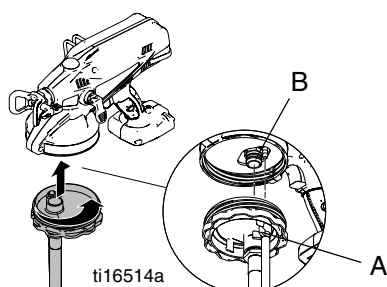


5. Plaats een voering (optioneel) in het reservoir en vul deze met het product.

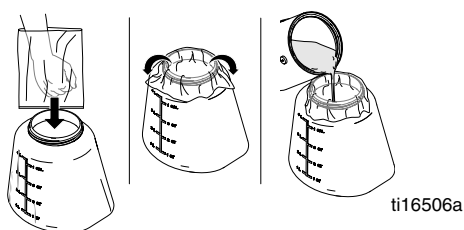



6. Installeer de aanzuigbuis en het filter aan de binnenkant van het deksel (zorg ervoor dat het midden van het filter overeenkomt met het midden van het reservoirdeksel). Plaats het deksel op het reservoir en draai dit met de hand vast.

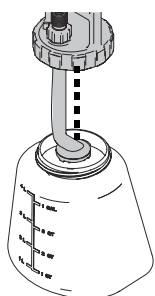


7. Draai de moer van de zuigslang (S) op de deksel-assemblage en draai hem met de hand vast. Steek de afvoerslang (H) op de weerhaak van de deksel-assemblage en zet hem vast met de klem.

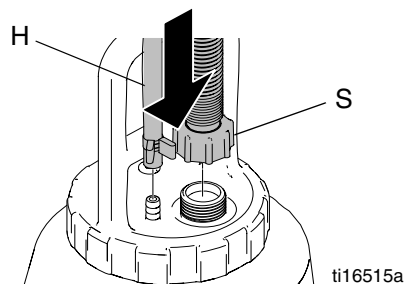


8. Installeer de accu van het spuitpistool of steek de stekker van het spuitpistool in een goed geaarde contactdoos.
9. Zet het reservoir op de grond, installeer de luchtcompressor (P) en zet hem aan. Houd het spuitpistool ongeveer op borsthoogte en vul het spuitpistool tot het product net de afvoerslang vult (ongeveer 30 cm/1 ft).

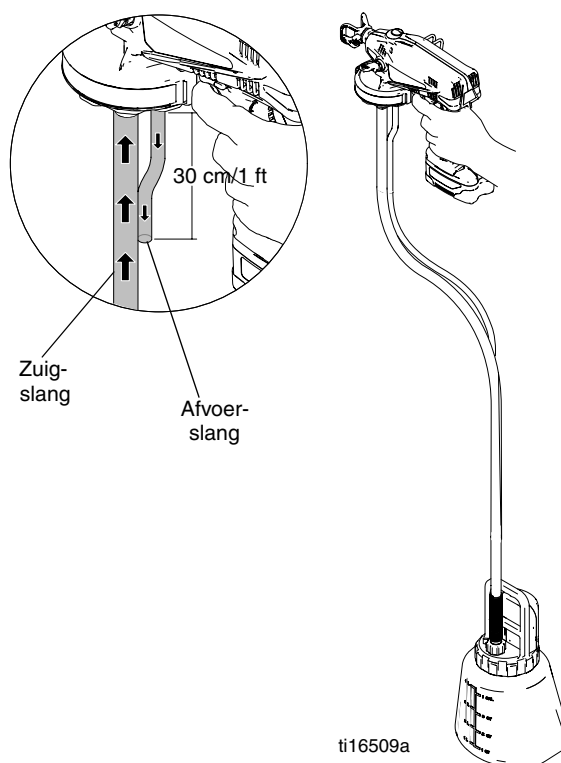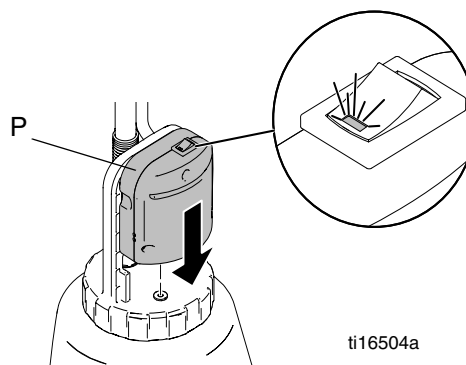


10. Plaats het reservoir in de rugzak. **OPMERKING:** De luchtcompressor moet tijdens gebruik van het spuitpistool altijd aan blijven (als het lampje brandt, is de luchtcompressor ingeschakeld). Als het vloeistofpeil op de helft of eronder staat, duurt het 2 minuten voordat het reservoir voor het eerste gebruik op druk is.

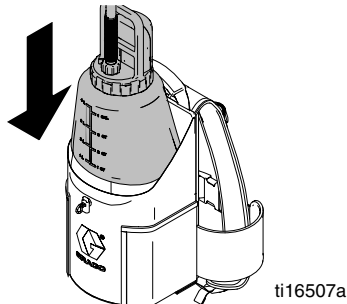

11. Trek de riem aan totdat het reservoir stevig in de rugzak vastzit.

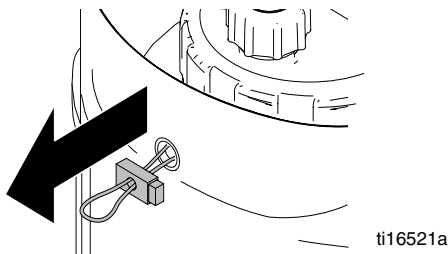

12. Sluit het vulventiel van het spuitpistool.

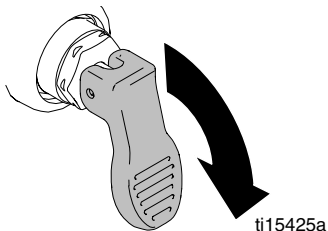

13. De operator moet het rugzaksysteem op de rug nemen. **U bent nu klaar om met het spuiten te beginnen!**


**OPMERKING:** Als de tip tijdens het spuiten moet worden vervangen, dient u de **Drukontlastingsprocedure** te volgen (raadpleeg de handleiding van het spuitpistool). Zet de luchtcompressor uit en neem hem langzaam van de dekselassemlage. Op deze manier wordt verzekerd dat het reservoir niet meer onder druk staat voordat de tip wordt vervangen.

## **VOORZICHTIG**

**Het systeem staat nu onder druk.** Als de druk van het systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.

Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem langzaam van de dekselassemlage om de druk van het systeem te halen voordat u de volgende zaken verwij-dert:

- Slangenset van spuitpistool
- Slangenset van deksel
- Deksel van reservoir

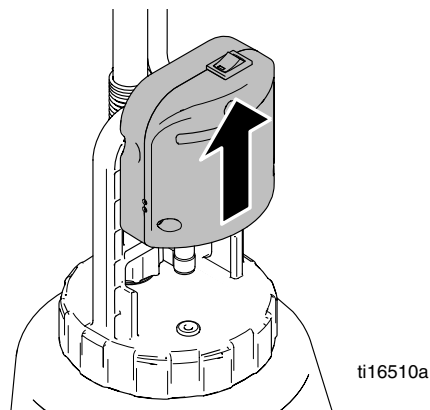

# Reinigen (krachtig doorspoelen)

Deze procedure is alleen voor architecturale verf en coatings op waterbasis.


## VOORZICHTIG

**Het systeem staat onder druk.** Als de druk van het systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.


Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem langzaam van de dekselassemblage om de druk van het systeem te halen voordat u de volgende zaken verwijderd:

- Slangenset van spuitpistool
- Slangenset van deksel
- Deksel van reservoir


1. Zet de luchtcompressorschakelaar uit en neem de luchtcompressor langzaam van de dekselassemblage.

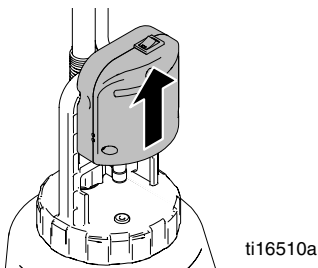

2. Neem de zuigslang en de afvoerslang van de dekselassemblage.

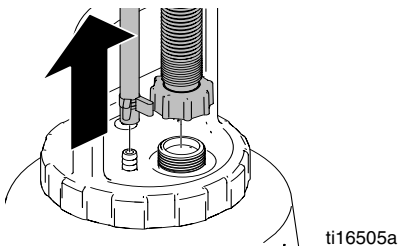

3. Sluit de moer van de zuigslang aan op een kraan of tuinslang. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omhoog op het spuitpistool en laat water door het systeem lopen terwijl u de trekker ingedrukt houdt **tot er helder water uit de afvoerslang komt**. Als u warm water gebruikt, bekomt u het beste resultaat.

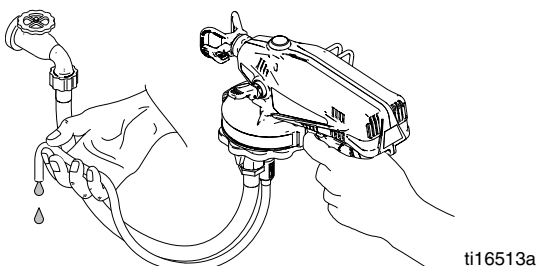


**OPMERKING:** Denk eraan de afvoerslang in een afvalbak te houden bij het indrukken van de trekker om te voorkomen dat er water en product worden gemorst.


### KENNISGEVING

Als de afvoerslang niet grondig gereinigd is, kan hij verstopt raken door opgehoopte verf. Mocht dit gebeuren, vervang dan de slangenset.


4. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omlaag. Spuit in de afvalruimte met de tip in de tegengestelde positie tot het water dat eruit komt helder is. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omhoog en sluit het water af. Verbreek de aansluiting tussen de slang/de kraan en de zuigslang.

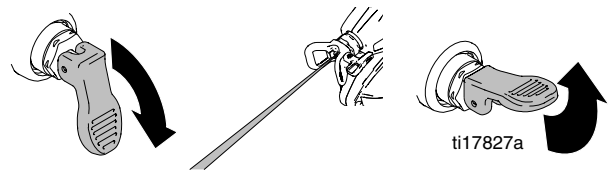

5. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker van het spuitpistool uit het stopcontact. Neem de tipassemblage van het spuitpistool en spoel hem uit. Zet de tipassemblage terug op het spuitpistool.

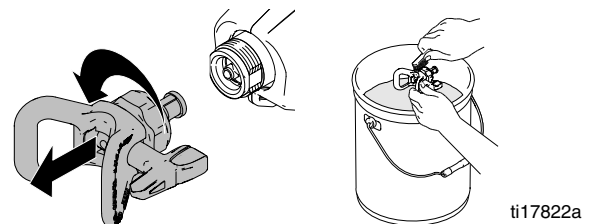

6. Neem het deksel van het reservoir. Spoel het reservoir uit of gooi de voering weg. Demonteer deksel, aanzuigbuis en filter en spoel deze. **OPMERKING:** Houd u aan de plaatselijke en nationale regels bij het weggooien van producten.

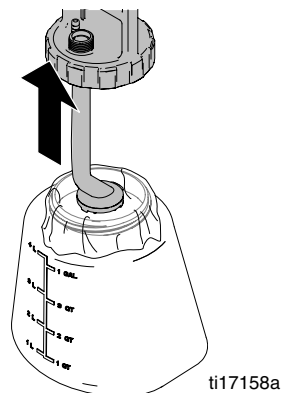

7. Veeg overtollig product van de uitwendige onderdelen van het spuitpistool.

## Reinigen (zonder krachtig doorspoelen)

Deze procedure is alleen voor architecturale verf en coatings op waterbasis en oliebasis (type white spirit).


### **VOORZICHTIG**

Het systeem staat onder druk. Als de druk van het systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.


Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem langzaam van de dekselassembly om de druk van het systeem te halen voordat u de volgende zaken verwijderd:

- Slangenset van spuitpistool
- Slangenset van deksel
- Deksel van reservoir


1. Zet de luchtcompressor uit en neem de luchtcompressor langzaam van de dekselassembly.

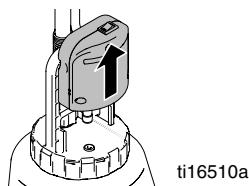


2. Verwijder de dekselassembly. Neem het deksel eraf en reinig de aanzuigbuis en het filter.

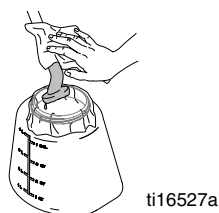


3. Spoel het reservoir uit of gooi de voering weg.

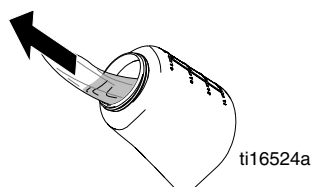


4. Vul het reservoir met reinigingsvloeistof en plaats het deksel met aanzuigbuis en filter terug.

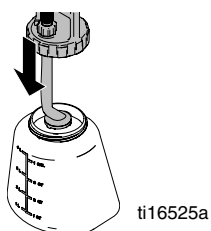

5. Neem de afvoerslang van het deksel van het reservoir en richt deze in de afvaltank.

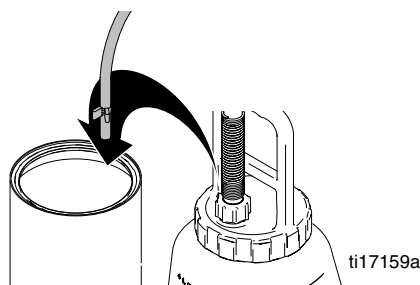


6. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omhoog, duw de trekker in en laat de vloeistof van de zuigslang (T) door de afvoerslang (R) in de afvaltank lopen.

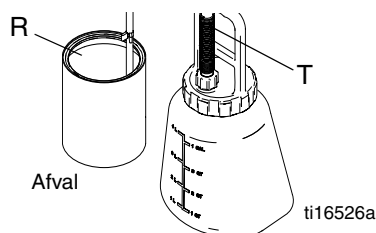


#### **KENNISGEVING**

Als de afvoerslang niet grondig gereinigd is, kan hij verstopt raken doordat de verf zich ophoopt. Mocht dit gebeuren, vervang dan de slangenset.


7. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omlaag. Spuit in de afvalruimte met de tip in de tegengestelde positie tot het water dat eruit komt helder is. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omhoog.

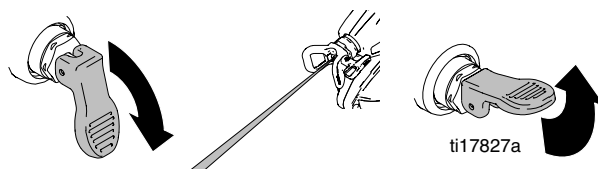

8. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker van het spuitpistool uit het stopcontact. Neem de tipassemblage van het spuitpistool en spoel hem uit. Zet de tipassemblage terug op het spuitpistool.

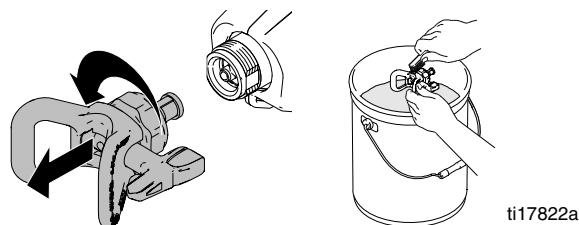

9. Neem het deksel van het reservoir. Spoel het reservoir uit. Demonteer deksel, aanzuigbuis en filter en spoel deze. **OPMERKING:** Houd u aan de plaatselijke en nationale regels bij het weggooien van producten.

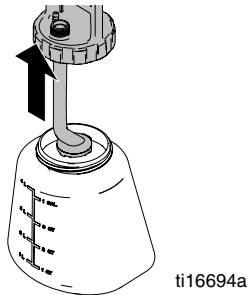

10. Veeg overtollig product van de uitwendige onderdelen van het spuitpistool.

## Bijstelling van rugzakriemen


Voor de beste resultaten kunt u de rugzakriemen bijstellen terwijl u de rugzak draagt met een gevuld materiaalreservoir. De rugzak moet comfortabel op de onderrug passen en voldoende bewegingsvrijheid bieden om de apparatuur eenvoudig te bedienen.

### Schouderriemen

**Aanspannen:** Trek de schouderriemen naar omlaag om aan te spannen rond de schouders en rug.



**Losser maken:** Trek de plastic lipjes naar omhoog om de schouderriemen losser te maken.

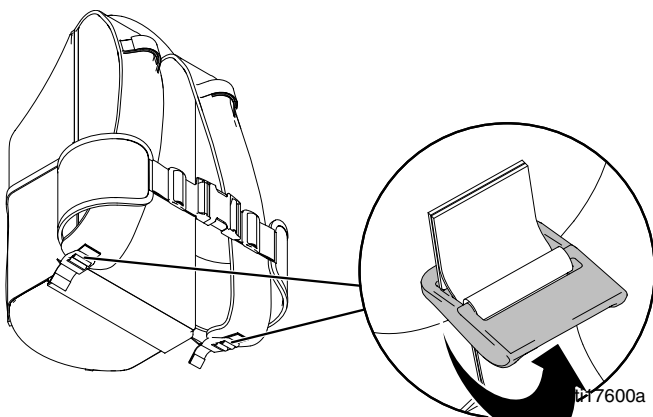


## Buikriem

Trek aan de buikriemen om aan te spannen rond het middel.



## Riem slangenset

Zodra de rugzak comfortabel zit en veilig bevestigd is, leidt u de slangenset over uw schouder en bevestigt u de klittenbandriemen over de slangen om ze op hun plaats te houden.

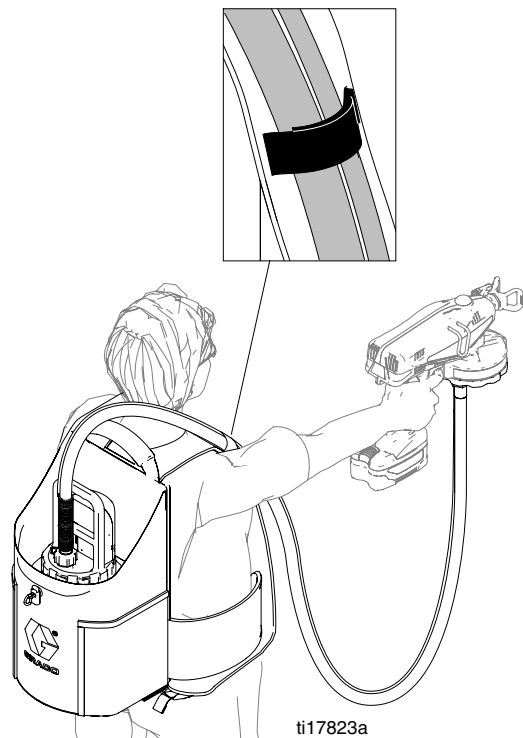



# Problemen oplossen

| Probleem                                                                       | Oorzaak                                                                                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het spuitpistool verliest lading of vertoont een slecht spuitpatroon           | Het peil van het product is te laag                                                                      | Vul het reservoir bij en breng het weer onder druk.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Onjuiste vulprocedure                                                                                    | Zet de rugzak op de grond, houd het spuitpistool ongeveer op borsthoogte en vul het spuitpistool tot het product net de afvoerslang vult (ongeveer 30 cm/1 ft). Vul het spuitpistool gedurende 20 seconden om er zeker van te zijn dat alle achtergebleven luchtballen uit het systeem zijn verdreven. |
|                                                                                | De fittingen zijn niet nauwsluitend en er ontsnapt lucht uit                                             | Zet de luchtcompressor uit en verwijder hem langzaam. Draai de aansluitingen op de spuitadapter, de slangfittingen en het deksel van het reservoir aan.                                                                                                                                                |
|                                                                                | Geen of lage druk in het reservoir                                                                       | Vervang de 9 V accu van de luchtcompressor.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                |                                                                                                          | Neem het deksel van het reservoir en plaats het terug.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | De spuitadapter is niet goed geïnstalleerd                                                               | Ontlast de druk, verwijder de spuitadapter en installeer hem opnieuw. Vergewis u ervan dat er geen lekken zijn.<br>Installeer een nieuwe slangenset.                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Er ontbreken pakkingen                                                                                   | Controleer of elke pakking op zijn plaats zit (zie blz. 2).                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | De stand van het reservoir is zo schuin dat de aanzuigbuis en het filter aan de lucht zijn blootgesteld. | Houd het reservoir rechtop en breng de ProPack weer onder druk.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | De accu is leeg.                                                                                         | Vervang de accu.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| De adapterring van het spuitpistool kan niet op het spuitpistool worden gezet. | De O-ringen van de aanzuigbuis zijn droog of er is duidelijk verf op aangekoekt.                         | Smeer of vervang de O-ringen met set 106553 (niet afgebeeld).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Er komt product uit de tip bij een poging deze te vervangen/verwisselen        | Het reservoir staat nog steeds onder druk                                                                | Voer de <b>Drukontlastingsprocedure</b> uit (blz. 3). Zet de luchtcompressor uit en neem de luchtcompressor langzaam van de dekselassemlage.                                                                                                                                                           |

## Technische gegevens

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ProPack spuitsysteem:</b>       |                                                     |
| Maximumwerkdruk                    | 12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)                        |
| Gewicht                            | 2,3 kg (5,1 lb)                                     |
| Bereik opslagtemperatuur           | 32° tot 122°F (0° tot 50°C)                         |
| Opslagvochtigheidsgraad            | 0% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend |
| Werktemperatuurbereik              | 40° tot 90°F (4° tot 32°C)                          |
| <b>Accu:</b>                       |                                                     |
| Spanning                           | 9 VDC (gelijkstroom), Alkaline                      |
| Gemiddelde levensduur van accu 9 V | 5 uur                                               |
| <b>Afmetingen:</b>                 |                                                     |
| ProPack in doos                    | 28 cm x 20 cm x 46 cm (11 inch x 8 inch x 18 inch)  |
| Slang (lengte)                     | 152 cm (60 inch)                                    |

# Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden wordt.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

**DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.**

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgschade dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

**GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT.** Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

## FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

# Graco-informatie

De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op [www.graco.com](http://www.graco.com).

**Neem contact op met uw Graco-dealer OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN IN NOORD-AMERIKA, of bel 1-800-690-2894 voor de gegevens van de dichtstbijzijnde dealer.**

*Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.*

Vertaling van de originele instructies. **This manual contains Dutch. MM 3A1292**

**Hoofdkantoor Graco:** Minneapolis

**Kantoren in het buitenland:** België, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

**Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Revised 11/2011