

Smart DieTM II / FlexDieTM

3A4001K
RO

- Pentru aplicarea profesională a materialelor compuse termoplastice pentru marcaje rutiere (microbile reflectorizante aplicate simultan cu nivelarea) -
- Numai pentru utilizare la exterior (a nu se pune în funcțiune pe timp de ploaie sau în condiții de umiditate crescută) -



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Pentru informații complete despre avertismente și securitate, consultați manualul de utilizare al sistemelor de marcaje rutiere ThermoLazer[®] 200/200TC/300TC și ThermoLazer ProMelt[™]. Păstrați toate instrucțiunile.

A se utiliza cu ThermoLazer 300TC/ProMelt
A se utiliza cu următorul marcator SmartDie II:

Componenta Descriere


17A173	5 cm
24H431	8 cm
24H426	10 cm
17J250	12 cm
24H432	13 cm
24H427	15 cm
24H433	18 cm
24H428	20 cm
24H434	22,5 cm
24H429	25 cm
24H430	30 cm
17A174	40 cm
26D111	45cm
24H437	8-8-8 cm
24H435	10-8-10 cm
24H436	10-10-10 cm
24J785	10-15-10 cm
17R378	13-13-13 cm
26C273	15-8-15 cm

A se utiliza cu ThermoLazer 200/200TC
A se utiliza cu următorul marcator FlexDie:

Componenta Descriere


16Y661	5 cm
16Y662	8 cm
16Y320	10 cm
16Y663	12 cm
16Y190	15 cm
16Y664	18 cm
16Y326	20 cm
16Y665	22,5 cm
16Y332	25 cm
16Y207	30 cm
26D189	45cm
16Y338	8-8-8 cm
16Y352	10-8-10 cm
16Y666	10-5-10 cm
16Y363	10-10-10 cm
26D109	15-8-15 cm

FlexDie

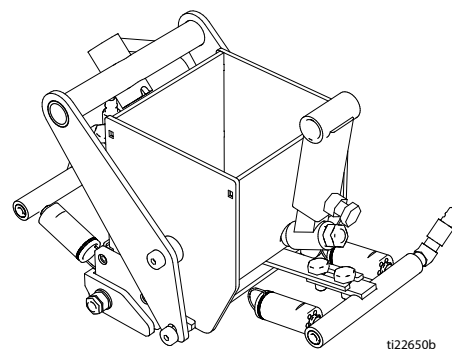

ti22650b

Smart Die II

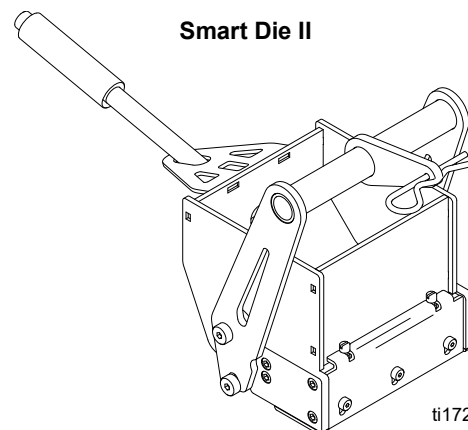

ti17298a

Manuale asociate:

Utilizare	3A1319
Reparații	3A1320
Piese	3A1321
Cutie dublă pentru microbile	3A0004

OBSERVAȚIE: Acest marcator este reglat din fabrică pentru o grosime a liniei de 90 mil (1,8 mm).

Vezi pagina 5 pentru instrucțiuni despre reglarea grosimii liniei.

Avertismente

Avertizările generale de mai jos se referă la instalarea, utilizarea, împământarea, întreținerea și repararea echipamentului în condiții de siguranță. În textul acestui manual, simbolul cu semn de exclamare semnalează un avertisment, iar simbolul de pericol indică riscuri specifice. Consultați pe parcurs aceste pagini de Avertismente generale. Acolo unde acest lucru va fi aplicabil, vor fi incluse și alte avertismente, specifice fiecărei proceduri.

 AVERTISMENT	
	PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE Vaporii și lichidele inflamabile, ca de exemplu gazul propan, benzina și combustibilii aflați în zona de lucru se pot aprinde sau pot exploda. Pentru a preveni incendiile și exploziile: - Folosiți echipamentul numai dacă sunteți pe deplin instruit și calificat. - Nu amplasați recipiente cu substanțe inflamabile deschise la o distanță mai mică de 25 ft (7,6 m) de echipament. Nu folosiți echipamentul la distanțe mai mici de 10 ft (3 m) de orice structură, material combustibil sau alți cilindri de gaz. - Opriti toate arzătoarele când alimentați echipamentul cu combustibil. - Închideți imediat robinetul de închidere a rezervorului dacă simțiți miros de gaz propan; stingeți toate flăcările deschise. Dacă mirosul de gaz persistă, rămâneți la distanță față de echipament și chemați imediat pompierii. - Respectați instrucțiunile arzătorului și lămpii de lipit. - Nu încălziți compusul termoplastic pentru marcaje rutiere peste temperatura maximă nominală. - Echipamentul de stingere a incendiilor trebuie să fie prezent și în stare de funcționare. - Păstrați zona de lucru fără impurități, inclusiv solvenți, cârpe sau gazolină.
	PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTĂ A ECHIPAMENTULUI Utilizarea incorectă poate provoca decesul sau vătămarea gravă. - Nu lăsați echipamentul nesupravegheat. - Nu permiteți accesul copiilor și animalelor în zona de lucru. - Nu depășiți limita maximă a presiunii de lucru sau temperatura nominală a componentei din sistem cu cea mai mică valoare. Consultați Date tehnice din manualele tuturor echipamentelor. - Verificați echipamentul zilnic. Reparați sau înlocuiți imediat piesele uzate sau deteriorate doar cu piese de schimb autentice de la producător. - Nu alterați sau modificați echipamentul. - Utilizați echipamentul doar pentru scopul său vizat. Contactați distribuitorul Graco pentru informații. - Nu depășiți capacitatea maximă atunci când alimentați cu material. - Trasați țevile de gaz, furtunurile, firele și cablurile ferindu-le de zonele de trafic, de margini ascuțite, de piese în mișcare și de suprafețe fierbinți. - Nu înnoțați sau îndoiți excesiv țevile de gaz. - Nu ignorați sau dezactivați dispozitivele de siguranță. - Nu folosiți utilajul dacă sunteți obosit(ă) sau dacă vă aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului.
	PERICOL DE ARSURĂ Suprafețele echipamentelor și soluțiile încălzite pot deveni foarte fierbinți în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile severe: Nu atingeți lichidele sau echipamentele fierbinți.
	PERICOL – MONOXID DE CARBON Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon toxic, care este incolor și inodor. Inhalarea monoxidului de carbon poate provoca decesul. Nu folosiți utilajul în spații închise.

AVERTISMENT



PERICOL CAUZAT DE LICHIDE SAU VAPORI TOXICI

Lichidele sau vaporii toxici pot provoca vătămări grave sau decesul dacă intră în contact cu ochii sau cu pielea ori dacă sunt respirate sau înghițite.

- Citiți fișele cu informații despre siguranța materialelor (MSDS) pentru a afla ce pericole prezintă materialele folosite.



ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ

Trebuie să purtați echipament de protecție adecvat atunci când utilizați sau întrețineți echipamentul sau când vă aflați în zona de utilizare a acestuia, pentru a vă proteja împotriva vătămarilor grave, ce includ afecțiuni oculare, inhalarea vaporilor toxici, arsuri și pierderea auzului. Acest echipament cuprinde, însă neexclusiv, următoarele:


- Îmbrăcăminte și aparat de respirație, conform recomandărilor producătorului de fluide, soluții și solvenți.
- Mănuși, pantofi, îmbrăcăminte de lucru, mască de protecție, cască etc. certificate pentru temperaturi ridicate de minim 500° F (260° C).



Reglare bieletelor


Bieletele pot fi reglate demontând agrafa știftului găurit (268), demontând știftul găurit din capul de cuplare (179), slăbind piulițele (128), apoi rotind capul de cuplare pentru a lungi sau scurta bieletele.

Pentru a asigura aplicarea corectă a microbilor și a materialului termoplastic, asigurați-vă că bieleta papucului (182) măsoară 13,13 in. (33,34 cm). Asigurați-vă că măsurați lungimea bieletei din punctul de contact al piuliței (128) cu capul de cuplare (179).

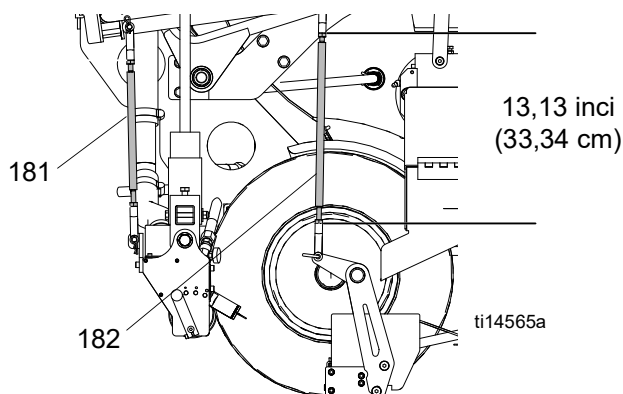


Reglați bieleta cutiei cu microbii (181) astfel încât roata de antrenare (27) să atingă anvelopa echipamentului ThermoLazer (81) când papucul este în poziția coborâtă (însă nu deschisă). Ar trebui să fie necesară o ușoară apăsare pe bieleta cutiei cu microbii (181) la introducerea știftului găurit prin capul de cuplare (179) și prin bara de acționare (78).

1. Când papucul este în poziția coborâtă (însă nu deschisă), rotiți manual roata cutiei cu microbii.

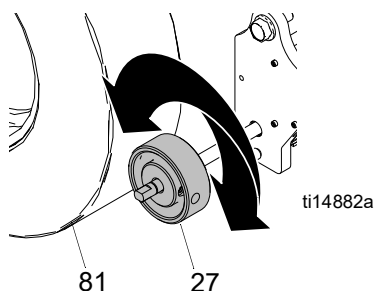

2. Dacă roata nu determină rotirea anvelopei echipamentului ThermoLazer atât înainte cât și înapoi, slăbiți piulițele (128), demontați agrafa din știftul găurit (268), demontați știftul găurit din capul de cuplare (179) și rotiți capul de cuplare (179) cu o tură în sens anti orar.

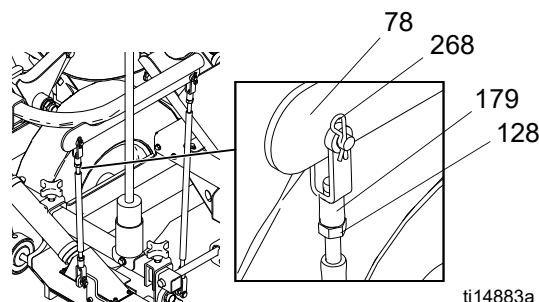

3. Reconectați capul de cuplare la bara de acționare și rotiți din nou roata cutiei cu microbii pentru a verifica dacă în urma reglării echipamentul ThermoLazer se deplasează înainte și înapoi.
4. Continuați să rotiți capul de cuplare în sens anti orar cu câte 1/2 de tură până când rotirea roții cutiei cu microbii determină deplasarea echipamentului ThermoLazer înainte și înapoi.
5. Strângeți contrapiulița (128) pe capul de reglare după terminarea reglării.

OBSERVAȚIE: Bieleta (182): Dacă convertiți de la SmartDie la SmartDie II, folosiți kit-ul Die Link 24J714.

6. **Numai 26D189 SmartDie:** Instalați suportul așa cum se arată.




Marcator ThermoLazer 200/200TC


Montarea

Montarea și demontarea marcatorului se execută cu maximă atenție. Trebuie să luați în calcul că toate componentele echipamentului și materialul pot fi extrem de fierbinți. Vezi Fișa de date despre siguranța materialelor (MSDS) la rubrica Material compozit pentru marcaj rutier termoplastic.							


1. Opriți arzătoarele marcatorului.

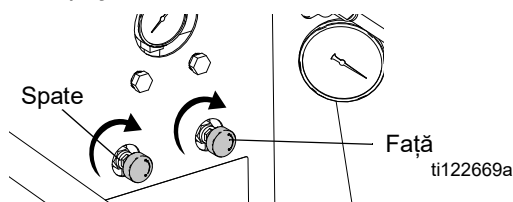


2. Scoateți șurubul (a) și glisați FlexDie la locul său.

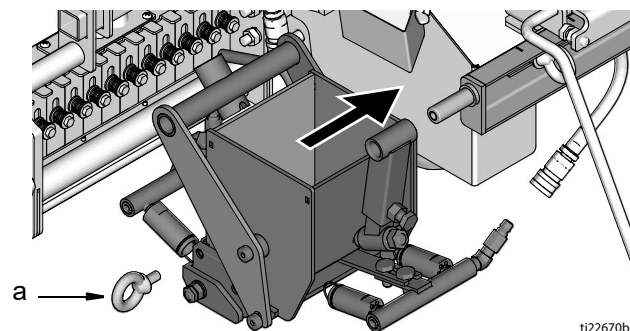


3. Montați la loc șurubul (a) și strângeți-l.

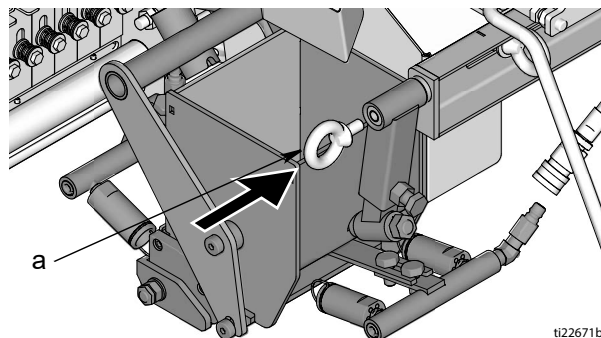

4. Atașați mânerul acționat prin arc (Z) la furcă (31) și rotiți la 90 de grade, pentru a bloca în poziție.

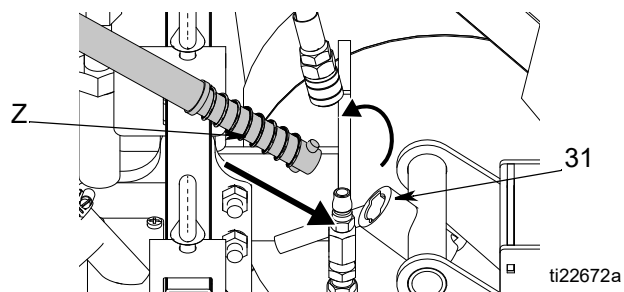


5. Atașați furtunurile de gaz pentru eliberarea rapidă a cuplajelor (10).

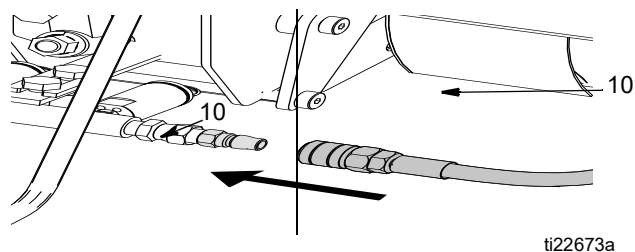


6. Aprindeți din nou când este necesar arzătoarele marcatorului.

Demontare


1. Opriți arzătoarele marcatorului.

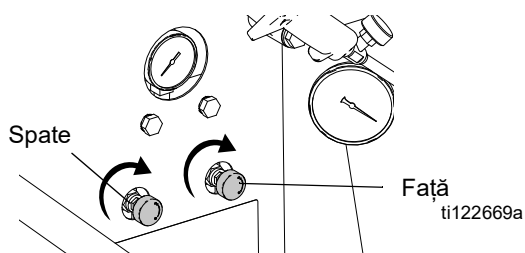


2. Atașați furtunurile de gaz pentru eliberarea rapidă a cuplajelor (10).

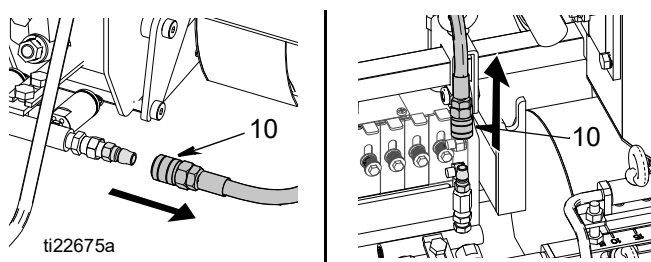

3. Apăsăți și rotiți mânerul acționat prin arc la 90 de grade și scoateți-l din furcă (31).

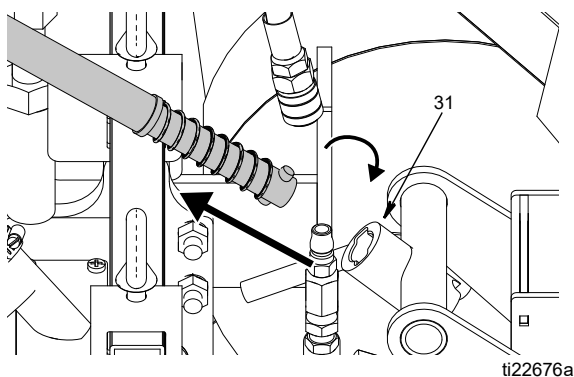

4. Scoateți șurubul și glisați cutia FlexDie din poziție.

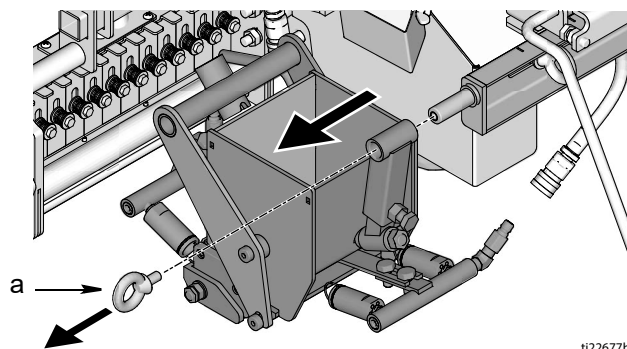

--	--	--	--	--	--


PERICOL DE ARSURI
 Când ridicați marcatorul, folosiți ambele mâini. Plasați o mână pe bridă și una pe tijă.

NU ridicați marcatorul cu o mână și/sau dintr-un singur loc.


Reglaje

Pentru alimentare optimă cu material termoplastic, asigurați-vă că marcatorul este reglat în poziția centrală din bazinul cazanului.


1. Slăbiți cele două șuruburi (c) de pe consola de montare.

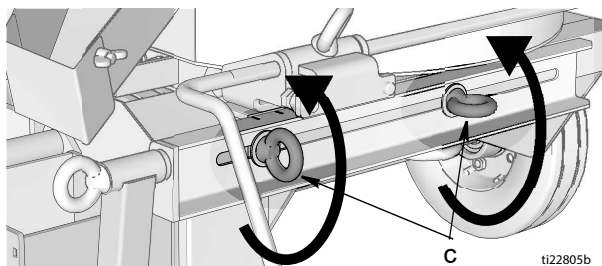

2. Glisați suportul stânga sau dreapta până când marginea cadrului este aliniată cu marcajele dorite de pe consolă.

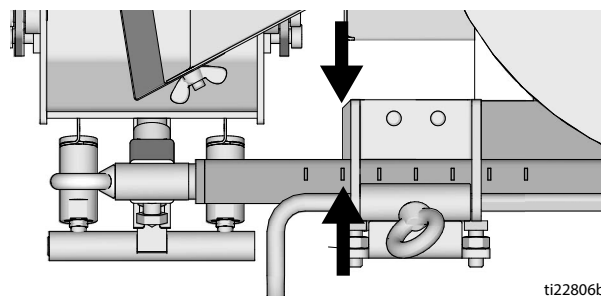

3. Strângeți șuruburile (c) clemei de fixare a marcatorului.

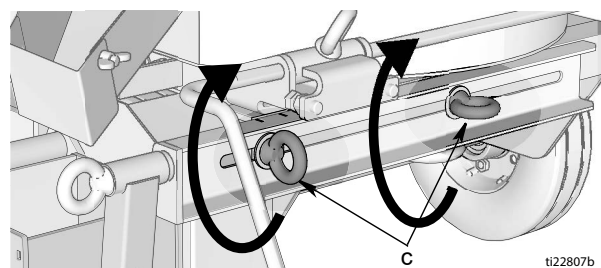


Marcator Thermolazer 300TC/ProMelt


Montarea

Montarea și demontarea marcatorului se execută cu maximă atenție. Trebuie să luați în calcul că toate componentele echipamentului și materialul pot fi extrem de fierbinți. Vezi Fișa de date despre siguranța materialelor (MSDS) la rubrica Material compozit pentru marcaj rutier termoplastic.					


1. Opriți arzătoarele marcatorului față și spate.

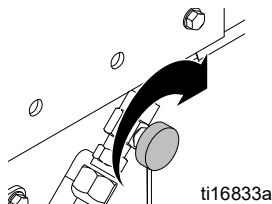


2. Deschideți ușa carcasei marcatorului.

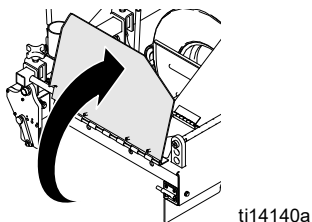


3. Trageți maneta de acționare al marcatorului din poziția ridicată de blocare.

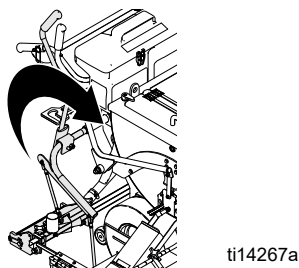


4. Introduceți prin glisare marcatorul sub carcasă și trageți în jos maneta.

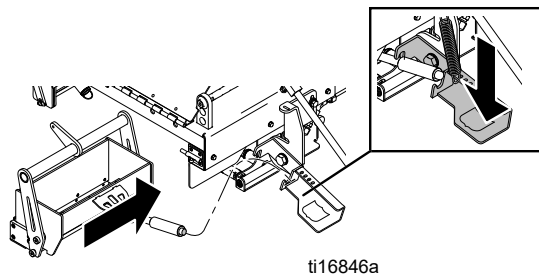

5. Cuplați tija marcatorului în maneta acestuia.

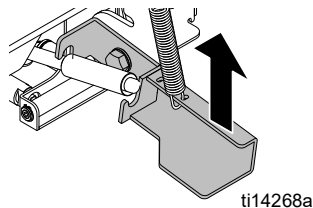


6. Aliniați gaura clemei tijei la gaura de montare din brida marcatorului și introduceți cuiul spintecat în „U”.

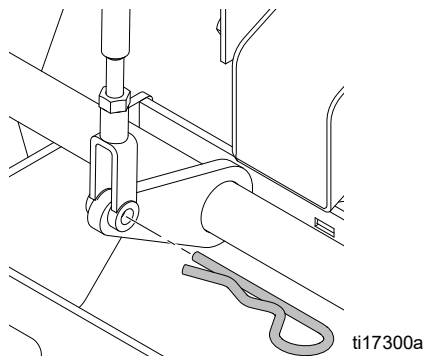


7. Închideți și blocați ușa carcasei marcatorului.

Demontare


1. Opriți arzătorul marcatorului.

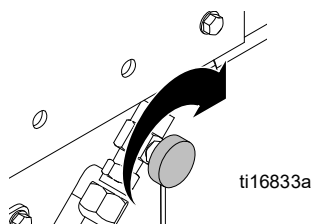


2. Deschideți ușa carcasei marcatorului.

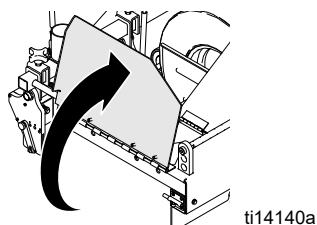


3. Așezați marcatorul pe sol, dar nu blocat în poziție deschisă.

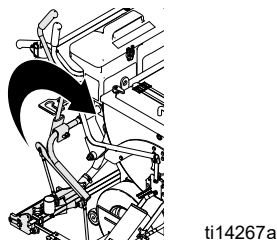

4. Îndepărtați cuiul spintecat în „U” ce fixează marcatorul de clema tijei.

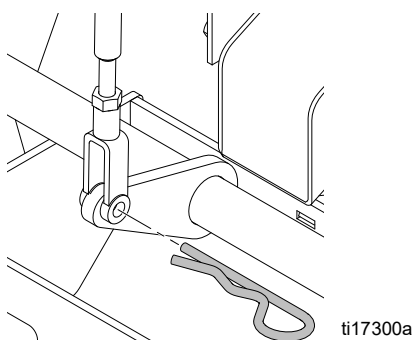

5. Apăsăți maneta marcatorului.

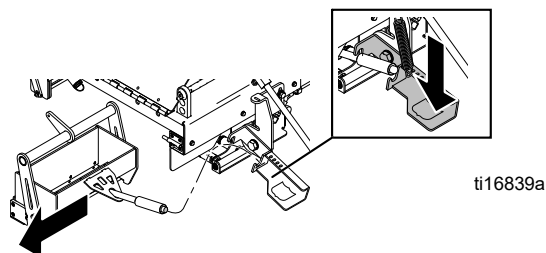

6. Decuplați tija marcatorului de la maneta acestuia și demontați marcatorul cu atenție.

--	--	--	--	--	--


PERICOL DE ARSURI
 Când ridicați marcatorul, folosiți ambele mâini.
 Plasați o mână pe bridă și una pe tijă.

NU ridicați marcatorul cu o mână și/sau dintr-un singur loc.

Reglaje


Înălțimea și unghiul marcatorului pot fi reglate în așa fel încât să obțineți o linie omogenă de material pe orice suprafață. Pentru alimentare optimă cu material termoplastic, asigurați-vă că ghidajul marcatorului este reglat după cum se descrie în instrucțiuni.

1. Desfaceți două șuruburi de la clema de fixare a marcatorului.

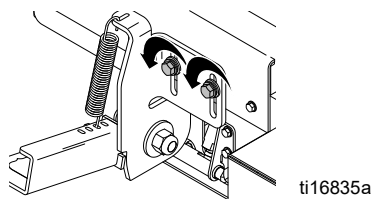


2. Deplasați în jos, prin glisare, cadrul de susținere, până când latura dinainte a ghidajului marcatorului ajunge până aproape de suprafața solului. Pentru performanțe superioare, ridicați muchia de atac 0,5 cm de la sol. Pentru a seta această adâncime, puteți utiliza lama racletei.

Marcator

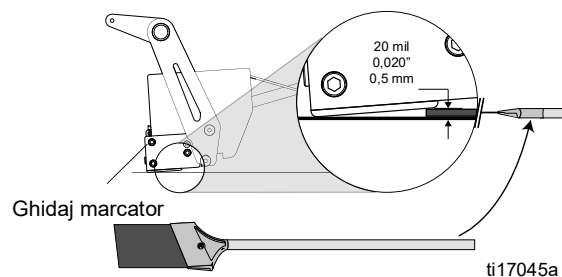


3. Strângeți șuruburile clemei de fixare a marcatorului.

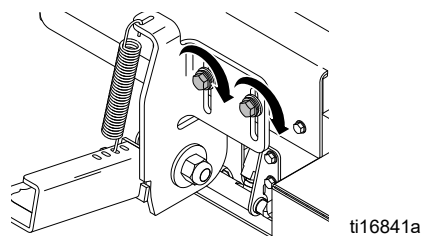

4. Poziția arcului poate fi schimbată la o altă gaură. Cele mai îndepărtate găuri oferă cea mai mare forță de închidere a porții.

Reglare grosime a liniei marcatorului

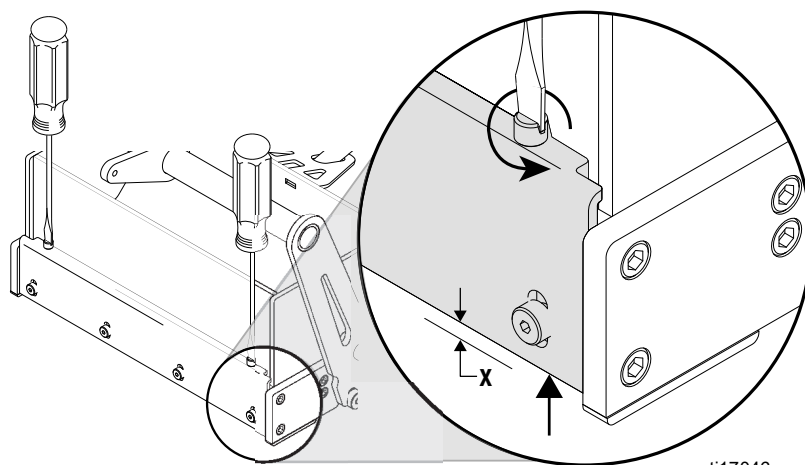

X ↑	↻
mil	Nr. ture
30	0,6
60	1,2
90	1,8
120	2,4
150	3,0
mm	Nr. ture
0,5	0,4
1,0	0,8
1,5	1,2
2,0	1,6

OBSERVAȚIE: 1/4 rotație va schimba grosimea liniei cu 0,013 in. (0,3 mm). Rotiți șurubul de reglare a liniei spre dreapta pentru a obține o linie mai subțire sau spre stânga pentru a obține o linie mai groasă.

Parametri tipici pentru carosabil: 0,060 - 0,125 in.
(0,153 - 0,318 cm).

Parametri tipici pentru matrițe din metal: 0,0 in. (0,0 cm.)


1. Deplasați maneta de acționare a marcatorului în poziția mediană. Asigurați-vă că marcatorul este închis și se sprijină pe sol. **OBSERVAȚIE:** Toate marcatoarele sunt setate inițial la 90 mil (1,8 mm). Poate fi nevoie de reglare înainte de prima utilizare.
2. Utilizați o șurubelniță cap plat pentru a roti șurubul de reglare a liniei spre dreapta astfel încât grosimea liniei să fie zero.
3. Rotiți șurubul de reglare spre stânga până când se atinge grosimea dorită a liniei.
4. Măsurați grosimea liniei după aplicarea materialului termoplastice și ajustați după cum este necesar.

Înlocuirea tălpilor marcatorului (1 pe fiecare latură)


NOTĂ

Tăpile trebuie înlocuite câte una odată. Dacă se demontează ambele tăpi, reglajul se va pierde, iar papucul va trebui reasamblat de un tehnician autorizat Graco.


1. Demontați papucul.

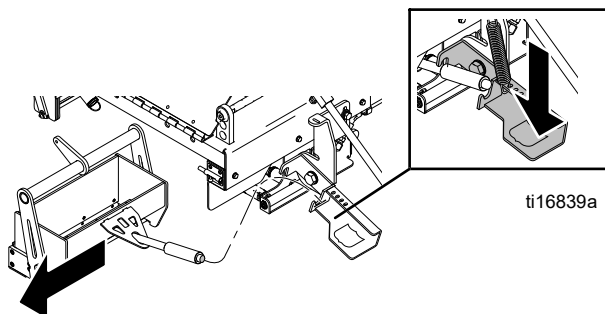

2. Folosiți o cheie hexagonală pentru a desface și demonta șurubul superior de pivotare (511) și a elibera bascula (502).

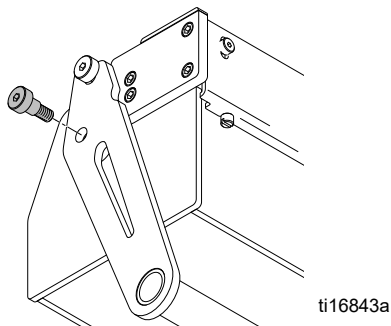


3. Răsturnați echipamentul și folosiți o cheie hexagonală pentru a demonta cele patru șuruburi (513) și placa, talpa (504).

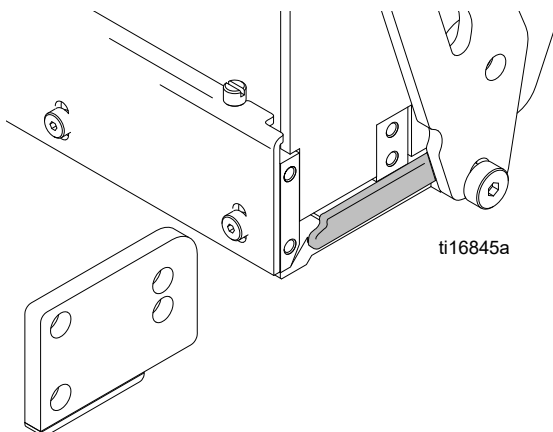


Montarea


1. Aplicați unsoare în zona de montare a tăpii.

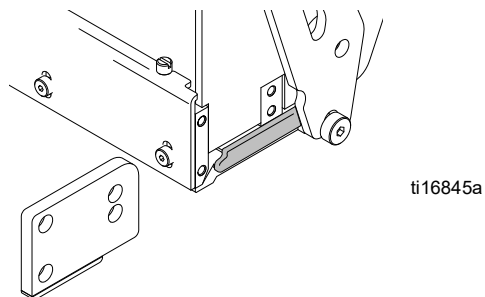


2. Înlocuiți placa, talpa (504) cu placa și talpa nouă.
3. În timp ce apăsați bara de forfecare (506) exact deasupra barei de susținere (509), folosiți o cheie hexagonală pentru a monta la loc și a strânge cele patru șuruburi (513). Când apăsați, ar trebui să nu existe spațiu între bara de forfecare și bara de susținere.

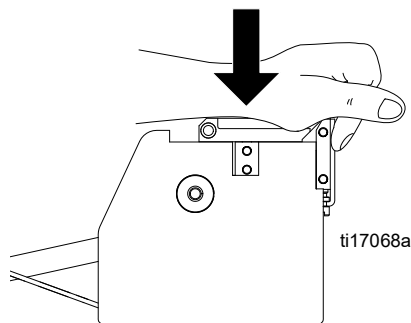

4. Folosiți o cheie hexagonală pentru a monta la loc și a strânge șurubul de pivotare (511) de pe bascula (502).

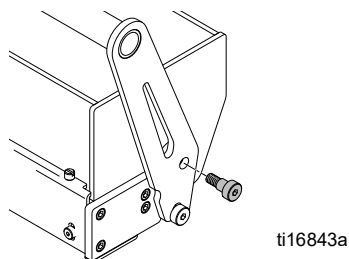

5. Montați marcatorul.

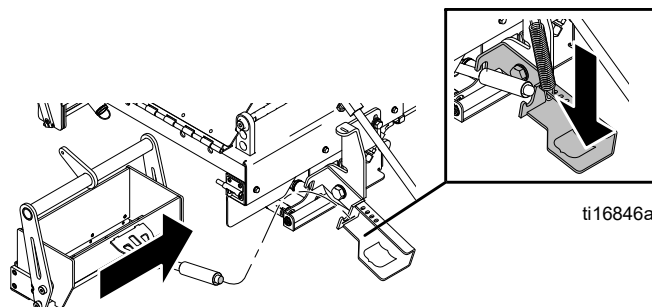


Observații

[illegible]

Piese - marcator SmartDie II

17A173	5 cm
24H431	8 cm
24H426	10 cm
17J250	12 cm
24H432	13 cm
24H427	15 cm
24H433	18 cm
24H428	20 cm
24H434	22,5 cm
24H429	25 cm
24H430	30 cm
17A174	40 cm
26D111	45 cm

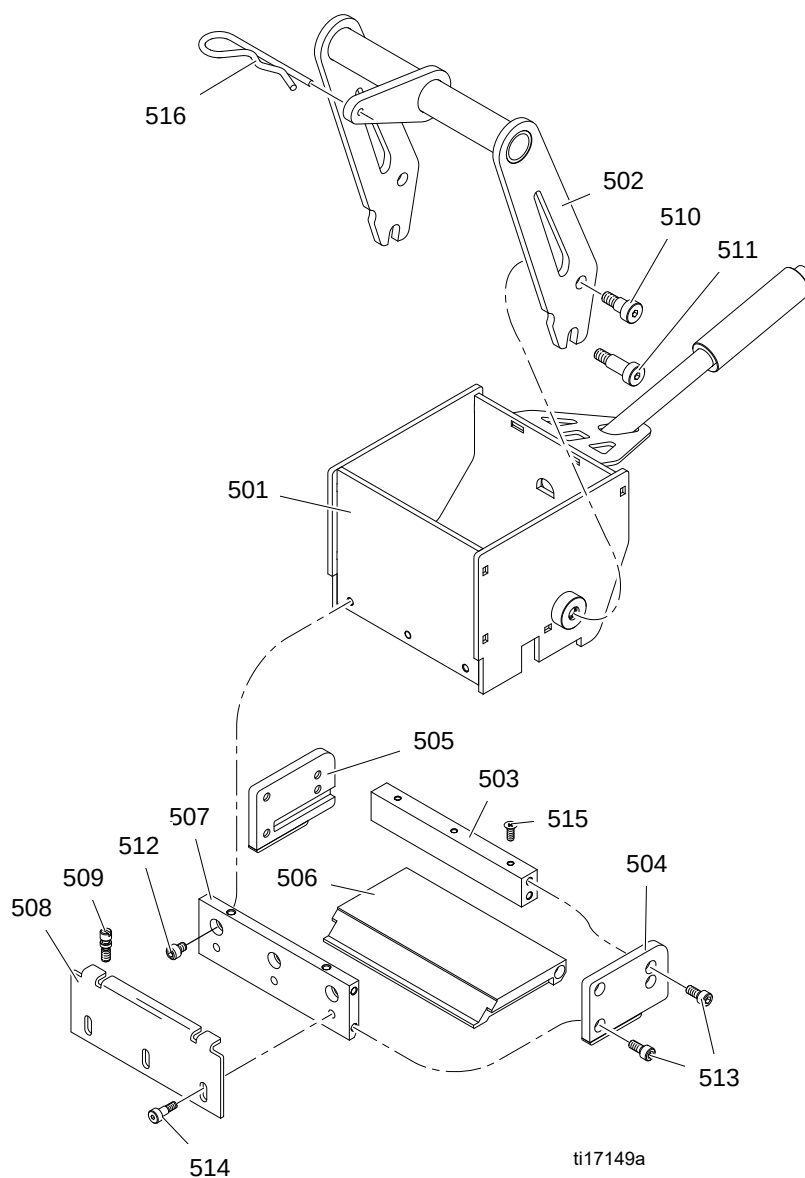


Lista pieselor - marcator Smart Die II

Ref. Piesă	Descriere	Cant.	Ref. Piesă	Descriere	Cant.
19	104541 PIULĂ, blocare (26D111) (nu este prezentată)	2	16H015	BARĂ, forfecare (24H427)	1
20	867539 ȘURUB, 5/16-18 x 3,75 hx (26D111) (nu este prezentat)	2	16H021	BARĂ, forfecare (24H433)	1
21	26D563 SUPORT, matriță inteligentă (26D111) (nu este prezentată)	1	16H016	BARĂ, forfecare (24H428)	1
501	24H565 MARCATOR, ansamblu sudat (17A173)	1	16H022	BARĂ, forfecare (24H434)	1
	24H562 MARCATOR, ansamblu sudat (24H431)	1	16H017	BARĂ, forfecare (24H429)	1
	24H563 MARCATOR, ansamblu sudat (24H426)	1	16H018	BARĂ, forfecare (24H430)	1
	17J251 MARCATOR, ansamblu sudat (17J250)	1	17A185	BARĂ, forfecare (17A174)	1
	24H564 MARCATOR, ansamblu sudat (24H432)	1	18F296	BARĂ, forfecare (26D111)	1
	24H565 MARCATOR, ansamblu sudat (24H427)	1	507	16H025 BARĂ, forfecare, oprire (17A173)	1
	24H566 MARCATOR, ansamblu sudat (24H433)	1		16H029 BARĂ, forfecare, oprire (24H431)	1
	24H567 MARCATOR, ansamblu sudat (24H428)	1		16H024 BARĂ, forfecare, oprire (24H426)	1
	24H568 MARCATOR, ansamblu sudat (24H434)	1		17J263 BARĂ, forfecare, oprire (17J250)	1
	24H569 MARCATOR, ansamblu sudat (24H429)	1		16H030 BARĂ, forfecare, oprire (24H432)	1
	24H570 MARCATOR, ansamblu sudat (24H430)	1		16H025 BARĂ, forfecare, oprire (24H427)	1
	17A176 MARCATOR, ansamblu sudat (17A174)	1		16H031 BARĂ, forfecare, oprire (24H433)	1
	26D124 MARCATOR, ansamblu sudat (26D111)	1		16H026 BARĂ, forfecare, oprire (24H428)	1
502	24H574 FURCĂ, ansamblu sudat (17A173)	1		16H032 BARĂ, forfecare, oprire (24H434)	1
	24H571 FURCĂ, ansamblu sudat (24H431)	1		16H027 BARĂ, forfecare, oprire (24H429)	1
	24H572 FURCĂ, ansamblu sudat (24H426)	1		16H028 BARĂ, forfecare, oprire (24H430)	1
	17J256 FURCĂ, ansamblu sudat (17J250)	1		17A187 BARĂ, forfecare, oprire (17A174)	1
	24H573 FURCĂ, ansamblu sudat (24H432)	1		18F295 BARĂ, forfecare, oprire (26D111)	1
	24H574 FURCĂ, ansamblu sudat (24H427)	1	508	17A188 PLACĂ, marcator, reglabilă (17A173)	1
	24H575 FURCĂ, ansamblu sudat (24H433)	1		16H033 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H431)	1
	24H576 FURCĂ, ansamblu sudat (24H428)	1		16H034 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H426)	1
	24H577 FURCĂ, ansamblu sudat (24H434)	1		17J264 PLACĂ, marcator, reglabilă (17J250)	1
	24H578 FURCĂ, ansamblu sudat (24H429)	1		16H035 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H432)	1
	24H579 FURCĂ, ansamblu sudat (24H430)	1		16H036 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H427)	1
	17A179 FURCĂ, ansamblu sudat (17A174)	1		16H037 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H433)	1
	26D125 FURCĂ, ansamblu sudat (26D111)	1		16H038 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H428)	1
503	16G996 BARĂ, susținere (17A173)	1		16H039 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H434)	1
	16H001 BARĂ, susținere (24H431)	1		16H040 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H429)	1
	16G995 BARĂ, susținere (24H426)	1		16H041 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H430)	1
	17J260 BARĂ, susținere (17J250)	1		17A189 PLACĂ, marcator, reglabilă (17A174)	1
	16H006 BARĂ, susținere (24H432)	1		18F297 PLACĂ, marcator, reglabilă (26D111)	1
	16G996 BARĂ, susținere (24H427)	1	509	16H044 ȘURUB, reglare, marcator	2
	16H007 BARĂ, susținere (24H433)	1	510	125028 ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2
	16G997 BARĂ, susținere (24H428)	1	511	125027 ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2
	16H008 BARĂ, susținere (24H434)	1	512	110501 ȘURUB, cap sch, M6 x 8	7
	16G998 BARĂ, susținere (24H429)	1		(24H431, 24H426, 24H432, 24H427, 24H433, 24H428, 24H434, 24H429, 24H430, 26D111)	
	16G999 BARĂ, susținere (24H430)	1	513	121518 ȘURUB, cap, shc	8
	17A183 BARĂ, susținere (17A174)	1	514	125029 ȘURUB, umăr, cap articulație M5	5
	18F282 BARĂ, susținere (26D111)	1		(24H431, 24H426, 24H432, 24H427, 24H433, 24H428, 24H434, 24H429, 24H430, 26D111)	
504	24H581 PLACĂ, talpă, dreapta	1	515	123340 ȘURUB, maș., cap plat, conic M5	6
505	24H580 PLACĂ, talpă, stânga	1		(24H431, 24H426, 24H432, 24H427, 24H433, 24H428, 24H434, 24H429, 24H430, 26D111)	
506	17A184 BARĂ, forfecare (17A173)	1	516	123385 CUI SPINTECAT	1
	16H019 BARĂ, forfecare (24H431)	1			
	16H014 BARĂ, forfecare (24H426)	1			
	17J262 BARĂ, forfecare (17J250)	1			
	16H020 BARĂ, forfecare (24H432)	1			

Piese - Marcator linie dublă

24H435	10-8-10 cm
24H436	10-10-10 cm
24H437	8-8-8 cm
24J785	10-15-10 cm
17R378	13-13-13 cm
26C273	15-8-15 cm

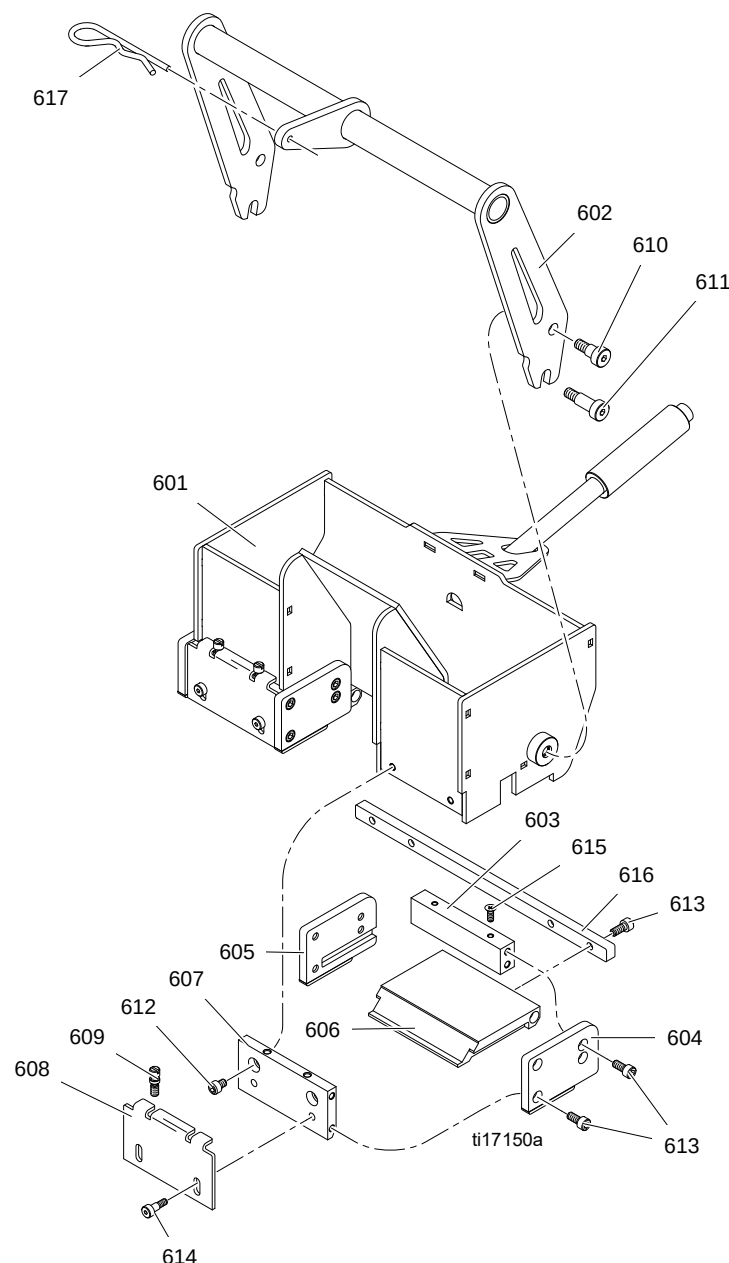

Lista de piese - Marcator linie dublă


Ref.	Piesă	Descriere	Cant.
601	24H647	MARCATOR, ansamblu sudat (24H435)	1
	24H648	MARCATOR, ansamblu sudat (24H436)	1
	24H649	MARCATOR, ansamblu sudat (24H437)	1
	24J784	MARCATOR, ansamblu sudat (24J785)	1
	17R379	MARCATOR, ansamblu sudat (17R378)	1
	26C274	MARCATOR, ansamblu sudat (26C273)	1
602	24H652	FURCĂ, ansamblu sudat (24H435)	1
	24H579	FURCĂ, ansamblu sudat (24H436)	1
	24H577	FURCĂ, ansamblu sudat (24H437)	1
	24J783	FURCĂ, ansamblu sudat (24J785)	1
	17R382	FURCĂ, ansamblu sudat (17R378)	1
		FURCĂ, ansamblu sudat (26C273)	1
603	16G995	BARĂ, susținere (24H435, 24H436, 24J785)	1
	16H001	BARĂ, susținere (24H437)	1
	16H006	BARĂ, susținere (17R378)	1
	16G996	BARĂ, susținere (26C273)	1
604	24H581	PLACĂ, talpă, dreapta	2
605	24H580	PLACĂ, talpă, stânga	2
606	16H159	BARĂ, forfecare, marcator, dublă (24H435, 24H436, 24J785)	2
	16H160	BARĂ, forfecare, marcator, dublă (24H437)	2
	17R384	BARĂ, forfecare, marcator, dublă (17R378)	2
	17A211	BARĂ, forfecare, marcator, dublă (26C273)	2
607	16H024	BARĂ, forfecare, oprire (24H435, 24H436, 24J785)	2
	16H029	BARĂ, forfecare, oprire (24H437)	2
	17H030	BARĂ, forfecare, oprire (17R378)	2
	16H025	BARĂ, forfecare, oprire (26C273)	2
608	16H034	PLACĂ, marcator, reglabilă (24H435, 24H436, 24J785)	2
	16H041	PLACĂ, marcator, reglabilă (24H437)	2
	16H035	PLACĂ, marcator, reglabilă (17R378)	2
	16H036	PLACĂ, marcator, reglabilă (26C273)	2
609	16H044	ȘURUB, reglare, marcator	4
610	125028	ȘURUB, umăr, cap articulație M8	4
611	125027	ȘURUB, umăr, cap articulație M8	4
612	110501	ȘURUB, cap, sch M6 x 8	4
		ȘURUB, cap, sch M6 x 8 (17R378)	6
		ȘURUB, cap, sch M6 x 8 (26C273)	6
613	121518	ȘURUB, cap, shc	20
614	125029	ȘURUB, umăr, cap articulație M5	4
		ȘURUB, umăr, cap articulație M5 (17R378)	6
		ȘURUB, umăr, cap articulație M5 (26C273)	6
615	123340	ȘURUB, maș., cap plat, conic	4
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (17R378)	6
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (26C273)	6
616	16H189	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H435)	1
	16H161	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H436)	1
	16H162	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H437)	1
	16J802	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24J785)	1
	17R385	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (17R378)	1
	17W534	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (26C273)	1
617	123385	CUI SPINTECAT	1

Observații

[illegible]

Piese - Marcator FlexDie

16Y661	5 cm
16Y662	8 cm
16Y320	10 cm
16Y663	12 cm
16Y190	15 cm
16Y664	18 cm
16Y326	20 cm
16Y665	22,5 cm
16Y332	25 cm
16Y207	30 cm
26D189	45 cm

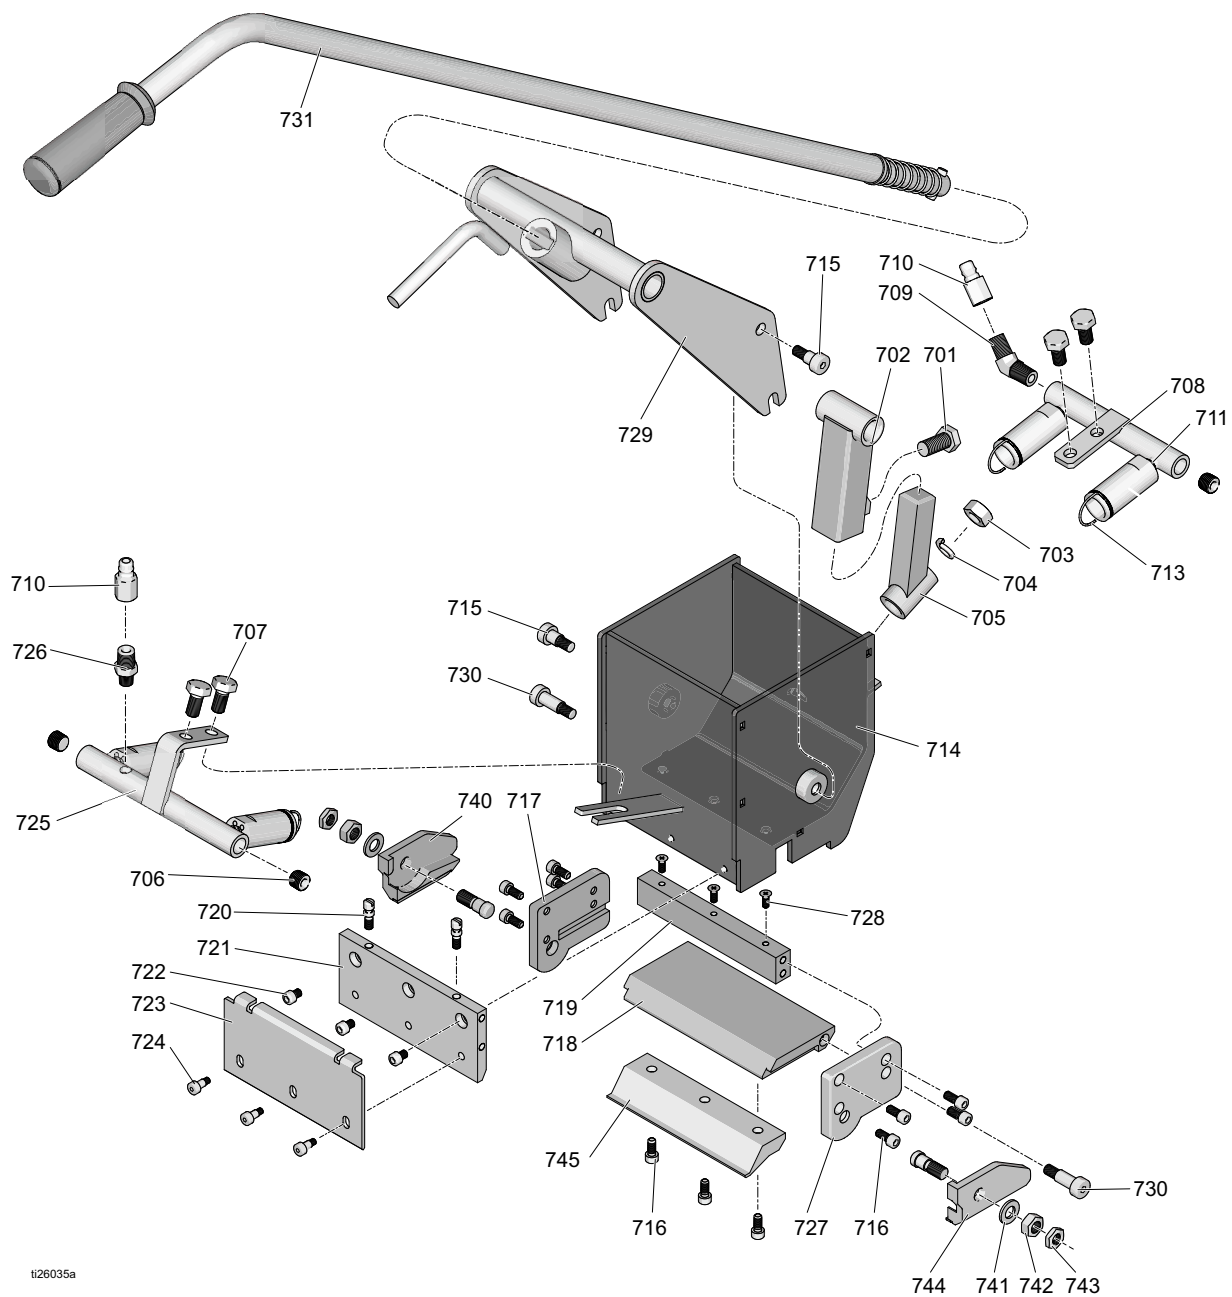

Lista de piese - Marcator FlexDie

Ref. Piesă	Descriere	Cant.	Ref. Piesă	Descriere	Cant.
701	16Y261 ȘURUB, cap, hex hd, M12 X 1,75 X 25	1	16H001 BARĂ, susținere, 3 in., (16Y662)	1	
702	16Y077 CONECTOR, pivot talpă	1	16G995 BARĂ, susținere, 3 in., (16Y320)	1	
703	107539 PIULIȚĂ, hexagonală	1	16H006 BARĂ, susținere, 5 in. (16Y663)	1	
704	124704 ȘAIBĂ, elastică, metalică	1	16G996 BARĂ, susținere, 6 in. (16Y190)	1	
705	16Y081 SUPORT, suport marcator	1	16H007 BARĂ, susținere, 7 in. (16Y664)	1	
706	557391 DOP, etanșare 1/4 NPTF	3	16G997 BARĂ, susținere, 8 in (16Y326)	1	
707	105326 ȘURUB, cap hexagonal	4	16H008 BARĂ, susținere, 9 in. (16Y665)	1	
708	16Y237 TUB, arzător față, 2 in (16Y661)	1	16G998 BARĂ, susținere, 10 in. (16Y332)	1	
	TUB, arzător față, 3 in. (16Y662)		16G999 BARĂ, susținere, 12 in. (16Y207)	1	
	16Y252 TUB, arzător față, 4 in. (16Y320)	1	18F282 BARĂ, susținere, 18 in. (26D189)	1	
	16Y681 TUB, arzător față, 5 in. (16Y663)	1	720 16H044 ȘURUB, reglare, marcator	2	
	16Y237 TUB, arzător față, 6 in. (16Y190)	1	721 16H025 BARĂ, forfecare, oprire, 2 in, (16Y661)	1	
	16Y715 TUB, arzător față, 7 in. (16Y664)	1	17D544 BARĂ, forfecare, oprire, 3 in., (16Y662)	1	
	16Y689 TUB, arzător față, 8 in (16Y326)	1	17D545 BARĂ, forfecare, oprire, 4 in. (16Y320)	1	
	16Y755 TUB, arzător față, 9 in. (16Y665)	1	17D546 BARĂ, forfecare, oprire, 5 in. (16Y663)	1	
	16Y486 TUB, arzător față, 10 in. (16Y332)	1	17D547 BARĂ, forfecare, oprire, 6 in. (16Y190)	1	
	16Y244 TUB, arzător față, 12 in. (16Y207)	1	17D548 BARĂ, forfecare, oprire, 7 in. (16Y664)	1	
	26D123 TUB, arzător față, 18 in. (26D189)	1	17D549 BARĂ, forfecare, oprire, 8 in (16Y326)	1	
709	17D594 FITING, cot 45, 1/4 NPT	1	17D550 BARĂ, forfecare, oprire, 9 in. (16Y665)	1	
710	16Y225 RACORD, decuplare rapidă, tată	2	17D551 BARĂ, forfecare, oprire, 10 in. (16Y332)	1	
711	17B231 SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y661)	4	17D552 BARĂ, forfecare, oprire, 12 in. (16Y207)	1	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y662)	1	18F285 BARĂ, forfecare, oprire, 18 in. (26D189)	1	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y320)	4	722 110501 ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y661)	3	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y663)	4	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y662)	2	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y190)	4	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y320)	2	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y664)	4	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y663)	3	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y326)	4	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y190)	3	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y665)	6	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y664)	3	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y332)	6	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y326)	3	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y207)	6	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y665)	4	
	SET, reparare, cap arzător, marcator (26D189)	6	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y332)	4	
713	16H104 INDICATOR, arzător (inclus în 711)	2	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y207)	4	
714	MARCATOR, ansamblu sudat, 2 in. (16Y661)	1	ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (26D189)	4	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 3 in. (16Y662)	1	723 17A188 PLACĂ, marcator, reglabilă, 2 in., (16Y661)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 4 in. (16Y320)	1	17D526 PLACĂ, marcator, reglabilă, 3 in., (16Y662)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 5 in. (16Y663)	1	17D527 PLACĂ, marcator, reglabilă, 4 in. (16Y320)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 6 in. (16Y190)	1	17D528 PLACĂ, marcator, reglabilă, 5 in. (16Y663)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 7 in. (16Y664)	1	17D529 PLACĂ, marcator, reglabilă, 6 in. (16Y190)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 8 in (16Y326)	1	17D530 PLACĂ, marcator, reglabilă, 7 in. (16Y664)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 9 in. (16Y665)	1	17D531 PLACĂ, marcator, reglabilă, 8 in (16Y326)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 10 in. (16Y332)	1	17D532 PLACĂ, marcator, reglabilă, 9 in. (16Y665)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 12 in. (16Y207)	1	17D533 PLACĂ, marcator, reglabilă, 10 in. (16Y332)	1	
	MARCATOR, ansamblu sudat, 18 in. (26D189)	1	17D534 PLACĂ, marcator, reglabilă, 12 in. (16Y207)	1	
715	125028 ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2	18F286 PLACĂ, marcator, reglabilă, 18 in. (26D189)	1	
716	121518 ȘURUB, capac, sch (16Y661)	8	724 17D772 ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y661)	3	
	ȘURUB, capac, sch (16Y662)	10	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y662)	2	
	ȘURUB, capac, sch (16Y320)	10	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y320)	2	
	ȘURUB, capac, sch (16Y663)	11	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y663)	3	
	ȘURUB, capac, sch (16Y190)	11	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y190)	3	
	ȘURUB, capac, sch (16Y664)	11	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y664)	3	
	ȘURUB, capac, sch (16Y326)	11	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y326)	3	
	ȘURUB, capac, sch (16Y665)	12	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y665)	4	
	ȘURUB, capac, sch (16Y332)	12	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y332)	4	
	ȘURUB, capac, sch (16Y207)	12	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y207)	4	
	ȘURUB, capac, sch (26D189)	12	ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (26D189)	4	
717	24H580 PLACĂ, talpă, marcator pro, stânga (16Y661)	1	725 16Y222 TUB, arzător spate, 2 in., (16Y661)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y320)	1	17D517 TUB, arzător spate, 3 in., (16Y662)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y662)	1	17D518 TUB, arzător spate, 4 in. (16Y320)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y663)	1	TUB, arzător spate, 5 in. (16Y663)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y190)	1	17D520 TUB, arzător spate, 6 in. (16Y190)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y664)	1	TUB, arzător spate, 7 in. (16Y664)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y326)	1	17D522 TUB, arzător spate, 8 in. (16Y326)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y665)	1	17D523 TUB, arzător spate, 9 in. (16Y665)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y332)	1	17D524 TUB, arzător spate, 10 in. (16Y332)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y207)	1	17D525 TUB, arzător spate, 12 in. (16Y207)	1	
	17D499 PLACĂ pivot, stânga (26D189)	1	26D122 TUB, arzător spate, 18 in. (26D189)	1	
718	17A184 BARĂ, forfecare, 2 in., (16Y661)	1	726 16Y235 FITING, niplu, 1/4 NPT la 1/8 NPT	1	
	17D535 BARĂ, forfecare, 3 in., (16Y320)	1	727 24H581 PLACĂ, talpă, marcator pro, dreapta (16Y661)	1	
	17D536 BARĂ, forfecare, 4in., (16Y662)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y320)	1	
	17D537 BARĂ, forfecare, 5 in. (16Y663)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y662)	1	
	17D538 BARĂ, forfecare, 6 in. (16Y190)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y663)	1	
	17D539 BARĂ, forfecare, 7 in. (16Y664)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y190)	1	
	17D540 BARĂ, forfecare, 8 in (16Y326)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y664)	1	
	17D541 BARĂ, forfecare, 9 in. (16Y665)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y326)	1	
	17D542 BARĂ, forfecare, 10 in. (16Y332)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y665)	1	
	17D543 BARĂ, forfecare, 12 in (16Y207)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y332)	1	
	18F287 BARĂ, forfecare, 18 in (26D189)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y207)	1	
719	16G996 BARĂ, susținere, 2 in., (16Y661)	1	17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (26D189)	1	
3A4001K					


Ref.	Piesă	Descriere	Cant.
728	123340	ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y661)	3
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y662)	2
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y320)	2
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y663)	3
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y190)	3
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y664)	3
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y326)	3
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y665)	4
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y332)	4
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (16Y207)	4
		ȘURUB, maș., cap plat, conic (26D189)	4
729	16Y198	FURCĂ, ansamblu sudat, 2 in. (16Y661)	1
	16Y702	FURCĂ, ansamblu sudat, 3 in. (16Y662)	1
	16Y324	FURCĂ, ansamblu sudat, 4 in. (16Y320)	1
	16Y673	FURCĂ, ansamblu sudat, 5 in. (16Y663)	1
	16Y198	FURCĂ, ansamblu sudat, 6 in. (16Y190)	1
	16Y713	FURCĂ, ansamblu sudat, 7 in. (16Y664)	1
	16Y330	FURCĂ, ansamblu sudat, 8 in. (16Y326)	1
	16Y753	FURCĂ, ansamblu sudat, 9 in. (16Y665)	1
	16Y336	FURCĂ, ansamblu sudat, 10 in. (16Y332)	1
	16Y206	FURCĂ, ansamblu sudat, 12 in. (16Y207)	1
	26D121	FURCĂ, ansamblu sudat, 18 in. (26D189)	1
730	125027	ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2
731	16Y205	MÂNER, mâner marcator, ansamblu	1
740	17D504	TALPĂ FLOTANTĂ, stânga	1
741	16Y267	ȘAIBĂ, plată, M10	2
742	105327	PIULIȚĂ, hexagonală	2
743	17D593	PIULIȚĂ, subțire, M10 (nu la 16Y661)	2
744	17D502	TALPĂ FLOTANTĂ, dreapta	1
745	17D508	BARĂ, forfecare, 3 in., (16Y662)	1
	17D509	BARĂ, forfecare, 4 in., (16Y320)	1
	17D510	BARĂ, forfecare, 5 in., (16Y663)	1
	17D511	BARĂ, forfecare, 6 in., (16Y190)	1
	17D512	BARĂ, forfecare, 7 in., (16Y664)	1
	17D513	BARĂ, forfecare, 8 in., (16Y326)	1
	17D514	BARĂ, forfecare, 9 in., (16Y665)	1
	17D515	BARĂ, forfecare, 10 in., (16Y332)	1
	17D516	BARĂ, forfecare, 12 in., (16Y207)	1
	18F291	BARĂ, forfecare, 18 in., (26D189)	1

Observații

[illegible]

Piese - Marcator FlexDie pentru linie dublă

16Y338	8-8-8 cm
16Y352	10-8-10 cm
16Y666	10-5-10 cm
16Y363	10-10-10 cm
26D109	15-8-15 cm

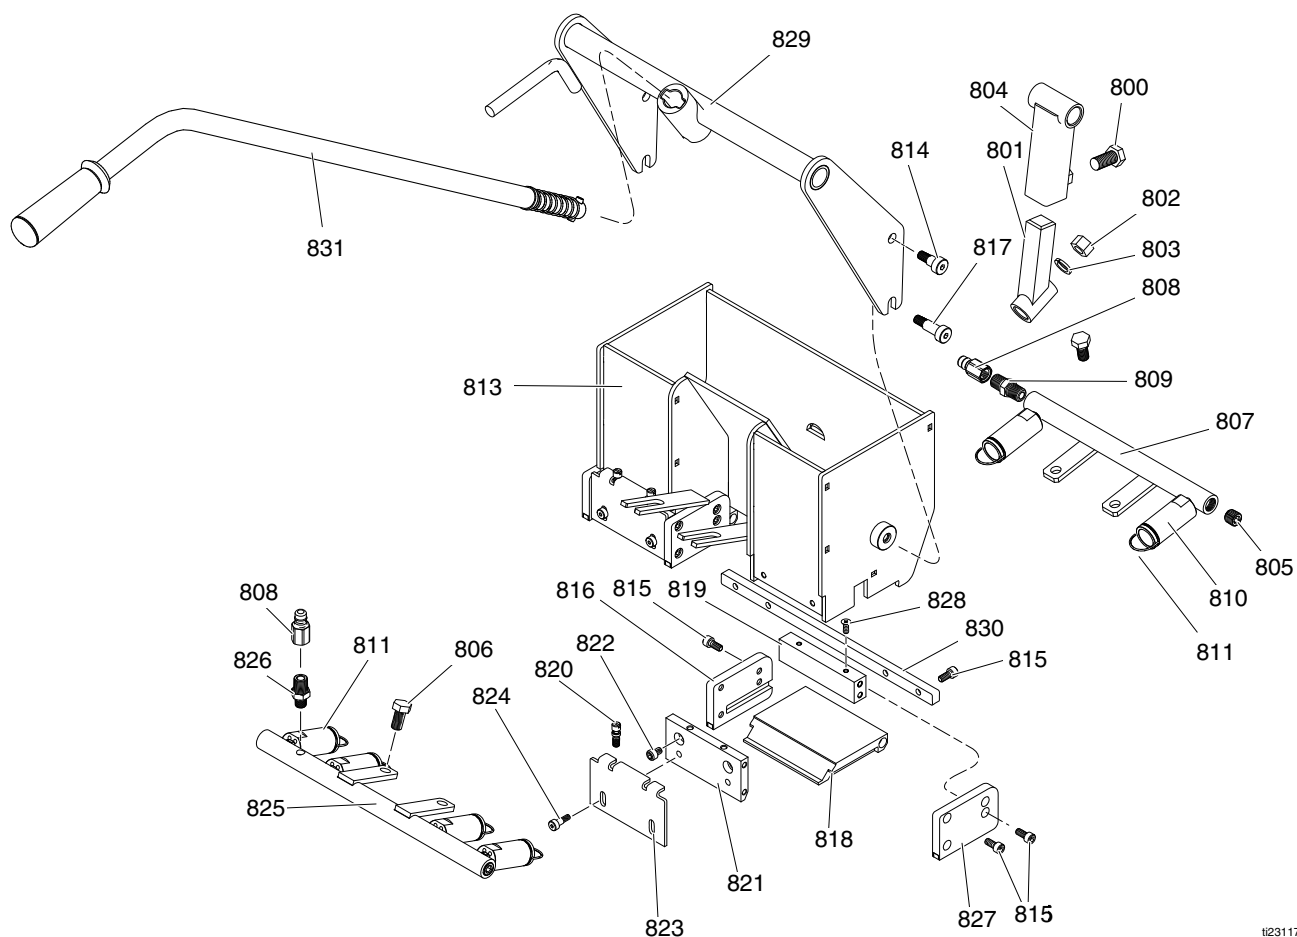

t23117a

Lista de piese- Ref. marcator linie dublă

Ref.	Piesă	Descriere	Cant.	Ref.	Piesă	Descriere	Cant.
800	16Y261	ȘURUB, cap, hex hd, M12 x 1,75 x 25	1		16G995	BARĂ, susținere (16Y352)	2
801	16Y081	SUPPORT, suport marcator	1		16G995	BARĂ, susținere (16Y666)	2
802	107539	PIULIȚĂ, hexagonală	1		16H159	BARĂ, susținere (16Y363)	2
803	124704	ȘAIBĂ, elastică, metalică	1		16G996	BARĂ, susținere (26D109)	2
804	16Y077	CONECT, pivot marcator	1	820	16H044	ȘURUB, reglare, marcator	4
805	557391	DOP, etanșare, 1/4 NPTF	3	821	16H029	BARĂ, forfecare, oprire (16Y338)	2
806	105326	ȘURUB, cap hexagonal	4		16H024	BARĂ, forfecare, oprire (16Y352, 16Y666, 16Y363)	2
807	16Y351	TUB, arzător față, 3-3-3 (16Y338)	1		16H025	BAR, shear, stop (26D109)	2
	16Y361	TUB, arzător față,4-3-4 (16Y352, 16Y666)	1	822	110501	ȘURUB, capac, sch (M6 x 8)	4
	16Y371	TUB, arzător față, 4-4-4 (16Y363)	1	823	16H033	PLACĂ, marcator, reglabilă, 3 in. (16Y338)	2
	26D117	TUB, arzător față, 6-3-6 (26D109)	1		16H034	PLACĂ, marcator, reglabilă, 4 in. (16Y352, 16Y666, 16Y363)	2
808	16Y225	RACORD, decuplare rapidă, tată	2				
809	867310	FITING, niplu hex 1/4 x 1/4 npt	1	824	125029	ȘURUB, umăr, cap articulație, M5	4
810	17B231	SET, reparare, cap arzător, marcator (model 16Y338)	4	825	16Y347	TUB, arzător spate, 3-3-3 (16Y338)	1
		SET, reparare, cap arzător, marcator (model 16Y352)	6		16Y358	TUB, arzător spate, 4-3-4 (16Y352)	1
		SET, reparare, cap arzător, marcator (model 16Y666)	6		16Y806	TUB, arzător spate, 4-2-4 (16Y666)	1
		SET, reparare, cap arzător, marcator (model 16Y363)	6	826	16Y368	TUB, arzător spate, 4-4-4 (16Y363)	1
		SET, reparare, cap arzător, marcator (model 26D109)	6	827	26D128	TUB, arzător spate, 6-3-6 (26D109)	1
				828	16Y235	FITING, NIPLU 1/4 npt la 1/8 npt	1
				829	24H581	PLACĂ, talpă, proscreed, dreapta	2
811	16H104	INDICATOR, arzător (inclus în 810)	2		123340	ȘURUB, maș., cap plat, conic	4
813	16Y339	MARCATOR, ansamblu sudat, 3-3-3 (16Y338)	1		16Y344	FURCĂ, ansamblu sudat, 3-3-3 (16Y338)	1
	16Y353	MARCATOR, ansamblu sudat, 4-3-4 (16Y352)	1		16Y355	FURCĂ, ansamblu sudat, 4-3-4 (16Y352)	1
	16Y800	MARCATOR, ansamblu sudat, 4-2-4 (16Y666)	1		16Y336	FURCĂ, ansamblu sudat, 4-2-4 (16Y666)	1
	16Y364	MARCATOR, ansamblu sudat, 4-4-4 (16Y363)	1		16Y206	FURCĂ, ansamblu sudat, 4-4-4 (16Y363)	1
	26D115	MARCATOR, ansamblu sudat, 6-3-6 (26D109)	1	830	26D114	FURCĂ, ansamblu sudat, 4-4-4 (26D109)	1
814	125028	ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2		16H162	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 3-3-3 (16Y338)	1
815	121518	ȘURUB, capac, sch	20		16H189	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-3-4 (16Y352)	1
816	24H580	MARCATOR, ansamblu sudat, proscreed, stânga	2		16Y805	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-2-4 (16Y666)	1
817	125027	ȘURUB, umăr, cap articulație M8	2		16H161	GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-4-4 (16Y363)	1
818	16H160	BARĂ, forfecare, marcator, dublă 3 in. (16Y338)	2		18F275	GUIDE, bar, shear, double, 6-3-6 (26D109)	1
	16H159	BARĂ, forfecare, marcator, dublă, 4 in. (16Y352, 16Y666, 16Y363)	2	831	16Y205	MĂNER, mâner marcator, ansamblu	1
	17A211	BARĂ, forfecare, marcator, dublă, 6 in. (26D109)	2				
819	16H001	BARĂ, susținere (16Y338)	2				

Garanția standard Graco

Graco garantează că toate echipamentele la care se face referire în acest document produse de Graco și inscripționate cu acest nume nu prezintă defecte de material și de fabricație la data vânzării către cumpărătorul inițial. Cu excepția unor eventuale garanții speciale, extinse sau limitate emise de Graco, Graco se însărcinează să repare sau să înlocuiască, timp de douăsprezece luni de la data cumpărării, orice piesă a echipamentului a cărei defecțiune va fi constatată de către Graco. Această garanție se aplică doar dacă echipamentul a fost montat, pus în funcțiune și întreținut conform recomandărilor scrise ale Graco.

Această garanție nu acoperă următoarele, Graco nemaifiind în acest caz răspunzătoare: degradarea generală, precum și orice defecțiune, deteriorare sau uzură cauzată de instalarea defectuoasă, folosirea improprie, abraziuni, coroziuni, întreținerea necorespunzătoare sau improprie, neglijență, accidente, modificări aduse structurii sau înlocuirea unor piese cu unele de altă proveniență. Graco nu este răspunzătoare nici pentru defecțiuni, deteriorări sau uzuri cauzate de incompatibilitatea echipamentului Graco cu structuri, accesorii, echipamente sau materiale de altă proveniență, ca și de erorile de proiectare, execuție, montaj, exploatare sau întreținere ale structurilor, accesoriilor, echipamentelor sau materialelor de altă proveniență.

Această garanție este condiționată de returnarea pe cheltuiala clientului a echipamentului care se susține a fi defect către un distribuitor autorizat Graco, pentru verificarea respectivului defect. Dacă se va constata că defectul este real, Graco va repara sau înlocui cu titlu gratuit orice piese defecte. Echipamentul va fi returnat cumpărătorului inițial, transportul fiind suportat de companie. Dacă la verificarea echipamentului nu se vor constata defecte de material sau fabricație, se vor efectua reparații la un tarif rezonabil, în care va putea intra costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului.

PREZENTA GARANȚIE EXCLUDE ȘI SUPLINEȘTE ORICE ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIA DE VANDABILITATE SAU CEA DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Unica obligație a Graco și unicul drept al cumpărătorului pentru orice încălcare a garanției va fi conform celor specificate mai sus. Cumpărătorul consimte că nu va mai avea la dispoziție nici un alt drept la reparație (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cel de a cere daune incidentale sau de consecință pentru pierderi de profit, de vânzări, vătămări corporale sau prejudicii materiale, precum și pentru orice altă pierdere incidentală sau de consecință). Orice acțiune juridică ce ar invoca încălcarea garanției trebuie inițiată în termen de cel mult doi (2) ani de la data cumpărării.

GRACO NU OFERĂ NICIO GARANȚIE ȘI NU RECUNOAȘTE NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE UNUI ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE ACCESORII, ECHIPAMENTE, MATERIALE SAU COMPONENTE PE CARE GRACO LE COMERCIALIZEAZĂ, DAR NU LE PRODUCE. Aceste produse care nu sunt produse de Graco, dar sunt comercializate de Graco (de exemplu motoare electrice, întrerupătoare, furtunuri etc.), beneficiază, dacă este cazul, de garanție din partea producătorului lor. Graco va oferi cumpărătorului, în limite rezonabile, asistență în formularea eventualelor reclamații de încălcare a garanțiilor respective.

În nicio împrejurare Graco nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau de consecință rezultate din faptul că Graco a furnizat echipament în aceste condiții, precum și din punerea la dispoziție, acționarea sau exploatarea oricărui produs sau alte bunuri vândute prin prezentul document, fie din cauza unei încălcări a contractului, a garanției, din neglijența Graco sau din alte cauze.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informații despre Graco

Pentru cele mai recente informații despre produsele Graco, vizitați www.graco.com.

Pentru informații despre patente, consultați www.graco.com/patents.

PENTRU A PLASA O COMANDĂ, contactați-vă distribuitorul Graco sau telefonați la 1-800-690-2894 pentru a afla care este distribuitorul cel mai apropiat.

Toate informațiile scrise și vizuale din acest document reflectă cele mai recente informații cu privire la produs disponibile la data publicării. Graco își rezervă dreptul de a efectua modificări în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Pentru informații privind patentele, consultați www.graco.com/patents.
Traducerea instrucțiunilor originale. This manual contains Romanian. MM 3A1738

Sediul Graco: Minneapolis

Birouri internaționale: Belgia, China, Japonia, Coreea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN 55440-1441 USA
Copyright 2011, Graco Inc. Toate unitățile de producție Graco sunt înregistrate ISO 9001.
www.graco.com
Revizia K, Mai 2022