



Pulse[®] HUB

3A5892C
IT

Da utilizzare esclusivamente con componenti del sistema di dosaggio del fluido Pulse Fluid Management System.

Non approvato per l'utilizzo in atmosfere esplosive o in luoghi pericolosi.
Da usare esclusivamente in ambienti interni.

Codici:

Codice	Certificazioni
24Z978	
25D454	



Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale e in tutti i manuali Pulse correlati. Conservare tutte le istruzioni.

Entrambi i dispositivi contengono ConnectCore6 i.MX6 WiFi/Bluetooth Radio, IC: 1846A-CCIMX6B.

L'unità HUB 24Z978 contiene XBee Pro S2C TH Radio, IC: 1846A-PS2CTH.

L'unità HUB 25D454 contiene XBee S2C TH Radio, IC: 1846A-S2CTH.

Entrambi i dispositivi contengono FCC ID MCQ-CCIMX6B. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze pericolose.
- Questo dispositivo può accettare qualsiasi interferenza, comprese l'interferenza che può causare il funzionamento non desiderato.

L'unità HUB 24Z978 contiene FCC ID MCQ-PS2CTH. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze pericolose.
- Questo dispositivo può accettare qualsiasi interferenza, comprese l'interferenza che può causare il funzionamento non desiderato.

L'unità HUB 25D454 contiene FCC ID MCQ-S2CTH. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze pericolose.
- Questo dispositivo può accettare qualsiasi interferenza, comprese l'interferenza che può causare il funzionamento non desiderato.

Panoramica dell'unità Pulse HUB e ID dei componenti

L'unità Pulse HUB è un computer totalmente integrato e autonomo su cui è preinstallato il software di dosaggio fluido Pulse Fluid Management Software. L'unità costituisce anche l'host della rete PAN (Personal Area Network) utilizzata per le comunicazioni RF con gli altri componenti del sistema Pulse (misuratori, centralina PAC [Pump Air Control], unità di monitoraggio TLM [Tank Level Monitors]). L'accesso al sistema di dosaggio fluido Pulse Fluid Management è realizzato tramite protocollo http (browser Web su rete LAN (Local Area Network))

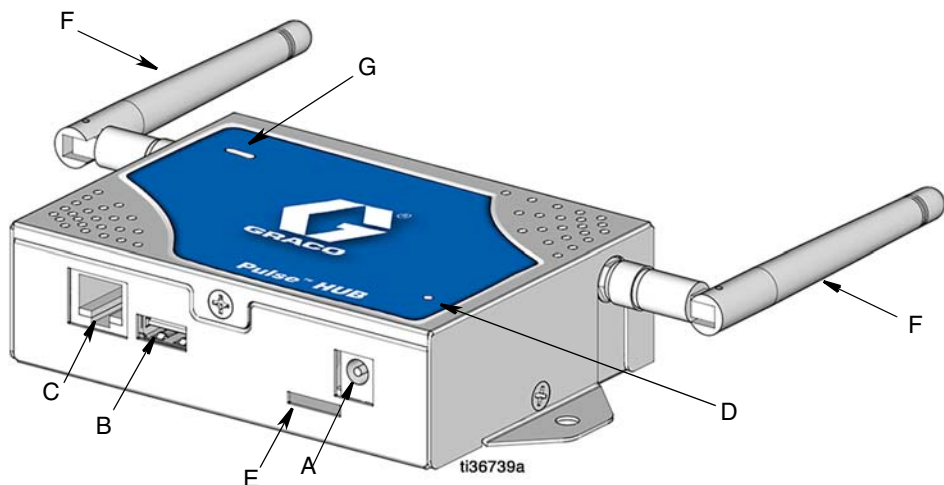


FIG. 1

Elemento	Nome	Descrizione
A	Porta di ingresso dell'alimentazione elettrica	Connettore dell'adattatore di alimentazione da collegare al connettore di alimentazione (A). L'estremità opposta dell'adattatore di alimentazione deve essere collegato a una presa elettrica da 120-240 V CA
B	Porta USB	Porta di collegamento USB.
C	Connessione Ethernet	Implementa il collegamento alla rete LAN.
D	Spia di alimentazione	Luce verde fissa. Se illuminata, indica che l'unità riceve correttamente l'alimentazione.
E	Slot MicroSD	Connettore di accesso per la scheda MicroSD
F	Antenna	Antenna esterna per la trasmissione del segnale in radiofrequenza (RF)
G	Spia di stato del software di dosaggio Pulse Fluid Management Software	Luce verde, rosso e arancio di segnalazione dello stato del software di dosaggio fluido Pulse Fluid Management Software. Vedere spia di stato HUB, pagina 5.

Installazione

Installare l'unità Pulse HUB nell'area principale dell'officina, in alto su una parete o a soffitto e in una posizione che offra una visuale libera senza ostacoli, in prossimità dei dosatori, delle centraline PAC e delle unità di monitoraggio del livello dei serbatoi (TLM). Seguire tutte le leggi locali, statali e nazionali e tutte le normative applicabili in materia di protezione antincendio, installazione di impianti elettrici e sicurezza.

Pianta della struttura

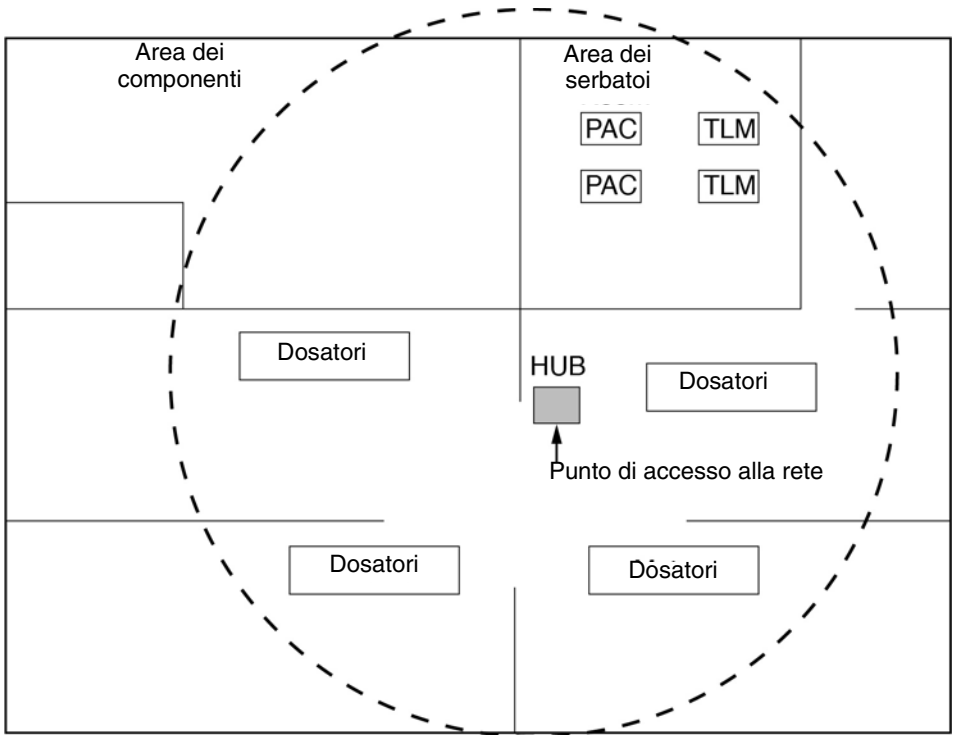


FIG. 2

Connessione dell'HUB alla rete LAN (Local Area Network)

Esistono due opzioni disponibili per la connessione dell'HUB alla LAN: Cavo Ethernet (C) o connessione WiFi.

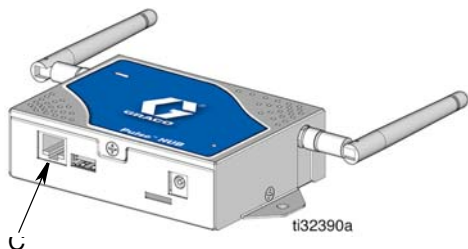


FIG. 3

Connessione WiFi

Vedere la Guida alla configurazione della rete inclusa con l'unità HUB per indicazioni sulla connessione alla rete LAN.

Installazione dell'unità HUB

Durante l'installazione, è possibile utilizzare fascette di fissaggio o viti per consentire il riposizionamento dell'unità HUB al fine di ottimizzare le comunicazioni RF.

Una volta confermato il corretto funzionamento delle comunicazioni RF, l'unità HUB potrà essere montata permanentemente a parete o a soffitto.

Fissare la piastra posteriore dell'HUB alla parete o al soffitto utilizzando gli appositi fori di montaggio e le viti (fornite dall'utente) (FIG. 4).



FIG. 4

Funzionamento

Dopo avere installato l'unità Pulse HUB, verificare che la spia di alimentazione (D) (FIG. 5) sia accesa e che l'unità HUB funzioni correttamente.

La spia di alimentazione verde (D) illuminata indica che l'unità riceve correttamente alimentazione CA.

Le spie di stato dell'unità HUB (G) (FIG. 5) indicano lo stato corrente del software di dosaggio Pulse Fluid Management Software. Per le definizioni di carattere diagnostico, vedere la tabella delle spie di stato dell'unità HUB riportata di seguito.

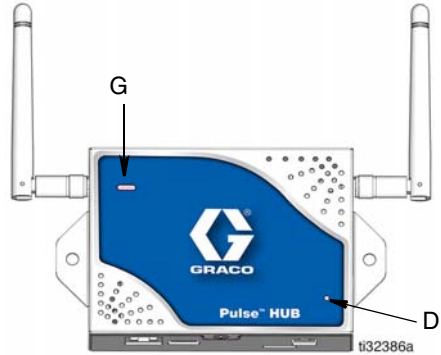


FIG. 5

Diagnostica dell'unità HUB (D)

Indicatore	Definizione diagnostica
Nessuna spia verde di alimentazione illuminata	Ciò indica che l'alimentazione elettrica CA non è collegata. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia saldamente collegato al componente e alla presa di alimentazione CA.
	Verificare che la presa di alimentazione CA sia "attiva".

Spia di stato dell'unità HUB (G)

Indicatore	Definizione diagnostica
Verde fisso con arancione lampeggiante	L'unità HUB è normalmente in funzione con connessione Ethernet.
Verde fisso con rosso lampeggiante	L'unità HUB è normalmente in funzione con connessione WiFi.
Verde lampeggiante con arancione lampeggiante	L'unità HUB è in fase di avvio o di aggiornamento tramite connessione Ethernet.
Verde lampeggiante con rosso lampeggiante	L'unità HUB è in fase di avvio o di aggiornamento tramite connessione WiFi.
Rosso fisso	L'unità HUB presenta un guasto critico di sistema.
Rosso fisso con arancione lampeggiante	L'unità HUB presenta un guasto critico di sistema con l'applicazione Pulse.
Rosso fisso con verde lampeggiante	L'unità HUB presenta un guasto critico di sistema con il dispositivo di rete.

NOTA: All'avvio del sistema, l'unità SBC effettua un ciclo di accensione di tutte le spie LED di stato per confermarne il corretto funzionamento.

Software

Dashboard principale

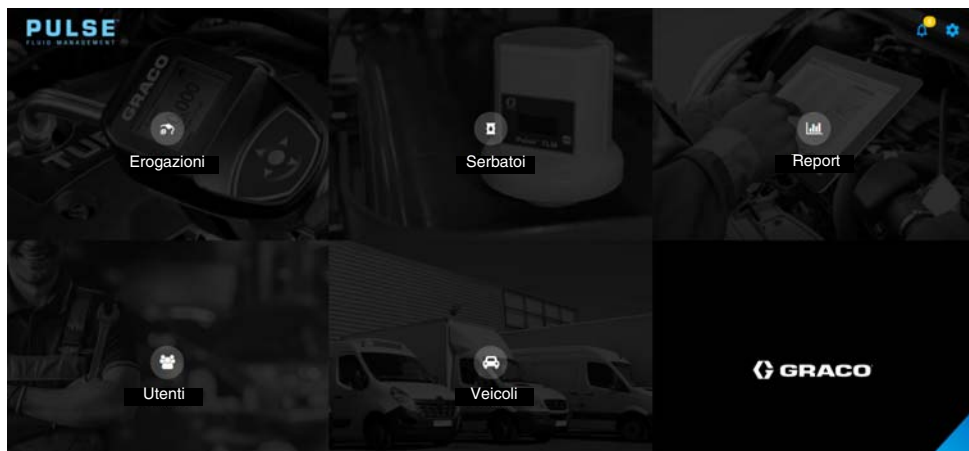


FIG. 6

Erogazioni: In base alle selezioni dell'utente, viene visualizzato un elenco delle erogazioni in attesa, attive, completate e annullate.

Tanks (Serbatoi): Visualizza la quantità di fluido rimanente all'interno del serbatoio, in forma percentuale. Il fluido viene misurato dal fondo del serbatoio fino al livello massimo.

Report: Il sistema Pulse Fluid Management genera diversi report correlati ai dati raccolti durante il funzionamento del sistema. Fra i report disponibili sono inclusi:

- Cronologia erogazione
- Cronologia delle volumetrie
- Utilizzo del fluido
- Cronologia delle autorizzazioni
- Report personali

Utenti: Esistono quattro Livelli di autorizzazione utente disponibili nel sistema Pulse Fluid Management.

- Amministratore (proprietario del sistema o tecnico ITI): un Amministratore ha accesso completo a tutto il sistema e dispone dei privilegi per eseguire aggiornamenti del sistema, modificare le impostazioni dei dispositivi e aggiungere nuovi dispositivi al sistema.
- Utente avanzato (responsabile area componenti/assistenza): un utente Avanzato può visualizzare tutte le informazioni sul sistema. Può aggiornare i serbatoi virtuali, modificare e creare ordini di lavoro. Può inoltre autorizzare le erogazioni.
- Coordinatore (tecnici e analisti di assistenza): un utente Coordinatore può creare e modificare gli ordini di lavoro.
- Utente base (tecnico): un utente Base dispone del livello più limitato di accesso al sistema. Può collegarsi al sistema e interagire con la coda degli ordini di lavoro.

Veicoli: Il Gruppo Veicoli identifica i veicoli inclusi in un parco veicoli.

Configurazione del software

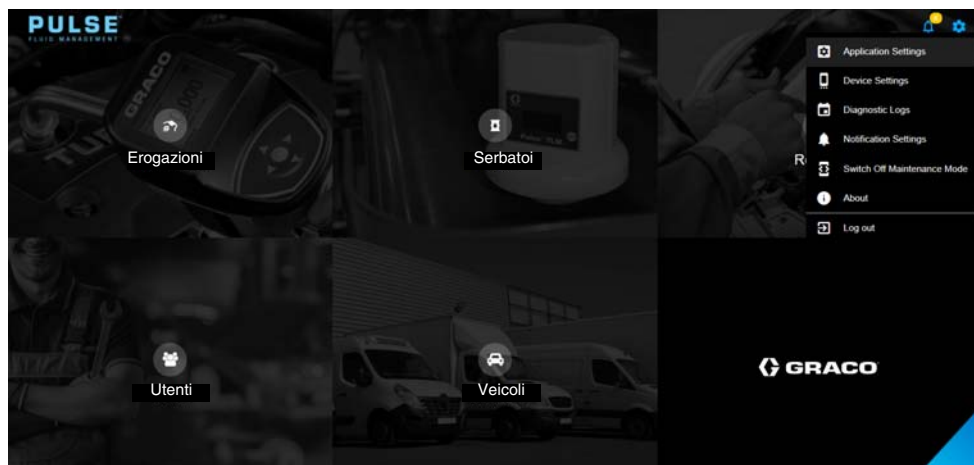


FIG. 7

Impostazioni delle applicazioni: Impostazioni generali del sistema

- Impostazioni generali del sistema: Lingua, unità di misura, dimensione PIN, durata dei periodi di inattività
- Impostazioni relative al tempo
- Programma aziendale
- Impostazioni e-mail
- Impostazioni di rete

Impostazioni del dispositivo: Configurazione del dispositivo e impostazioni del firmware

- Fluidi
- Serbatoi
- Monitor di livello
- Controllo pompa
- Sedi
- Dosatori
- Rete dispositivo

Impostazioni di notifica: Consentono di configurare gli allarmi da visualizzare sul software o tramite e-mail.

- Controllo pompa
- Dosatore
- Eventi di rete
- Serbatoio
- Monitor di livello serbatoio

Impostazione del sistema

Fare riferimento alle Guide rapide di Configurazione della Rete, Registrazione del dispositivo e Configurazione delle impostazioni software.

Domande poste di frequente

1. **D.** Come si comporta il dosatore se le batterie vengono rimosse durante l'erogazione?

R. Se non si stanno utilizzando ordini di lavoro, la quantità di erogazione accumulata viene salvata. Al momento in cui vengono inserite nuove batterie, il dosatore si attiva. Al termine dell'erogazione successiva, nel log completo di erogazione del PC vengono inserite due voci: la quantità accumulata dalla prima erogazione e l'erogazione appena completata.

Se il dosatore opera invece con ordini di lavoro, all'inserimento delle nuove batterie, il dosatore torna alla schermata finale di erogazione, il grilletto si disattiva e viene visualizzata la quantità erogata. È necessario che l'erogazione sia terminata, prima di poterne avviare un'altra.

2. **D.** Come si comporta il dosatore se si verifica una condizione di batterie esaurite durante l'erogazione?

R. Il grilletto viene disattivato e sul display del dosatore compare il simbolo di batteria esaurita. Se il dosatore può passare alla modalità sleep quando la batteria è scarica, sarà effettuato un tentativo per terminare l'erogazione. Se il tentativo non va a buon fine, al reinserimento delle nuove batterie il dosatore torna a una schermata di fine erogazione e l'erogazione dovrà essere terminata prima di poterne effettuare una nuova.

Se il dosatore non utilizza gli ordini di lavoro, il valore di erogazione accumulato viene salvato e inserito nel log completo di erogazione al termine della successiva erogazione riuscita correttamente.

3. **D.** La disconnessione dell'unità HUB causerà un'immediata interruzione delle comunicazioni sul dispositivo. Come vengono ripristinate tali comunicazione?

R. Assicurarsi che l'alimentazione sia disconnessa per almeno 5 - 10 secondi. Riconnettere l'alimentazione elettrica e attendere 6 - 8 minuti per il riavvio del sistema.

4. **D.** Perché il mio ordine di lavoro è scomparso dalla coda degli ordini di lavoro?

R. Il dosatore potrebbe aver ricevuto un nuovo profilo. Dopo che il dosatore ha ricevuto un nuovo profilo, la coda degli ordini di lavoro viene cancellata.

5. **D.** Come posso configurare una stampante?

R. Nel software Pulse Fluid Management, selezionare la voce Enable Automatic Print Reports (Attiva stampa report automatica) nella sezione General del menu Application Settings (Impostazione applicazioni). Quindi, aprire l'applicazione Pulse Utility Application. Nel menu Settings (Impostazioni) della Pulse Utility Application, selezionare le stampanti a cui si desidera inviare i report da stampare automaticamente. Dopo avere selezionato le stampanti, tornare alla schermata Home della Pulse Utility Application e fare clic su Start Service (Avvia servizio). Le informazioni di erogazione da ora saranno stampate automaticamente nelle destinazioni desiderate.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'unità HUB non comunica con i dispositivi (dosatori, unità PAC e monitor TLM)	L'unità HUB non è alimentata	Verificare che l'unità HUB sia alimentata
	L'unità HUB è fuori dalla portata RF dei dosatori e dei monitor TLM.	Verificare che l'unità HUB sia posizionata entro la portata RF dei dosatori e dei monitor TLM.
Segnale RF debole o assente	Alterazioni/ostruzioni del percorso RF (ovvero, veicoli, porte massicce, ecc.)	Aggiungere un ripetitore Graco Extender al sistema Pulse. Numero d'ordine Graco 17F885 - US, 17F776 - EU, 17F887 - UK, 17F888 - ANZ.

Registri diagnostici


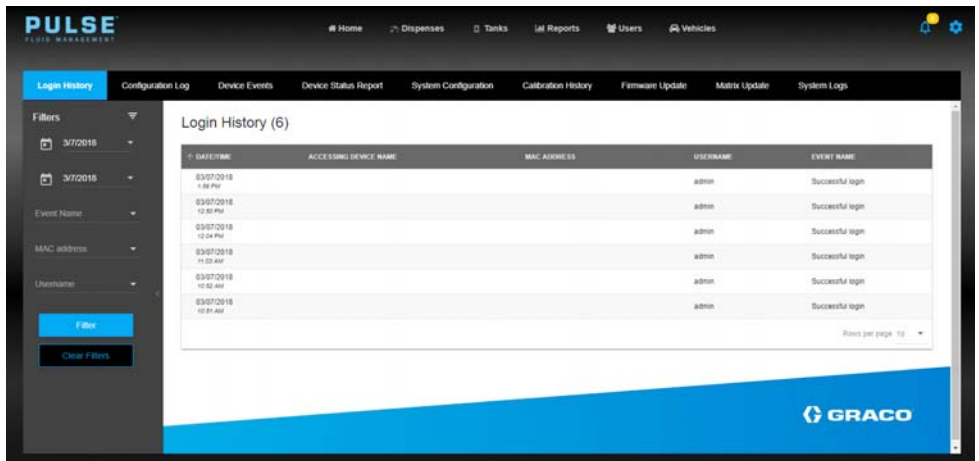


FIG. 8

- Cronologia degli accessi
- Log di configurazione
- Eventi del dispositivo
- Report dello stato del dispositivo
- Configurazione sistema
- Cronologia delle calibrazioni
- Aggiornamento firmware

Parti



Rif.	Codice	Descrizione	Qtà
1	131310	UNITÀ FLASH (non in figura)	1
2	17S458	ANTENNA	1
3	17S658	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE (non mostrato in figura)	1
4		ARMADIO	
5		ETICHETTA, numero di serie	1
6	17E169	CAVO, Ethernet	1

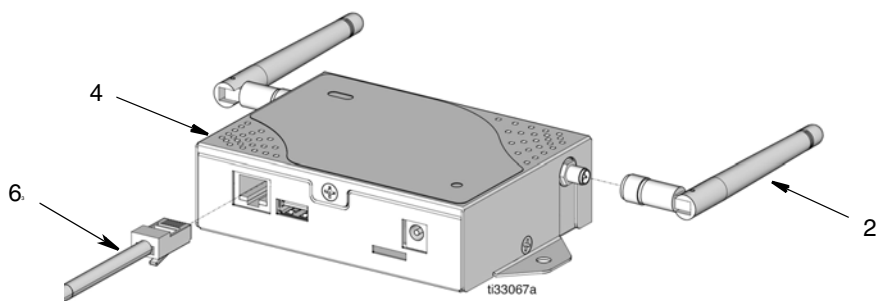

Specifiche tecniche

Pulse HUB	USA	Metrico
	Peso dell'unità HUB con adattatore di alimentazione	1,0 lb
Gamma di temperature di esercizio	da -4°F a 158°F	da -20°C a 70°C
Alimentazione		
Verso l'alimentazione elettrica	100 - 240 VCA tensione di linea 50-60 Hz 0,05 A	
Verso l'HUB	5 V CC (0,5 A tip.)	
Banda di frequenze RF	2400 - 2483,5 MHz	
Massima potenza di trasmissione RF		
Modello 24Z978	63 mW (18 dB m)	
Modello 25D454	6,3 mW (8 dB m)	

Dimensioni

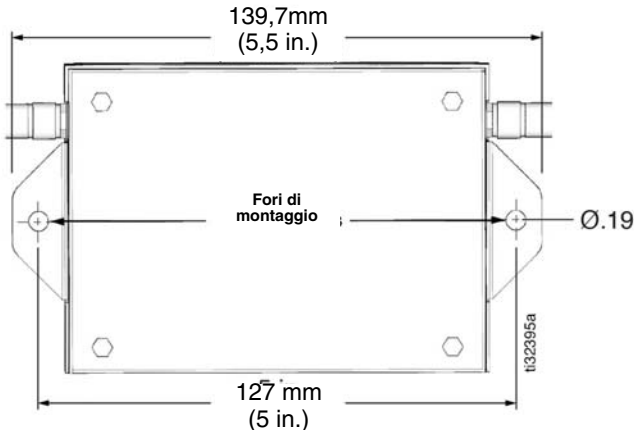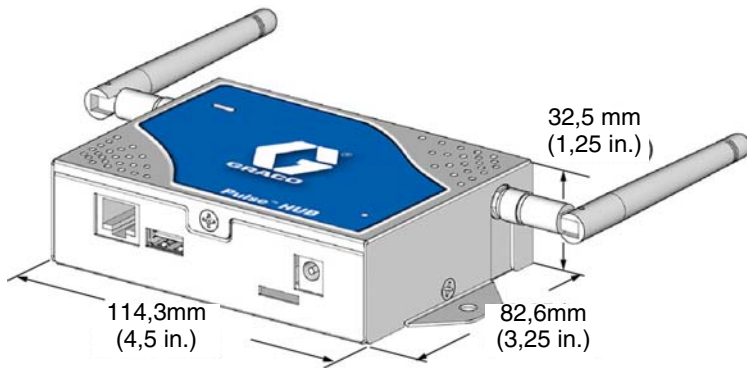

Garanzia estesa Graco sull'unità HUB

Graco garantisce che tutte le apparecchiature prodotte da Graco e recanti il suo nome sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera dalla data di vendita da parte di un distributore autorizzato Graco all'acquirente originale. Con l'eccezione di eventuali garanzie speciali, estese o limitate pubblicate da Graco, per un periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di acquisto Graco riparerà o sostituirà qualsiasi parte dell'apparecchiatura che Graco stessa abbia riconosciuto come difettosa. La presente garanzia si applica solo alle attrezzature che vengono installate, utilizzate e sottoposte a manutenzione conformemente alle raccomandazioni scritte di Graco.

La presente garanzia non copre la normale usura, né alcun malfunzionamento, danno o usura causati da installazione scorretta, applicazione impropria, abrasione, corrosione, manutenzione inadeguata o impropria, colpa, incidenti, manomissione o sostituzione di componenti con prodotti non originali Graco e pertanto Graco declina ogni responsabilità rispetto alle citate cause di danno. Graco non potrà essere ritenuta responsabile neppure per eventuali malfunzionamenti, danni o usura causati dall'incompatibilità delle apparecchiature Graco con strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco o con progettazioni, produzioni, installazioni, funzionamenti o manutenzioni errate di strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco.

La presente garanzia è condizionata al reso prepagato dell'apparecchiatura ritenuta difettosa a un distributore autorizzato Graco affinché ne verifichi il difetto dichiarato. Se il difetto in questione dovesse essere confermato, Graco riparerà o sostituirà la parte difettosa senza alcun costo aggiuntivo. L'apparecchiatura sarà restituita all'acquirente originale con trasporto prepagato. Se l'ispezione non rileva difetti nei materiali o nella lavorazione, le riparazioni saranno effettuate a un costo ragionevole che include il costo delle parti, la manodopera e il trasporto.

QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSE MA NON LIMITATE A EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

L'unico obbligo di Graco e il solo rimedio a disposizione dell'acquirente per eventuali violazioni della garanzia sono quelli indicati in precedenza. L'acquirente accetta che nessun altro rimedio (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, danni accidentali o consequenziali derivanti dalla perdita di profitto, mancate vendite, lesioni alle persone o danni alle proprietà o qualsiasi altra perdita accidentale o consequenziale) sia messo a sua disposizione. Qualsvoglia azione legale per violazione della garanzia dovrà essere avanzata entro due (2) anni dalla data di vendita; Graco non concede garanzia alcuna e declina ogni garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per un fine particolare in relazione ad accessori, apparati, materiali o componenti venduti ma non fabbricati da Graco. Questi articoli venduti, ma non prodotti, da Graco (come i motori elettrici, gli interruttori, i flessibili ecc.) sono coperti dalla garanzia, se esiste, dei relativi fabbricanti. Graco fornirà all'acquirente un'assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.

In nessun caso Graco sarà responsabile di danni indiretti, accidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla fornitura da parte di Graco dell'apparecchiatura di seguito riportata o per la fornitura, il funzionamento o l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto o altro articolo venduto, a causa di violazione del contratto, della garanzia, per negligenza di Graco o altro.

Informazioni su Graco

Per informazioni aggiornate sui prodotti Graco, visitare il sito www.graco.com.

Per informazioni sui brevetti, vedere www.graco.com/patents.

PER INVIARE UN ORDINE, contattare il distributore Graco o chiamare l'assistenza per identificare il distributore più vicino.

Telefono: 612-623-6928 **o Numero verde:** 1-800-533-9655, **Fax:** 612-378-3590

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento sono basate sui dati più aggiornati disponibili al momento della pubblicazione.

Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM3A5414

Sede generale Graco: Minneapolis

Uffici internazionali: Belgio, Cina, Giappone, Corea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc.

Tutti gli stabilimenti di produzione Graco hanno ottenuto la certificazione ISO 9001.

www.graco.com

novembre 2019