

# GrindLazer™

3A6374D

NO

**For fjerning av materiale fra plane betongflater og asfalterte flater. Kun til profesjonell bruk.**


**Ikke godkjent for bruk på steder med eksplosjonsfare eller på andre risikofylte områder.**

| GrindLazer Standard DC21 E |                                 |                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25M841                     | 1 HP, 120VAC                    |                                                                                     |
| 25N391                     | 1 HK, 230VAC, europeisk støpsel | CE                                                                                  |
| 25N609                     | 1 HK, 230VAC, ANZ støpsel       |    |
| GrindLazer Standard RC71 E |                                 |                                                                                     |
| 25M848                     | 1 HK, 120VAC                    |                                                                                     |
| 25N392                     | 1 HK, 230VAC, europeisk støpsel | CE                                                                                  |
| 25N610                     | 1 HK, 230VAC, ANZ støpsel       |  |




## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken og håndboken for slipemaskinen. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret. Ta vare på alle instruksjonene.

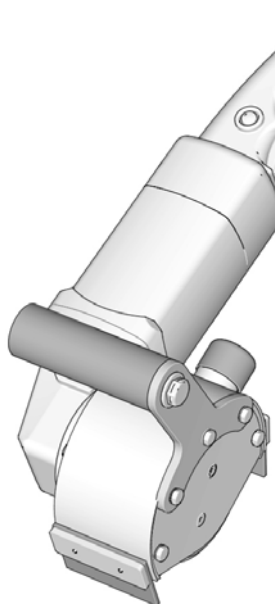

GrindLazer Standard DC21 E

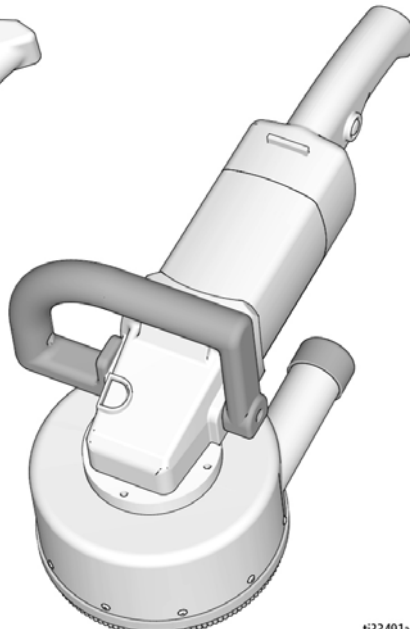

GrindLazer Standard RC71 E



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# Innhold

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Generell sikkerhetsinformasjon om elektroverktøy</b> | <b>3</b> |
| <b>Advarsler</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>Identifikasjon av komponenter</b>                    | <b>6</b> |
| GrindLazer Standard DC21 E                              | 6        |
| GrindLazer Standard RC71 E                              | 7        |
| <b>Bruk</b>                                             | <b>8</b> |
| Oppstart av maskinen                                    | 8        |
| Kutting av materiale                                    | 8        |
| Vedlikehold                                             | 8        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Deler - GrindLazer Standard DC21 E</b> | <b>9</b>  |
| Deleliste                                 | 9         |
| <b>Deler - GrindLazer Standard RC71 E</b> | <b>10</b> |
| Deleliste                                 | 10        |
| <b>Tekniske data</b>                      | <b>11</b> |
| <b>Graco standardgaranti</b>              | <b>13</b> |

# Generell sikkerhetsinformasjon om elektroverktøy



## ADVARSEL

### Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

Hvis ikke advarslene og instruksjonene følges, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige legemsskader.

### Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse

Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene henviser til ditt strømdrevne (kablede) elektroverktøy.

### Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst.** Rotete eller mørke områder øker faren for skader.
- **Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brannfarlige væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller gass.
- **Hold barn og uvedkommende unna når du bruker elektroverktøyet.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontroll.

### Elektrisk sikkerhet.

- **Støpselet på elektroverktøyet må passe stikkontakten. Støpselet må aldri modifiseres på noen måte. Det må ikke brukes støpseladapere av noe slag til jordet elektroverktøy.** Støpsler som ikke er blitt modifisert og korrekte strømuttak vil redusere faren for elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede flater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er økt sjanse for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- **Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller våte forhold.** Vann som trenger inn i et elektroverktøy vil øke risikoen for elektrisk støt.
- **Ikke utsett kabelen for røff behandling. Bruk aldri kabelen til å bære, dra eller koble elektroverktøyet fra strømuttaket. Hold kabelen vekk fra varme, olje, skarpe kanter eller deler som beveger seg.** Skadde eller sammenflettede kabler øker risikoen for elektrisk støt.
- **Når et elektroverktøy brukes utendørs, bruk en skjoleledning beregnet for utendørs bruk.** Bruk av en ledning beregnet for utendørs bruk reduserer sjansen for elektrisk støt.
- **Hvis det ikke er mulig å unngå bruk av elektroverktøyet i fuktige omgivelser, bruk jordfeilbeskyttet (RCD) strømforsyning.** Bruk av jordfeilbeskyttelse reduserer risikoen for elektrisk støt.
- **Slå av og ta den elektriske kabelen ut av strømuttaket før det utføres service på utstyret.**

### Personlig sikkerhet

- **Vær oppmerksom, følg nøye med hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy hvis du er trett eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller legemidler.** Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker elektroverktøyet kan resultere i alvorlige fysiske skader.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse.** Beskyttelsesutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hørselsvern brukt der forholdene tilsier det, vil redusere risikoen for personskader.
- **Unngå utilsiktet oppstart. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strøm og/eller batteripakke, plukker opp eller bærer verktøyet.** Det å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren, eller koble strøm til elektroverktøy som har bryteren på, inviterer til ulykkestilfeller.
- **Fjern evt. justeringsnøkler eller fast-/skrunøkler før verktøyet slås på.** En fast-/skrunøkkel eller justeringsnøkkel festet til en roterende del av elektroverktøyet kan resultere i fysiske skader.
- **Ikke strekk deg lenger enn forsvarlig. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid.** Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner.
- **Bruk fornuftig påkledning. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold håret, klær og hansker unna deler som beveger seg.** Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i deler som beveger seg.
- **Hvis det følger med anordninger for tilkobling av utstyr for støvfjerning og oppsamling, sørg for at disse er tilkoblet og riktig brukt.** Bruk av støvfjerningsutstyr kan redusere støvrelaterte farer.

### Bruk og vedlikehold av elektroverktøy

- **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk det rette elektroverktøyet til jobben.** Bruk av rett elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere for den type arbeid de er beregnet for.
- **Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av.** Ethvert elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- **Ta støpselet ut av strømuttaket før du foretar justeringer, bytter tilleggsutstyr eller lagrer elektroverktøy.** Slike sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for utilsiktet start av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utenfor rekkevidde av barn, og personer som er ukjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene må ikke få lov til å bruke verktøyet.** Elektroverktøy er farlige i hendene på utrente brukere.
- **Elektroverktøy må holdes ved like. Sjekk om bevegelige deler er feil innstilt eller henger seg opp, om deler er skadde eller om det er noe annet som kan påvirke driften av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet, sørg for at det repareres før bruk.** Mange ulykkestilfeller skyldes dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- **Hold kutteverktøyet skarpt og rent.** Riktig vedlikeholdt kutteverktøy med skarpe egger har mindre tendens til å henge seg opp og er lettere å kontrollere.
- **Bruk elektroverktøyet, tilleggsutstyr osv. i henhold til disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsmiljøet og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøyet til andre formål enn de som er ment kan føre til farlige situasjoner.

### Service

- **Sørg for at elektroverktøyet blir reparert av en kvalifisert person og at kun identiske reservedeler brukes.** Dette vil sørge for at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.

# Advarsler

Følgende advarsler gjelder for oppsett, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til prosedyrespesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i denne håndbokens brødtekst eller på advarselsetikettene, kan du henvise til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i denne håndboken der det er aktuelt.

|  <b>ADVARSEL</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | <b>FARE FRA STØV OG RESTER</b><br>Sliping av betong og andre overflater med dette utstyret kan danne støv som inneholder farlige stoffer. Sliping kan også føre til at materiale slynges ut.<br>Slik reduserer du faren for alvorlige fysiske skader: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrens støvet, slik at du overholder alle gjeldende regler på arbeidsplassen.</li> <li>• Bruk vernebriller og tilpasningstestet friskluftsmaske som er godkjent av myndighetene for de aktuelle støvforholdene.</li> <li>• Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.</li> <li>• Slipeutstyr må kun brukes av opplært personell som har kjennskap til de gjeldende reglene på arbeidsplassen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>    | <b>FARE FORÅRSAKET AV ROTERENDE DELER</b><br>Roterende deler kan skade og amputere fingre eller andre lemsdeler. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold avstand til roterende deler.</li> <li>• Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet.</li> <li>• Slå av strømforsyning før du sjekker, flytter eller utfører service på utstyret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | <b>FORBRENNINGSFARE</b><br>Utstyrets flater som er oppvarmet kan bli meget varme under bruk. Ikke rør varmt utstyr for å unngå alvorlige forbrenninger. Vent til utstyret er helt nedkjølt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | <b>FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET</b><br>Feil bruk av utstyret kan føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler.</li> <li>• Forlat ikke arbeidsområdet mens utstyret er aktivert. Slå av alt utstyr når det ikke er i bruk.</li> <li>• Sjekk utstyret daglig. Reparere eller skift ut slitte eller skadde deler omgående, og bruk kun originale reservedeler fra produsenten.</li> <li>• Utstyret skal ikke endres eller modifiseres.</li> <li>• Utstyret skal kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din forhandler for å få informasjon.</li> <li>• Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet.</li> <li>• Følg alle gjeldende sikkerhetsforskrifter.</li> <li>• Hold en trygg avstand fra andre folk i arbeidsområdet.</li> <li>• Unngå eventuelle rør, stolper, åpninger eller andre gjenstander som stikker frem fra arbeidsoverflaten.</li> </ul> |
| <br> | <b>PERSONLIG VERNEUTSTYR</b><br>Du må bruke egnet verneutstyr når du bruker, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, innånding av støv eller kjemikalier, brannskader eller hørselsskader. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernebriller</li> <li>• Vernesko</li> <li>• Hansker</li> <li>• Hørselsvern</li> <li>• Tilpasningstestet friskluftsmaske om er godkjent av myndighetene for de aktuelle støvforholdene</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## De følgende advarslene gjelder kun for 120V modellene



## ADVARSEL

**FARE FOR ELEKTRISK STØT**

Dette utstyret må jordes. Feil jording, oppsett eller bruk av systemet kan forårsake elektrisk støt.


- Slå av sprøyten og ta den elektriske kabelen ut av strømuttaket før det utføres service på utstyret.
- Koble det kun til strømuttak med jording.
- Bruk kun skjøteledninger med 3 ledere.
- Sørg for at jordingsgaflene på strøm- og skjøteledningene er i orden.
- Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.

**JORDING**

Dette produktet må jordes. Dersom en elektrisk kortslutning oppstår, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å sørge for en avledning for den elektriske spenningen. Dette produktet er utstyrt med en kabel som har en jordledning med et behørig jordingsstøpsel. Støpselet må settes inn i et strømuttak som er riktig installert og jordnet i henhold til alle regler og bestemmelser.

- Feil installasjon av jordingsstøpselet kan resultere i risiko for elektrisk støt.
- Når det er nødvendig å reparere eller skifte ut kabelen eller støpselet, må ikke jordledningen kobles til noen av de flate terminalene.
- Ledningen med ytre isolasjon som er grønn, med eller uten gule striper, er jordledningen.
- Rådfør deg med en kvalifisert elektriker eller servicemann hvis du ikke helt forstår Instruksjonene for jording eller hvis du er i tvil om produktet er skikkelig jordnet.
- Støpselet må ikke modifiseres; hvis det ikke passer i strømuttaket, be en kvalifisert elektriker om å installere et korrekt uttak.
- Dette produktet er beregnet til å brukes i et strømnett med 120V spenning og har et jordingsstøpsel som ligner på støpslene vist i figuren nedenfor.

120V USA

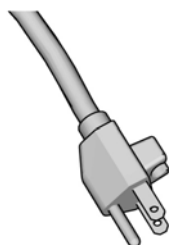

ti24583c


- Produktet skal kun kobles til et uttak med de samme konfigurasjonene som støpselet.
- Ikke bruk en adapter med dette produktet.

Skjøteledninger:

- Bruk kun en 3-leder skjøteledning med et jordingsstøpsel og en jordingsstikkontakt som passer til støpselet på produktet.
- Sjekk at skjøteledningen ikke er skadet. Om en skjøteledning er nødvendig, bruk 12 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) minimum for å håndtere spenningen som produktet trekker.
- En underdimensjonert ledning resulterer i et fall i linjespenning og tap av kraft og overoppheting.

# Identifikasjon av komponenter


## GrindLazer Standard DC21 E

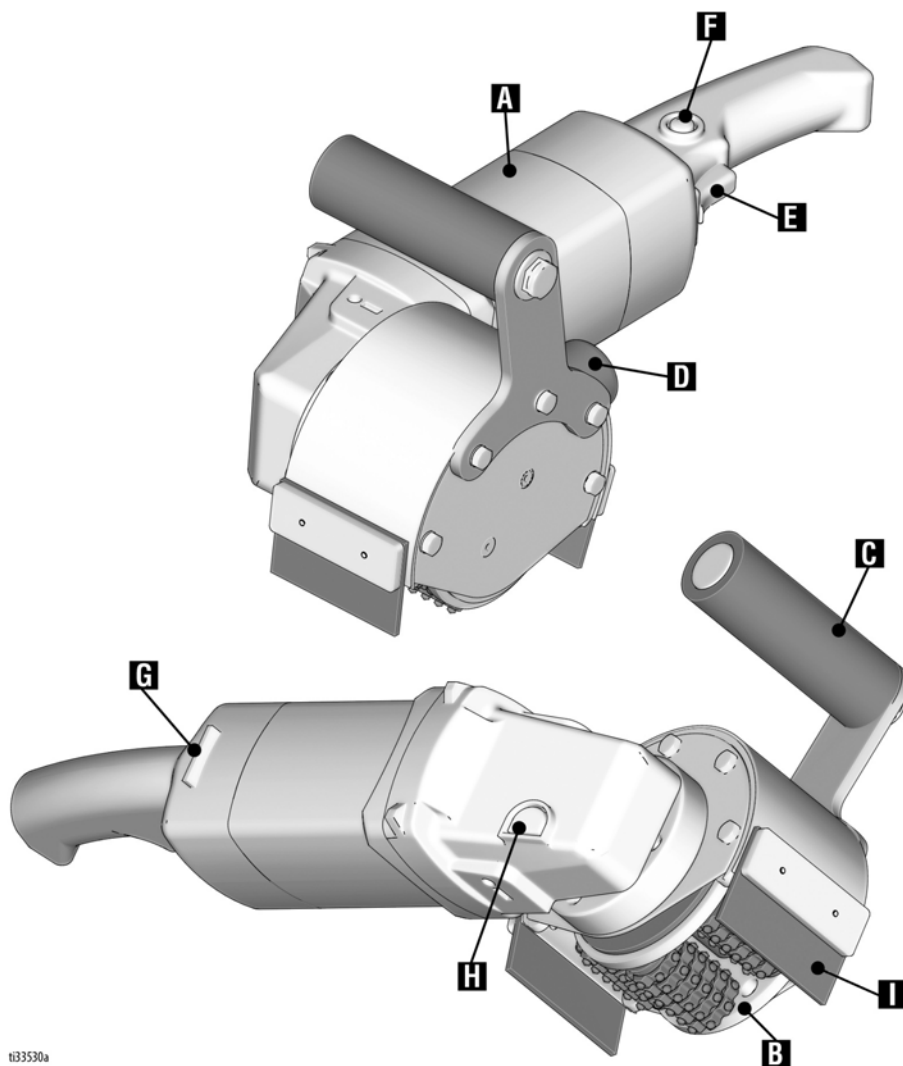

t133530a

|   | Komponent                                       |
|---|-------------------------------------------------|
| A | Slipemaskin                                     |
| B | Kuttertrommel                                   |
| C | Håndtak                                         |
| D | Støvsugerport                                   |
| E | Avtrekker                                       |
| F | Avtrekkerlås                                    |
| G | Hastighetskontrollskive (1-minimum, 6-maksimum) |
| H | Drivaksellås                                    |
| I | Støvkappe                                       |


# GrindLazer Standard RC71 E

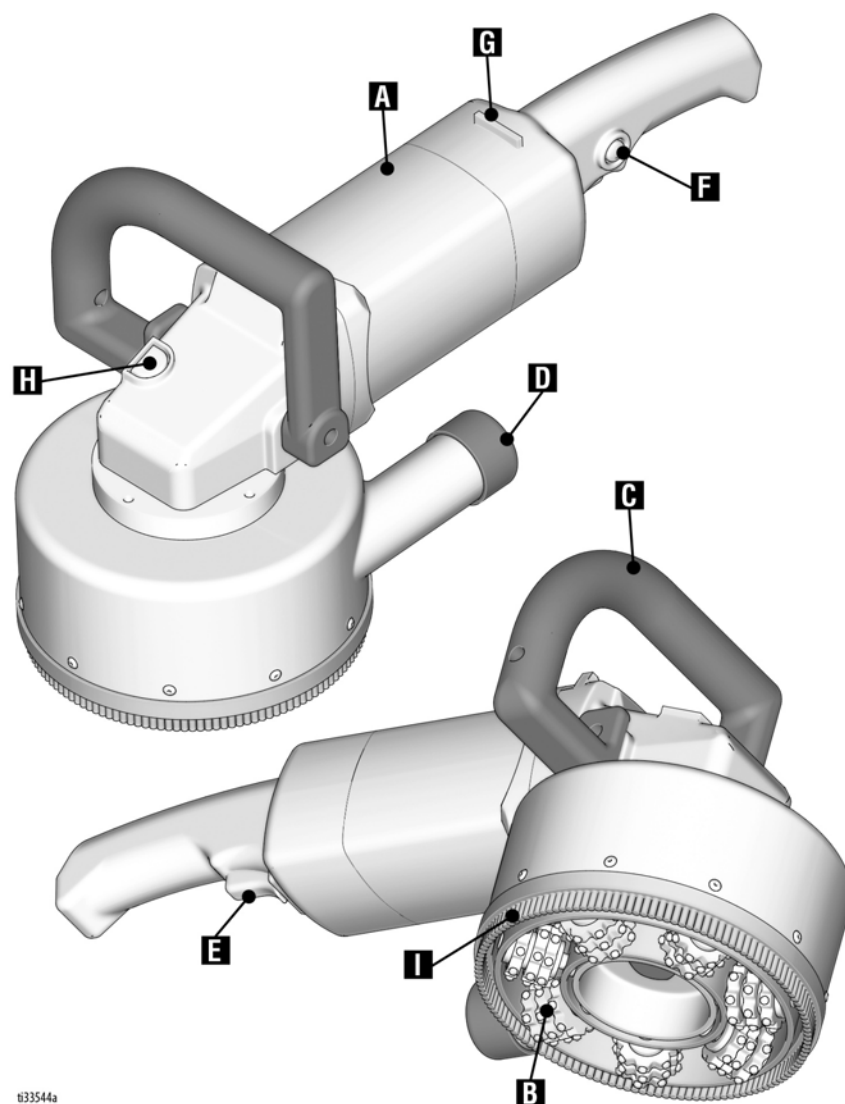

ti33544a


|   | Komponent                                       |
|---|-------------------------------------------------|
| A | Slipemaskin                                     |
| B | Kuttertrommel                                   |
| C | Håndtak                                         |
| D | Støvsugerport                                   |
| E | Avtrekker                                       |
| F | Avtrekkerlås                                    |
| G | Hastighetskontrollskive (1-minimum, 6-maksimum) |
| H | Drivaksellås                                    |
| I | Støvkappe                                       |

# Bruk

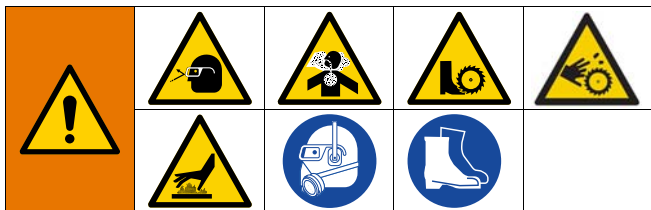


## Oppstart av maskinen


1. Hvis du bruker støvsuger, festes støvsugerslangen til støvsugerporten. Slå på støvsugeren.

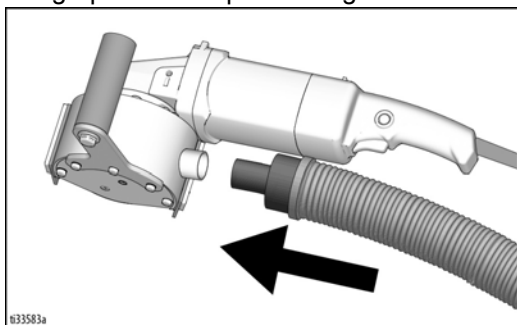


2. Sett strømkabelens støpsel inn i et jordet strømuttak.

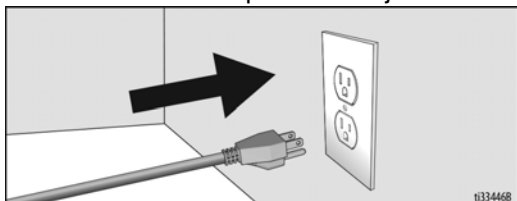

3. Hold enheten med kutterne 2-4 tommer (5-10 cm) over flaten som skal freses.

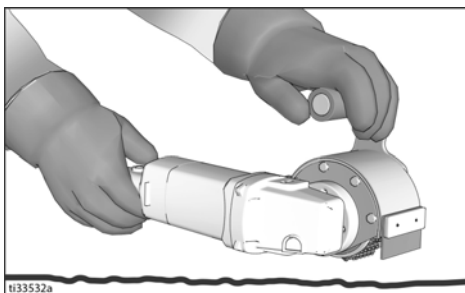


4. Trekk inn avtrekkeren og sett hastighetsskiven på ønsket innstilling.

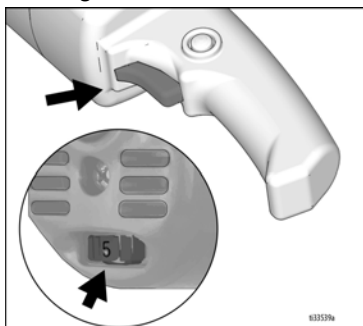


## Kutting av materiale


1. Hold maskinen godt fast og press kutterne inn i flaten som skal kuttes.

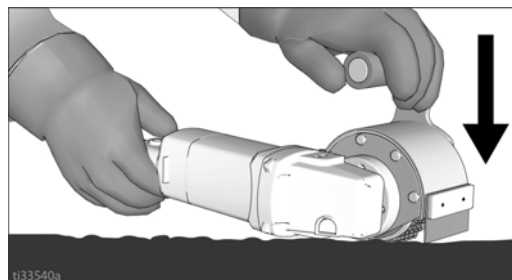

2. Når du er ferdig med å kutte, løft kutterne opp fra flaten, slipp avtrekkeren og vent til kutterne er stanset.

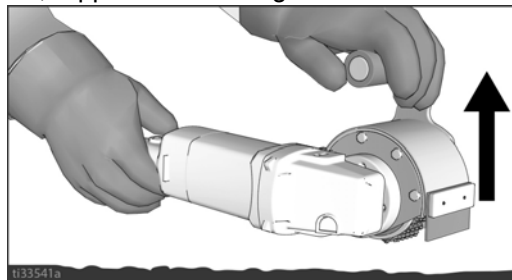

3. Ta strømkabelens støpsel ut av strømuttaket.

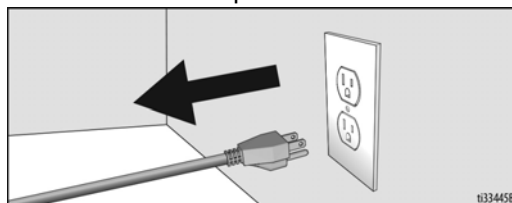


## Vedlikehold

1. Sjekk støvkappen på freseren daglig. Reparerer eller skift ut kappen hvis den har revner eller skader for å sikre best mulig kontroll på støv og materiale.
2. Sjekk kutterne daglig og skift ut kuttere som ser slitte ut for å sikre optimal kutt hastighet og overflatefinish.



# Deler - GrindLazer Standard DC21 E

| Ref. | Dreiemoment                   |
|------|-------------------------------|
|      | 240-250 in-lb (27,1-28,2 N•m) |
|      | 70-80 in-lb (7,9-9,0 N•m)     |
|      | 120-130 in-lb (13,6-14,7 N•m) |
|      | 10-12 in-lb (1,1-1,4 N•m)     |

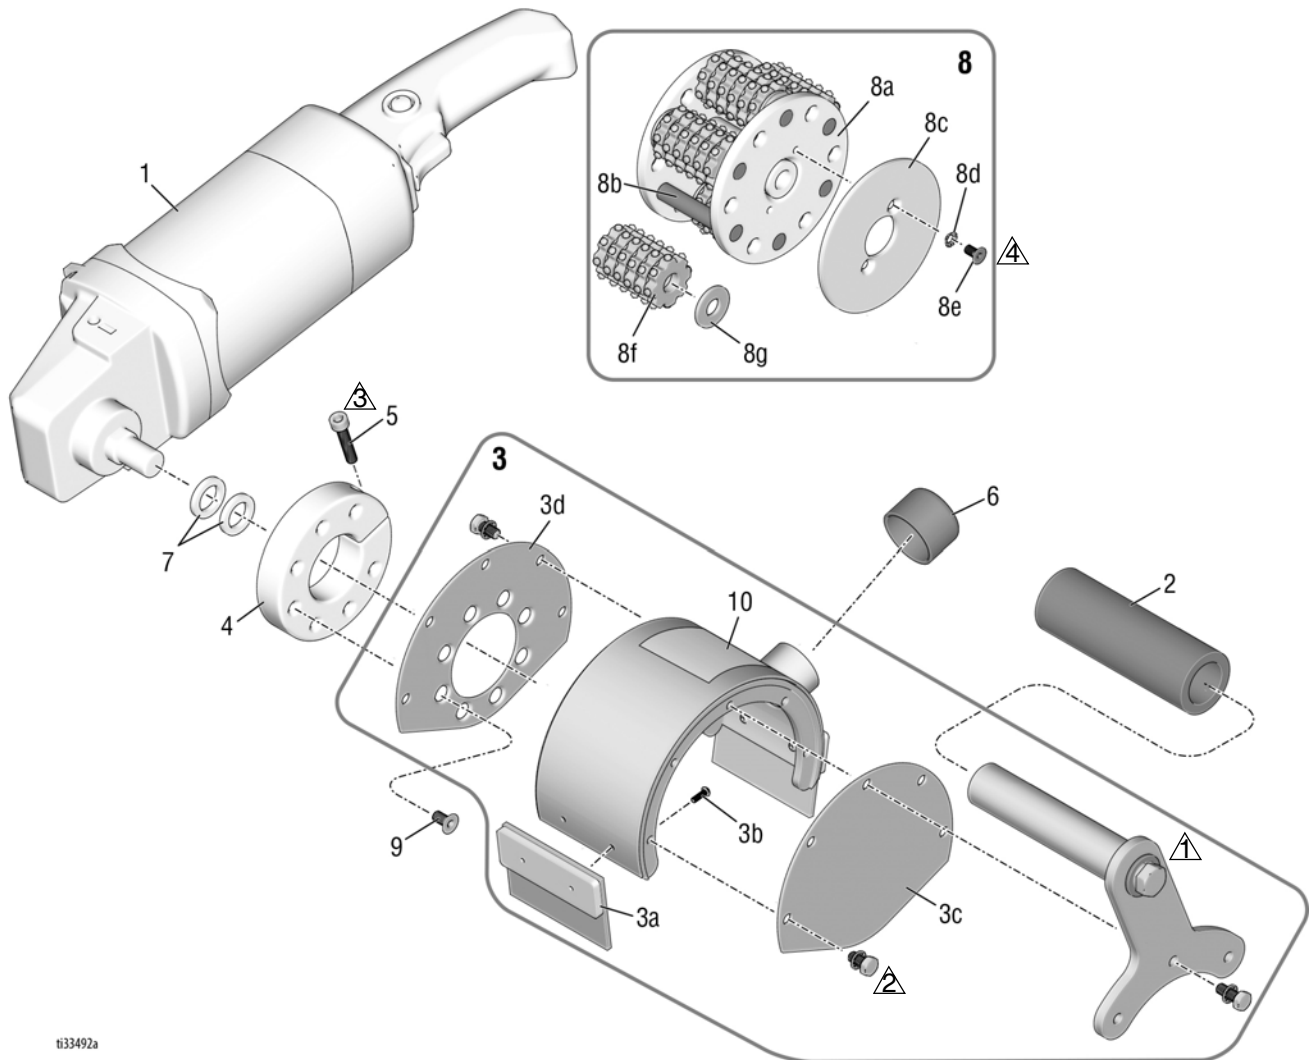

ti33492a

## Deleliste

| Artikkel: | D/N    | Ant | Beskrivelse                               |
|-----------|--------|-----|-------------------------------------------|
| 1         | 17W312 | 1   | Slipemaskin, 120V                         |
|           | 17Y399 | 1   | Slipemaskin, 230V                         |
| 2         | 17W269 | 1   | Skumgrep                                  |
| 3         | 17W313 | 1   | Hus-enhet (inkl. 3a-3d)                   |
| 3a        | 17W870 | 2   | Gummikappe                                |
| 3b        | 17W871 | 4   | Skrue                                     |
| 3c        | 17W872 | 1   | Sideplate, utvendig                       |
| 3d        | 17W873 | 1   | Sideplate, innvendig                      |
| 4         | 17W874 | 1   | Låsekrage                                 |
| 5         | 17W876 | 1   | Unbrakoskrue                              |
| 6         | 17W314 | 1   | Lokk for støvsugerport                    |
| 7         | 17W877 | 2   | Avstandsstykke for forskyvning av trommel |


|     |        |    |                                                 |
|-----|--------|----|-------------------------------------------------|
| 8*  | 25M889 | 1  | Slagtrommel-enhet (inkl. 8a-8g)                 |
| 8a  | 17W879 | 1  | Blindtrommel (inkl. 8b-8e)                      |
| 8b  | 17W880 | 6  | Aksel                                           |
| 8c  | 17W881 | 2  | Stoppeplate                                     |
| 8d  | 17W882 | 4  | Skive                                           |
| 8e  | 17W883 | 4  | Skrue                                           |
| 8f  | 19A009 | 36 | Kutter                                          |
| 8g  | 17W425 | 42 | Avstandsstykke                                  |
| 9   | 17W878 | 7  | Flathodet skrue                                 |
| 10▲ | 17W315 | 1  | Advarselsmerke                                  |
| 11  | 127442 | 1  | Adapter for støpsel, Schuko til ANZ (ikke vist) |

\* Andre trommel-enheter er tilgjengelige.

▲ Ekstra sikkerhetsmerker, merkelapper og kort leveres gratis.

## Deler - GrindLazer Standard RC71 E

| Ref. | Dreiemoment                 |
|------|-----------------------------|
| 1    | 65-75 in-lb (7,3-8,5 N•m)   |
| 2    | 26-30 ft-lb (35,3-40,7 N•m) |

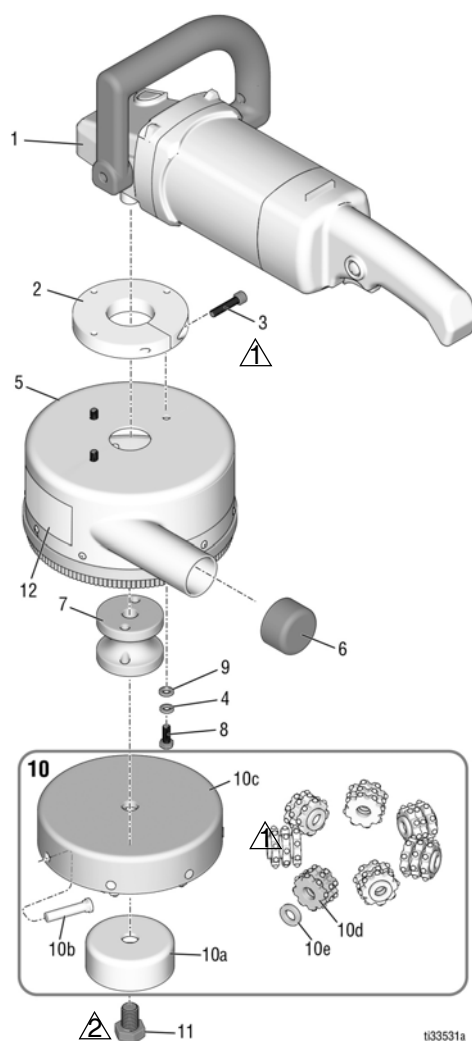

## Deleliste

| Artikkel: | D/N    | Ant | Beskrivelse                                    |
|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|
| 1         | 17W312 | 1   | Slipemaskin, 120V                              |
|           | 17Y399 | 1   | Freser, 230V                                   |
| 2         | 17W320 | 1   | Låsekrage                                      |
| 3         | 17W876 | 1   | Unbrakoskrue                                   |
| 4         | 17W934 | 3   | Låseskive                                      |
| 5         | 17W318 | 1   | Hus-enhet                                      |
| 6         | 17W319 | 1   | Lokk for støvsugerport                         |
| 7         | 17W884 | 1   | Montering for trommel-adapter (120V modellene) |
|           | 18A898 | 1   | Montering for trommel-adapter (230V modellene) |
| 8         | 17W885 | 3   | Sekskanthodeskrue                              |
| 9         | 17W886 | 3   | Flat skive                                     |

|     |        |    |                                                 |
|-----|--------|----|-------------------------------------------------|
| 10* | 25M911 | 1  | Slagtrommel-enhet (120V modellene)              |
| 10a | 17W887 | 1  | Festepinne (120V modellene)                     |
| 10b | 17W888 | 7  | Pinne                                           |
| 10c | 17W889 | 1  | Trommelkropp (120V modellene)                   |
| 10d | 19A009 | 21 | Kutter                                          |
| 10e | 17W425 | 21 | Avstandsstykke                                  |
| 11  | 17W321 | 1  | Sekskanthodeskrue (120V modellene)              |
| 12▲ | 17W315 | 1  | Advarselsmerke                                  |
| 13  | 127442 | 1  | Adapter for støpsel, Schuko til ANZ (ikke vist) |

\* Andre trommel-enheter er tilgjengelige.

▲ Ekstra sikkerhetsmerker, merkelapper og kort leveres gratis.

# Tekniske data

| <b>GrindLazer DC21 E (25M841)</b> |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensjoner (uten emballasje)     |                         |
| Høyde in./cm:                     | 19 (48,3)               |
| Bredde in./cm:                    | 8 (20,3)                |
| Lengde in./cm:                    | 9 (22,9)                |
| Vekt lb/kg:                       | 12 (5,4)                |
| Maksimum strømstyrke              | 10 amp                  |
| Krav til strømtilførsel           | 120Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø |
| <b>GrindLazer RC71 E (25M848)</b> |                         |
| Dimensjoner (uten emballasje)     |                         |
| Høyde in./cm:                     | 20 (50,8)               |
| Bredde in./cm:                    | 12 (30,5)               |
| Lengde in./cm:                    | 11 (27,9)               |
| Vekt lb/kg:                       | 15 (6,8)                |
| Maksimum strømstyrke              | 10 amp                  |
| Krav til strømtilførsel           | 120Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø |

| <b>GrindLazer DC21 E (25N391, 25N609)</b>                      |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensjoner (uten emballasje)                                  |                           |
| Høyde in./cm:                                                  | 19 (48,3)                 |
| Bredde in./cm:                                                 | 8 (20,3)                  |
| Lengde in.cm:                                                  | 9 (22,9)                  |
| Vekt lb/kg:                                                    | 12 (5,4)                  |
| Maksimum strømstyrke                                           | 5,5 amp                   |
| Krav til strømtilførsel                                        | 230Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø |
| Støy (ifølge EN 60745-1)                                       |                           |
| Lydtryknivå*                                                   | 83 dBa                    |
| Lydstyrkenivå*                                                 | 94 dBa                    |
| Usikkerhet*                                                    | 3 dBa                     |
| Vibrasjon (i følge ISO 5349, basert på 8t. daglig eksponering) |                           |
| Høyre/venstre hånd**                                           | 3,3 m/s <sup>2</sup>      |
| <b>GrindLazer RC71 E (25N392, 25N610)</b>                      |                           |
| Dimensjoner (uten emballasje)                                  |                           |
| Høyde in./cm:                                                  | 20 (50,8)                 |
| Bredde in./cm:                                                 | 12 (30,5)                 |
| Lengde in.cm:                                                  | 11 (27,9)                 |
| Vekt lb/kg:                                                    | 15 (6,8)                  |
| Maksimum strømstyrke                                           | 5,5 amp                   |
| Krav til strømtilførsel                                        | 230Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø |
| Støy (ifølge EN 60745-1)                                       |                           |
| Lydtryknivå*                                                   | 83 dBa                    |
| Lydstyrkenivå*                                                 | 94 dBa                    |
| Usikkerhet*                                                    | 3 dBa                     |
| Vibrasjon (i følge ISO 5349, basert på 8t. daglig eksponering) |                           |
| Høyre/venstre hånd**                                           | 6,3 m/s <sup>2</sup>      |

\* Støyverdiene ble tatt fra håndboken for Makita poleringsmaskinen for modell 9237CB.

\*\* Vibrasjonsverdiene ble beregnet ved å kjøre GrindLazer med full hastighet , uten belastning.

# Graco standardgaranti

Graco garanterer at alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet som er produsert av Graco og bærer dets navn er fritt for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av ev. spesielle, utvidede eller begrensede garantier gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som Graco finner å være defekt. Garantien gjelder bare dersom utstyret installeres, brukes og vedlikeholdes i henhold til Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for, generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaksomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av at Graco-utstyr ikke er forenlig med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte tilbakeleveringen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert Graco-forhandler for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis defekten som hevdes blir bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avdekker noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres til en rimelig kostnad. Disse kostnadene kan omfatte kostnader av deler, arbeid og transport.

**DENNE GARANTIE ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI AV SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.**

Gracos eneste forpliktelse og kjøperens eneste rettighet ved brudd på garantien, er som beskrevet ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Alle garantikrav må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

**GRACO GARANTERER IKKE, OG AVVISER ALLE INDIREKTE GARANTIER AV SALGBARHET ELLER AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET SPESIELT FORMÅL, MED HENSYN TIL TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER, ELLER KOMPONENTER SOM BLIR SOLGT MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO.** Disse artiklene som selges av, men produseres ikke av, Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt eventuelle garantier fra deres respektive produsenter. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å fremsette ethvert krav om brudd på disse garantiene.

Graco har under ingen omstendigheter noen erstatningsplikt for indirekte skader eller andre tilfeldige skader som er resultatet av at Graco har levert dette utstyret. Dette gjelder også leveranse, prestasjon eller bruk av andre produkter eller andre varer som er solgt i denne forbindelse, enten det er forårsaket av kontraktbrudd, garantibrudd, forsømmelse fra Gracos side, eller av andre grunner.

## Informasjon om Graco

Få den siste informasjonen om Gracos produkter ved å gå inn på [www.graco.com](http://www.graco.com).

For patentinformasjon, se [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

**FOR Å BESTILLE**, ta kontakt med din Graco-forhandler eller ring oss på 1-800-690-2894 for å finne en forhandler i nærheten av deg.

*All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert.  
Graco forbeholder rettigheten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.*

Originale instruksjoner. Denne håndboken inneholder norsk. MM 3A5575

**Graco Hovedkontor:** Minneapolis

**Internasjonale kontorer:** Belgia, Kina, Japan, Korea

**GRACO INC. OG DATTERSELSKAP • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**  
**Opphavsrett 2018, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-godkjente.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
Revisjon D, oktober 2021