

LazerVacTM ja Cyclone

3A6257F

ET

**Tolmuimeja kuiva betooni- ja asfalditolmu kogumiseks.
Ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.**

Tolmuimeja

Mudel 25M860 – LazerVac 550 (bensiinimootoriga)

Separaator


Mudel 25M862 – Cyclone 32 (32 gallonit)

Mudel 25R090 – Cyclone LP




Tähtsad ohutusjuhised


Enne varustuse kasutamist lugege läbi kõik selles kasutusjuhendis olevad hoiatused ja juhiseid. Tutvuge juhtnuppude ja seadme õige kasutusega. Hoidke need juhendid alles.

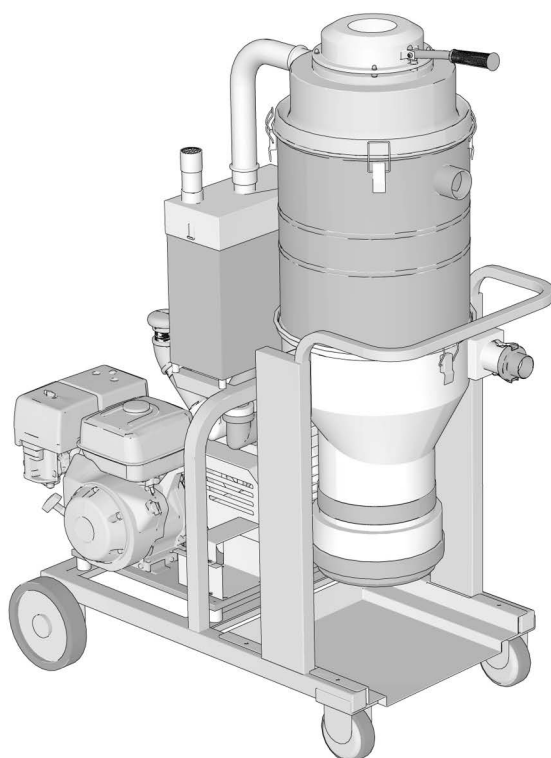

LazerVac 550

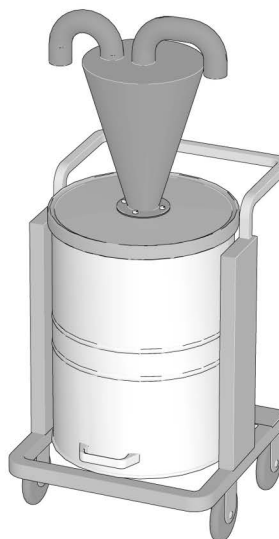

Cyclone 32

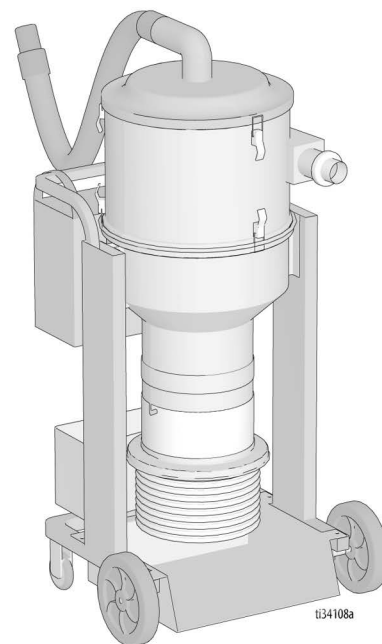

Cyclone LP



Sisukord

Hoiatused	3
Osade tuvastamine	5
LazerVac 550	5
Cyclone 32	5
Cyclone LP	5
Seadistamine	6
Kasutamine	7
Kogumispaakide ja kottide tühjendamine	8
Väljalülitamine ja hoiustamine	9
Väljalülitamine	9
Hoiustamine	9
Hooldamine ja parandamine	10
Hooldus	10
Remont	10
Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine	13
Laetava aku kasutuselt kõrvaldamine	13
Toote kasutusea lõppemine	13
Osad	14
Peakoostu joonis (LazerVac 550)	14
Peakoostu osad (LazerVac 550)	15
Lisavarustuse joonis (LazerVac 550)	16
Lisavarustuse osade loend (LazerVac 550)	16
Kaane ja tolmuimeja vabastikoostu joonis (LazerVac 550)	17
Kaane ja tolmuimeja vabastikoostu osade loend (LazerVac 550)	17
Filtrikoti koostu joonis (LazerVac 550)	18
Filtrikoti koostu osade loend (LazerVac 550)	18
Õhufiltri koostu joonis (LazerVac 550)	19
Õhufiltri osade loend (LazerVac 550)	19
Cyclone 32 koost ja lisavarustuse joonis	20
Cyclone 32 koost ja lisavarustuse osade loend	21
Cyclone LP koost ja lisavarustus	22
Cyclone LP koost ja lisavarustuse osade loend	23
Tehnilised andmed	24
CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65	24
Graco standardgarantii	25

Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme häälestamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiata need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

 HOIATUS	
	TOLMUOHT Betooni ja muude pindade lihvimine võib tekitada tolmu, mis sisaldab ohtlikke aineid. Raskete kehavigastuste ohu vältimine. - Kontrollige, et tolmu vastaks kõikidele rakendatavatele töökoha eeskirjadele. - Hooldustöödel ja kogumispaaži tühjendamisel kandke korralikult istuvat ja valitsuse heaks kiidetud respiraatorit, mis sobib kasutamiseks tolmustes tingimustes. - Mitte kasutada, kui tolmu kott ja filtrid pole paigaldatud.
	SEADME VÄÄRKASUTUSOHT Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. - Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all. - Ärge lahkuge tööalalt, kui seade on pingel all. Lülitage seade välja, kui te seda ei kasuta. - Kontrollige seadet iga päev. Remontige või asendage kulunud või kahjustatud osad kohe ainult tootja originaalvaruosadega. - Ärge muutke ega modifitseerige seadet. - Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. - Hoidke lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal. - Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju. - Hoidke turvalist kaugust teiste tööalal olevate inimestega.
	KINNIJÄÄMISE OHT Pöörlevad osad võivad sõrmi või teisi kehaosi muljuda või need ära lõigata. - Vältige kokkupuudet pöörlevate osadega. - Ärge kasutage seadmeid, millel on eemaldatud kaitsmed või katted. - Ärge kandke lahtisi rõivaid, ehteid ega lahtiseid juukseid, kui seadmetega töötate. - Enne seadme kontrollimist, teisaldamist või hooldamist lahutage aku.
	PÕLETUSOHT Puhur, difuuser ja mootor võivad muutuda töö ajal väga kuumaks. Tõsiste põletuste vältimiseks hoiduge kuumast seadme puudutamisest.
	ISIKUKAITSEVAHENDID Töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides peate kandma sobivaid kaitsevahendeid, mis kaitsevad teid tõsiste vigastuste, mürgiste aurude sissehingamise ning kuulmiskahjustuste eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmised vahendid. - Kaitseprillid. - Kuulmisorganite kaitse - Tolmustes tingimustes kasutamiseks sobiv, korralikult istuv ja valitsuse heaks kiidetud respiraator.

HOIATUS



TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kergesti süttivad aurud töökohal võivad süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele.

- Ärge kasutage tuleohtlike või süttivate vedelike, nt bensiini, eemaldamiseks ja ärge kasutage kohas, kus selliseid vedelikke leidub.
- Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas.
- Ärge täitke kütusepaaki, kui mootor töötab või on kuum; lülitage mootor välja ning laske sellel jahtuda. Kütus on tuleohtlik ja võib süttida või plahvatada, kui see satub kuumale pinnale.
- Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist.
- Hoidke tulekustuti töökohal käepärast.



VINGUGAASI OHT

Heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis on värvitu ja lõhnatu. Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada surma.

- Ärge töötage suletud kohtades.



AKUGA SEOTUD OHUD

Pliiakud toodavad plahvatusohtlikke gaase ja sisaldavad väävelhapet, mis võib põhjustada tõsiseid põletusi. Pliiakude käsitlemisel või nendega töötamisel sädemete ja vigastuse vältimiseks tehke järgmist.


- Lugege ja järgige aku tootja hoiatusi.
- Olge metallist tööriistade ja elektrijuhtidega töötades ettevaatlik, et vältida lühiseid ning sädemeid.
- Hoidke kõik sädemed, leegid ja sigaretid akudest eemal.
- Kandke alati kaitseprille ning näo, käte ja keha kaitsevahendeid.
- Kui te puutute akuvedelikuga otse kokku, loputage veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Paigaldamist ja hooldust peavad tegema ainult teadlikud töötajad.

Osade tuvastamine

LazerVac 550

Cyclone 32

Cyclone LP

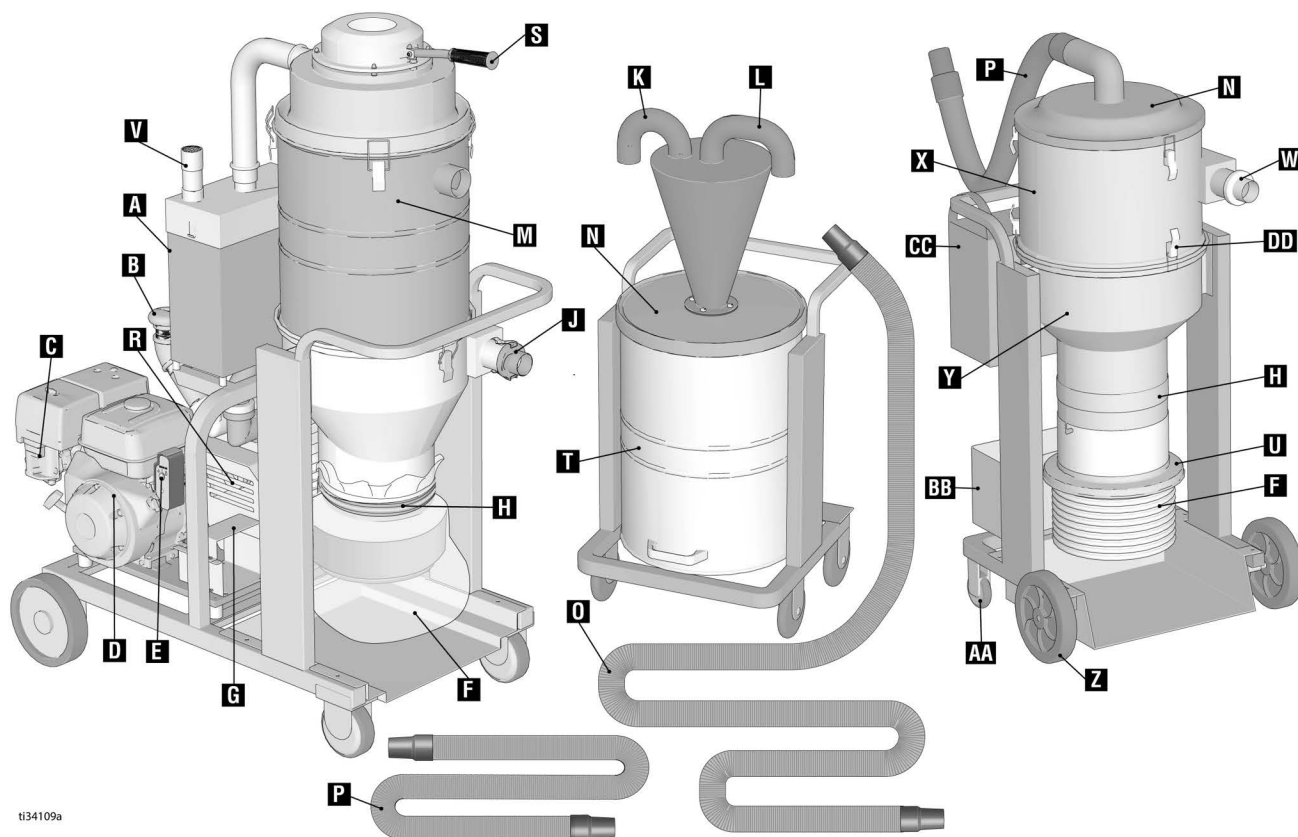

ti34109a


	Osa
A	Õhufiltri korpus
B	Difuusor
C	Mootori õhuklapp, kütuseventiil ja seguklapp
D	Mootor
E	Elektristarteri võti
F	Tolmuimeja tolumukott
G	Aku
H	Velcro® rihm (tolmukoti kinnitamiseks)
J	Tolmuimemise kinnitus
K	Tolmuimeja sisend
L	Tolmuimeja väljund
M	Peakorpus (sisaldab filtrikotte)
N	Separaatori kaas
O	Pikk voolik (LazerVaci või Cyclone'i ühendamiseks GrindLazeriga)
P	Lühike voolik (LazerVaci ühendamiseks Cyclone'iga)

	Osa
R	Puhur
S	Tolmuimeja vabastushoob
T	Tolmukogumispaak (tolmukoti hoidik asub paagi sees, puudub jooniselt)
U	Kotiadapter
V	Kaitseklapp (kaitseb õhufiltreid kahjustumise eest)
W	GrindLazeri kinnitus
X	Separaatori keskmine korpus
Y	Separaatori alumine korpus
Z	10" ratas
AA	4" ratas
BB	Tööriistakast
CC	Tööriistakott
DD	Trumli klamber


Seadistamine

1. Paigaldage tolmuimejasse ja separaatorisse tolmuksid.

- a. Libistage tolmuimeja tolmuksid tolmuksiriba adapterile. Paigaldage koti koost LazerVaci peakorpuse põhja. Paigaldage Velcro-rihm ümber koti ülaosa, et tagada õhukindel ühendus. Tõmmake kotti piisavalt allapoole, et see istuks tolmuimeja kätse põhjal, ja seejärel siduge kaablisid ümber koti põhja.

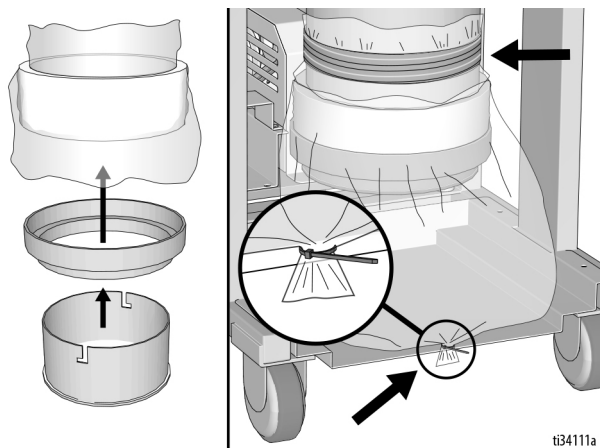


- b. Kui kasutate Cyclone'i separaatorit, siis eemaldage separaatori kaas ja sisestage tolmuksid paaki. Paigaldage kotile tolmuksid hoidik. Mähkige kott ümber paagi otsa ja paigaldage separaatori kaas paagile tagasi.

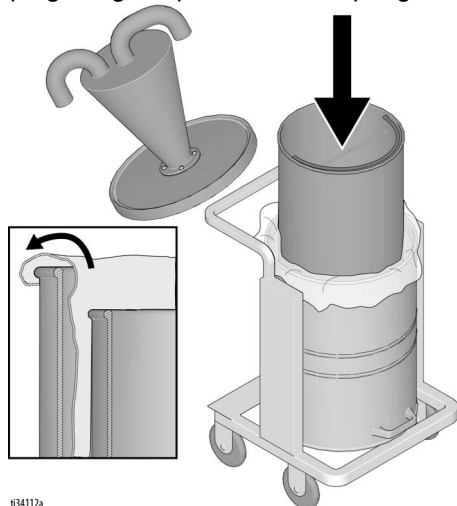

2. Ühendage voolikud.


Kui kasutate Cyclone'i separaatorit:

- Ühendage tolmuimeja lühike voolik LazerVaci sisendiga. Ühendage tolmuimeja lühikese vooliku teine ots Cyclone'i separaatori väljundiga.
- Ühendage tolmuimeja pikk voolik Cyclone'i separaatori sisendiga. Ühendage tolmuimeja pika vooliku teine ots GrindLazeri vaakumpesaga.

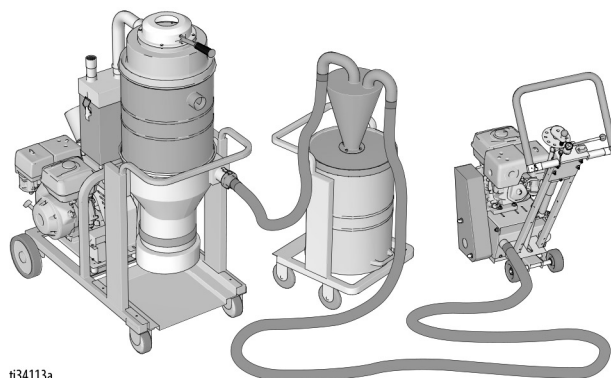

Kui te ei kasuta Cyclone'i separaatorit:

- Ühendage tolmuimeja pika vooliku üks ots LazerVaci sisendiga. Ühendage tolmuimeja pika vooliku teine ots GrindLazeri vaakumpesaga.

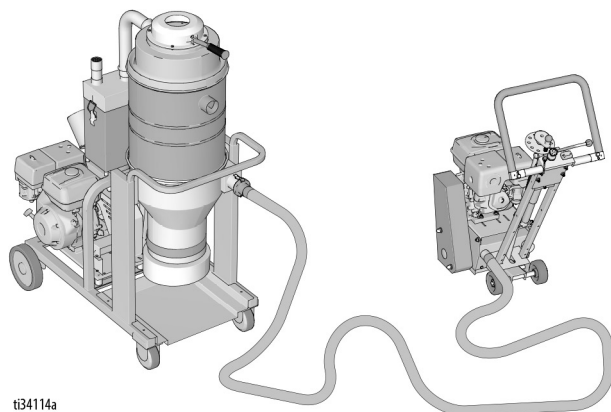


MÄRKUS: Vajaduse korral kasutage kahe vooliku kinnitamiseks tolmuimeja või separaatori külge Y-üleminekut.

Kasutamine




1. Seadke mootori kütuseventiil asendisse ON.

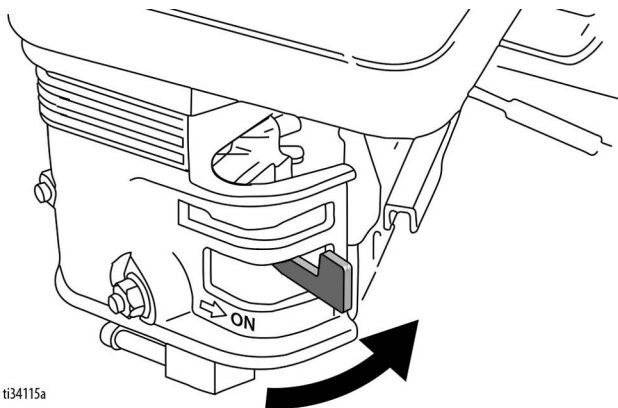


ti34115a

2. Seadke mootori õhuklapp suletud asendisse.

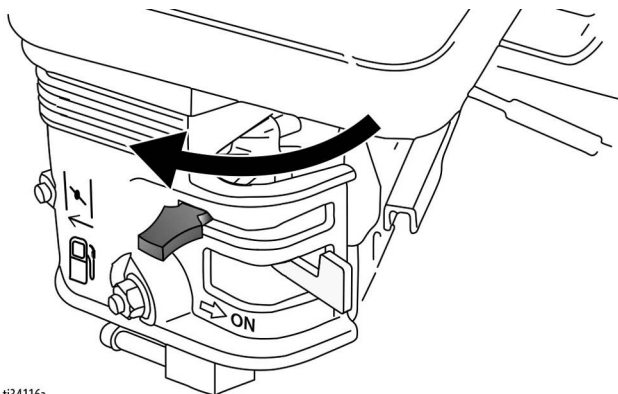


ti34116a

3. Seadke mootori seguklapp 1/3 kiirusele.

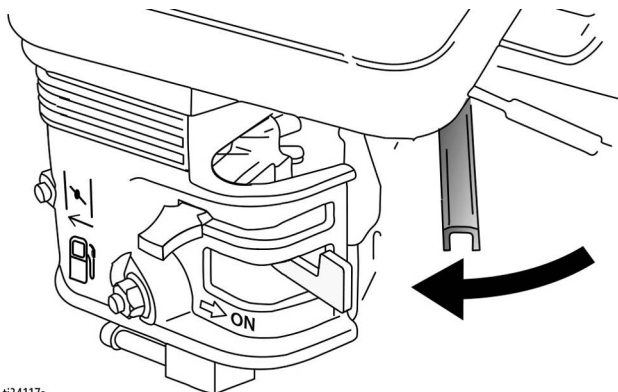


ti34117a

4. Keerake START (KÄIVITAMISEKS) elektristarteri võtit.

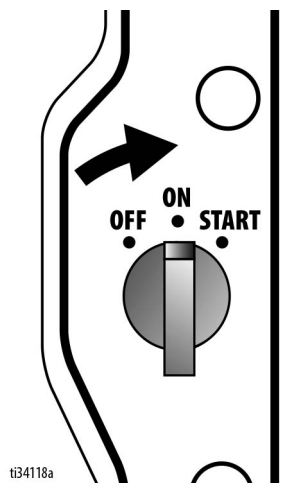

ti34118a

5. Kui mootor on soojenenud, liigutage mootori õhuklapp avatud asendisse ja reguleerige seguklapi abil sobiv kiirus.
6. LazerVac on nüüd valmis koguma tolmu GrindLazerist.
7. Tõrgeteta tolmu kogumise tagamiseks tõmmake iga 10 minuti töötamise järel (ajal, kui LazerVaci mootor töötab) tolmuimeja vabastushoob hetkeks alla. See liigutus aitab filtrikotte puhastada kogunenud tolmust ja mustusest ning suunab selle tolmuimeja tolmu kotti.

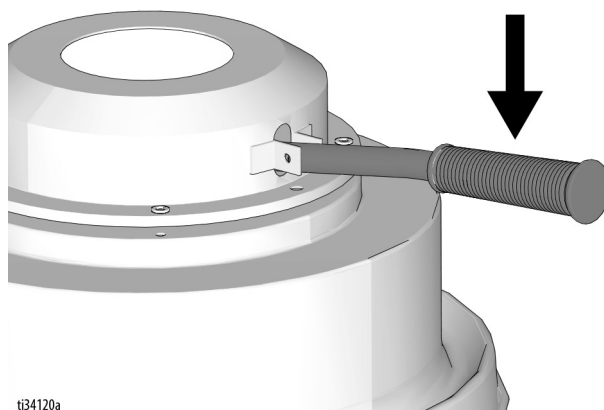


ti34120a

Kogumispaakide ja kottide tühjendamine


				
TOLMUOHT Betooni ja muude pindade lihvimine võib tekitada tolmu, mis sisaldab ohtlikke aineid. Raskete kehavigastuste ohu vältimine. - Tolmukogumispaakide ja tolmu-kottide tühjendamise ajal tuleb kanda respiraatorit. - Jäätmekäitlusel järgige kohalikke määrusi ja regulatsioone.				

Separaator Cyclone

- Kui tolmu-kogumispaak on täis, lülitage tolmuimeja välja. Pange respiraator ette. Eemaldage separaatori kaas ja paagist tolmu-koti hoidik.
- Krookige kokku ja sulgege kogumiskoti suu. Tõstke kogumiskott üles ja eemaldage seadmest, seejärel siduge selle suu kokku ja visake minema. Jäätmekäitlusel järgige kohalikke määrusi ja regulatsioone.

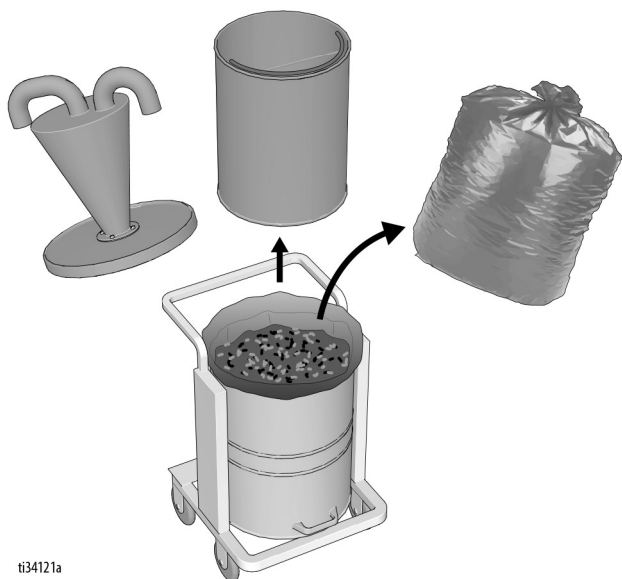


- Sisestage kogumispaaki uus kott, paigaldage tagasi tolmu-koti hoidik ja asetage paagile tagasi separaatori kaas.

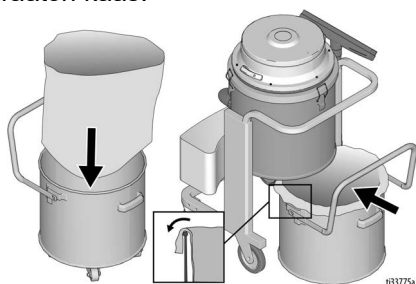

LazerVac ja Cyclone LP

- Kui tolmuimeja tolmu-kotti on kogunenud umbes 20 kg (45 naela) tolmu, tuleb see asendada uuega. Tõmmake hetkeks tolmuimeja vabastushooba alla ja seejärel lülitage LazerVac välja.
- Tõmmake kotiriba alla, et uus, kasutamata kott tuleks umbes 15–30 cm (6–12 tolli) ulatuses nähtavale.
- Siduge plastlingu abil kinni koti ots. Kinnitage esimese plastlingu kohale teine plastling (5 cm (2 tolli)).
- Pange respiraator ette. Lõigake kott kahe kaablisideme vahelt katki.

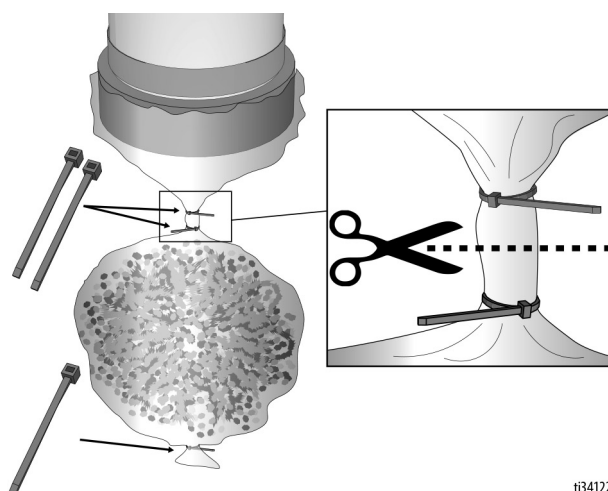


- Visake tolmu-kott ära. Jäätmekäitlusel järgige kohalikke määrusi ja regulatsioone.
- Tõmmake uus, tolmuimeja külge kinnitatud kott alla, kuni koti põhi toetub tolmuimeja käru põhjale. Veenduge, et koti põhi on kindlalt plastlinguga kinni seotud.

Väljalülitamine ja hoiustamine


Väljalülitamine

1. Tõmmake mootori töötamise ajal hetkeks tolmuimeja vabastushooba alla.

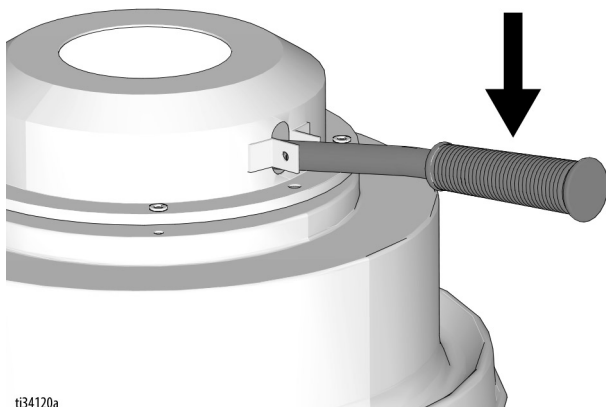


ti34120a

2. Seadke seguklapp miinimumasendisse.

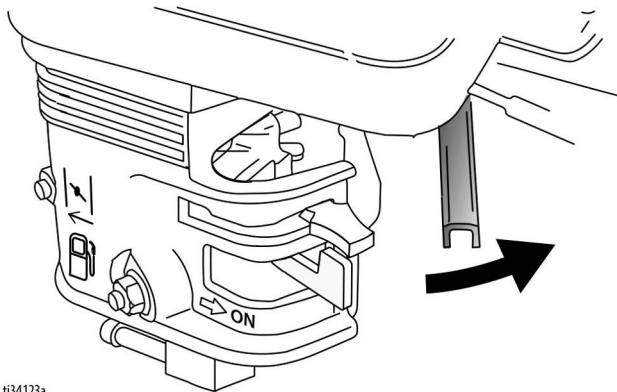

ti34123a

3. Keerake elektristarteri võti asendisse OFF.

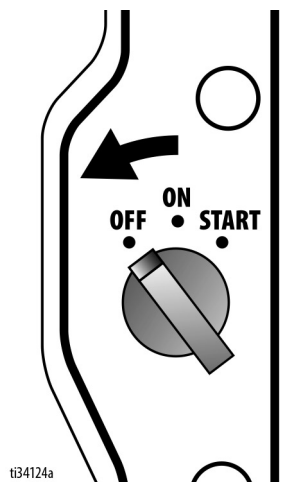

ti34124a

Hoiustamine

Liigutage mootori kütuseventiil asendisse OFF. Hoidke siseruumides.

MÄRKUS

Et vältida teie LazerVaci osade kahjustustumist, ärge hoidke seadet kõrge temperatuuri või liigse õhuniiskusega kohas.

Hooldamine ja parandamine

Raskete kehavigastuste ohu vältimine. - Kõigi hooldus- ja parandustööde ajal tuleb kanda respiraatorit. - Tolmu kõrvaldamisel järgige kohalikke määrusi ja regulatsioone. - Enne hooldamist lahutage süüteküünla juhe ja aku küljest must juhe.				

Hooldus

Selleks et hoida LazerVaci heas töökorras ja pikendada selle eluiga, tuleb teha järgmised sammud.


Iga päev

- Enne kasutamist kontrollige üle kõik voolikud, kas neis pole auke. Parandage või vahetage kahjustunud voolikud.
- Seadme jõudluse säilitamiseks ja tolmuahalduseks asendage järgmistel juhtudel kotifiltrid ja/või õhufiltrid.
 - Filtrid on rebenenud või ummistunud.
 - LazerVaci kasutamisel on näha lenduvat tolmu.
 - LazerVaci kasutamisel lendub difuuserist tolmu.
- Kontrollige, kas rihma pingsus on õige ja kas rihm on terve ning ei libise. Vajaduse korral pingutage rihma või vahetage rihm.
- Veenduge, et kaitseklapp ei avane mootori töötamise ajal. Kui kaitseklapp avaneb, siis puhastage või vahetage õhufiltrid.

TOLMUOHT Tolmuimeja jõudlus halveneb, kui veorihm on kulunud või selle pingsus on vale.				

Iga nädal

Kontrollige tihendeid kahjustuste suhtes. Vahetage kahjustunud tihendid. Veenduge, et tihendid on õigesti paigaldatud ja piisavalt tihedad.

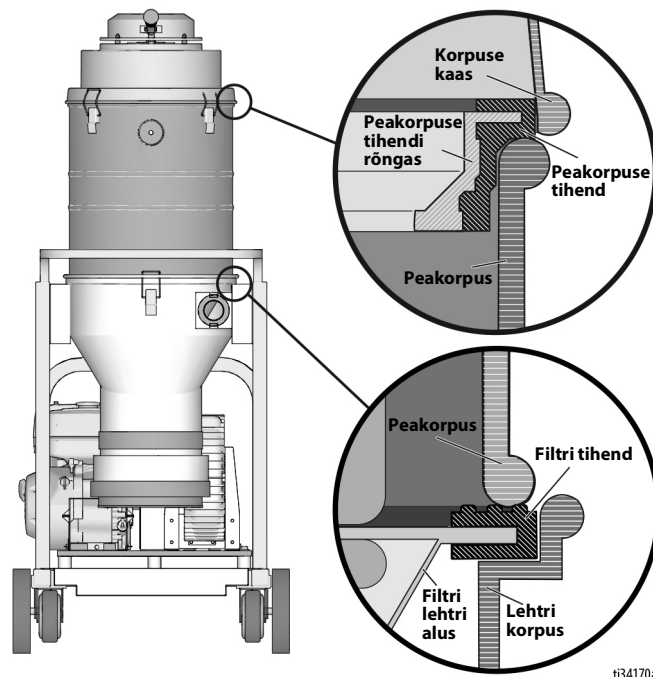


ti34170a

Remont


Filtrikoti vahetamine

- Filtrikottidele juurdepääsemiseks haakige peakorpuse küljest lahti trumli klambrid. Tõstke maha korpuse kaas.


2. Tehke lahti filtrikottide ülaosas olevad sõlmed.

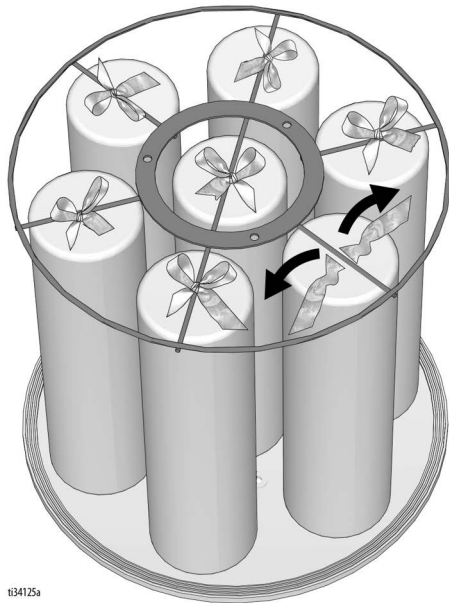


3. Vajutage filtrikoti põhjas olevat traatrõngast.

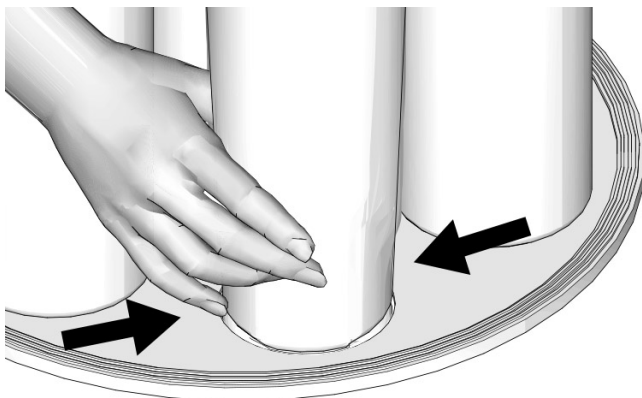


4. Eemaldage filter avast; selleks tõstke filtrikott üles.

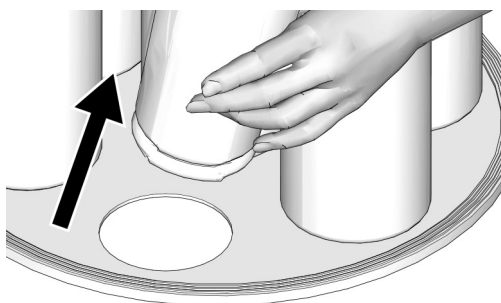


5. Eemaldage vana filtrikott tolmuimejast.

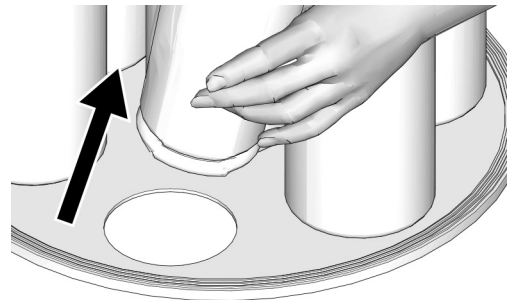

6. Sisestage uus filtrikott ja siduge koti otsad ülemise traadist hoidiku külge sõlme.

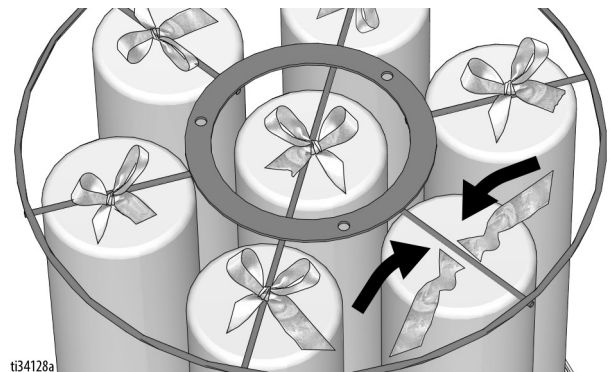

7. Vajutage traadile ja sisestage uus filtrikott avasse.

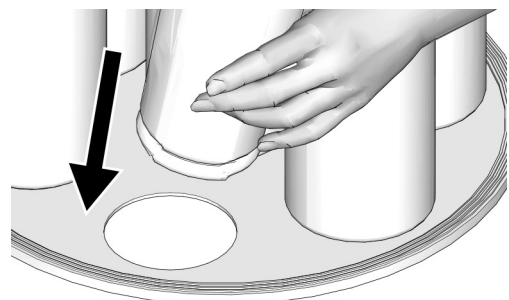


8. Veenduge peakorpuse kokkupanekul, et tihendid on õigesti paigaldatud ja piisavalt tihedad.


Kiilrihma vahetamine ja pingutamine

Järgige neid juhiseid uue V-rihma paigaldamisel või olemasolevate pingutamisel.


1. Keerake lahti neli polti (sildiga A), mis hoiavad puhurit alusplaadil kinni.

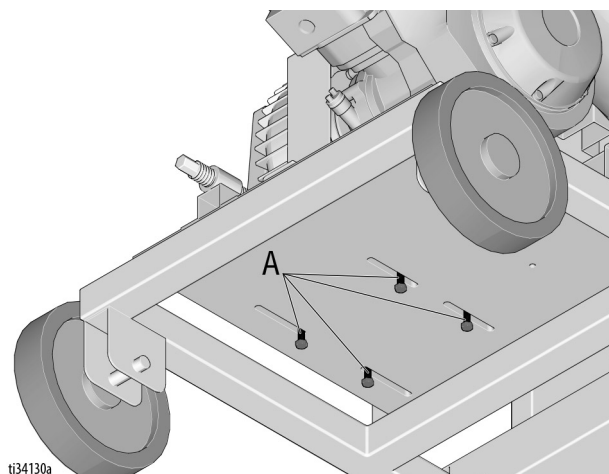


2. Keerake lahti kaks polti (sildiga B) ja eemaldage rihmakaitse.

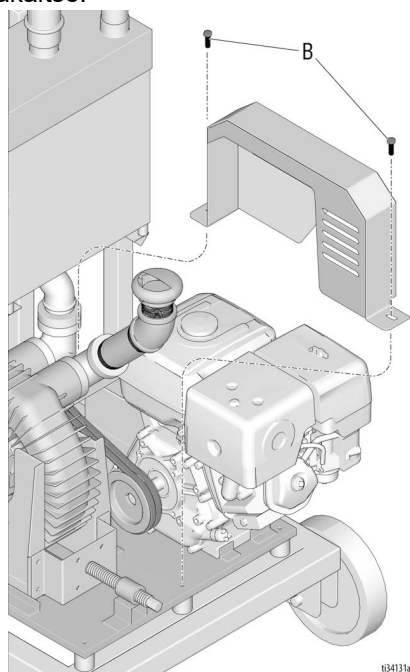


3. Uue V-rihma paigaldamiseks keerake polti C 3/4" mutrivõtmega, et nihutada puhuri rihmarattast mootori rihmarattale lähemale. Vahetage rihtm.
4. Uue kiilrihma pingutamiseks keerake polti C 3/4" mutrivõtmega, et nihutada puhuri rihmarattast mootori rihmarattast eemale. Jätkake pingutamist, kuni rihma läbipaine käega vajutades on umbes 3 mm (1/8 tolli).

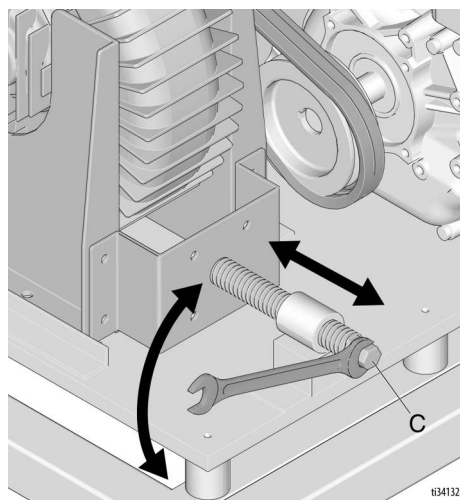

5. Kontrollige, kas rihmarattad on pärast rihma pingutamist joondatud. Kui ei ole, siis lõdvendage rihma pingsust ja mootori rihmaratta kinnituskruvisid ning joondage rihmarattad. Kontrollige kiilrihma joondust ja pingsust.

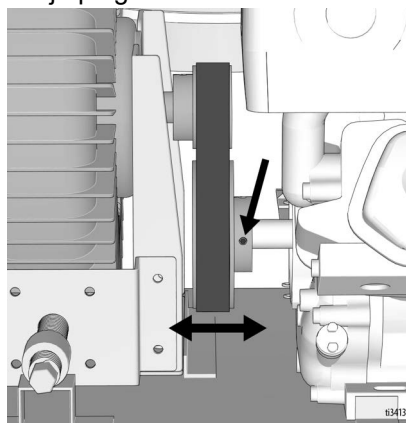

6. Kui V-rihm on õigesti joondatud, pingutage nelja polti (sildiga A), et kinnitada puhur alusplaadile. Monteerige kahe poldi abil (märgitud punktis 2 sildiga B) kokku rihmakaitse.

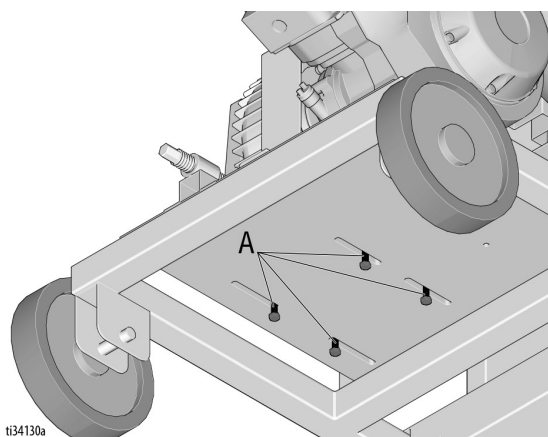

Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine



Laetava aku kasutuselt kõrvaldamine

Ärge visake akusid prügikasti. Töödelge akud ümber nii, nagu on ette nähtud kohalikes eeskirjades. USA-s või Kanadas helistage jäätmekäitluskoha leidmiseks 1-800-822-8837 või vaadake veebilehelt www.call2recycle.org.

Ärge visake akusid prügikasti. Töödelge akud ümber nii, nagu on ette nähtud kohalikes eeskirjades.


Toote kasutusea lõppemine

Toote kasutusea lõpus utiliseerige toode vastutustundlikul viisil.

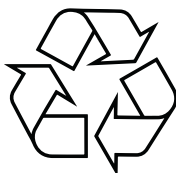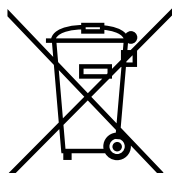

Osad

Peakoostu joonis (LazerVac 550)

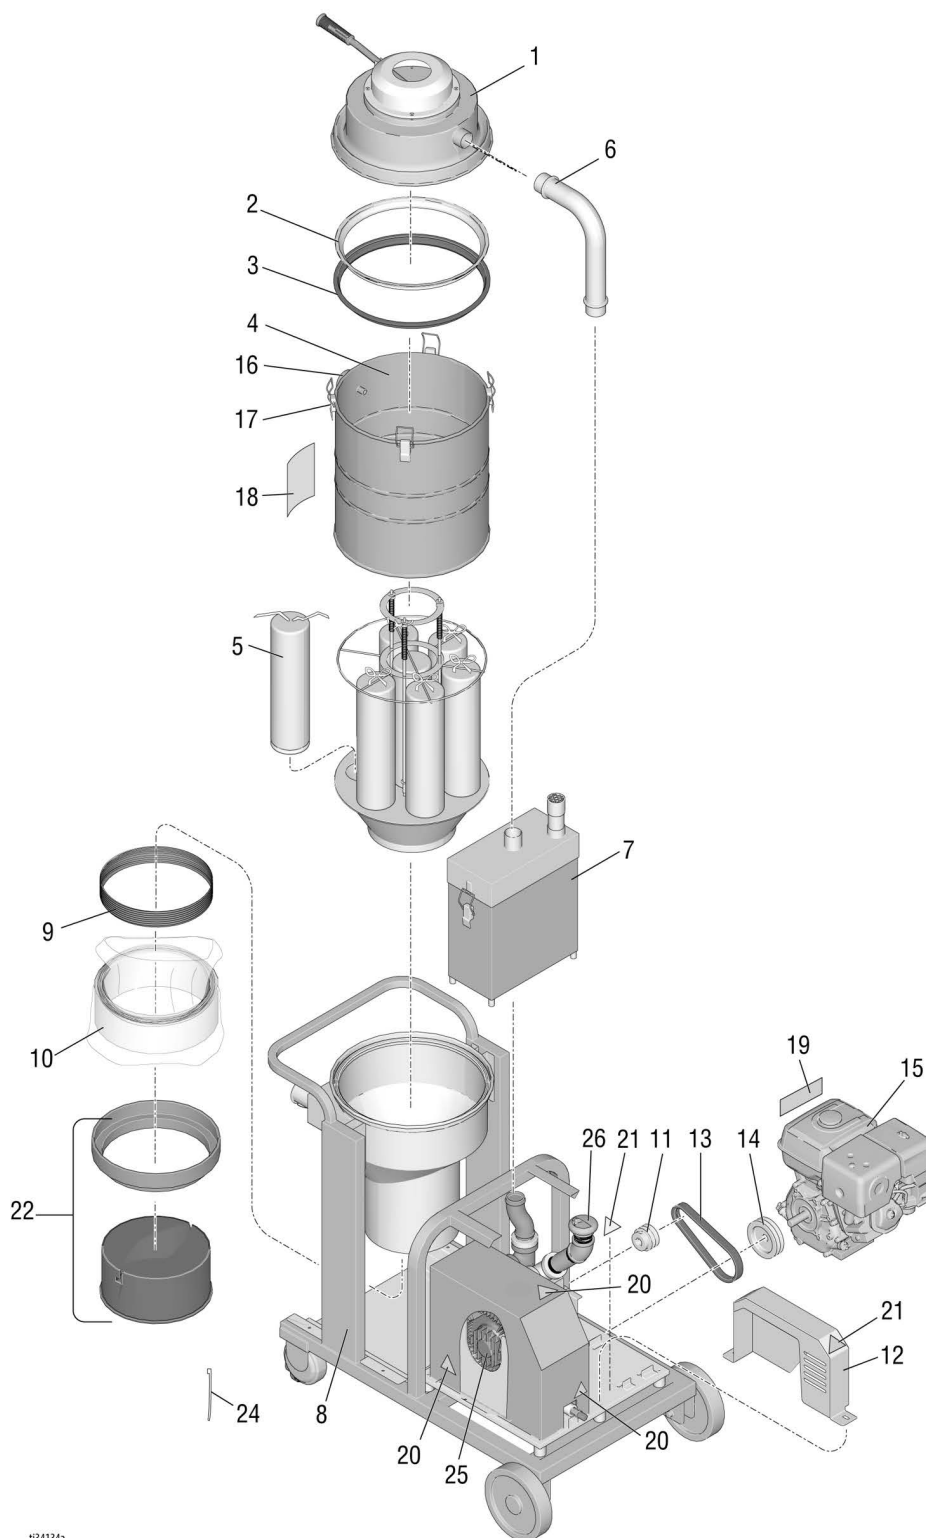

ti34134a


Peakoostu osad (LazerVac 550)

Viide	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	vt lk 17	Kaane ja tolmuimeja vabastuskork	1
2	17X196	Peakorpuse tihend	1
3	17X197	Peakorpuse tihendi rõngas	1
4	17X198	Filtri korpus/peakorpus	1
5	vt lk 18	Filtrikoti koost	1
6	17X199	Ühendusvoolik	1
7	vt lk 19	Filtri korpuse koost	1
8	17X200	Pearaam	1
9*	17X154	Velcro-rihm	1
10*	17W295	Tolmuimeja tolmuksott (ühes tükis kotiriba, 20 m)	1
11	17W966	Puhuri rihmaratas, 3"	1
	17X927	Puks, puhuri rihmaratas	1
12	17X202	Rihma kate	1
13	17X924	V-rihm	1
14	17X925	Mootori rihmaratas, 5"	1
	17X926	Puks, mootori rihmaratas	1
15	17W422	13 hj Honda mootor	1
16	17X204	Tolmuimeja andur	1
17	17X205	Trumli klamber	7
18▲	17W132	Hoiatussilt, mitu tk, ikoonid	1
19▲	194126	Hoiatus, tulekahju ja plahvatus	1
20▲	16D646	Hoiatus, kuum pind	3
21▲	16C394	Hoiatus, kinnijäämise oht	2
22	17X930	Tolmukotiriba adapter	1
24	pole saadaval	Plastlingud (koti kinnisidumiseks)	pole saadaval
25	17X928	Puhur	1
26	17Y255	Väljalaske difuuser	1
27	115753	33-ampertunnine kinnine aku (puudub jooniselt)	1

▲ Hoiatused, ohutusmärgised, sildid ja kaardid on asendamiseks saadaval tasuta.

* Osadele 9 ja 10 on LazerVac 550-ga kaasas kummalegi üks varueksamplar.


Lisavarustuse joonis (LazerVac 550)

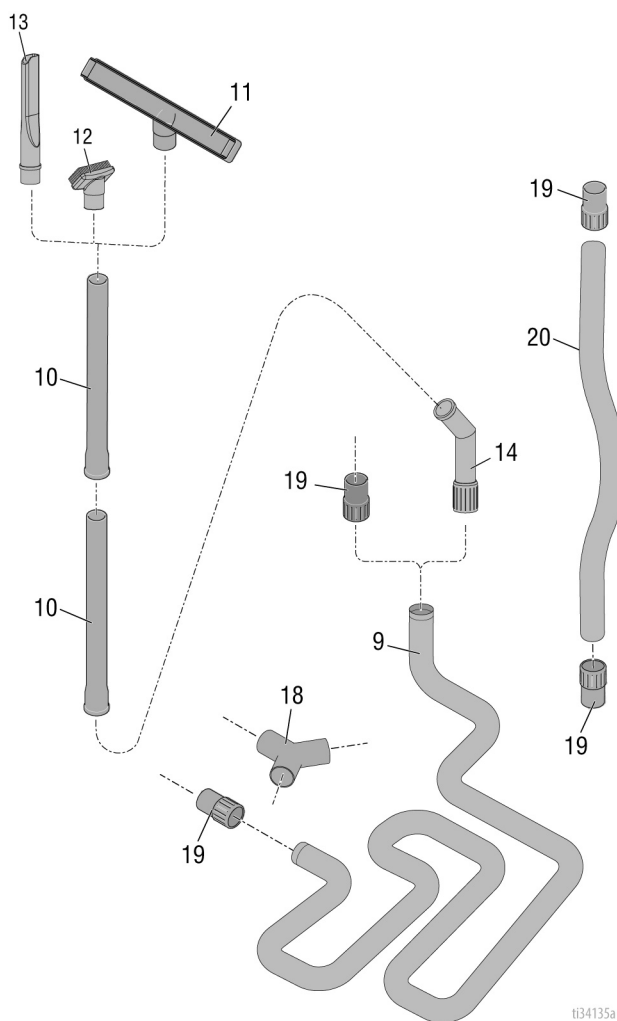

Lisavarustuse osade loend (LazerVac 550)

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
9	17X156	Pikk tolmuimejavoolik, standard, 2-tolline (sisaldab osa nr 19)	1
	17X704	Pikk tolmuimejavoolik, rasketeks töödeks, kõrge temperatuuritaluvus, 2-tolline	1
10	17X158	Torupikendus (2 tk)	1
11	17X162	Tolmuimeja suur hari	1
12	17X161	Tolmuimeja väike hari	1
13	17X160	Tolmuimeja põrandatsak	1
14	17X159	Tolmuimeja toru põlv	1
18	17X163	Y-üleminek	1
19	17X164	2" voolikuliitmik standardvoolikule (LazerVac tarnitakse koos 2 lisaliitmikuga)	4
20	17X693	Lühike tolmuimejavoolik, standard, 2-tolline (sisaldab osa nr 19)	1
	17W154	Lühike tolmuimejavoolik, rasketeks töödeks, kõrge temperatuuritaluvus, 2-tolline	1

Kaane ja tolmuimeja vabastikoostu joonis (LazerVac 550)

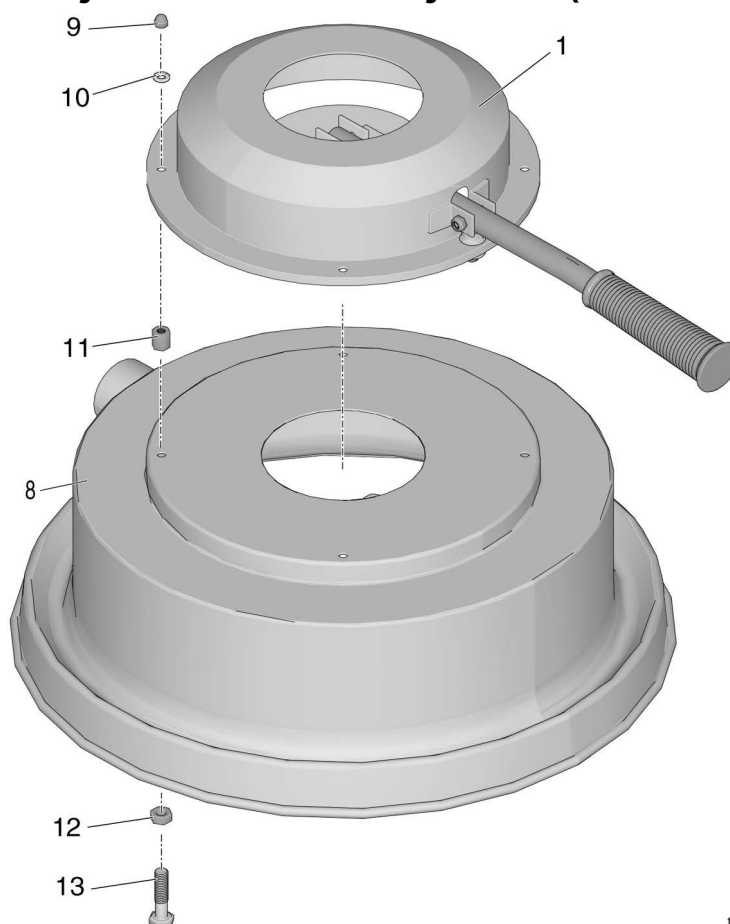


634157a

Kaane ja tolmuimeja vabastikoostu osade loend (LazerVac 550)

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	17X220	Tolmuimeja vabastushoova koost	1
8	17X227	Alumine kaas	1
9	17X168	1/4-20 kübarmutter	4
10	17W228	1/4-tolline lukustusseib	4
11	17X174	1/4-20 vabamutter	4
12	17W259	1/4-20 kuuskantmutter	4
13	17X233	1/4-20x1 1/4 kuuskantpolt	4


Filtrikoti koostu joonis (LazerVac 550)

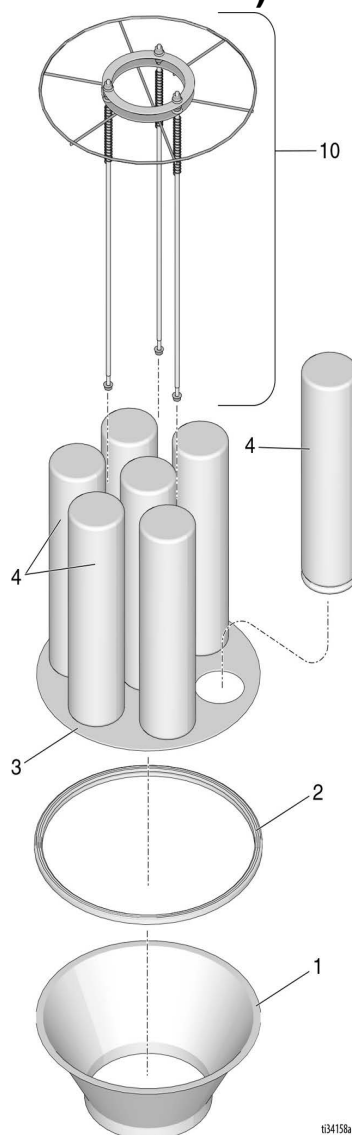

Filtrikoti koostu osade loend (LazerVac 550)

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	17X235	Filtri leetri alus	1
2	17X236	Filtri tihend	1
3	17X237	Filtri alusplaat	1
4	17X238	Filtrikott (7 tk)	1
10	17X244	Traatvõrgu ja vedru komplekt	1


Õhufiltri koostu joonis (LazerVac 550)

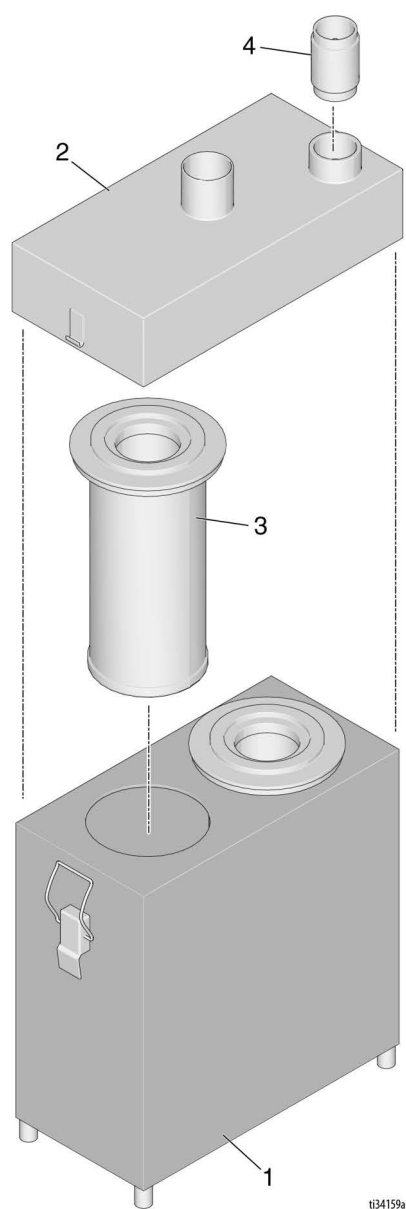

Õhufiltri osade loend (LazerVac 550)

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	17X245	Filtri peakorpus	1
2	17X246	Filtrikorpusse kaas	1
3*	17X247	Õhufilter (2 tk)	1
4	17X248	Kaitseklapp	1
* HEPA-filtri komplekt on saadaval (17Y254)			

Cyclone 32 koost ja lisavarustuse joonis

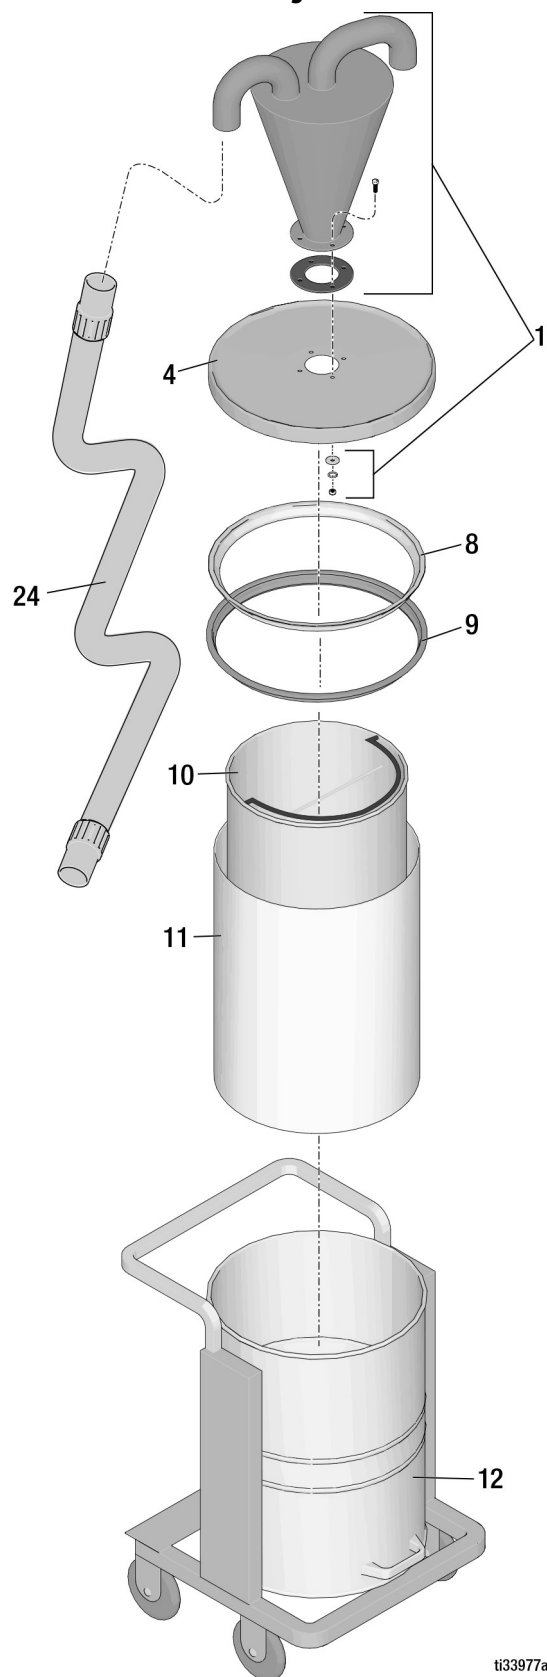


Cyclone 32 koostu ja lisavarustuse osade loend

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	17X206	Kaane lehter	1
4	17X209	Kaane alus	1
8	17X196	Cyclone'i rõngas, metallist	1
9	17X197	Cyclone'i rõngas, kummist	1
10	17X215	Tolmukoti hoidik	1
11	17X216	Tolmukott (35" x 47") (20 tk)	1
12	17X217	Separaatori pearaam	1
24*	17X693	Lühike tolmuimejavoolik, standard, 2-tolline (ühendamiseks LazerVaciga)	1

* Saadaval on 2-tolline rasketes tingimustes ja kõrge temperatuuril kasutamiseks ette nähtud voolik (P/N 17W154)

Cyclone LP koost ja lisavarustus

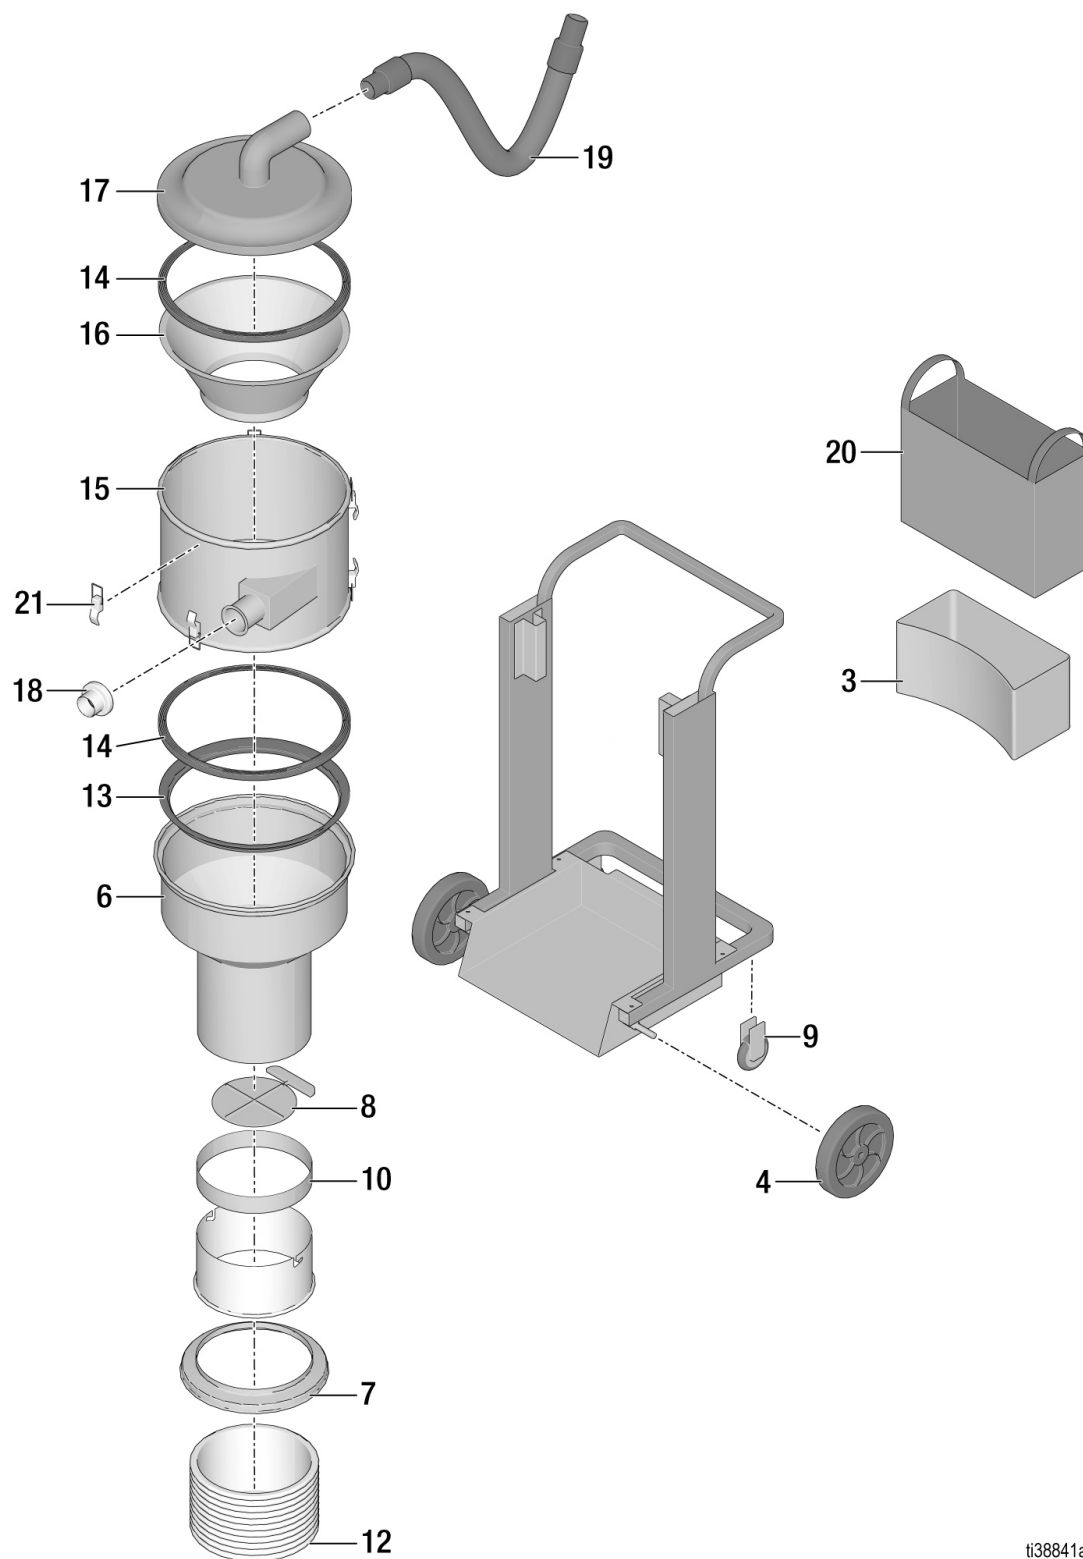

ti38841a

Cyclone LP koostu ja lisavarustuse osade loend

	Osa number	Kirjeldus	Kogus
3	19B348	Tööriistakast	1
4	19B345	10" ratas	2
6	19B344	Separaatori alumine korpus	1
7	17X930	Kotiadapter	1
8	19B350	Tolmuklapi kaas	1
9	19B346	4" rullik	2
10	17X154	Rihm (tolmuimeja tolmuoti kinnitamiseks)	1
12	17W295	Kilekott	1
13	17X196	Metallrõngas (põhikorpuse tihend)	1
14	17X197	Kummitihend (põhikorpus)	2
15	19B343	Separaatori keskmine korpus	1
16	17X235	Filtri leetri alus	1
17	19B342	Kaas	1
18	19B341	Vooliku sisselaskeava	1
19*	17X693	Tolmuimeja lühike voolik	1
20	19B779	Tööriistakott	1
21	17X205	Trumli klamber	6
* Saadaval on 2-tolline voolik, mis on ette nähtud kasutamiseks rasketes tingimustes ja kõrgel temperatuuril: P/N 17W154			

Tehnilised andmed

LazerVac 550 (25M860), 13 hj bensiinimootoriga		
Õhuvool (täisgaasil, ilma voolikuta) – 501 m ³ /tunnis (295 kuupjalga minutis)		
Õhuvool (täisgaasil, koos 2" x 30' voolikuga, ilma Y-üleminekuta) – 367 m ³ /tunnis (216 kuupjalga minutis)		
Hõrendusrõhk (vool puudub) – 148" H ₂ O (276 mm Hg, 0,37 baari)		
Maksimaalne imemisvõimsus (ilma voolikuta) - 2045 aerovatti		
Filtreerimine – 99,3% 0,3 µm osakekestest		
Mõõtmed/mass (pakendita)	US	Meetermõõdustik
LazerVac 550 (25M860)		
Kõrgus	72 tolli	183 cm
Pikkus	48 tolli	122 cm
Laius	35 tolli	89 cm
Kaal	575 naela	260 kg
Cyclone 32 (25M862)		
Kõrgus	58 tolli	147 cm
Pikkus	26 tolli	66 cm
Laius	26 tolli	66 cm
Kaal	90 naela	41 kg
Cyclone LP (25R090)		
Kõrgus	62 tolli	157 cm
Pikkus	28 tolli	71 cm
Laius	32 tolli	81 cm
Kaal	125 naela	57 kg

Kõik kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65

CALIFORNIA ELANIKUD

 **HOIATUS:** Vähk ja reproduktiivkahjustus – www.P65warnings.ca.gov.

Graco standardgarantii

Graco garanteerib algele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimus on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde müüdnud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Teavet patentide kohta leiate veebilehelt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage lähima edasimüüja leidmiseks numbril 1 800 690 2894.

*Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal eelneva etteteatamiseta muuta.*

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 3A5577

Graco peakorter: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autoriõigus 2018, Graco Inc. Kõik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.

www.graco.com

Versioon F, Jaanuar 2024