

LazerVacTM και Cyclone

3A6260F

EL

Σκούπα για τη συλλογή σκόνης ξηρού σκυροδέματος και ασφάλτου. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Σκούπα

Μοντέλο 25M860 - LazerVac 550 (βενζίνη)

Διαχωριστής


Μοντέλο 25M862 - Cyclone 32 (32 γαλονιών)

Μοντέλο 25R090 - Cyclone LP




Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια


Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

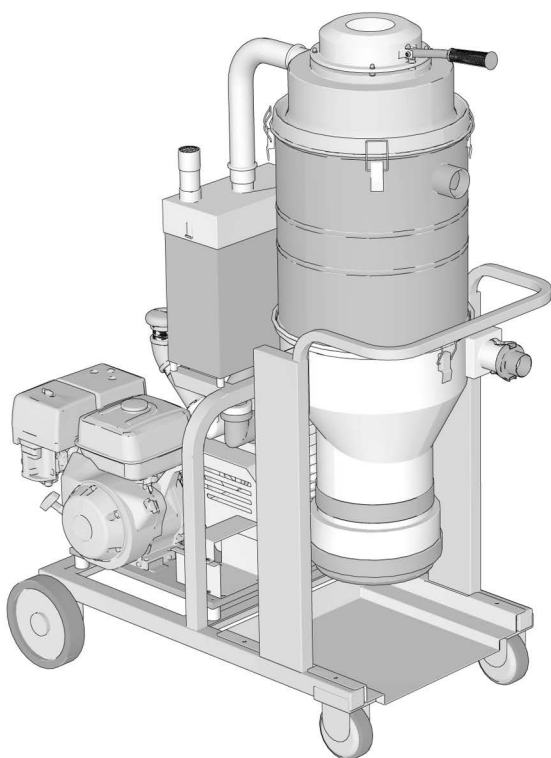

LazerVac 550

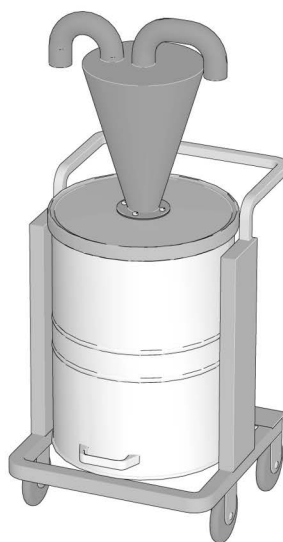

Cyclone 32

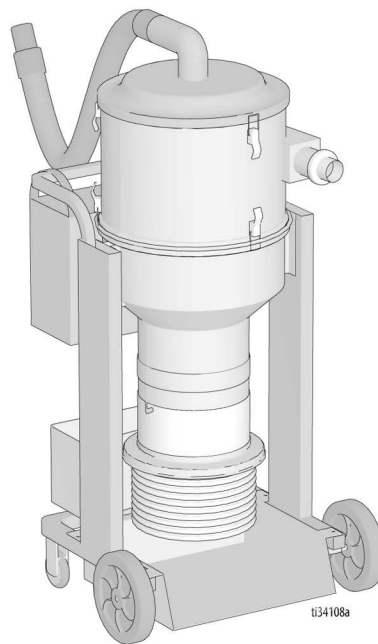

Cyclone LP



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις	3
Αναγνώριση εξαρτημάτων	5
LazerVac 550	5
Cyclone 32	5
Cyclone LP	5
Ρύθμιση	6
Λειτουργία	7
Εκκένωση των δοχείων συλλογής και των σακουλών	8
Τερματισμός λειτουργίας και αποθήκευση	9
Τερματισμός λειτουργίας	9
Αποθήκευση	9
Συντήρηση και επισκευή	10
Συντήρηση	10
Επισκευή	10
Ανακύκλωση και απόρριψη	13
Απόρριψη επαναφορτιζόμενων μπαταριών	13
Τέλος κύκλου ζωής προϊόντος	13
Εξαρτήματα	14
Διάγραμμα κύριου συγκροτήματος (LazerVac 550)	14
Εξαρτήματα κύριου συγκροτήματος (LazerVac 550)	15
Διάγραμμα παρελκομένων (LazerVac 550)	16
Κατάλογος εξαρτημάτων παρελκομένων (LazerVac 550)	16
Διάγραμμα καπακιού και συγκροτήματος διάταξης απελευθέρωσης (LazerVac 550)	17
Κατάλογος εξαρτημάτων καπακιού και συγκροτήματος διάταξης απελευθέρωσης (LazerVac 550)	17
Διάγραμμα συγκροτήματος σακουλών φίλτρων (LazerVac 550)	18
Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος σακουλών φίλτρων (LazerVac 550)	18
Διάγραμμα συγκροτήματος φίλτρων αέρα (LazerVac 550)	19
Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος φίλτρων αέρα (LazerVac 550)	19
Διάγραμμα συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone 32	20
Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone 32	21
Συγκρότημα και παρελκόμενα Cyclone LP	22
Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone LP	23
Τεχνικά στοιχεία	24
Πρόταση νόμου πολιτείας Καλιφόρνιας 65	24
Βασική εγγύηση Graco	25

Προειδοποιήσεις

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. Το θαυμαστικό αφορά γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται σε κινδύνους σχετικούς με διαδικασίες. Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε ετικέτες προειδοποίησης, ανατρέξτε ξανά σε αυτές τις Προειδοποιήσεις. Στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου, εάν απαιτείται, ενδέχεται να εμφανίζονται σύμβολα κινδύνου και προειδοποιήσεις για τα εκάστοτε προϊόντα, που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΟΝΗΣ Το τρίψιμο επιφανειών από σκυρόδεμα και άλλα υλικά μπορεί να δημιουργήσει σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Για να περιορισθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: - Περιορίζετε την εκπομπή σκόνης, σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για τους χώρους εργασίας. - Όταν εκκενώνετε δοχείο συλλογής ή πραγματοποιείτε συντήρηση, φοράτε αναπνευστήρα που έχει ελεγχθεί για σωστή εφαρμογή, έχει εγκριθεί από το κράτος και είναι κατάλληλος για τις συνθήκες σκόνης. - Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό χωρίς να έχει τοποθετηθεί σακούλα σκόνης και φίλτρα.
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. - Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή οινόπνευματος. - Μην απομακρύνετε από τον χώρο εργασίας όταν ο εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος. Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε χρήση. - Ελέγχετε τον εξοπλισμό καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. - Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. - Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διανομέα. - Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας. - Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. - Διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση λειτουργίας από άλλα άτομα στον χώρο εργασίας.
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ Τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος μπορεί να κοπούν ή να ακρωτηριαστούν από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. - Μένετε μακριά από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. - Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν έχουν αφαιρεθεί οι προφυλακτήρες ή τα προστατευτικά καλύμματα. - Αποφεύγετε να φοράτε χαλαρό ρουχισμό ή κοσμήματα και μην αφήνετε ελεύθερα τα μακριά μαλλιά όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό. - Αποσυνδέετε τη μπαταρία πριν από τον έλεγχο, τη μετακίνηση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Ο φυσητήρας, η διάταξη διάχυσης και ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα μην αγγίζετε τον θερμό εξοπλισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία, τη συντήρηση, ή όταν βρίσκεστε στο χώρο λειτουργίας της συσκευής, για να σας προφυλάσσει από σοβαρό τραυματισμό, εισπνοή σκόνης ή χημικών ουσιών, πρόκληση εγκαυμάτων και απώλεια ακοής. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

- Προστατευτικά γυαλιά.
- Προστασία ακοής.
- Αναπνευστήρα που έχει ελεγχθεί για σωστή εφαρμογή, φέρει επίσημη έγκριση και είναι κατάλληλος για τις συνθήκες σκόνης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις στον χώρο εργασίας μπορεί να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς και έκρηξης:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη συλλογή εύφλεκτων ή καύσιμων υγρών, όπως βενζίνη, ούτε να τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν τα εν λόγω υγρά.
- Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην γεμίζετε τη δεξαμενή καυσίμου ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι ζεστός. Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Τα καύσιμα είναι εύφλεκτα και μπορεί να αναφλεγούν ή να εκραγούν, εάν πέσουν σε θερμή επιφάνεια.
- Απομακρύνετε από τον χώρο εργασίας όλα τα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων διαλύτη, υφασμάτων και βενζίνης.
- Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Τα καυσαέρια περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αποβεί μοιραία.

- Μην χειρίζεστε τον παρόντα εξοπλισμό σε κλειστό χώρο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος παράγουν εκρηκτικά αέρια και περιέχουν θειικό οξύ που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων και την πρόκληση τραυματισμού κατά τον χειρισμό ή την εργασία με μπαταρία μολύβδου-οξέος:


- Διαβάστε και τηρείτε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή της μπαταρίας.
- Επιδεικνύετε τη δέουσα προσοχή όταν εργάζεστε με μεταλλικά εργαλεία ή αγωγούς του ηλεκτρισμού προκειμένου να αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα και τους σπινθήρες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από σπινθήρες, φλόγες και τσιγάρα.
- Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό εξοπλισμό για το πρόσωπο, τα χέρια και το σώμα.
- Σε περίπτωση που έλθετε σε άμεση επαφή με υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε με νερό και απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται μόνο από έμπειρο προσωπικό.

Αναγνώριση εξαρτημάτων

LazerVac 550

Cyclone 32

Cyclone LP

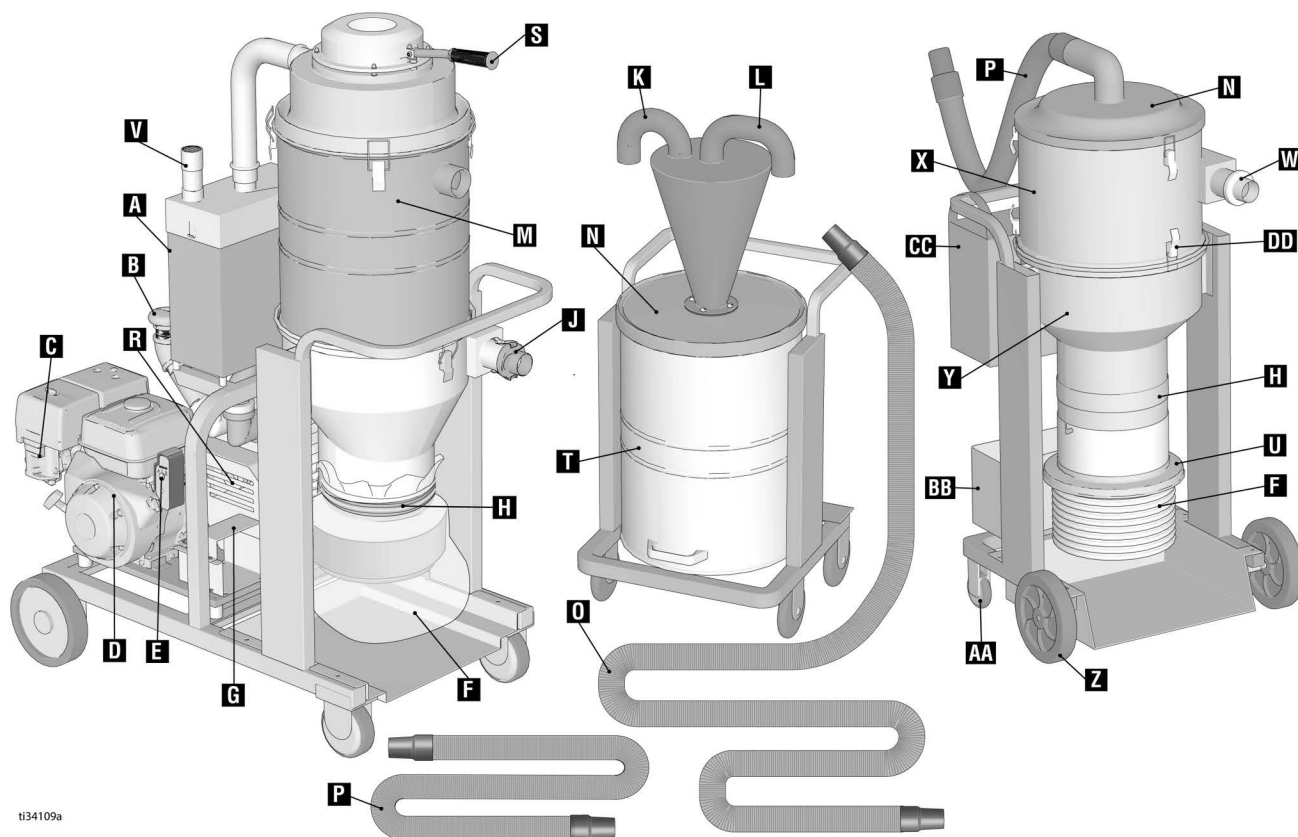


ti34109a

	Εξάρτημα
A	Περίβλημα φίλτρου αέρα
B	Διάταξη διάχυσης
C	Τσοκ κινητήρα, βαλβίδα καυσίμου και διάταξη ελέγχου ισχύος
D	Κινητήρας
E	Κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης
F	Σακούλα συλλογής σκόνης σκούπας
G	Μπαταρία
H	Ιμάντας Velcro® (για την ασφάλιση της σακούλας συλλογής σκόνης σκούπας)
J	Σημείο σύνδεσης σκούπας
K	Στόμιο εισόδου σκούπας
L	Στόμιο εξόδου σκούπας
M	Κύριο περίβλημα (περιέχει τις σακούλες φίλτρων)
N	Καπάκι διαχωριστή
O	Εύκαμπτος σωλήνας μεγάλου μήκους (για σύνδεση του LazerVac ή του Cyclone στο GrindLazer)

	Εξάρτημα
P	Εύκαμπτος σωλήνας μικρού μήκους (για σύνδεση του LazerVac στο Cyclone)
R	Φυσητήρας
S	Χειρολαβή απελευθέρωσης σκούπας
T	Δοχείο συλλογής σκόνης (η βάση στήριξης της σακούλας σκόνης βρίσκεται μέσα στο δοχείο, δεν απεικονίζεται)
U	Προσαρμογέας σακούλας
V	Ανακουφιστική βαλβίδα (προστατεύει τα φίλτρα αέρα από το να υποστούν ζημιά)
W	Σημείο σύνδεσης GrindLazer
X	Μεσαίο τμήμα διαχωριστή
Y	Κάτω τμήμα διαχωριστή
Z	Τροχός 10"
AA	Τροχός 4"
BB	Εργαλειοθήκη
CC	Εργαλειοθήκη
DD	Μάνταλο τυμπάνου


Ρύθμιση

1. Τοποθετήστε τις σακούλες συλλογής σκόνης στη σκούπα και μέσα στον διαχωριστή.
 - a. Ολισθήστε τη σακούλα συλλογής σκόνης σκούπας στον προσαρμογέα συνεχούς σακούλας σκόνης. Τοποθετήστε το συγκρότημα της σακούλας στη βάση του κύριου περιβλήματος του LazerVac. Τυλίξτε τον ιμάντα Velcro γύρω από το επάνω τμήμα της σακούλας για να διασφαλίσετε ότι η σακούλα είναι αεροστεγής. Τραβήξτε επαρκές τμήμα της σακούλας προς τα κάτω ώστε να ακουμπήσει στη βάση του τροχήλατου αμαξιδίου της σκούπας και, στη συνέχεια, σφίξτε ένα δεματικό καλωδίου γύρω από το κάτω τμήμα της σακούλας.

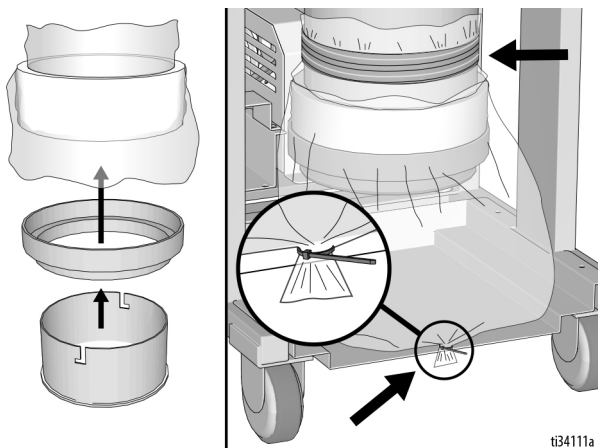

ti34111a

- b. Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή Cyclone, αφαιρέστε το καπάκι διαχωριστή και εισάγετε τη σακούλα σκόνης στο δοχείο. Εισάγετε τη βάση στήριξης της σακούλας σκόνης στη σακούλα. Τυλίξτε τη σακούλα γύρω από το χείλος του δοχείου και επανατοποθετήστε το καπάκι του διαχωριστή στο δοχείο.

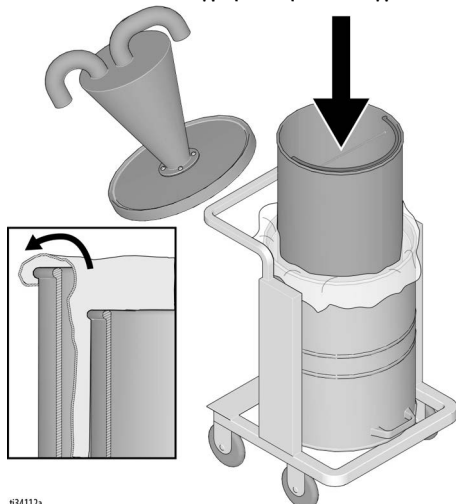


ti34112a

2. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαχωριστή Cyclone:


- Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μικρού μήκους στο στόμιο εισόδου του LazerVac. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μικρού μήκους στο στόμιο εξόδου του διαχωριστή Cyclone.
- Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μεγάλου μήκους στο στόμιο εισόδου του διαχωριστή Cyclone. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μεγάλου μήκους στο σημείο σύνδεσης σκούπας του GrindLazer.

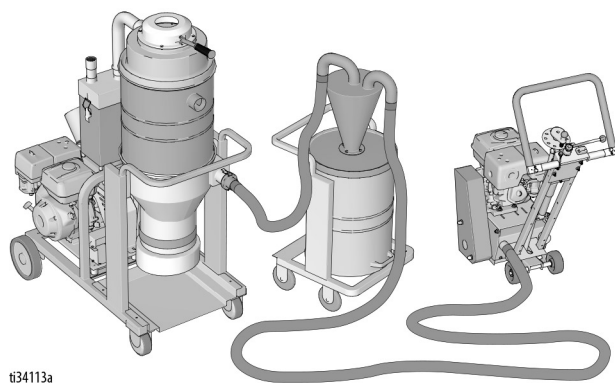

ti34113a

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε διαχωριστή Cyclone:

- Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μεγάλου μήκους στο στόμιο εισόδου του LazerVac. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σκούπας μεγάλου μήκους στο σημείο σύνδεσης σκούπας του GrindLazer.

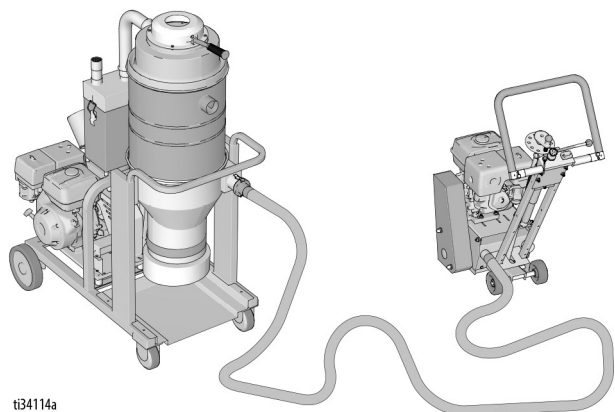


ti34114a

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον συνδετήρα Υ για να συνδέσετε τους 2 εύκαμπτους σωλήνες στη σκούπα ή στον διαχωριστή, εφόσον το επιθυμείτε.

Λειτουργία




1. Ολισθήστε τη βαλβίδα καυσίμου στον κινητήρα στη θέση ON (ενεργοποίηση).

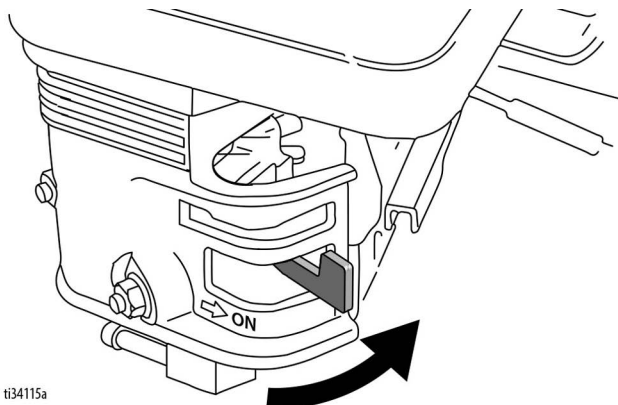


ti34115a

2. Ολισθήστε το τσοκ κινητήρα στην κλειστή θέση.

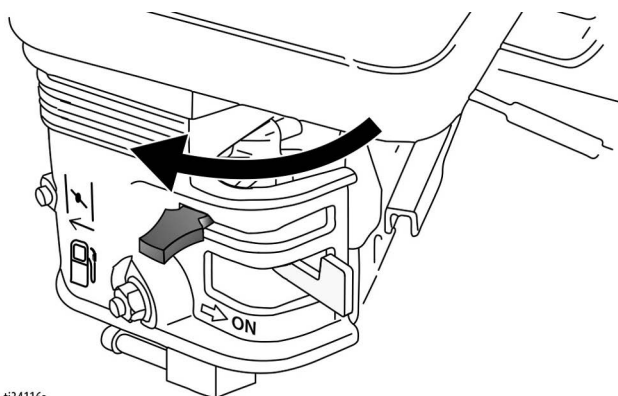


ti34116a

3. Ρυθμίστε τη διάταξη ελέγχου ισχύος στη ρύθμιση ταχύτητας 1/3.

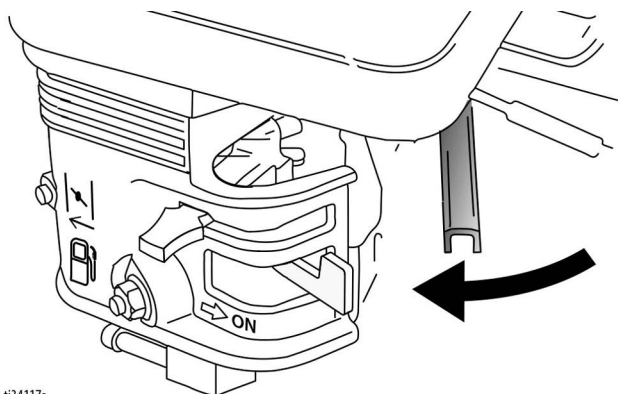


ti34117a

4. Στρέψτε το κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης στη θέση START (εκκίνηση).

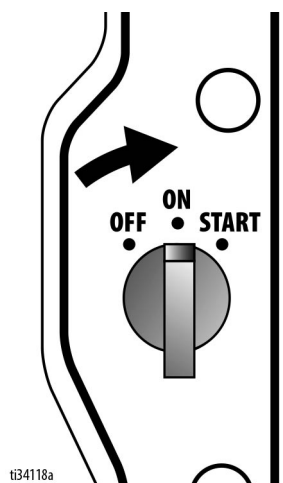

ti34118a

5. Μετά την προθέρμανση του κινητήρα, μετακινήστε το τσοκ κινητήρα στην ανοιχτή θέση και ρυθμίστε τη διάταξη ελέγχου ισχύος στην επιθυμητή ταχύτητα.
6. Το LazerVac είναι πλέον έτοιμο για συλλογή σκόνης από το GrindLazer.
7. Για να διασφαλίσετε την ορθή συλλογή σκόνης, τραβάτε στιγμιαία προς τα κάτω τη χειρολαβή απελευθέρωσης της σκούπας κάθε 10 λεπτά στη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα του LazerVac. Κατ' αυτόν τον τρόπο καθαρίζονται οι σακούλες φίλτρων από τη συσσωρευμένη σκόνη και τα υπολείμματα, τα οποία και μεταφέρονται στη σακούλα συλλογής σκόνης της σκούπας.

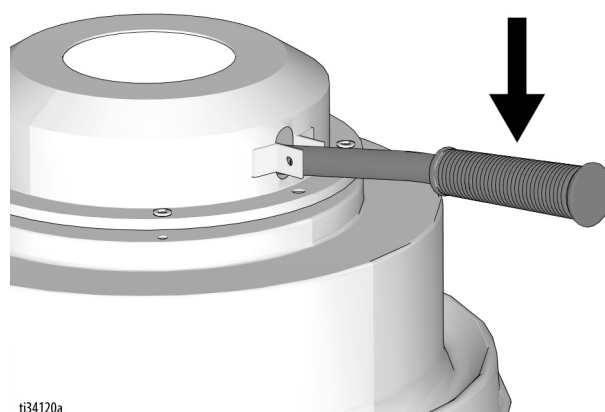


ti34120a

Εκκένωση των δοχείων συλλογής και των σακούλων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΟΝΗΣ Το τρίψιμο επιφανειών από σκυρόδεμα και άλλα υλικά μπορεί να δημιουργήσει σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Για να περιορισθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: - Όταν εκκενώνετε ή καθαρίζετε τα δοχεία ή τις σακούλες συλλογής σκόνης πρέπει να φοράτε τον αναπνευστήρα. - Για την απόρριψη, ακολουθείτε τις κατά τόπους διατάξεις και κανονισμούς.				


Διαχωριστής Cyclone

- Όταν το δοχείο συλλογής σκόνης γεμίσει, θέστε τη σκούπα εκτός λειτουργίας. Φορέστε αναπνευστήρα. Αφαιρέστε το καπάκι διαχωριστή και τη βάση στήριξης της σακούλας σκόνης από το δοχείο.
- Μαζέψτε και σφίξτε το επάνω τμήμα της σακούλας συλλογής. Σηκώστε και αφαιρέστε τη σακούλα συλλογής, δέστε τη και, στη συνέχεια, απορρίψτε τη. Για την απόρριψη, ακολουθείτε τις κατά τόπους διατάξεις και κανονισμούς.

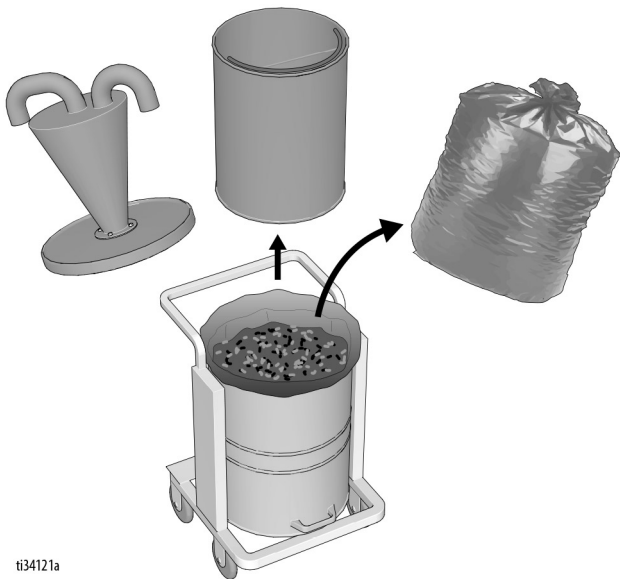

ti34121a


- Τοποθετήστε νέα σακούλα στο δοχείο συλλογής και επανατοποθετήστε τη βάση στήριξης της σακούλας σκόνης και το καπάκι διαχωριστή στο δοχείο.

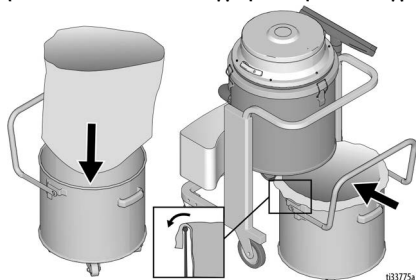

ti33775a

LazerVac και Cyclone LP

- Μόλις στη σακούλα συλλογής της σκούπας συσσωρευτούν κατά προσέγγιση 20 kg (45 lbs) σκόνης, η σακούλα πρέπει να αντικαθίσταται. Τραβήξτε στιγμιαία προς τα κάτω τη χειρολαβή απελευθέρωσης σκούπας και, στη συνέχεια, θέστε το LazerVac εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε προς τα κάτω τη συνεχή σακούλα για να βγάλετε 6 - 12" (15 - 30 cm) νέου, μη χρησιμοποιημένου τμήματος σακούλας.
- Χρησιμοποιήστε δεματικό καλωδίου για να δέσετε το επάνω τμήμα της σακούλας. Σφίξτε ένα ακόμη δεματικό καλωδίου 2" (5 cm) πάνω από το πρώτο δεματικό.
- Φορέστε αναπνευστήρα. Κόψτε τη σακούλα ανάμεσα στα δύο δεματικά καλωδίου.

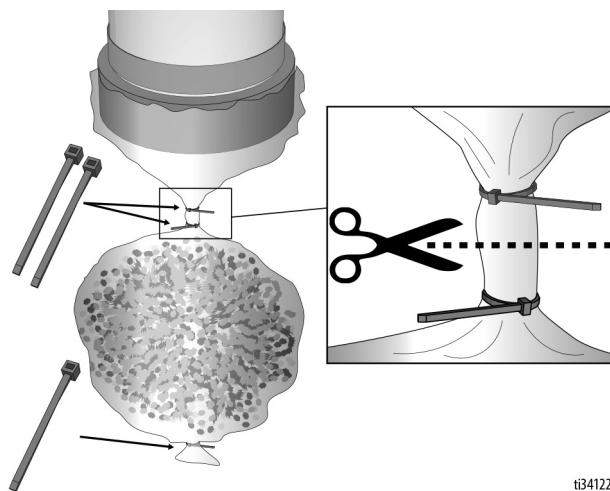


ti34122a

- Απορρίψτε τη σακούλα σκόνης. Για την απόρριψη, ακολουθείτε τις κατά τόπους διατάξεις και κανονισμούς.
- Τραβήξτε προς τα κάτω το νέο τμήμα σακούλας που είναι συνδεδεμένο στη σκούπα μέχρις ότου το κάτω τμήμα της σακούλας να ακουμπήσει στη βάση του τροχήλατου αμαξιδίου της σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω τμήμα της σακούλας έχει δεθεί σφικτά με το δεματικό καλωδίου.

Τερματισμός λειτουργίας και αποθήκευση


Τερματισμός λειτουργίας

1. Με τον κινητήρα να βρίσκεται σε λειτουργία, τραβήξτε στιγμιαία προς τα κάτω τη χειρολαβή απελευθέρωσης της σκούπας.

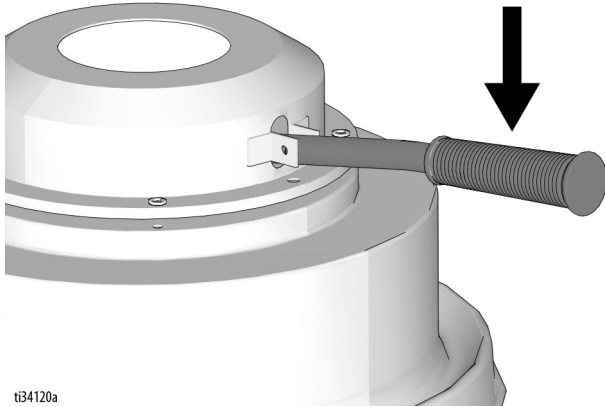


ti34120a

2. Θέστε τη διάταξη ελέγχου ισχύος στην ελάχιστη ρύθμιση.

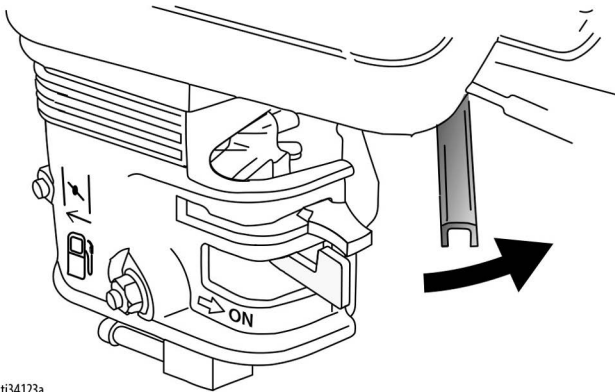

ti34123a

3. Στρέψτε το κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης στη θέση OFF (απενεργοποίηση).

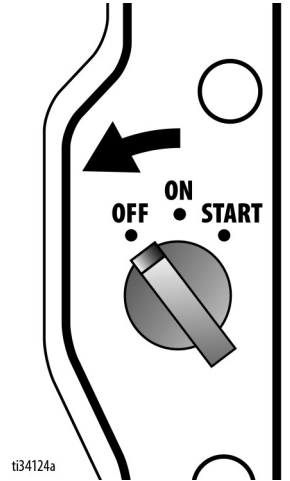

ti34124a

Αποθήκευση

Ολισθήστε τη βαλβίδα καυσίμου στον κινητήρα στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε σε χώρο με υψηλές θερμοκρασίες ή υπερβολική υγρασία, προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εξαρτήματα του LazerVac.

Συντήρηση και επισκευή

Για να περιορισθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: - Φοράτε αναπνευστήρα στη διάρκεια κάθε εργασίας συντήρησης ή επισκευής. - Ακολουθείτε τις κατά τόπους διατάξεις και κανονισμούς για την απόρριψη της σκόνης. - Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέετε το καλώδιο του σπινθριστή και το μαύρο καλώδιο από τη μπαταρία.				

Συντήρηση

Τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να εκτελούνται για να διατηρείται η καλή λειτουργία και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του LazerVac.


Καθημερινά

- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν σπές. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τους φθαρμένους εύκαμπτους σωλήνες.
- Για να συμβάλλετε στη διατήρηση της απόδοσης και στον έλεγχο της σκόνης, αντικαθιστάτε τα φίλτρα σακούλας ή/και τα φίλτρα αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Τα φίλτρα φέρουν σχισίματα ή έχουν φράξει.
 - Κατά τη χρήση του LazerVac είναι ορατή η ύπαρξη σκόνης στον αέρα.
 - Κατά τη χρήση του LazerVac εξέρχεται από τη διάταξη διάχυσης σκόνη στον αέρα.
- Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα για βεβαιωθείτε ότι δεν ολισθαίνει ή/και για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς. Σφίξτε ή αντικαταστήστε τον ιμάντα, εφόσον χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η ανακουφιστική βαλβίδα δεν ανοίγει όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Εάν η ανακουφιστική βαλβίδα ανοίγει, καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΟΝΗΣ Η απόδοση της σκούπας θα υποβαθμιστεί εάν ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης έχει φθαρεί υπερβολικά ή δεν έχει την απαιτούμενη τάνυση.				

Εβδομαδιαίως

Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανοποιητικά έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν στεγανοποιηθεί δεόντως.

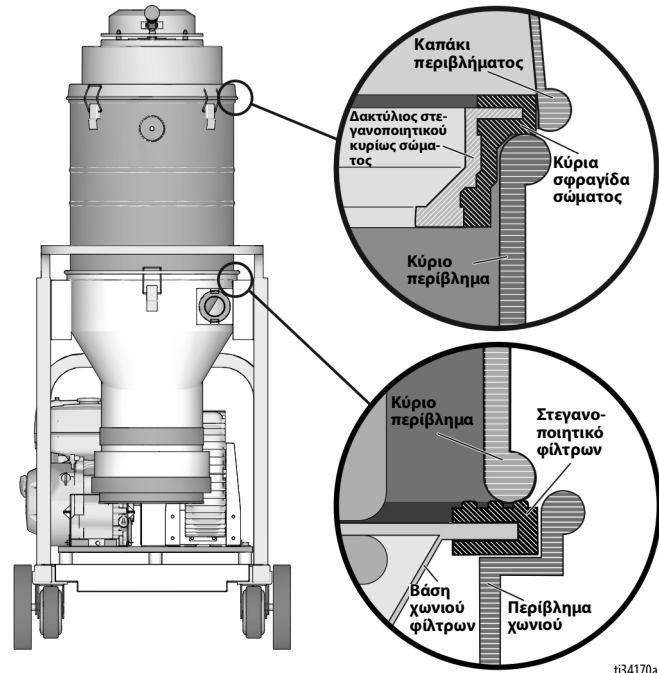


ti34170a

Επισκευή


Αντικατάσταση σακούλων φίλτρων

- Απασφαλίστε τα μάνταλα του τυμπάνου από το κύριο περίβλημα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σακούλες φίλτρων. Σηκώστε το καπάκι του περιβλήματος.


2. Ανοίξτε τους κόμπους από το επάνω τμήμα των σακούλων φίλτρου.

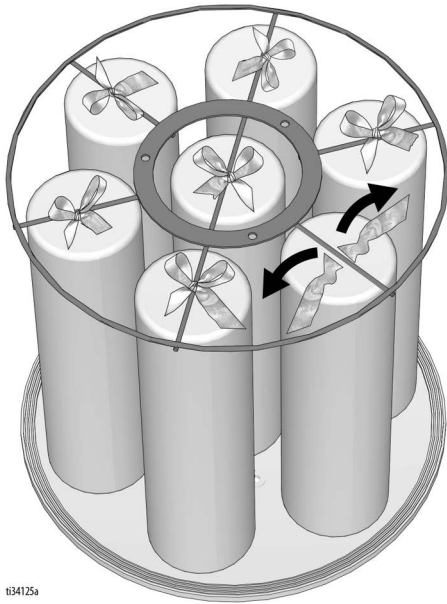


3. Πιέστε το συρμάτινο καλούπι στο κάτω τμήμα της σακούλας φίλτρου.

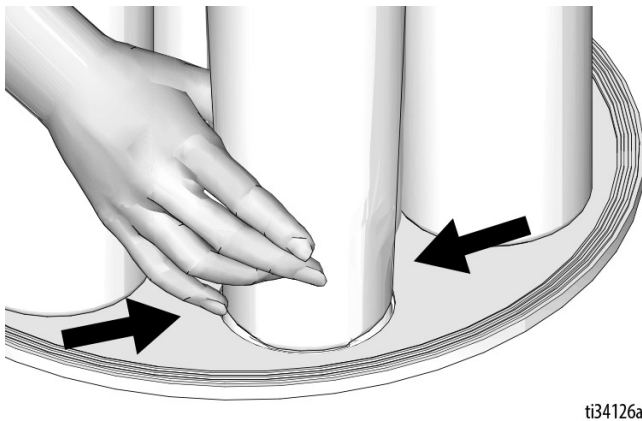


4. Διαχωρίστε το φίλτρο από την οπή σηκώνοντας τη σακούλα φίλτρου.

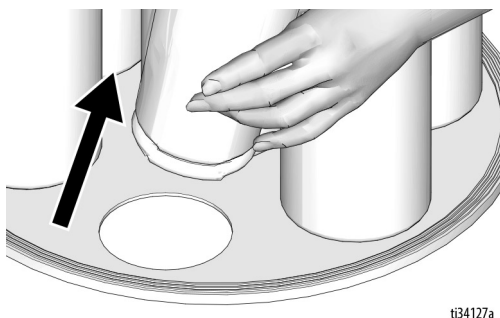


5. Αφαιρέστε την παλαιά σακούλα φίλτρου από τη σκούπα.

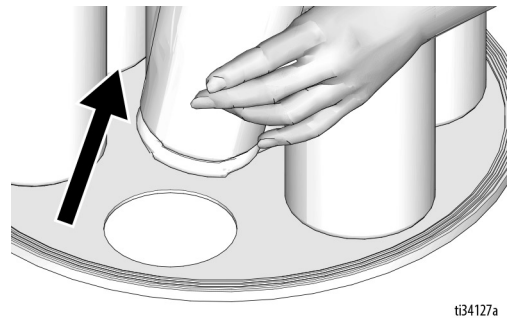

6. Τοποθετήστε νέα σακούλα φίλτρου και δέστε έναν κόμπο συνδέοντας τη νέα σακούλα φίλτρου με την επάνω συρμάτινη σχάρα.

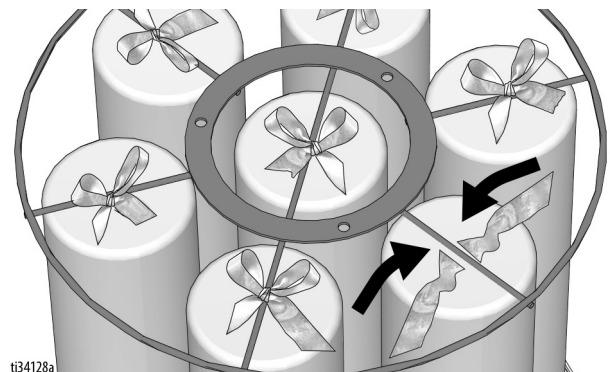

7. Πιέστε το σύρμα και τοποθετήστε τη νέα σακούλα φίλτρου στην οπή.

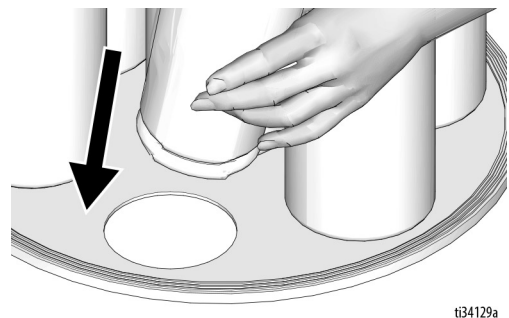


8. Κατά την επανασυναρμολόγηση του κύριου περιβλήματος, βεβαιωθείτε ότι τα στεγανοποιητικά έχουν τοποθετηθεί σωστά και έχουν στεγανοποιηθεί δεόντως.


Αντικατάσταση και τάνυση του ιμάντα V

Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες για να τοποθετήσετε νέο ιμάντα V ή να τανύσετε εκ νέου τους υπάρχοντες ιμάντες.


1. Ξεσφίξτε τα τέσσερα βουλόνια (με την ένδειξη «Α») που ασφαλίζουν τον φυσητήρα στην πλάκα στερέωσης.

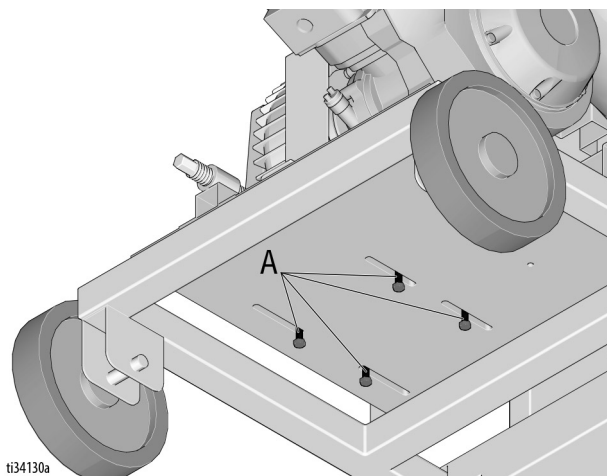


2. Ξεσφίξτε τα δύο βουλόνια (με τη ένδειξη «Β») και αφαιρέστε τον προφυλακτήρα του ιμάντα.

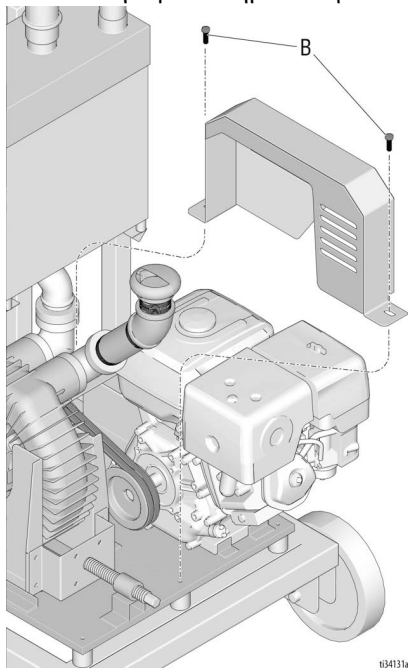


3. Για να τοποθετήσετε νέο ιμάντα V, χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 3/4" στο «C» για να μετακινήσετε την τροχαλία φυσητήρα πιο κοντά στην τροχαλία κινητήρα. Αντικαταστήστε τον ιμάντα.
4. Για να τανύσετε τον ιμάντα, χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 3/4" στο «C» για να απομακρύνετε την τροχαλία φυσητήρα από την τροχαλία κινητήρα. Συνεχίστε να σφίγγετε τον ιμάντα μέχρις ότου να εκτρέπεται κατά προσέγγιση κατά 1/8" (3mm) όταν τον πιέζετε με το χέρι.

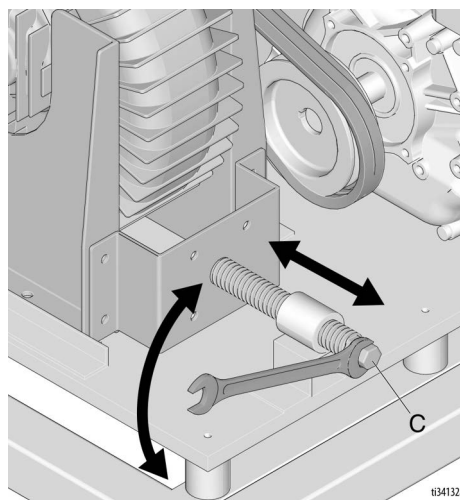

5. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχαλίες είναι ευθυγραμμισμένες μετά την τάνυση. Εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένες, χαλαρώστε την τάνυση του ιμάντα, ξεσφίξτε τους κοχλίες σύσφιξης της τροχαλίας κινητήρα και ευθυγραμμίστε τις τροχαλίες. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση μετά την τάνυση του ιμάντα V.

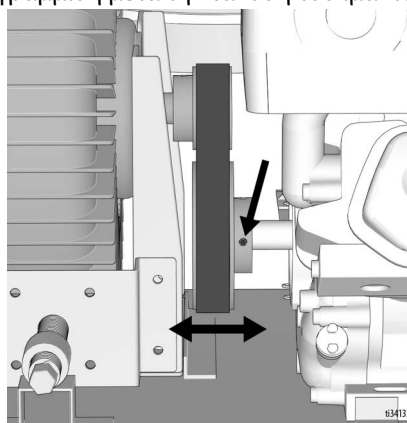

6. Όταν ο ιμάντας V έχει ευθυγραμμιστεί και τανυστεί κατάλληλα, σφίξτε τα τέσσερα βουλόνια (με την ένδειξη «Α») για να ασφαλίσετε τον φυσητήρα στην πλάκα στερέωσης. Επανασυναρμολογήστε τον προφυλακτήρα ιμάντα με τα δύο βουλόνια (με την ένδειξη «Β» στο βήμα 2).

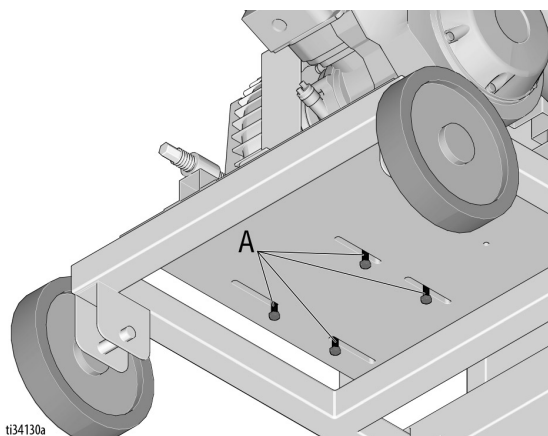

Ανακύκλωση και απόρριψη


Απόρριψη επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε το 1-800-822-8837 για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τοποθεσίες ανακύκλωσης ή μεταβείτε στον δικτυακό τόπο www.call2recycle.org.

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.


Τέλος κύκλου ζωής προϊόντος

Στο τέλος του ωφέλιμου κύκλου ζωής του προϊόντος, ανακυκλώστε το προϊόν με υπεύθυνο τρόπο.

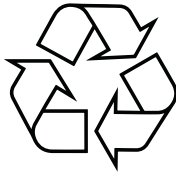

Εξαρτήματα

Διάγραμμα κύριου συγκροτήματος (LazerVac 550)

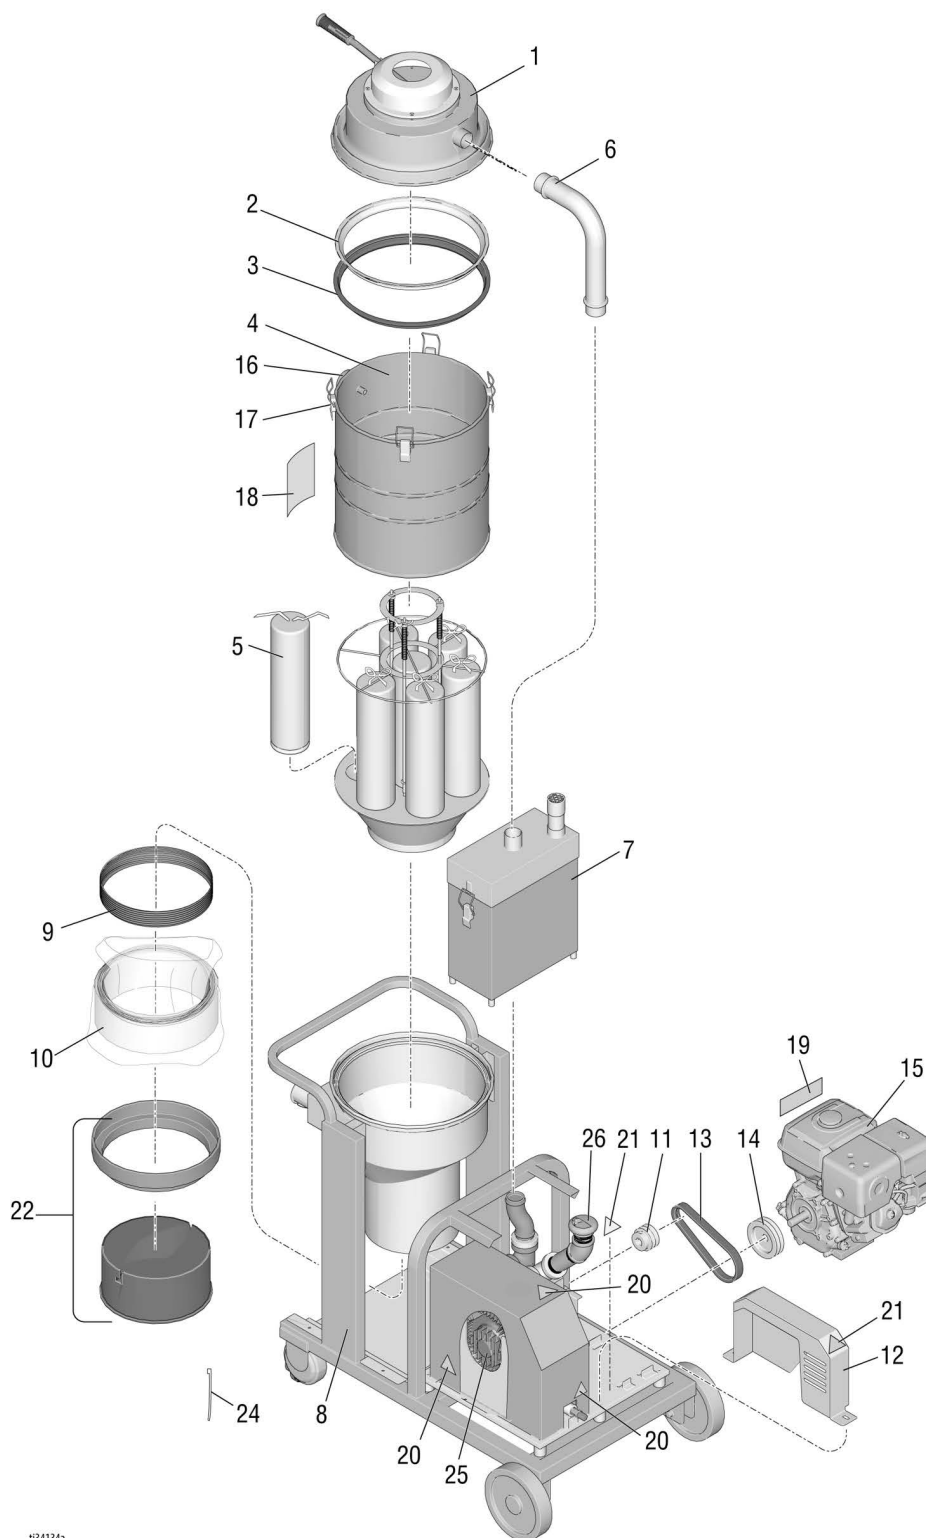

ti34134a


Εξαρτήματα κύριου συγκροτήματος (LazerVac 550)

Αρ. αναφ.	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότ.
1	βλέπε σελίδα 17	Καπάκι και εμβολέας απελευθέρωσης σκούπας	1
2	17X196	Στεγανοποιητικό κυρίως σώματος	1
3	17X197	Δακτύλιος στεγανοποιητικού κυρίως σώματος	1
4	17X198	Περίβλημα φίλτρου/κυρίως σώμα	1
5	βλέπε σελίδα 18	Συγκρότημα σακουλών φίλτρων	1
6	17X199	Εύκαμπτος σωλήνας ζεύκτη	1
7	βλέπε σελίδα 19	Συγκρότημα περιβλήματος φίλτρων	1
8	17X200	Κύριο πλαίσιο	1
9*	17X154	Ιμάντας Velcro	1
10*	17W295	Σακούλα συλλογής σκόνης σκούπας (συνεχής, 20 μέτρων)	1
11	17W966	Τροχαλία φυσητήρα, 3"	1
	17X927	Δακτυλιοειδής τριβέας, τροχαλία φυσητήρα	1
12	17X202	Προφυλακτήρας ιμάντα	1
13	17X924	Ιμάντας V	1
14	17X925	Τροχαλία κινητήρα, 5"	1
	17X926	Δακτυλιοειδής τριβέας, τροχαλία κινητήρα	1
15	17W422	Κινητήρας Honda 13 hp	1
16	17X204	Μετρητής κενού	1
17	17X205	Μάνταλο τυμπάνου	7
18▲	17W132	Ετικέτα προειδοποίησης, πολλαπλά, εικονίδια	1
19▲	194126	Προειδοποίηση, πυρκαγιά και έκρηξη	1
20▲	16D646	Προειδοποίηση, θερμή επιφάνεια	3
21▲	16C394	Προειδοποίηση, παγίδευση	2
22	17X930	Προσαρμογέας συνεχούς σακούλας σκόνης	1
24	Δ/Δ	Δεματικά καλωδίου (για δέσιμο σακούλας)	Δ/Δ
25	17X928	Φυσητήρας	1
26	17Y255	Διάταξη διάχυσης εξαγωγής	1
27	115753	Μπαταρία κλειστού τύπου 33 Amp-Hour (δεν απεικονίζεται)	1

▲ Εφεδρικές πινακίδες, ετικέτες και κάρτες προειδοποίησης και ασφάλειας διατίθενται δωρεάν.

* Το LazerVac 550 αποστέλλεται με ένα ανταλλακτικό για καθένα από τα στοιχεία 9 και 10.


Διάγραμμα παρελκομένων (LazerVac 550)

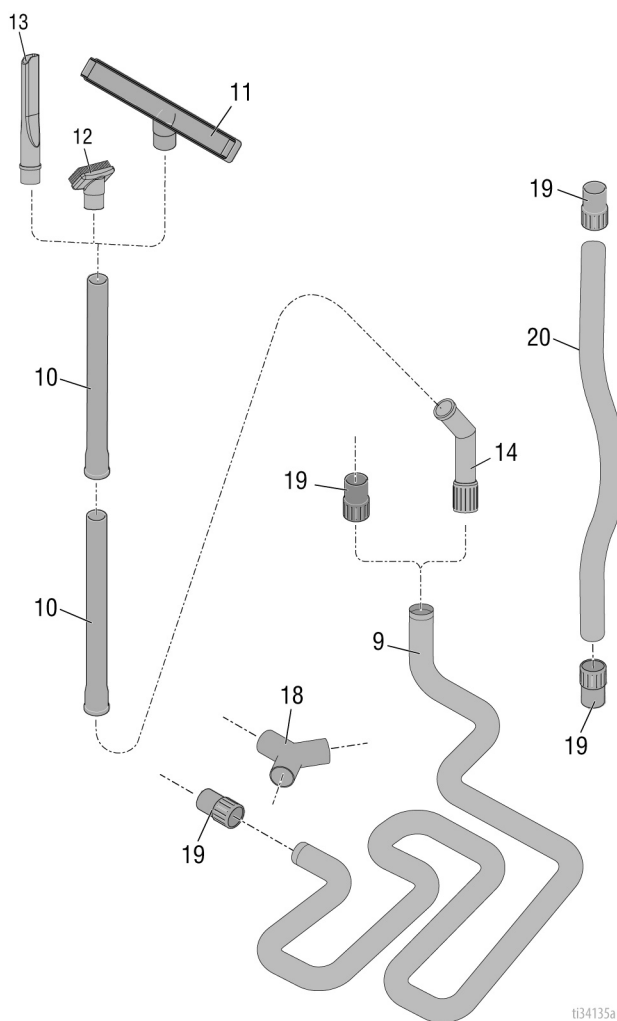

Κατάλογος εξαρτημάτων παρελκομένων (LazerVac 550)

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότη.
9	17X156	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας μεγάλου μήκους, βασικός, 2" (περιλαμβάνει το στοιχείο 19)	1
	17X704	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας μεγάλου μήκους, βαρέος τύπου, υψηλών θερμοκρασιών, 2"	1
10	17X158	Επέκταση σκούπας (σετ των 2)	1
11	17X162	Μεγάλη βούρτσα σκούπας	1
12	17X161	Μικρή βούρτσα σκούπας	1
13	17X160	Ακροφύσιο δαπέδου σκούπας	1
14	17X159	Γωνία σκούπας	1
18	17X163	Συνδετήρας Υ	1
19	17X164	Συνδετήρας εύκαμπτου σωλήνα 2" για βασικό εύκαμπτο σωλήνα (το LazerVac αποστέλλεται με 2 επιπλέον συνδετήρες)	4
20	17X693	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας μικρού μήκους, βασικός, 2" (περιλαμβάνει το στοιχείο 19)	1
	17W154	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας μικρού μήκους, βαρέος τύπου, υψηλών θερμοκρασιών, 2"	1

Διάγραμμα καπακιού και συγκροτήματος διάταξης απελευθέρωσης (LazerVac 550)

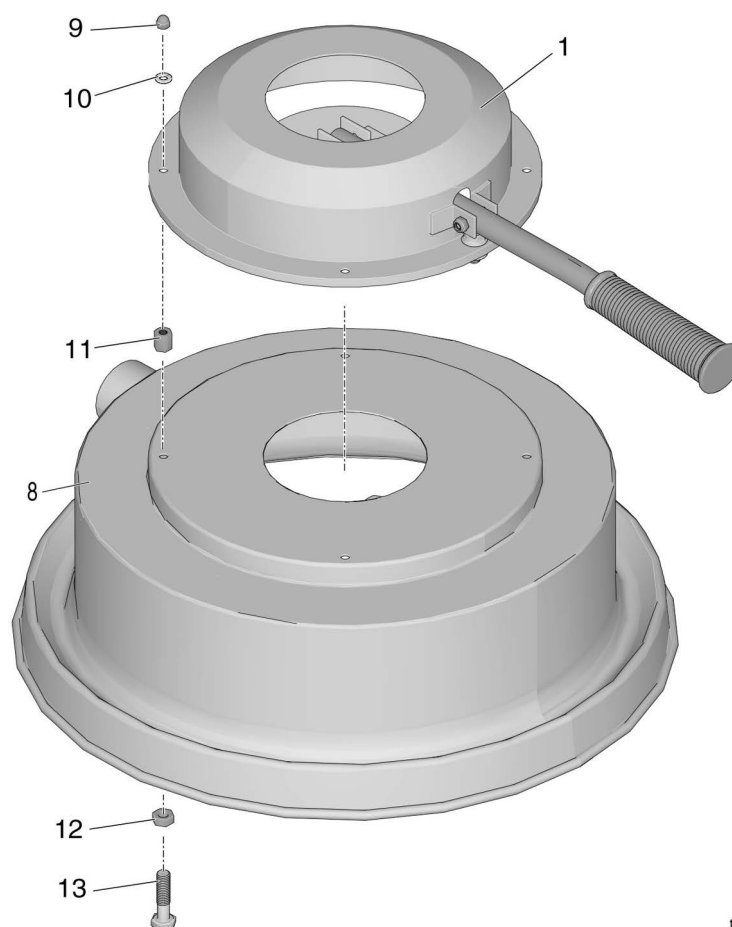


ti34157a

Κατάλογος εξαρτημάτων καπακιού και συγκροτήματος διάταξης απελευθέρωσης (LazerVac 550)

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότη.
1	17X220	Συγκρότημα χειρολαβής απελευθέρωσης σκούπας	1
8	17X227	Κάτω καπάκι	1
9	17X168	Περικόχλιο προστασίας 1/4-20	4
10	17W228	Ροδέλα ασφαλείας 1/4"	4
11	17X174	Περικόχλιο ζεύξης 1/4-20	4
12	17W259	Εξαγωνικό περικόχλιο 1/4-20	4
13	17X233	Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4-20x1 1/4	4


Διάγραμμα συγκροτήματος σακουλών φίλτρων (LazerVac 550)

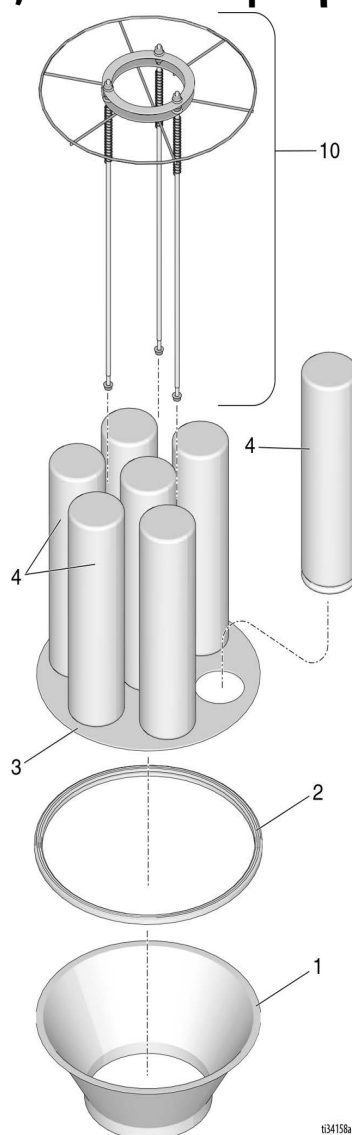

Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος σακουλών φίλτρων (LazerVac 550)

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότη.
1	17X235	Βάση χωνιού φίλτρων	1
2	17X236	Στεγανοποιητικό φίλτρων	1
3	17X237	Πλάκα βάσης φίλτρων	1
4	17X238	Σακούλα φίλτρου (σετ των 7)	1
10	17X244	Κιτ συρμάτινου διχτυού και ελατηρίων	1

Διάγραμμα συγκροτήματος φίλτρων αέρα (LazerVac 550)

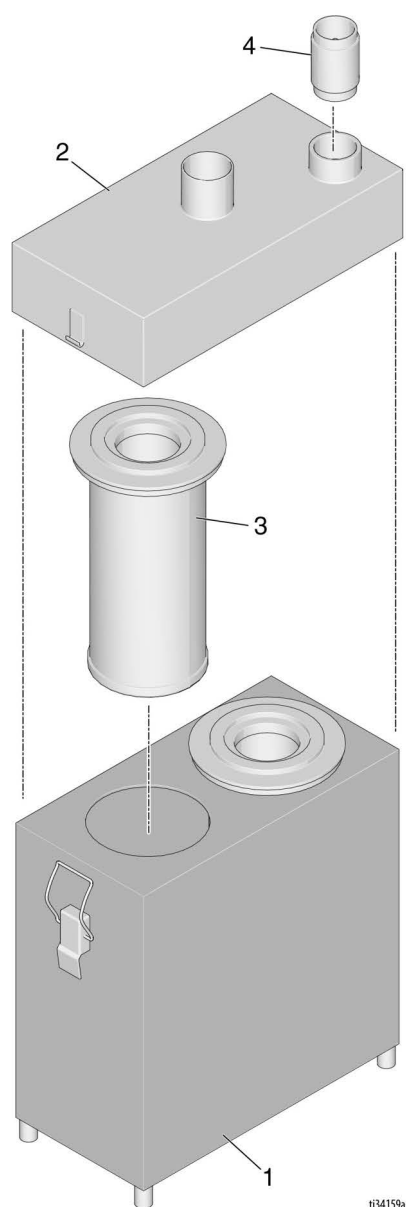


ti34159a

Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος φίλτρων αέρα (LazerVac 550)

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότ.
1	17X245	Κύριο περίβλημα φίλτρων	1
2	17X246	Καπάκι περιβλήματος φίλτρων	1
3*	17X247	Φίλτρο αέρα, σετ των 2	1
4	17X248	Βαλβίδα εκτόνωσης	1
* Διατίθεται σετ φίλτρων HEPA (17Y254)			

Διάγραμμα συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone 32

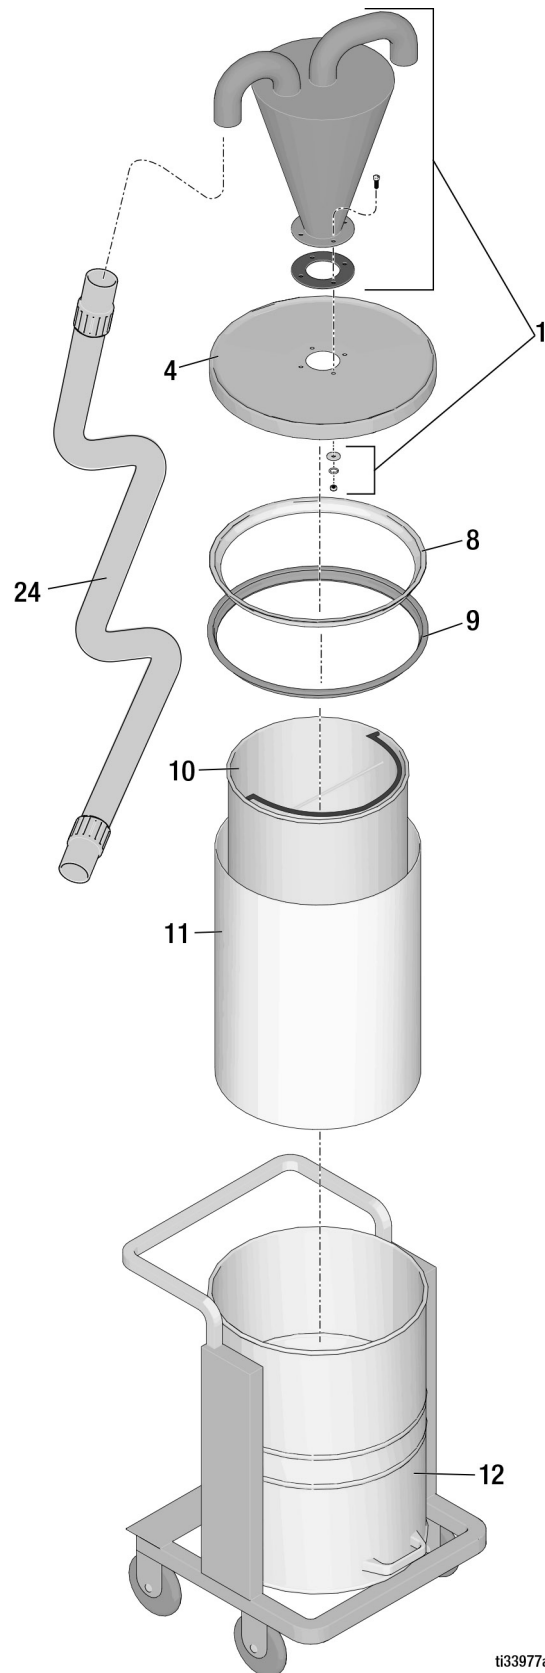


ti33977a

Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone 32

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότη.
1	17X206	Χωνί καπακιού	1
4	17X209	Βάση καπακιού	1
8	17X196	Δακτύλιος Cyclone, μεταλλικός	1
9	17X197	Στεγανοποιητικό Cyclone, ελαστικό	1
10	17X215	Βάση στήριξης σακούλας σκόνης	1
11	17X216	Σακούλα σκόνης (35" x 47") (σετ των 20)	1
12	17X217	Κύριο πλαίσιο διαχωριστή	1
24*	17X693	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας μικρού μήκους, βασικός 2" (για σύνδεση με το LazerVac)	1

* Διατίθεται εύκαμπτος σωλήνας 2" βαρέος τύπου, υψηλών θερμοκρασιών (P/N 17W154)

Συγκρότημα και παρελκόμενα Cyclone LP

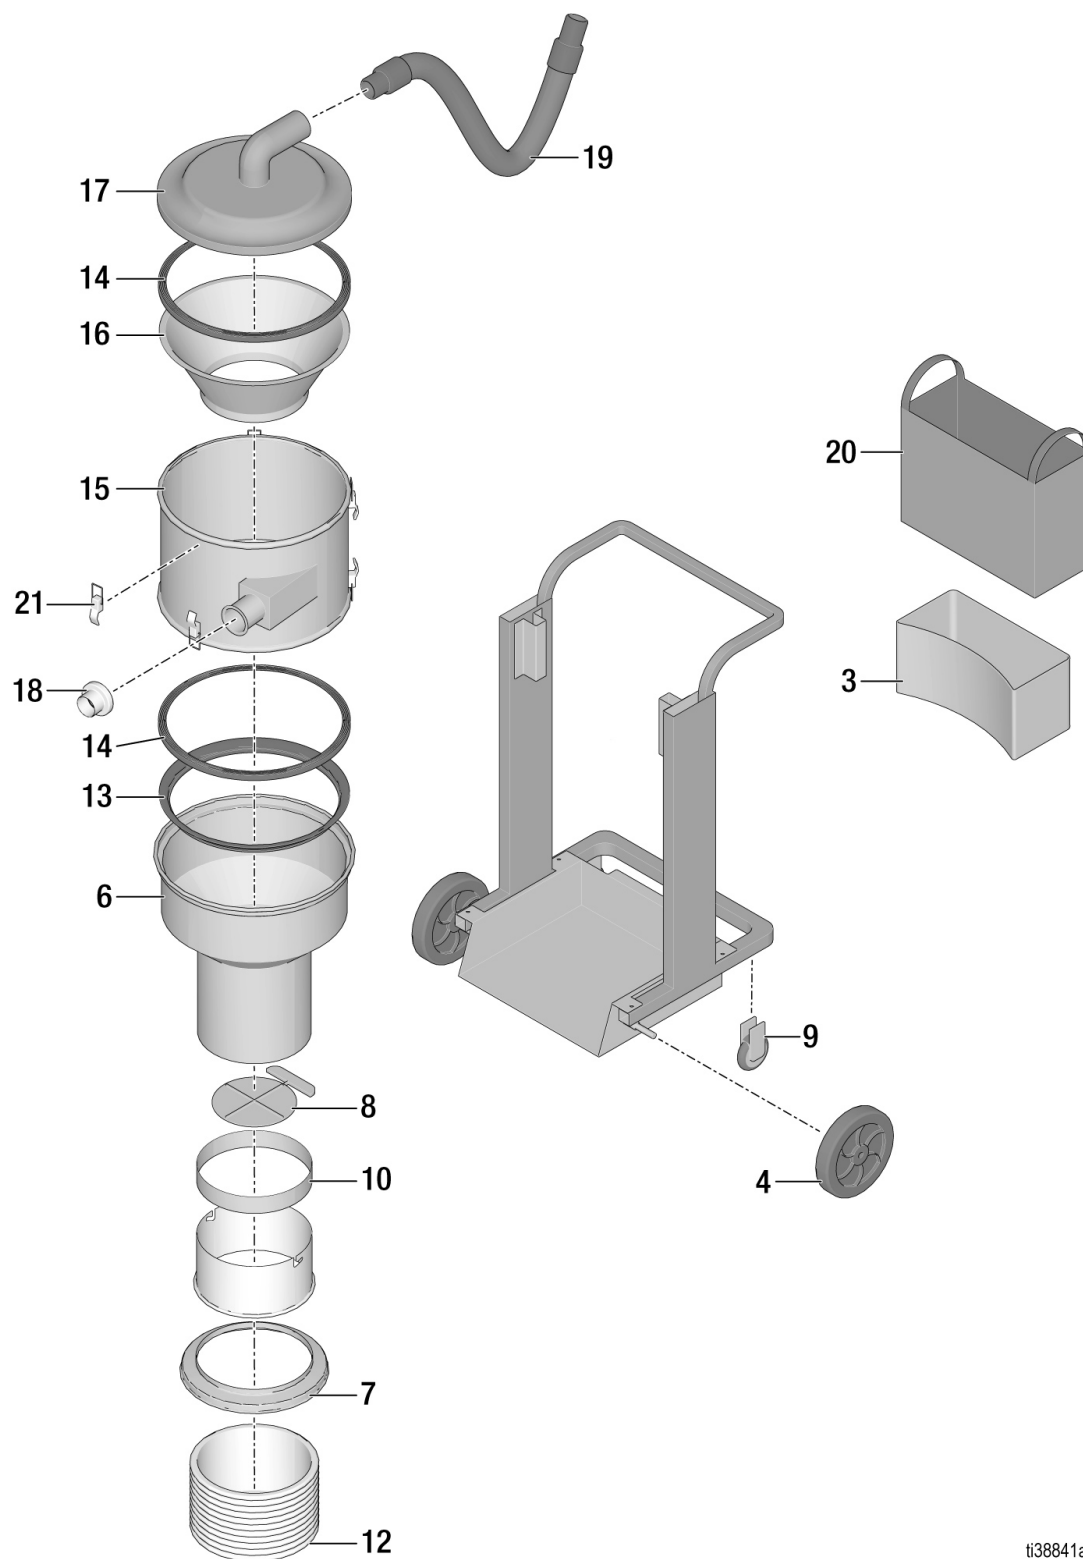

ti38841a

Κατάλογος εξαρτημάτων συγκροτήματος και παρελκομένων Cyclone LP

	Κωδικός εξαρτήματος	Περιγραφή	Ποσότη.
3	19B348	Εργαλειοθήκη	1
4	19B345	Τροχός 10"	2
6	19B344	Κάτω τμήμα διαχωριστή	1
7	17X930	Προσαρμογέας σακούλας	1
8	19B350	Κάλυμμα σκόνης	1
9	19B346	Τροχίσκος 4"	2
10	17X154	Ιμάντας (για την ασφάλιση της σακούλας συλλογής σκόνης σκούπας)	1
12	17W295	Πλαστική σακούλα	1
13	17X196	Μεταλλικός δακτύλιος (στεγανοποιητικό κυρίως σώματος)	1
14	17X197	Ελαστικό στεγανοποιητικό (κυρίως σώμα)	2
15	19B343	Μεσαίο τμήμα διαχωριστή	1
16	17X235	Βάση χωνιού φίλτρων	1
17	19B342	Καπάκι	1
18	19B341	Στόμιο εισόδου εύκαμπτου σωλήνα	1
19*	17X693	Εύκαμπτος σωλήνας σκούπας, μικρού μήκους	1
20	19B779	Εργαλειοθήκη	1
21	17X205	Μάνταλο τυμπάνου	6
* Διατίθεται εύκαμπτος σωλήνας 2" βαρέος τύπου, υψηλών θερμοκρασιών: P/N 17W154			

Τεχνικά στοιχεία

LazerVac 550 (25M860), 13 HP βενζίνης		
Ροή αέρα (πλήρης ισχύς, χωρίς εύκαμπτο σωλήνα) - 295 cfm (501 m ³ /ώρα)		
Ροή αέρα (πλήρης ισχύς, με εύκαμπτο σωλήνα 2" x 30', χωρίς συνδετήρα Υ) - 216 cfm (367 m ³ /ώρα)		
Πίεση κενού (χωρίς ροή) - 148" H ₂ O (276 mm Hg, 0,37 bar)		
Μέγιστη ισχύς αέρα (χωρίς εύκαμπτο σωλήνα) - 2045 Air-Watts		
Φιλτράρισμα - 99,3% σε μέγεθος σωματιδίων 0,3 μm		
Διαστάσεις/Βάρος (χωρίς συσκευασία)	ΗΠΑ	Μετρικό
LazerVac 550 (25M860)		
Ύψος	72 in.	183 cm
Μήκος	48 in.	122 cm
Πλάτος	35 in.	89 cm
Βάρος	575 lb	260 kg
Cyclone 32 (25M862)		
Ύψος	58 in.	147 cm
Μήκος	26 in.	66 cm
Πλάτος	26 in.	66 cm
Βάρος	90 lb	41 kg
Cyclone LP (25R090)		
Ύψος	62 in.	157 cm
Μήκος	28 in.	71 cm
Πλάτος	32 in.	81 cm
Βάρος	125 lb	57 kg

Όλα τα εμπορικά σήματα ή τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πρόταση νόμου πολιτείας Καλιφόρνιας 65

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καρκίνος και βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος –
www.P65warnings.ca.gov.

Βασική εγγύηση Graco

Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ο οποίος κατασκευάζεται από την Graco και φέρει το όνομά της, είναι απαλλαγμένος από ατέλειες στο υλικό και την εργασία κατά την ημερομηνία πώλησης στον αρχικό αγοραστή για χρήση. Με εξαίρεση οποιασδήποτε πρόσθετης, διευρυμένης ή περιορισμένης εγγύησης που δημοσιεύεται από την Graco, η Graco, για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία πώλησης, θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού που καθορίζεται από την Graco ότι είναι ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Graco.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει λανθασμένη εγκατάσταση, μη προβλεπόμενη χρήση, εκτριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ακατάλληλη συντήρηση, αμέλεια, ατύχημα, παραποίηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών και η Graco δεν φέρει καμία ευθύνη για γενικές φθορές λόγω χρήσης ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από τα ανωτέρω. Επίσης, η Graco δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες, ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, εξοπλισμό ή υλικά που δεν παρέχονται από την Graco, καθώς και από ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών που δεν παρέχονται από την Graco.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προπληρωμένης επιστροφής του εξοπλισμού που θεωρείται ότι είναι ελαττωματικός σε εξουσιοδοτημένο διανομέα της Graco για επαλήθευση της αναφερομένης βλάβης. Εάν η αναφερομένη βλάβη επιβεβαιωθεί, η Graco θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στον αρχικό αγοραστή, ο οποίος έχει προκαταβάλει τα έξοδα επιστροφής. Εάν η επιθεώρηση του εξοπλισμού δεν αποκαλύψει οποιοδήποτε ελάττωμα στο υλικό ή την κατασκευή, τότε οι επισκευές θα γίνουν με λογική δαπάνη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα έξοδα των εξαρτημάτων, της εργασίας και της μεταφοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η μόνη υποχρέωση της Graco και η μόνη αποζημίωση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης είναι όπως ορίζεται ανωτέρω. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι καμία άλλη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών για χαμένα κέρδη, απολεσθείσες πωλήσεις, προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη επί της περιουσίας ή οποιαδήποτε άλλη τυχαία ή επακόλουθη απώλεια) δεν θα είναι διαθέσιμη. Οποιαδήποτε αγωγή για την παραβίαση της εγγύησης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πώλησης.

Η GRACO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ. Αυτά τα είδη που πωλούνται, αλλά δεν κατασκευάζονται, από την Graco (όπως ηλεκτρικοί κινητήρες, διακόπτες, εύκαμπτοι σωλήνες κ.λπ.), υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή τους, αν υπάρχει. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή λογική βοήθεια για την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης όσον αφορά τη χρήση αυτών των εγγυήσεων.

Σε καμία περίπτωση η Graco δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές ως αποτέλεσμα της κάτωθι παροχής εξοπλισμού από την Graco ή τον εφοδιασμό, την απόδοση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή άλλων αγαθών που πωλούνται στο παρόν, λόγω παραβίασης της σύμβασης, παραβίασης της εγγύησης ή αμέλειας της Graco, ή άλλως.

Πληροφορίες για την Graco

Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Graco, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.graco.com.

Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.graco.com/patents.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Graco ή καλέστε στο 1-800-690-2894 για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο διανομέα.

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 3A5577

Κεντρικά γραφεία Graco: Minneapolis
Διεθνή Γραφεία: Βέλγιο, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Πνευματικά δικαιώματα 2018, Graco Inc. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Graco είναι πιστοποιημένες κατά το ISO 9001.

www.graco.com
Αναθεώρηση F, Ιανουάριος 2024