

STX™ Luchtpistool met trekker

3A6797C

NL

Voor draagbare spuittoepassingen van materialen op waterbasis. Kan alleen worden gebruikt voor de toepassing van materialen op basis van oplosmiddelen wanneer afdichtingen verenigbaar met oplosmiddelen zijn geïnstalleerd en geleidende slangen compatibel met oplosmiddelen worden gebruikt. Alleen voor professioneel gebruik.

Binnen Europa niet goedgekeurd voor gebruik in ruimtes met ontploffingsgevaar.

Model 17Y910

Vereist maximaal 30 SCFM (0,83 m³/min) lucht


Maximumwerkdruk 7,0 MPa (70 bar, 1000 psi) Maximale luchtdruk 9 bar (0,9 MPa, 125 psi)



Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en de bedieningshandleiding van de T-Max voordat u de apparatuur gebruikt. Bewaar deze instructies.

Bijbehorende handleidingen:	
3A6748	T-Max bediening, reparatie, onderdelen

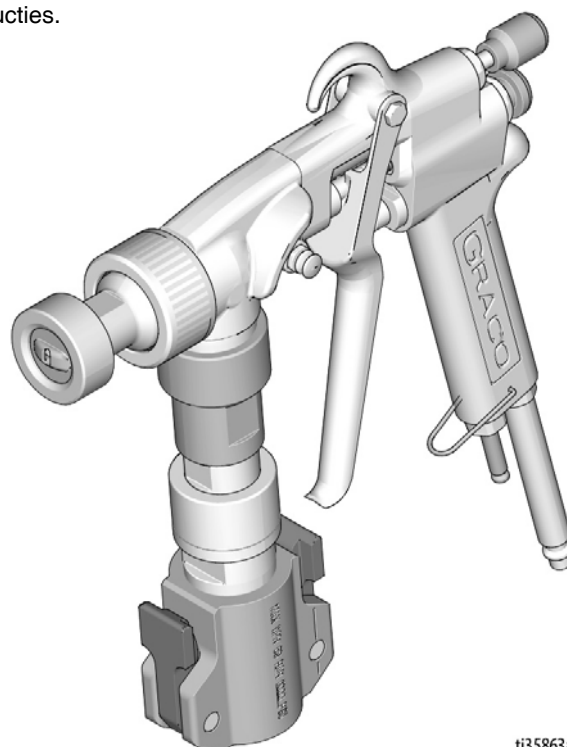

ti35863a



Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingsetiketten ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.



WAARSCHUWING



BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Voorkom brand en explosies onder meer als volgt:



- Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
- Aard alle apparatuur in de werkomgeving.
- Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk.
- Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
- Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.
- Gebruik alleen geaarde slangen.
- Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen emmervoeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.
- **Stop onmiddellijk met werken** als u statische vonken ziet of een schok voelt. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.
- Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied is.



GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof onder hoge druk dat uit een pistool, lekkende slangen of beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar het gaat om ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie. **Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist.**



- Richt het pistool niet op iemand of op een lichaamsdeel.
- Houd nooit uw hand voor de spuittip.
- Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
- Volg altijd de **Drukontlastingsprocedure** wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
- Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
- Controleer de slangen en koppelingen elke dag. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

WAARSCHUWING

 	GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood. • Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen. • Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen. • Gebruik materialen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de complete informatie. • Verlaat het werkgebied niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat. • Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt. • Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant. • Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of wijzigingen kunnen goedkeuringen door instanties ongeldig worden en kan er gevaar voor de veiligheid ontstaan. • Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u ze gebruikt. • Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. • Leid slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken. • Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan de slang. • Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied. • Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
	GEVAAR VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade. • Gebruik geen 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogeenkoolwaterstofoplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten. • Gebruik geen chloorbleekmiddel. • Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact op met uw materiaalleverancier voor meer info over de compatibiliteit van de materialen.
	PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden. Deze beschermingsmiddelen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot): • Gezichts- en gehoorbescherming. • Ademhalingsstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van vloeistof en oplosmiddelen.

Drukontlastingsprocedure




Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.




Het systeem blijft onder druk staan totdat deze handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk te voorkomen, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, dient u de Drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.

1. Zet de drukregelknop op OFF en zet de ON/OFF-schakelaar in de OFF-stand.


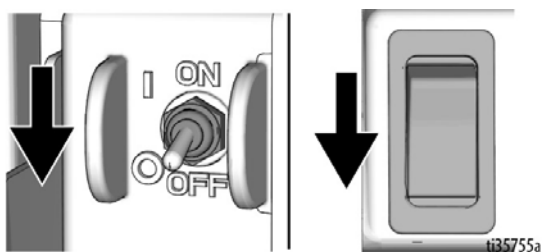


2. Richt de applicator in de vultrechter. Draai de applicator op ON.

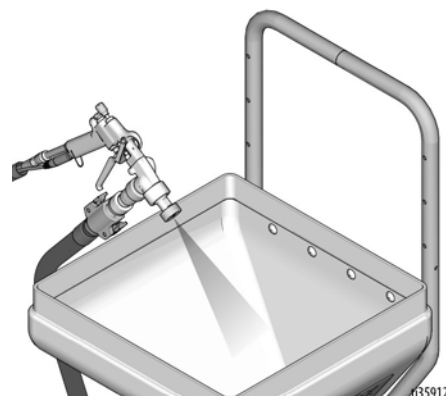

3. Als u vermoedt dat de spuittip of de slang verstopt is of dat de druk niet helemaal is ontlast:

- a. Draai de inspuitskraan, indien geïnstalleerd, omlaag in de inspuitsstand.
- b. Draai de borgring (3), slangkoppeling (41), of het overdrukventiel op het spuitapparaat HEEL LANGZAAM los om de druk geleidelijk te verminderen.

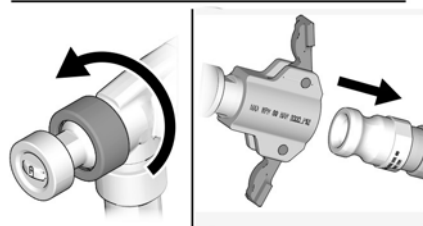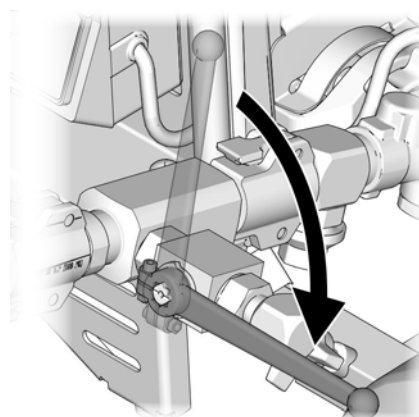

De apparatuur doorspoelen (materialen op basis van oplosmiddelen)



Aard de apparatuur en afvalcontainer te allen tijde om brand en ontploffingen te voorkomen. Spoel altijd bij een zo laag mogelijke druk om statische vonken en letsel door opspattend materiaal te voorkomen.

- Spoel vóór het wisselen van materiaal, voordat de vloeistof kan indrogen of uitharden in het apparaat, aan het einde van de dag, vóór opslag en voordat u de apparatuur gaat repareren.
- Spoel met materiaal dat compatibel is met het materiaal dat u afgeeft en met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur.
- Spoel op de laagst mogelijke druk. Controleer de koppelstukken op lekken en draai ze aan indien nodig.

- Laat het pistool of enig onderdeel ervan niet in water of schoonmaakmiddel zitten.
1. Volg **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.
 2. Verwijder de spuitmond of schijf door de borgring (3) los te draaien.
 3. Verwijder de luchtregelklep (12) en verwijder alle residu uit de luchtdoorgangen.
 4. Houd een metalen gedeelte van het pistool stevig tegen een geaarde metalen emmer. Spuit met het pistool totdat het schoonmaakmiddel wordt gedoseerd.
 5. Bewaar het apparaat op een droge plaats.

Instellen

Pistool aansluiten op het spuitapparaat

1. Bevestig de materiaalslang aan de vloeistofuitlaat van het spuitapparaat. Koppel de luchtslang aan de luchtcompressor.
2. Sluit de signaaldraad aan en daarna de luchtslang en de materiaalslang en maak deze goed vast.


OPMERKING: Om de signaaldraad los te koppelen, drukt u op de rode lip op het koppelstuk en schuift u deze omlaag.



Spuitmond installeren

1. Als de apparatuur recentelijk is gebruikt, **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.
2. Installeer voor een rond patroon een ronde spuitmond (5) en draai de draad borgring (3) vast zoals getoond in Fig. 1.
3. Verwijder de borgring (3) voor een vlak patroon. Plaats de behuizing van de adapter (4) over de ronde spuitmond (5) en bevestig deze met de draad borgring (3). Installeer de schijf (2) en bevestig deze met de borgmoer (1). Zie Fig. 2.

OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van het spuitapparaat voor instructies over het starten en inspuiten van het spuitapparaat.

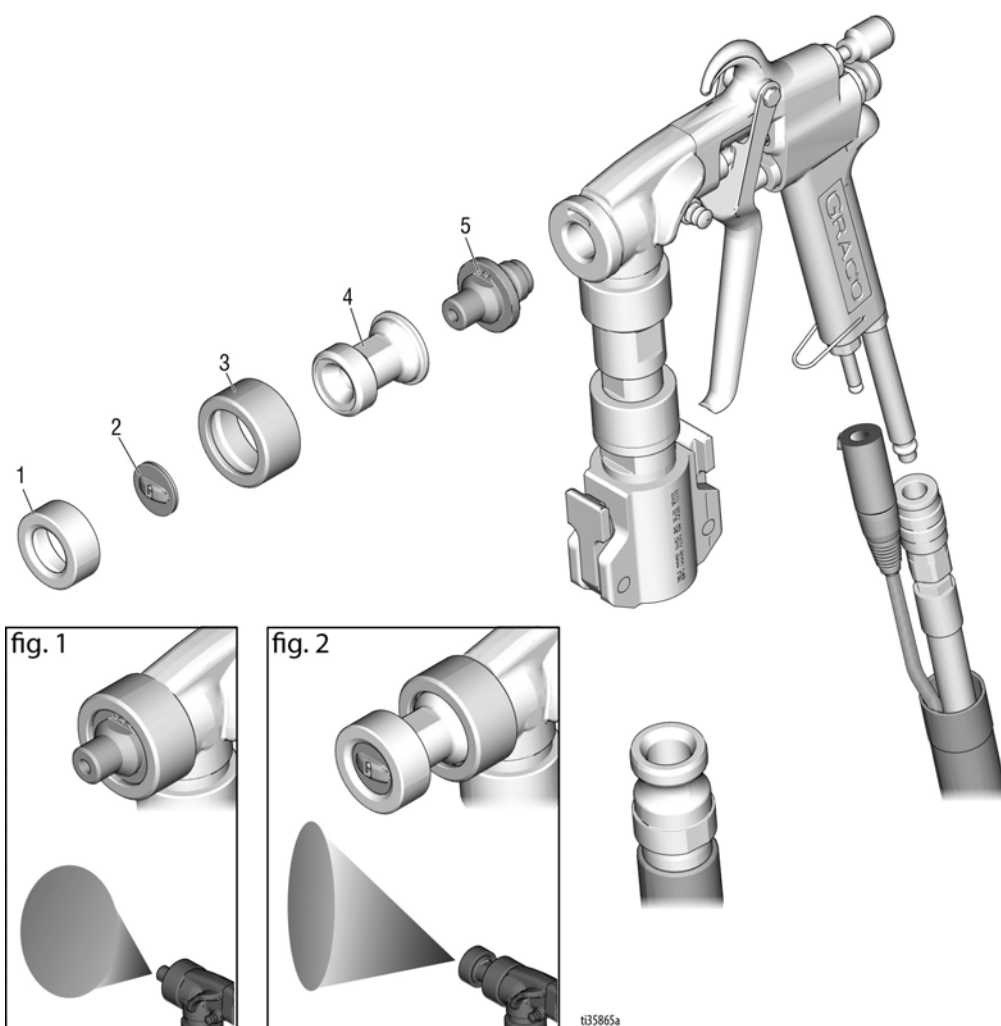

ti35865a


Bediening

Het spuitpatroon afstellen




OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van de T-Max voor meer informatie.

1. Verwijder de spuitschijf, de adapter en de ringen zodat alleen de spuitmond overblijft aan de voorkant van het pistool.

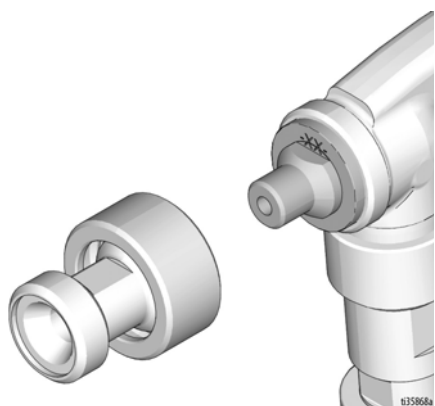


2. Draai de applicator op ON en stel het spuitapparaat in op de juiste vloeistofstroom en druk. Een goed beginpunt is de vloeistofstroom aanpassen tot u een stroom van 20 cm (9 inch) heeft bereikt.

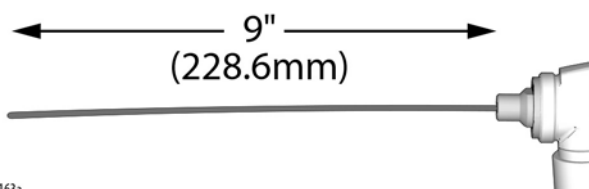


ti36163a

3. Verwijder alle materialen die uit de luchtgaten in de ronde spuitmond zijn gelopen.

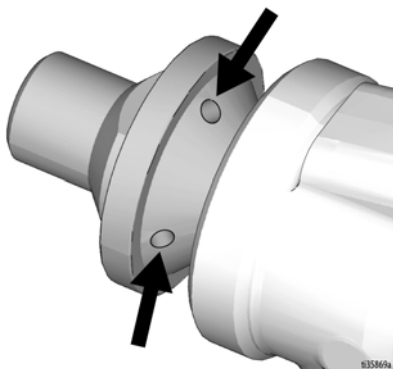


4. Bevestig de spuitschijf en de adapter en draai de ringen met de hand aan. Houd het pistool 0,5 tot 0,8 m (18 tot 30 inch) van een testoppervlak en schakel het lucht naaldventiel in zodat de lucht de vloeistof kan verstuiven. Test het spuitpatroon.
5. Stel het lucht naaldventiel af tot het gewenste spuitpatroon is bereikt. **OPMERKING:** Meer vloeistofstroom = meer lucht, Minder vloeistofstroom = minder lucht.

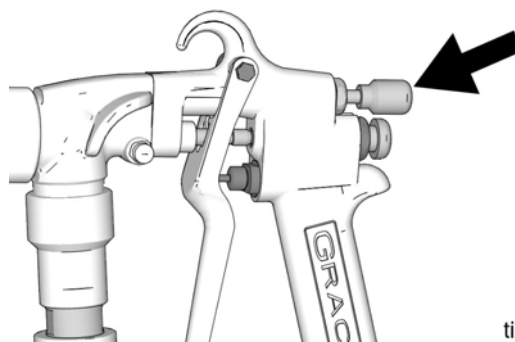

ti35870a

6. Als het gewenste spuitpatroon niet kan worden bereikt, probeer dan de luchtdruk aan te passen of probeer een andere combinatie van spuitschijf en spuitmond.
7. Laat de trekker los als u klaar bent met spuiten. De doorgang van de vloeistof blijft open en vermindert de druk. De druk wordt verminderd als de vloeistofstroom stopt.
8. Als de druk is verminderd, drukt u op de stopknop van de trekker om de doorgang van de vloeistof te sluiten.

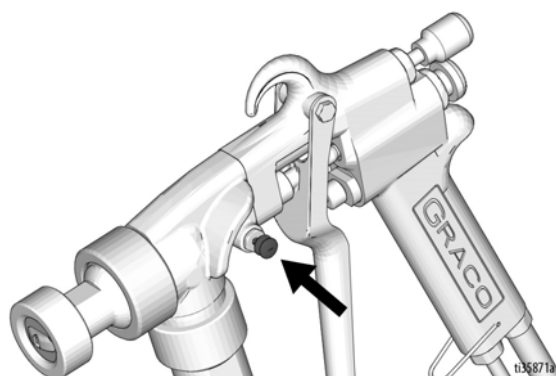

ti35871a

Reinigen

Spoel het STX spuitpistool met trekker grondig door na elke activiteit voordat de vloeistof gaat uitharden in het pistool. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Laat de spuitkop of enig onderdeel ervan niet in water of schoonmaakmiddel zitten.

De spuitmond en spuitschijf selecteren

Er worden zes spuitschijven en vijf spuitmonden geleverd bij het spuittoestel. Deze onderdelen kunnen onderling worden verwisseld om een patroon te produceren voor elke activiteit. Gebruik het onderstaande schema om te helpen bij het bepalen van de juiste combinatie voor uw toepassing.

Toepassing	WideTex™ schijf	Spuitmond (mm)	Luchtvolume
	Verhard		
Gesimuleerd geluiddempend - fijn	W6H	4	hoog
- medium	W8H	6	hoog
- Grof	W10H	8 - 10	hoog
Mist	W4H	4	hoog
Sinaasappelstructuur	W4H of W6H	4 - 8	Middel tot hoog
Spatlaag	W6H of W8H	6 - 10	Laag tot middel
Grof opgesmeerd	W6H of W8H	6 - 8	laag


Handige tips

- Een spuitafstand van 0,5 tot 0,8 m (18 tot 30 inch) wordt aanbevolen voor de meeste toepassingen.
- Blijf de trekker van het pistool vasthouden en beweeg zo snel mogelijk.
- Stel de vergrendeling van de trekker van het pistool zodanig in dat deze open blijft en verminder vermoeidheid bij de operator op grote werkoppervlakken.
- Gesimuleerd akoestisch materiaal met een textuur van polystyreen wordt eenvoudig samengeperst zodat de systeemdruk langzamer wordt opgebouwd.
- Houd de rand vochtig bij het spuiten van elastomeren. Spuit in verticale stappen, gevolgd door horizontale stappen. Houd het pistool dan verder weg en "bestuif" het gebied om het patroon te laten versmelten.
- Om plafonds te spuiten met een hoogte van 3 tot 4 m (9 tot 12 ft) zonder steunpoten of een steiger te gebruiken, gebruikt u meer druk en opent u het lucht naalddventiel verder om materiaal aan te brengen op het plafond.
- Controleer de consistentie van het materiaal van tijd tot tijd. Het materiaal kan dikker worden als het niet in beweging is, wat leidt tot langzamer werken. Controleer het materiaal en verdun het zonnodig om de juiste consistentie te blijven houden.
- Haal de druk volledig weg alvorens de doorgang van de vloeistof te sluiten bij het spuiten van geaggregeerd materiaal. Geaggregeerd materiaal onder druk bevat een groot risico op ophoping in het pistool.
- Als u voor langere tijd niet spuit, **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.


Onderhoud



1. Voer **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4 uit.
2. Verwijder de schijf en de spuitmond.
3. Verwijder de trekker (25).
4. Schroef de luchtregelklep (12) los en reinig deze.
5. Gebruik een 3/8-inch inbussleutel voor het losschroeven van de boutkop (11).
6. Schroef de veer en de kleppeleider (16) los. Verwijderen van O-ring (18) en pakking (17).
7. Gebruik een 3/8-sleutel om de huls van de trekkerstop (27), de kogellager (29) en de veer van de trekkerstop (30) te verwijderen. Inspecteer de opening en verwijder alle opgehoopte materialen.
8. Reinig en inspecteer alle onderdelen. Vervang de versleten of beschadigde onderdelen.
9. Smeer alle pakkingen, O-ringen en bewegende delen. Zet het pistool weer in elkaar.

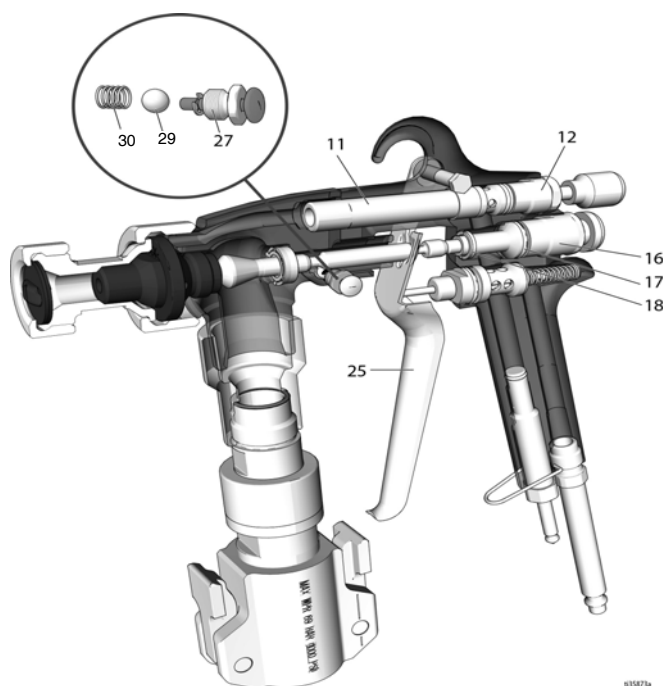

Onderdelen 17Y910

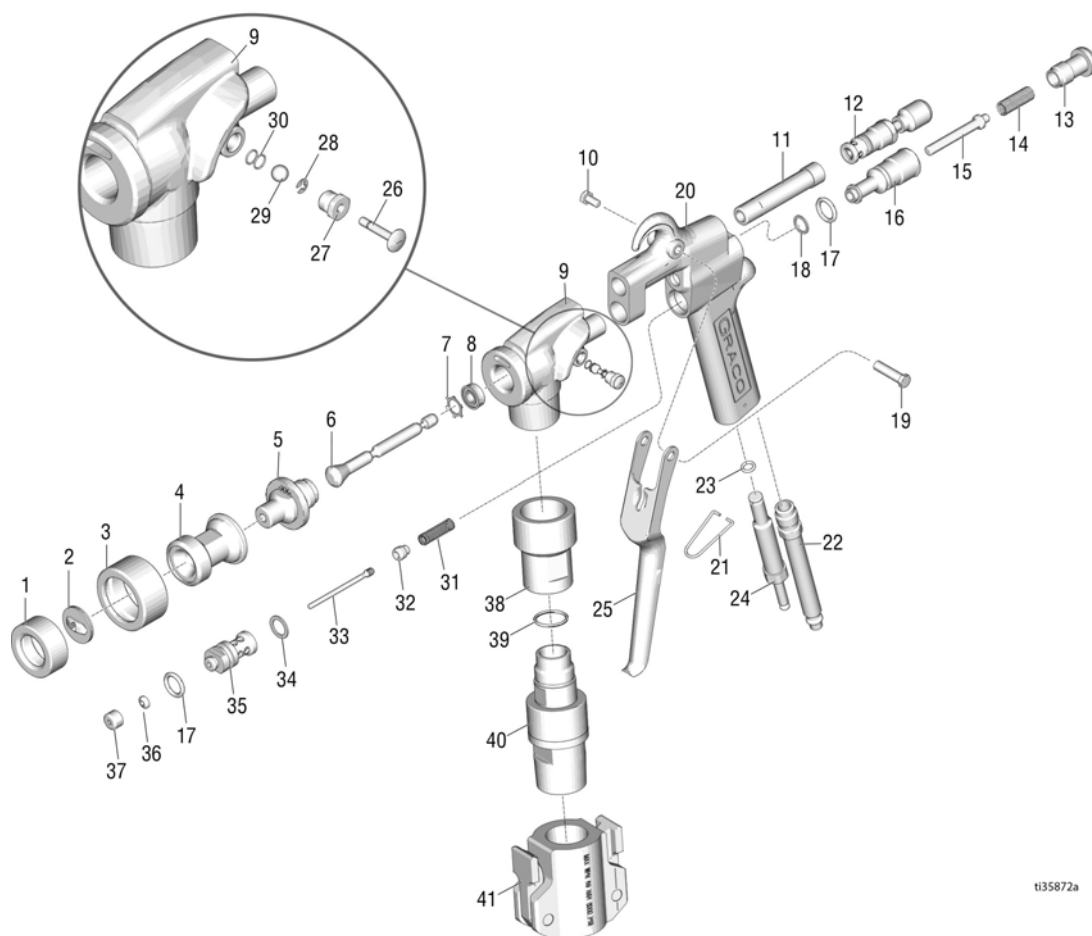

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
1	17Y924	MOER, bevestiging	1	16	160232	GELEIDER, veer en klep	1
2		SPUITTIP SCHIJVEN		17	156082	O-RING	2
	24S114	TIP, schijf, spray, W4, verhard	1	18	150925	PAKKING, koper	1
	24S115	TIP, schijf, spray, W6, verhard	1	19	203953	BORGSCROEF, trekker	1
	24S116	TIP, schijf, spray, W8, verhard	1	20	17Y911	HUIS, pistool-	1
	24S117	TIP, schijf, spray, W10, verhard	1	21	160215	VERGRENDELING, trekker	1
	24S118	TIP, schijf, spray, W12, verhard	1	22	17Y938	VERLOOPSTUK, luchtinlaat	1
	24S119	TIP, schijf, spray, WXL, verhard	1	23	156454	O-RING	1
3	17Y931	BORGRING	1	24	17Y915	SCHAKELAAR, riet, patroon	1
4	17Y923	BEHUIZING, adapter	1	25	17Z346	TREKKER	1
5		RONDE SPUITMOND PISTOOL (alle maten meegeleverd)		26	17Y927	KNOP, trekkerstop	1
	17Z563	SPUITMOND, pistool, 4mm	1	27	17Y926	HULS, trekkerstop	1
	17Z564	SPUITMOND, pistool, 6mm	1	28	29029	BORGRING	1
	17Z565	SPUITMOND, pistool, 8mm	1	29	101956	KOGEL, lager	1
	17Z566	SPUITMOND, pistool, 10mm	1	30	17Y929	VEER, trekkerstop	1
	17Z567	SPUITMOND, pistool, 12mm	1	31	161319	VEER, luchtklep	1
6	17Y925	KLEP, steel	1	32	177139	SCHOTEL, klep	1
7	119343	RING, borgring, draad	1	33	169643	STEEL, luchtklep	1
8	17Z163	DICHTING, u-vormig	1	34	160910	PAKKING, niet-metaal	1
9	17Y914	CARROSSERIE, spuitpistool, voorkant	1	35	160229	ZITTING, luchtklep	1
10	160217	PEN, draai-	1	36	160240	PAKKING, steel luchtklep	1
11	160233	BOUT	1	37	160228	MOER, pakking, steel luchtklep	1
12	17Z413	KIT, luchtregelklep	1	38	17Y919	ADAPTER, wartel	1
13	160231	SCHROEF, regeling vloeistofklep	1	39	124796	O-RING	1
14	111966	VEER, vloeistofklep	1	40	17Y920	WARTEL, constructie	1
15	160227	STANG, duwen, vloeistofklep	1	41	289874	KOPPELSTUK, vrouwelijk	1

Technische gegevens

..... STX pistool met trekker		
	VS	Metrisch
Maximale luchtdruk	125 psi	0,9 MPa, 9 bar
Luchtvereisten	30 scfm	0,84 m ³ /min
Afmeting materiaal inlaat	1" npt (m)	
Afmeting lucht inlaat	1/4 inch QD	6,35mm QD
Natte delen	Aluminium, roestvrij staal, staal, Viton, nylon	Aluminium, roestvrij staal, staal, Viton, nylon
..... Geluidsgegevens (alleen pistool)		
Geluidsdruk niveau	96dB(A)*	96dB(A)*
Geluidsvermogen	104dB(A)*	104dB(A)*
* Gesimuleerde akoestische textuur van het spuiten onder normale omstandigheden zoals gespecificeerd door de fabrikant van het materiaal.		
..... Afmetingen:		
Gewicht (droog, exclusief verpakking)	3,65 lb	1656 g
Hoogte	12,0 inch	30,5 cm
Lengte	10,0 inch	26,5 cm
Breedte	2,0 inch	4,3 cm

Geluidsdruk gemeten op 0,5 meter (1,6 feet) afstand van de apparatuur.

Geluidsdruk gemeten conform ISO-3744.

Standaard Graco-garantie

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden is.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgv verliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIELEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals elektromotoren, schakelaars en slangen) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer 1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.

*Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.*

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A6746

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revisie C, december 2020