

STXTM Pneumaatiline pihustuspüstol

3A6809C

ET

Vesialusel materjalide portatiivseks pihustamiseks. Lahustipõhiste materjalide kasutamine on lubatud ainult siis, kui paigaldatud on lahustiga ühilduvad tihendid ja lahustiga ühilduvad, elektrit juhtivaid voolikuid. Ainult professionaalseks kasutuseks.

Pole mõeldud kasutamiseks Euroopas plahvatusohtlikus keskkonnas.

Mudel 17Y910

Vajab kuni 30 SCFM (0,83 m³/min) õhku

1000 psi (7,0 MPa, 70 baari) maksimaalne töö rõhk 125 psi (0,9 MPa, 9 baari) maksimaalne õhu töö rõhk




Tähtsad ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege läbi selles kasutusjuhendis ja T-Maxi kasutusjuhendis toodud hoiatused ja juhised. Hoidke need juhised alles.

Seotud juhendid:

3A6748	T-Maxi kasutamine, parandamine, osad
--------	--------------------------------------

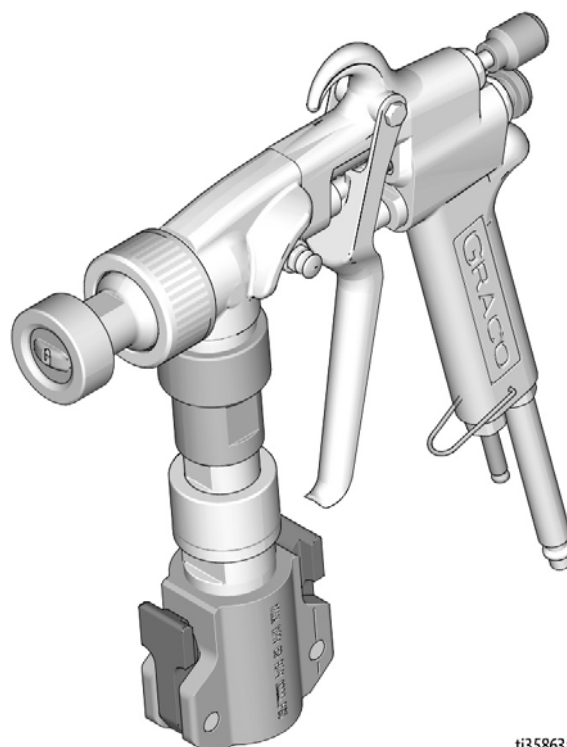

ti35863a



Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiate need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

 HOIATUS	
   	TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud, võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Värvide või lahustite voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele. • Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas. • Kõrvaldage kõik süüteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilisest elektrist oht). • Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. • Ära mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kõrgsurvel. • Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist. • Tuleohtlike aurude olemasolul ära ühendage ega eemaldage pistikut pistikupesast, samuti ära lülitage valgusteid sisse ega välja. • Kasutage üksnes maandusega voolikuid. • Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge püstol kindlalt vastu maandatud anuma külgselja. Ära avage ämbrimuhve, kui need ei ole antistaatilised või juhtivad. • Lõpetage töö kohe, kui esineb staatilisi sädemeid või tunnete elektrilööki. Ära kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud. • Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.
    	NAHASSE TUNGIMISE OHT Püstolist, lekkivast voolikust või purunenud osadest välja paiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib tungida nahasse. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. Otsige viivitamatult kirurgilist abi. • Ära suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole. • Ära asetage kätt pihustusotsaku ette. • Ära peatage ega suunake lekkimisi kõrvale käte, keha, kinnaste või kaltsude abil. • Pihustamise lõpetamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist järgige peatükis Rõhu vabastamine toodud juhiseid. • Enne seadme kasutuselevõttu pingutage kõiki ühendusi. • Kontrollige iga päev voolikute ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.

! HOIATUS

 	SEADME VÄÄRKASUTUSOHT Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. • Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all. • Ärge ületage vähima vastupidavusega süsteemi osa maksimaalset töörõhku või lubatud temperatuuri. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest peatükki Tehnilised andmed. • Kasutage vedelikke ja lahusteid, mis sobivad märgade osadega. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest peatükki Tehnilised andmed. Lugege vedelike ja lahustite tootjate hoiatusi. Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskaarti (SDS). • Ärge lahkuge tööalalt, kui seade on pinge või rõhu all. • Kui seade ei ole kasutusel, lülitage see välja ja järgige rõhu alandamise protseduuri. • Kontrollige seadet iga päev. Remontige või asendage kulunud või kahjustatud osad kohe ainult tootja originaalvaruosadega. • Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib tühistada vastavustunnistused ja põhjustada ohte. • Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate. • Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. • Paigutage voolikud ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemale. • Ärge murdke voolikuid kokku ega painutage liigselt. Ärge kasutage voolikuid seadmete vedamiseks. • Hoidke lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal. • Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju.
	RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tugevat keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgimine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju. • Ärge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesinikke sisaldavaid lahusteid ja vedelikke. • Ärge kasutage kloorvalgendit. • Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. Sobivuse kindlakstegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.
	ISIKUKAITSEVAHENDID Kandke tööalal asjakohaseid kaitsevahendeid, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, kuulmise kadu, toksiliste aurude sissehingamine ja põletushaavad. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muuhulgas järgmised vahendid: • Silma- ja kuulmiskaitsevahendid. • Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku või lahusti tootja soovitude kohaselt.

Rõhu alandamise protseduur




Järgige rõhu alandamise protseduuri iga kord, kui näete seda sümbolit.




Seade on rõhu all, kuni seda käsitsi alandatakse. Surve all oleva vedeliku (nahast läbi tungimise), vedeliku pritsimise ja liikuvate osade tõttu tõsiste vigastuste tekkimise vältimiseks järgige surve alandamise protseduuri, kui pihustamise lõpetate ning seadet kontrollite või hooldate.



1. Pöörake toitelüliti (ON/OFF) asendisse OFF (väljas) ja rõhuregulaatori nupp lõpuni vastupäeva asendisse OFF (väljas).

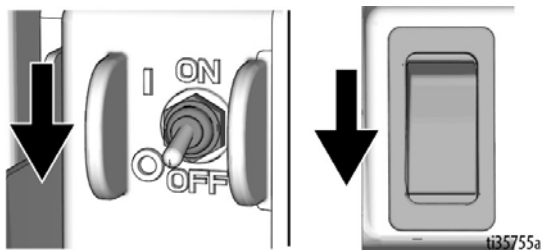

2. Suunake pealekandmisseade kolusse. Lülitage pealekandmisseade sisse (ON).

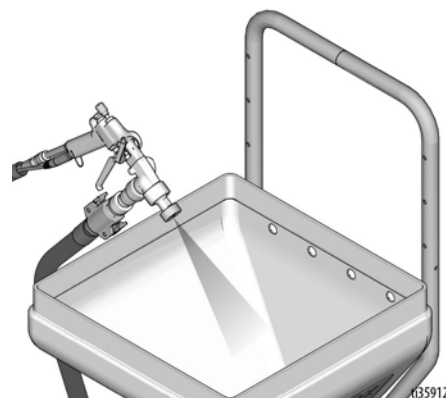

3. Kui teile tundub, et pihusti otsak või voolik on ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud:
 - a. Kui see on paigaldatud, siis keerake täiteventiil allapoole laadimisasendisse.
 - b. Rõhu järk-järguliseks väljalaskmiseks lõdvendage VÄGA AEGLASELT kinnitusrõngast (3), voolikuotsa ühendust (41) või kaitseklappi pihustil.

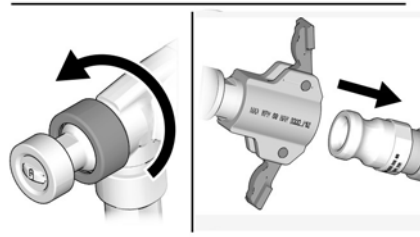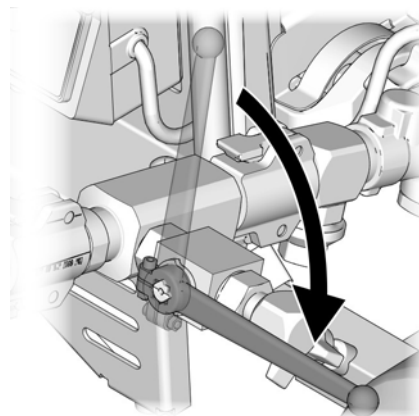

Seadme loputamine (lahustipõhised materjalid)



Tule ja plahvatuse vältimiseks tuleb seade ja jäätmekonteiner alati maandada. Staatilise elektri sädemete ja pritsmetest tingitud vigastuste vältimiseks loputage alati kõige väiksema võimaliku rõhuga.

- Loputage enne materjali vahetamist, enne kui vedelik jõuab seadmes kuivada või tahkestuda, päeva lõpus, enne hoiulepanekut ja enne seadmete parandamist.
- Loputage vedelikku, mis ühildub väljalastava vedelikuga ja seadme märgunud osadega.
- Loputage võimalikult madala rõhuga. Kontrollige, kas ühendused on lekkekindlad, ja vajaduse korral pingutage.

- Ärge jätke püstolit või selle osasid vette või puhastuslahustisse.
1. Järgige toimingut **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.
 2. Eemaldage otsak või ketas, selleks lödvendage kinnitusrõngast (3).
 3. Eemaldage õhuklapp (12) ja puhastage kõik õhukanalid setetest.
 4. Hoidke püstoli metalloosa kindlalt vastu maandatud metallämbri külge. Pihustage püstoliga, kuni väljub puhas lahusti.
 5. Hoiustage kuivas kohas.

Seadistamine

Püstoli ühendamine pihustiga

1. Kinnitage toitevoolik pihusti vedeliku väljalaskeavale. Kinnitage õhuvoolik kompressori külge
2. Ühendage signaali juhe, seejärel õhuvoolik ja toitevoolik, pingutage korralikult.


MÄRKUS: Signaali juhtme lahutamisel vajutage ja libistage pistiku punast saki allapoole.



Otsaku paigaldamine

1. Kui seadet on hiljuti kasutatud, **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.
2. Ümara mustri jaoks paigaldage ümar otsak (5) ja pingutage keermestatud kinnitusrõngast (3), nagu näidatud joonisel 1.
3. Lameda profiili jaoks eemaldage kinnitusrõngas (3). Paigutage adapteri korpus (4) ümber ümara otsaku (5) ja kinnitage keermestatud kinnitusrõngaga (3). Paigaldage ketas (2) ja kinnitage kinnitusmutriga (1). Vt joon 2.

MÄRKUS: Vt pihusti kasutustjuhendist juhiseid, kuidas pihustit käivitada ja täita.

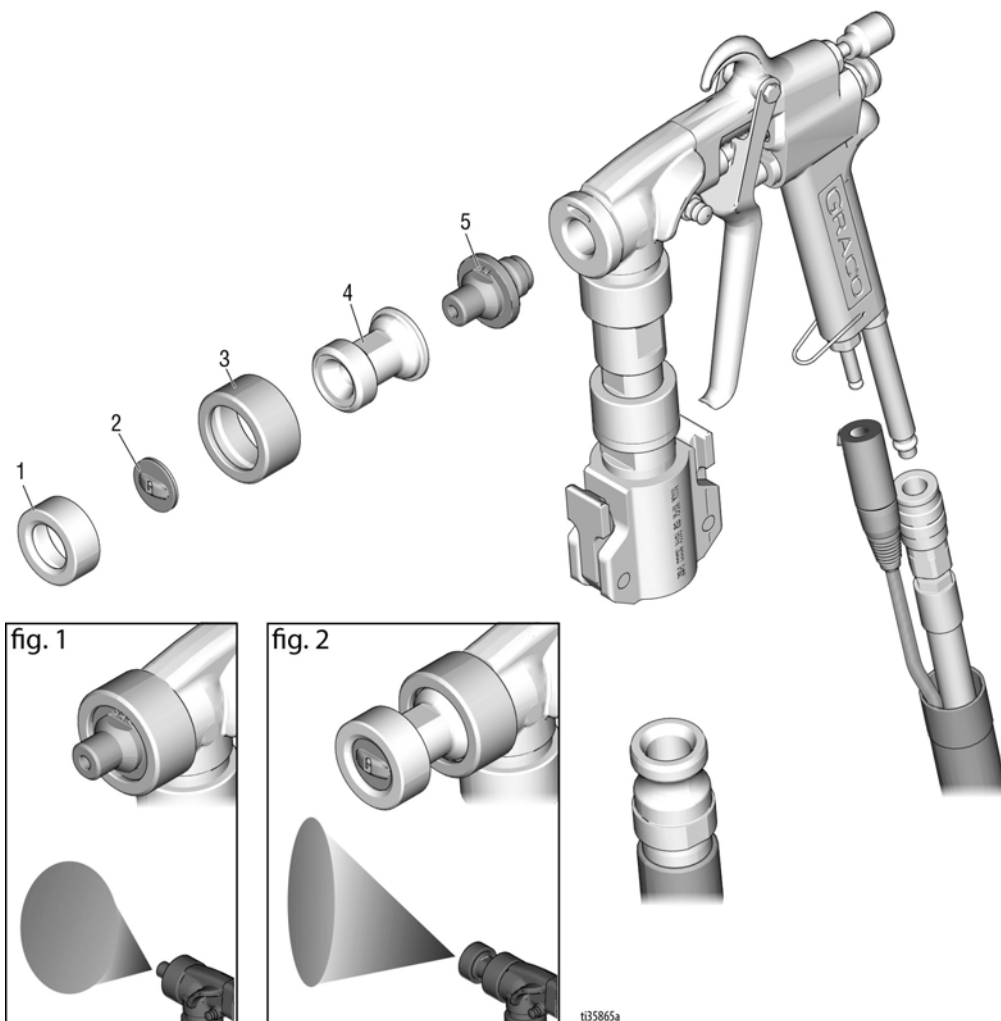

ti35865a


Töötamine

Pihustumustri kohandamine




MÄRKUS: Lisateavet vt T-maxi kasutusjuhendist.

1. Eemaldage pihustusketas, adapter ja rõngad, et püstoli otsa jääks ainult otsak.

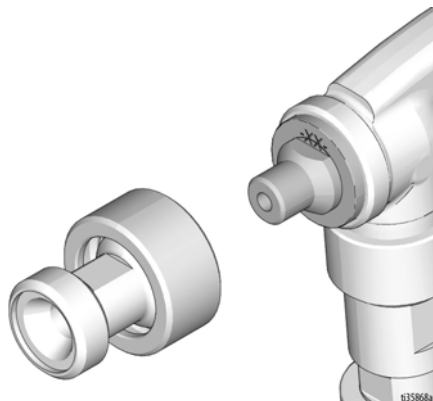


2. Keerake pealekandmiseade asendisse ON (sees) ja reguleerige pihustit, et tuvastada vedeliku vool ja rõhk. Heaks lähtepunktiks on vedelikuvoolu reguleerimine, kuni saavutatud on 20 cm (9-tolline) voog.

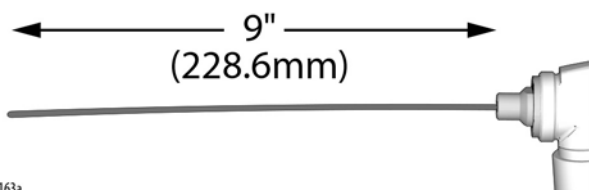


ti36163a

3. Puhastage võimalik materjal, mis tungis välja ümara otsaku õhuavadest.

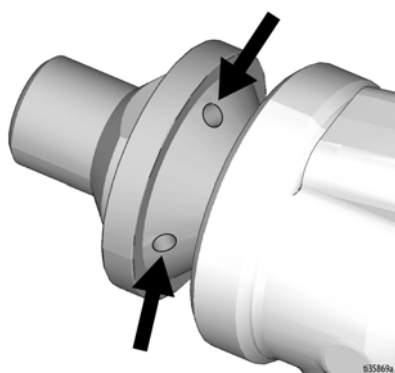


4. Kinnitage pihustusketas, adapter ja pingutage käsitsi rõngaid. Hoidke püstolit 0,5 kuni 0,8 m (18 kuni 30 tolli) kaugusel proovipinnast ja keerake sisse nõelklapp, et võimaldada õhul vedelikku pihustada. Proovivärvimine
5. Reguleerige nõelklappi, et saavutada soovitud pihustumuster. **MÄRKUS:** Suurem vedelikuvool = rohkem õhku; väiksem vedelikuvool = vähem õhku.

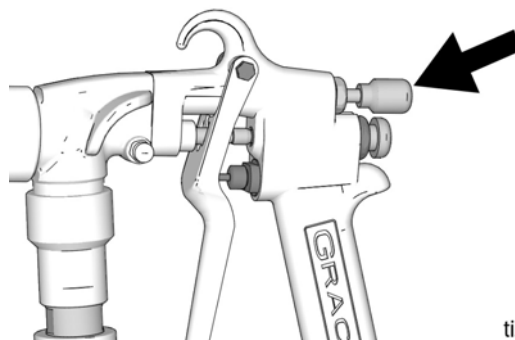

ti35870a

6. Kui soovitud pihustumustrit ei õnnestu saavutada, proovige reguleerida õhu rõhku või proovige teist pihustusketta ja otsaku kombinatsiooni.
7. Kui pihustamine on korras, vabastage päästik. Vedeliku läbipääs püsib avatuna, mis vähendab rõhku. Rõhk on vabastatud, kui vedelikuvool lõpeb.
8. Kui rõhk on vabastatud, vajutage vedeliku läbipääsu sulgemiseks päästiku seiskamisnuppu.

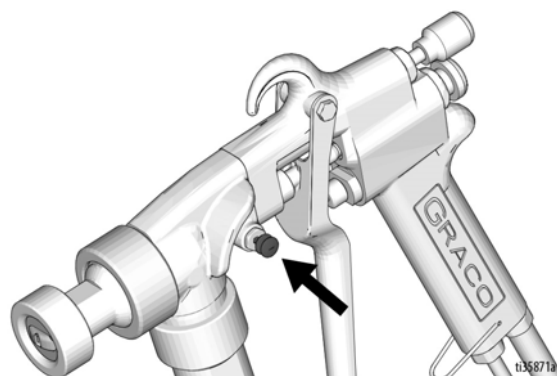

ti35871a

Puhastamine

Loputage STX pihustuspüstol pärast iga töökorda hoolikalt enne, kui vedelik hakkab püstoli sees tahkuma. Hoiustage kuivas kohas. Ärge jätke pealekandmiseseadet või selle osasid vette või puhastuslahustisse.

Vedeliku otsaku ja pihustusketta valik

Pihustiga on kaasas kuus pihustusketast ja viis otsakut. Neid osi saab vahetada, et saavutada iga töö jaoks sobiv muster. Rakenduse jaoks sobiva kombinatsiooni tuvastamiseks kasutage allolevat tabelit.

Rakendus	WideTex™ ketas	Otsak (mm)	Õhu maht
	Kõvastatud		
Simuleeritud akustika - Peen	W6H	4	Kõrge
- Keskmine	W8H	6	Kõrge
- Jäme	W10H	8- 10	Kõrge
Udu	W4H	4	Kõrge
Apelsini koor	W4H või W6H	4 - 8	keskmine kuni kõrge
Pihustatud kate	W6H või W8H	6 - 10	madal kuni keskmine
Madaldatud	W6H või W8H	6 - 8	madal


Kasulikud näpunäited

- Enamiku rakenduste puhul on soovituslik pihustuskaugus 0,5 kuni 0,8 m (18 kuni 30 tolli).
- Hoidke püstoli päästik allavajutatuna ja püstol liikumas nii tihti kui võimalik.
- Kasutaja väsimise vähendamiseks suurte pindade puhul kasutage päästiku allhoidmiseks päästiku riivi.
- Polüstüreenetekstuuri simuleeritud akustiline materjal tihendub kergesti, seega suureneb süsteemi rõhk aeglasemalt.
- Elastomeeride pihustamisel säilitage märg serv. Pihustage vertikaalsete liigutustega, millele järgnevad horisontaalsed liigutused. Seejärel hoidke püstolit eemal ja „tolmutage“ mustri sulatamiseks piirkonda.
- Kuni 3-4 m (9 kuni 12 jalga) kõrgusega lae pihustamiseks ilma kõrgenduste või tellinguteta kasutage suuremat rõhku ja avage püstoli õhu nõelklapp laiemalt, et suunata rohkem materjali lakke.
- Kontrollige regulaarselt materjali konsistentsi. Materjal võib seismisel pakseneda ja tööd aeglustada. Kontrollige ja lahjendage materjali, et säilitada õige konsistents.
- Täidismaterjali pihustamisel vabastage rõhk enne vedeliku läbipääsu sulgemist täielikult. Suure rõhu all oleva täitematerjali puhul on oht ummistuse tekkeks püstolis.
- Kui pihustamine peatub pikemaks ajaks, tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.


Hooldus



1. Läbige protseduur **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.
2. Eemaldage ketas ja otsaku koost.
3. Eemaldage päästik (25).
4. Keerake lahti õhuklapp (12) ja puhastage.
5. Kasutage 3/8 tolli kuuskantvõtit, et keerata lahti kuuskantpolt (11).
6. Keerake lahti vedru ja klapi juhik (16). Eemaldage rõngastihend (18) ja tihend (17).
7. Kasutage 3/8 pesa, eemaldage päästiku piiriku puks (27), kuul (29) ja päästiku piiriku vedru (30). Kontrollige õõnsust ja eemaldage võimalik kogunenud materjal.
8. Puhastage kõik osad ja kontrollige üle. Asendage kulunud ja kahjustunud osad.
9. Määrige kõik tihendused, rõngastihendid ja liikuvad osad. Pange püstol tagasi kokku.

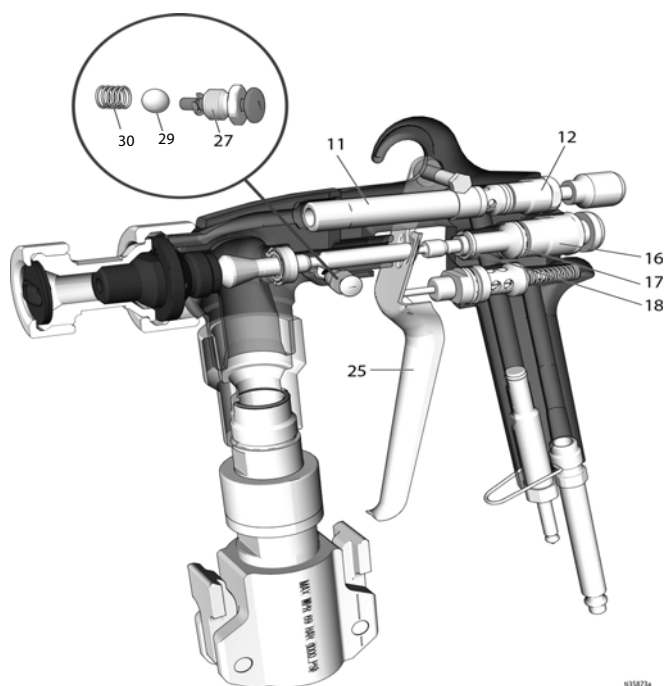

Osad - 17Y910

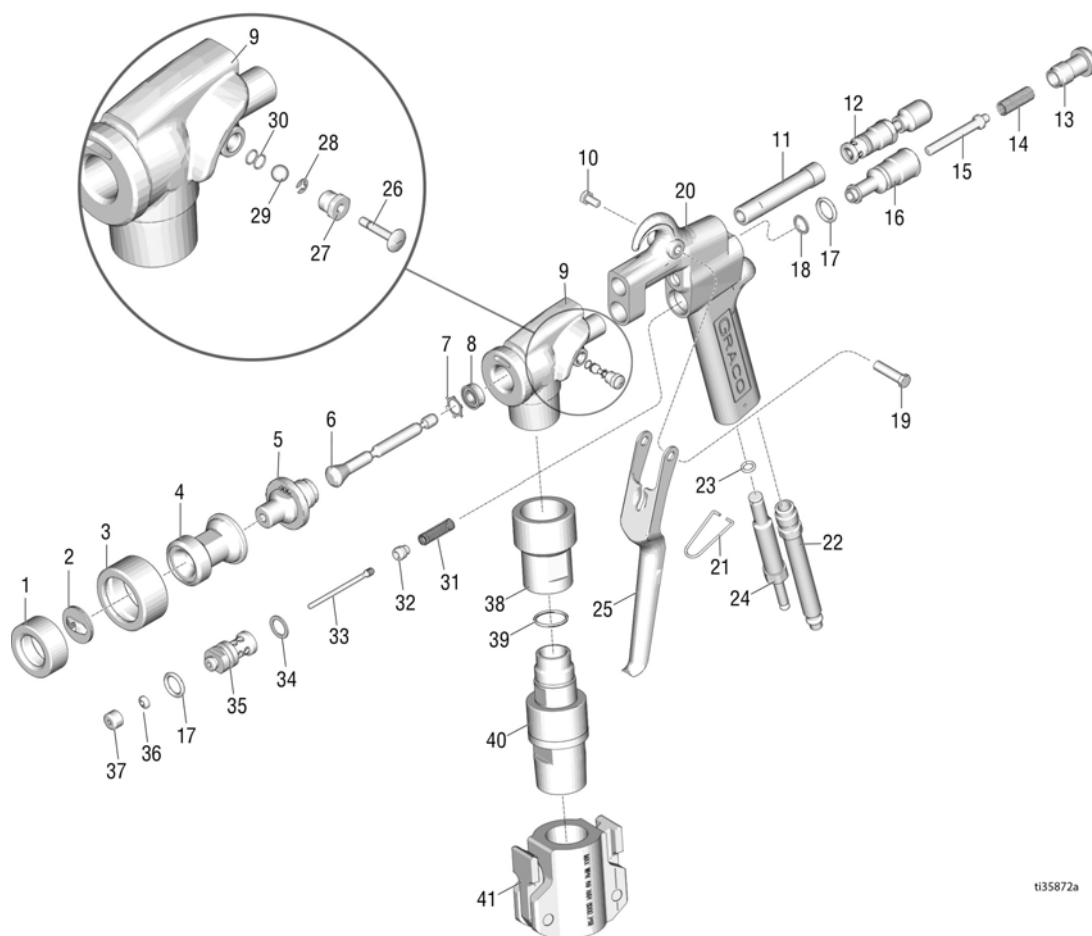

Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus	Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus
1	17Y924	MUTTER, kinnitus	1	13	160231	KRUVI, vedelikuklapi reguleerimine	1
2		PIHUSTUSOTSAKU KETTAD		14	111966	VEDRU, vedelikuklapp	1
	24S114	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W4, kõvastatud	1	15	160227	VARRAS, tõuke, vedelikuklapp	1
	24S115	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W6, kõvastatud	1	16	160232	JUHIK, vedru ja klapp	1
	24S116	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W8, kõvastatud	1	17	156082	O-RÕNGAS	2
	24S117	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W10, kõvastatud	1	18	150925	TIHEND, vask	1
	24S118	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W12, kõvastatud	1	19	203953	LUKKKRUVI, päästik	1
	24S119	PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, WXL, kõvastatud	1	20	17Y911	KORPUS, püstol	1
3	17Y931	RÕNGAS, kinnitus	1	21	160215	RIIV, päästik	1
4	17Y923	KORPUS, adapter	1	22	17Y938	ADAPTER, õhu sissevõtuava	1
5		PÜSTOLI ÜMAR OTSAK (kõik suurused kaasas)		23	156454	O-RÕNGAS	1
	17Z563	OTSAK, püstol, 4 mm	1	24	17Y915	LÜLITI, keel, kassett	1
	17Z564	OTSAK, püstol, 6 mm	1	25	17Z346	PÄÄSTIK	1
	17Z565	OTSAK, püstol, 8 mm	1	26	17Y927	NUPP, päästiku piirik	1
	17Z566	OTSAK, püstol, 10 mm	1	27	17Y926	PUKS, päästiku piirik	1
	17Z567	OTSAK, püstol, 12 mm	1	28	29029	RÕNGAS, kinnitus	1
6	17Y925	KOLB, vars	1	29	101956	KUUL, laager	1
7	119343	RÕNGAS, kinnitamine, keermestatud	1	30	17Y929	VEDRU, päästiku piirik	1
8	17Z163	TIHEND, U-mansett	1	31	161319	VEDRU, õhuventiil	1
9	17Y914	KORPUS, pihustuspüstol, eest	1	32	177139	SEENKLAPP, ventiil	1
10	160217	TIHVT, pöörd	1	33	169643	VARS, õhuventiil	1
11	160233	POLT	1	34	160910	TIHEND, mittemetallist	1
12	17Z413	KOMPLEKT, õhuklapp	1	35	160229	PESA, õhuventiil	1
				36	160240	TIHENDUS, õhuventiili vars	1
				37	160228	MUTTER, tihendus, õhuventiili vars	1
				38	17Y919	ADAPTER, pöörel	1
				39	124796	O-RÕNGAS	1
				40	17Y920	PÖÖREL, koost	1
				41	289874	LIITMIK, haarav	1

Tehnilised andmed

..... STX pihustuspüstol		
	USA	Meetermõõdustik
Maksimaalne õhu töö rõhk	125 psi	0,9 MPa, 9 baari
Nõuded õhule	30 scfm	0,84 m ³ /min
Vedeliku sisselaskeava suurus	1" npt (m)	
Õhu sisselaskeava suurus	1/4 tolli QD	6,35 mm QD
Vedelikuga kokku puutuvad osad	Alumiinium, roostevaba teras, teras, Viton, nailon	Alumiinium, roostevaba teras, teras, Viton, nailon
..... Mõõtmised (ainult püstol)		
Helirõhutase	96dB (A)*	96dB (A)*
Helitugevus	104dB (A)*	104dB (A)*
* Simuleeritud akustilise tekstuuri pihustamine tavapärase materjali tootja kinnitatud tingimustes.		
..... Mõõtmised:		
Kaal (kui, ilma pakendita)	3,65 lb	1656 g
Kõrgus	12,0 tolli	30,5 cm
Pikkus	10,0 tolli	26,5 cm
Laius	2,0 tolli	4,3 cm

Helirõhk mõõdetuna 0,5 meetri (1,6 jala) kaugusel seadmestikust. Helitugevust on mõõdetud ISO-3744 standardi alusel.

Graco standardgarantii

Graco garanteerib algele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUSSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde müüdnud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage lähima edasimüüja leidmiseks numbril 1 800 690 2894.

Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal eelneva etteteadamiseta muuta.

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 3A6746

Graco peakontor: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autoriõigus 2019, Graco Inc. Kõik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.

www.graco.com

Versioon C, Detsember 2020