

STXTM Sűrített levegős festékszóró pisztoly

3A6813C

HU

Vízbázisú anyagok hordozható szórására. Csak akkor használható oldószerbázisú anyagoknál, ha az oldószerrel kompatibilis a tömítések vannak beszerelve és az oldószerrel kompatibilis, vezetőképes tömlőket használnak. Kizárólag professzionális használatra.

Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterű helyeken.

Modell 17Y910

Maximum 30 SCFM (0,83 m³/perc) levegő szükséges

1000 psi (7,0 MPa, 70 bar) maximális üzemi nyomás
A maximális üzemi légnyomás értéke 0,9 MPa (125 psi, 9 bar).




Fontos biztonsági előírások

A berendezés használata előtt olvassa el az ebben a kézikönyvben és a T-Max Használati kézikönyvben szereplő valamennyi figyelmeztetést és utasítást. Őrizze meg az útmutatót.

Kapcsolódó gépkönyvek:

3A6748	T-Max használata, javítás, alkatrészek
--------	--

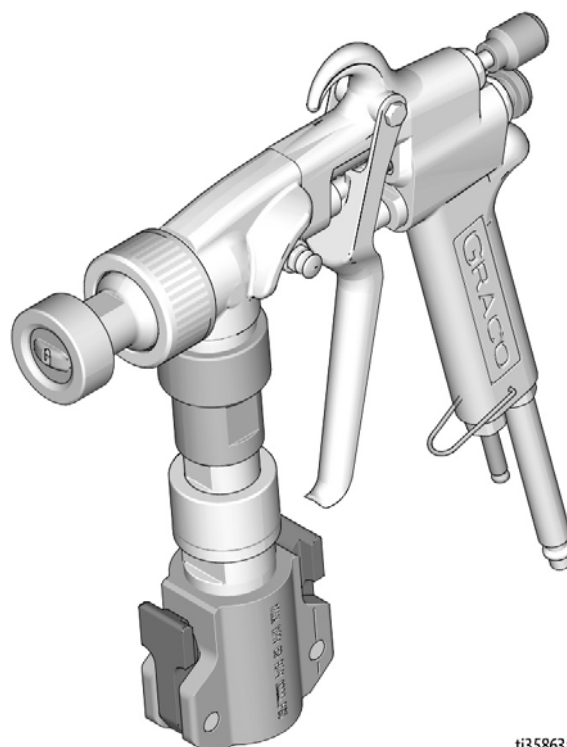

ti35863a



Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és javítására vonatkoznak. A felkiáltójel szimbólum általános figyelemfelhívásra szolgál, míg a veszélyt jelző szimbólumok az eljárástól függő veszélyekre utalnak. Amikor ezeket a szimbólumokat látja a kézikönyvben vagy a figyelmeztetőcímkéken, tanulmányozza a következő utasításokat.

A jelen fejezetben nem tárgyalt termék-specifikus veszély- és figyelmeztető szimbólumokkal is találkozhat a kézikönyvben, a megfelelő helyeken.



FIGYELMEZTETÉS



TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

A robbanásveszélyes gőzök – úgymint az oldószerből és festékekből eredő gőzök – **gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő a munkavégzés helyén**. A készüléken átfolyó festék vagy oldószer statikus feltöltődést okozhat. A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni:



- A gépet kizárólag jól szellőző helyen használja.
- Távolítson el minden tűzforrást, mint pl.: őrláng, cigaretta, hordozható elektromos lámpa és műszálas ruházat (sztatikus szikra veszélye).
- A munkavégzés helyén minden berendezést földeljen le.
- Nagy nyomással sohase permetezzen vagy fecskendezzen oldószert.
- A munkavégzés helyét tartsa tisztán, távolítsa el a hulladékokat, mint például oldószereket, rongyokat vagy benzint.
- Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel vagy le világítást, ha gyúlékony gőzök vannak jelen.
- Csak földelt tömlőt használjon.
- Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt tartály oldalához a szórópisztolyt. Csak antisztatikus vagy vezetőképes tartálybélést használjon.
- **Azonnal kapcsolja ki a berendezést**, ha sztatikus szikra keletkezik vagy áramütést érez. A berendezést a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
- A munkavégzés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.



BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE

A szórópisztolyból, a tömlő sérüléseiből vagy a repedt alkatrészekből a nagy nyomás alatt kilövellő folyadék a bőr alá kerülhet. Habár a seb csak kisebb vágásnak tűnhet, valójában olyan súlyos sérülésről is szó lehet, amely amputációhoz vezethet. **Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.**



- A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei felé irányítani tilos.
- Tilos a kezét a szórófej elé tartani.
- Szivárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel, egyéb testrészszel, kesztyűvel vagy ronggyal elzárni vagy eltéríteni tilos.
- A permetezés befejezésekor, valamint tisztítás, ellenőrzés és javítás előtt hajtsa végre a **Nyomásmentesítés** részben leírtakat.
- Minden folyadék csatlakozást húzzon meg használat előtt.
- Naponta ellenőrizze a tömlőket és csatlakozásokat. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le.



FIGYELMEZTETÉS



A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nem rendeltetésszerű használat halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



- Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy gyógyszerek, illetve alkohol hatása alatt áll.
- Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. Részleteket minden készülék kézikönyvének **Műszaki adatok** című részében talál.
- Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek megfelelnek a készülék ezekkel érintkező részegységeinek. Részleteket minden készülék kézikönyvének **Műszaki adatok** című részében talál. Olvassa el a folyadék és az oldószer gyártójának figyelmeztetéseit. Teljes információt kaphat az anyagról, ha elkéri a forgalmazótól vagy kiskereskedőjétől a biztonsági adatlapokat (SDS-eket).
- Ne hagyja el a munkaterületet, amíg a berendezés be van kapcsolva vagy nyomás alatt van.
- Ha a berendezést nem használják, akkor ki kell kapcsolni, majd végre kell hajtani a **Nyomásmentesítési eljárás** fejezetében leírt műveleteket.
- A berendezést naponta ellenőrizze. Az elhasználódott és a sérült alkatrészeket azonnal meg kell javítani vagy ki kell cserélni. Cserealkatrészként csak az eredeti gyártó alkatrészei használhatók.
- A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani. Bármilyen módosítás érvénytelenítheti a hatósági engedélyeket, és veszélyes helyzeteket hozhat létre.
- Győződjön meg róla, hogy minden berendezés műszaki jellemzői megfelelnek annak a környezetnek, amelyben használja.
- A berendezést használja rendeltetésének megfelelően. Ha kérdése van, forduljon Graco márkakereskedőjéhez.
- A tömlőket és kábeleket tartsa távol a közlekedési útvonalaktól, élektől, mozgó alkatrészekről és forró felületektől.
- Ne hurkolja vagy hajtsa meg túlzottan a tömlőket, valamint ne húzza a készüléket a tömlőnél fogva.
- A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétől.
- Tartsa be az összes vonatkozó biztonsági előírást.



TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nyomás alatti szerszámokban használt alumíniummal inkompatibilis folyadékok használata kémiai reakciókat indíthat be, és a szerszám károsodását okozhatja. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést halál, súlyos sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn.

- Ne használjon 1,1,1-triklóretánt, metilén-kloridot vagy egyéb halogénezett szerves oldószert, vagy ilyen oldószert tartalmazó folyadékokat.
- Ne használjon klórtartalmú fehérítőt.
- További folyadékok is tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat, amelyek reakcióba léphetnek az alumíniummal. A kompatibilitás ellenőrzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a kérdéses anyag forgalmazójával.



SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében, ha a szerszám működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelések a következők (a teljesség igénye nélkül):

- Védőszemüveg és fülvédő.
- A folyadék- és oldószer-gyártó javaslatainak megfelelő légzőkészülék, védőruházat és védőkesztyű.

Nyomásmentesítési eljárás




Amikor e szimbólumot látja, kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait.




Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, amíg manuálisan nem nyomásmentesítik. A nyomás alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése érdekében mindig hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárást, amikor abbahagyja a szórást, vagy amikor a berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására készül.



1. Állítsa mind a nyomásszabályozót, mind az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót az OFF (KI) állásba.

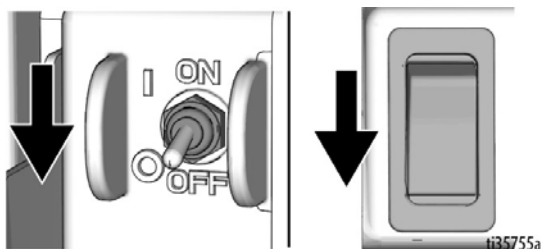

2. Irányítsa a berendezést a tartályba. Kapcsolja be a berendezést.

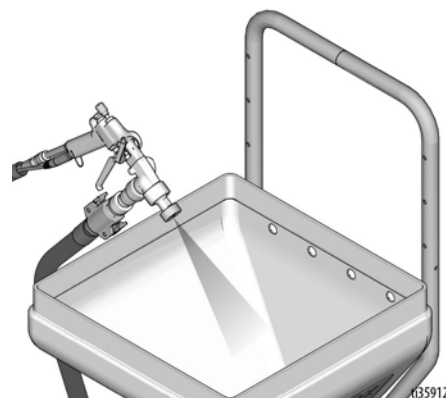

3. Ha feltételezhető, hogy a szórófej vagy a tömlő eltömődött, vagy a nyomás nincs teljesen kieresztve:
 - a. Ha be van szerelve, akkor fordítsa a töltőszelepet lefelé, töltés pozícióba.
 - b. **NAGYON LASSAN** lazítsa meg a rögzítőgyűrűt (3), tömlővég csatlakozást (41) vagy a festékszórón található nyomáscsökkentő szelepet a nyomás fokozatos csökkentésére.

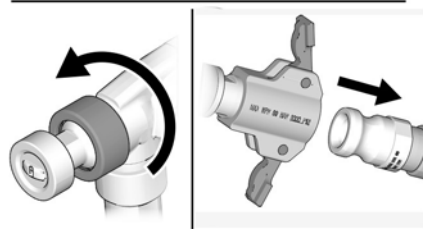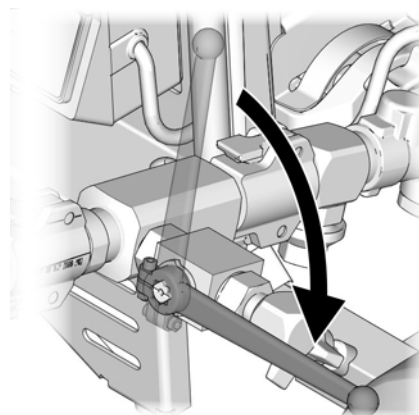

A berendezés kiöblítése (oldószeralapú anyagok)



A tűz és robbanás elkerülése érdekében mindig biztosítsa a berendezés és a hulladéktároló edény földelését. A statikus szikraképződés, illetve a nyomás alatt lévő folyadék által okozott sérülések elkerülése érdekében az öblítést mindig a legalacsonyabb nyomáson végezze.

- Végezzen öblítést minden anyagváltás előtt, mielőtt a folyadék beleszáradna vagy megkötne a berendezésben, a nap végén, raktárba helyezés előtt, illetve a berendezés javítása előtt.
- Olyan folyadékkal öblítsen, amely kompatibilis az adagolt folyadékkal, illetve a rendszer nedvességgel érintkező részeivel.
- Az öblítést a lehető legalacsonyabb nyomáson végezze. Ellenőrizze, hogy a csatlakozásoknál nincs-e szivárgás, és szükség esetén húzza meg őket.

- A pisztolyt és az alkatrészeket nem szabad vízben vagy tisztítóoldatban hagyni.
1. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás** (4. oldal) részben leírtakat.
 2. A rögzítőgyűrű (3) meglazításával szerelje le a fúvókát vagy a tárcsát.
 3. Szerelje le a levegőszabályozó szelepet (12) és távolítsa el minden maradványt a levegőcsatornákból.
 4. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Húzza meg a pisztoly ravaszát, és tartsa így addig, amíg a távozó oldószer ki nem tisztul.
 5. Száraz helyen tárolja.

Beállítás

Pisztoly csatlakoztatása a festékszóróhoz

1. Csatlakoztassa az anyagtömlőt a szóró kimenő folyadékcsatlakozójához. Csatlakoztassa a tömlőt a levegőkompresszorhoz.
2. Csatlakoztassa a jelvezetékét, majd a levegő- és anyagtömlőt, biztonságosan húzza meg.


MEGJEGYZÉS: Amikor bontja a jelvezeték csatlakozását, akkor nyomja meg és csúsztassa lefelé a csatlakozón található piros akasztót.



Fúvóka felszerelése

1. Ha a berendezést előzőleg használták, **Nyomásmentesítési eljárás** (4. oldal).
2. Kerek szórásképhez az 1. ábrának megfelelően szerelje fel a kerek fúvókát (5), majd húzza meg a menetes rögzítőgyűrűt (3).
3. Lapos szórásképhez szerelje le a rögzítőgyűrűt (3). Tegye az adapterházat (4) a kerek fúvókára (5), majd rögzítse a rögzítőgyűrűvel (3). Szerelje fel a tárcsát (2), majd rögzítse a rögzítőanyával (1). Lásd: 2. ábra.

MEGJEGYZÉS: A festékszóró indítására és töltésére vonatkozó további információkért a Kezelési kézikönyvét nézze meg.

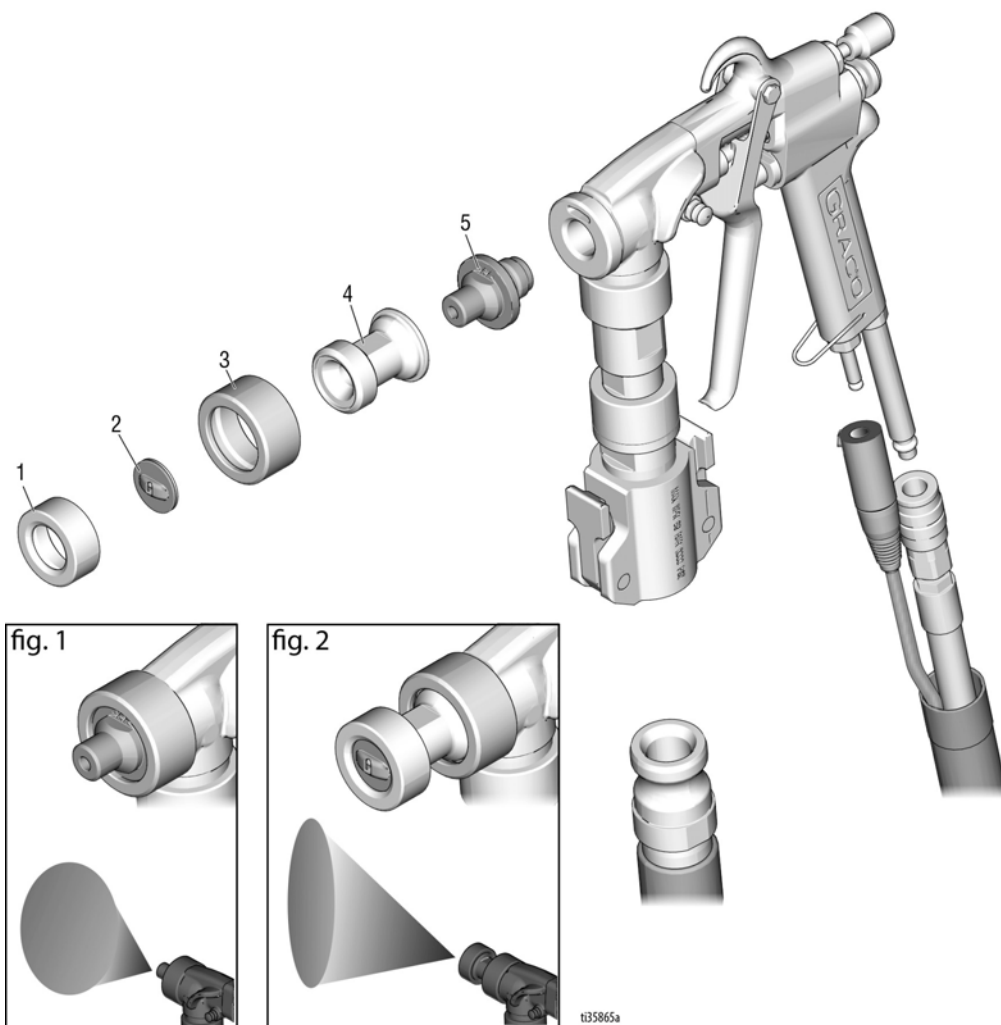


Használat

A szóráskép beállítása




MEGJEGYZÉS: További részletekért a T-Max Kezelési kézikönyvét nézze meg.


1. Szerelje le a szórótárcsát, az adaptert és a gyűrűket, hogy csupán a fúvóka maradjon a pisztoly elején.

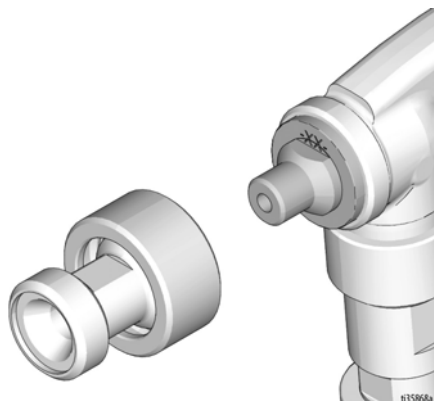

2. Kapcsolja be a berendezést, majd a folyadékáramlás és nyomás meghatározására végezze el a festékszóró beállítását. Jó kiindulási pont a folyadékáram beállításához, ha 20 cm-es (9 hüvelykes sugárral) rendelkezik.

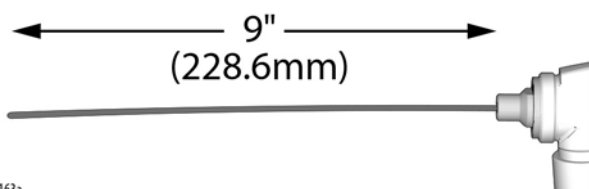


3. Tisztítson le minden olyan anyagot, mely a kerek fúvóka levegőnyílásaiból szivárgott ki.

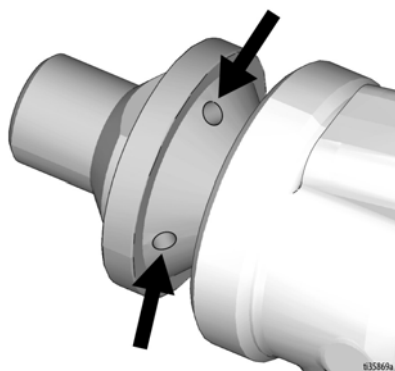


4. Szerelje fel a szórótárcsát, adaptert és kézzel húzza meg a gyűrűket. 0,5 - 0,8 m-re (18 - 30 hüvelykre) tartsa a pisztolyt a próbafelülettől és kapcsolja be a túszelepet, hogy a levegő segítségével porlaszthassa a folyadékot. Próbá szórás kép

5. A kívánt szórás kép eléréséhez állítsa be a túszelepet.
MEGJEGYZÉS: Nagyobb folyadékáramlás = több levegő; Kisebb folyadékáramlás = kevesebb levegő.

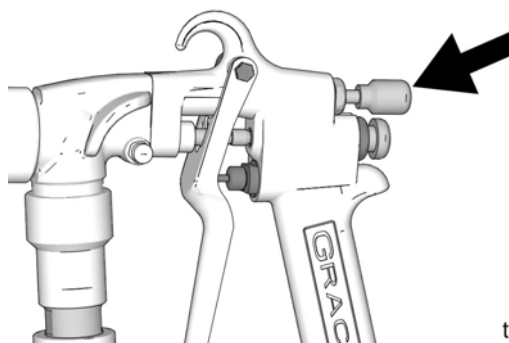

6. Ha nem érhető el a kívánt szórás minta, akkor próbálja a levegőnyomást állítani vagy próbálkozzon másik szórótárcsa és fúvóka kombinációval.
7. A szórás befejeztével engedje el a ravaszt. A nyomásmentesítéshez nyitva marad a folyadékcsatorna. Megszűnik a nyomás, amikor leáll a folyadékáramlás.
8. Nyomásmentesítéskor nyomja meg a ravaszt. Leállítás gombját a folyadékcsatorna zárására.

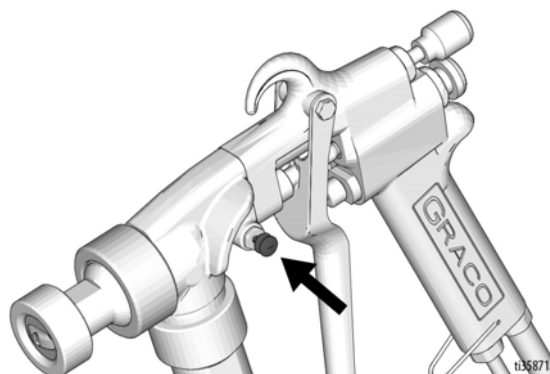

Tisztítás

Minden munkamenet után alaposan mossa ki az STX szórópisztolyt, mielőtt megköt a folyadék pisztolyban. Száraz helyen tárolja. A pisztolyt és az alkatrészeket nem szabad vízben vagy tisztítóoldatban hagyni.

Folyadékfúvóka és szórótárcsa kiválasztása

Hat szórótárcsa és öt fúvóka tartozik a festékszóróhoz. Ezen alkatrészek cserélhetőek az egyes munkákhoz megfelelő szórás kép biztosítása érdekében. Az alábbi táblázatot használja az alkalmazásához megfelelő kombináció meghatározása érdekében.

Alkalmazás	WideTex™ tárcsa	Fúvóka (mm)	Levegőmennyiség
	Edzett		
Szimulált akusztikus textúra - Finom	W6H	4	nagy
- Közepes	W8H	6	nagy
- Durva	W10H	8- 10	nagy
Köd	W4H	4	nagy
Narancshéj	W4H vagy W6H	4 - 8	Közepestől nagyig
Fröcskölt réteg	W6H vagy W8H	6 - 10	kicsitől közepesig
Nyomott	W6H vagy W8H	6 - 8	kicsi


Hasznos tanácsok

- Egy 0,5 - 0,8 m-es (18 - 30 hüvelykes) szórási távolság ajánlott a legtöbb alkalmazáshoz.
- Tartsa meghúzva a ravaszt és addig mozgassa, amíg lehet.
- Állítsa be a ravaszreteszt a ravasz meghúzva tartásához és a kezelő fáradtságának csökkentésére nagy felületek esetén.
- Könnyen összehúzódik polisztrén textúrával rendelkező szimulált akusztikus anyag, így lassabban épül fel a rendszernyomás.
- Elasztomerikus anyagok szórásakor hagyjon egy nedves szélet. Vízszintes szakaszok kövessék a függőleges szakaszokat. Majd tartsa távolabb a pisztolyt és „porozza” a területet a szórás kép keverésére.
- 3 - 4 m (9 - 12 láb) magas mennyezetek dúc vagy állványzat használata nélküli szórásához nagyobb nyomást alkalmazzon és jobban nyissa ki nyissa ki a pisztoly levegő túszelepét az anyagnak a mennyezetre szórása érdekében.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze az anyag konzisztenciáját. Besűrűsödhet az anyag, mivel ülepszik és lelassíthatja a munkát. Ellenőrzött és híg anyag szükséges a megfelelő konzisztencia megőrzéséhez.
- Felhalmozott anyag szórása előtt teljes egészében nyomásmentesítse a folyadékcsatornák zárása előtt. Nyomás alatt a felhalmozott anyag esetén nagy a torlódás okozásának a veszélye a pisztolyban.
- Ha hosszabb ideig nem végez szórást, akkor **Nyomásmentesítési eljárás** (4. oldal) tennivalói végezze el.


Karbantartás



1. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás** (4. oldal) részben leírtakat.
2. Szerelje le a tárcsa és fúvóka szerelvényt.
3. Szerelje ki a ravaszbiztosítót (25).
4. Csavarja ki és tisztítsa meg a levegőszabályozó szelepet (12).
5. 3/8 hüvelykes hatlapú inbuszkulcsot használjon a hengerfejcavar (11) kicsavarásához.
6. Csavarja ki a rugót és a szelepvezetékét (16). Szerelje ki az O-gyűrűt (18) és a tömítést (17).
7. Egy 3/8 dugókulcs betéttel szerelje ki a ravaszperselyt (27), golyóscsapágyat (29) és a ravasz ütköző rugót (30). Ellenőrizze a furatot és távolítsa minden lerakódott anyagot.
8. Tisztítsa és vizsgálja meg minden alkatrészt. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
9. Kenje meg az összes tömítést, O-gyűrűt és mozgó alkatrészt. Szerelje újra össze a pisztolyt.

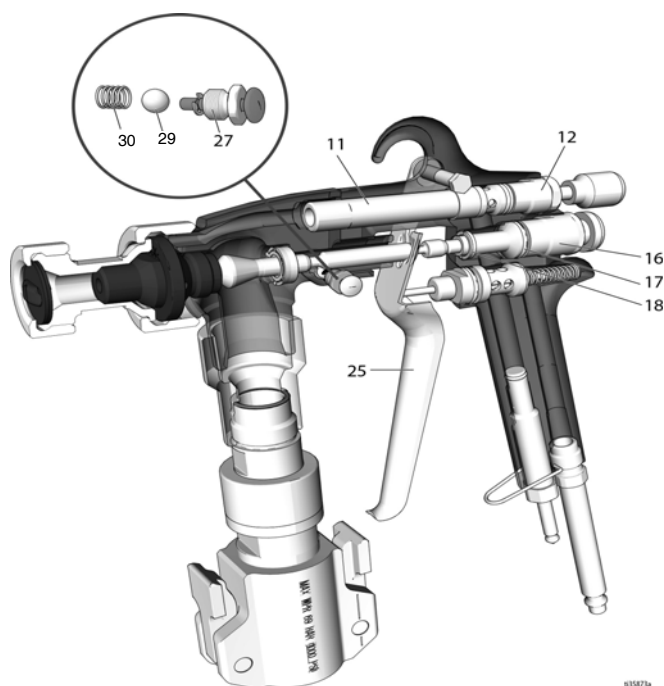

17Y910 alkatrészei

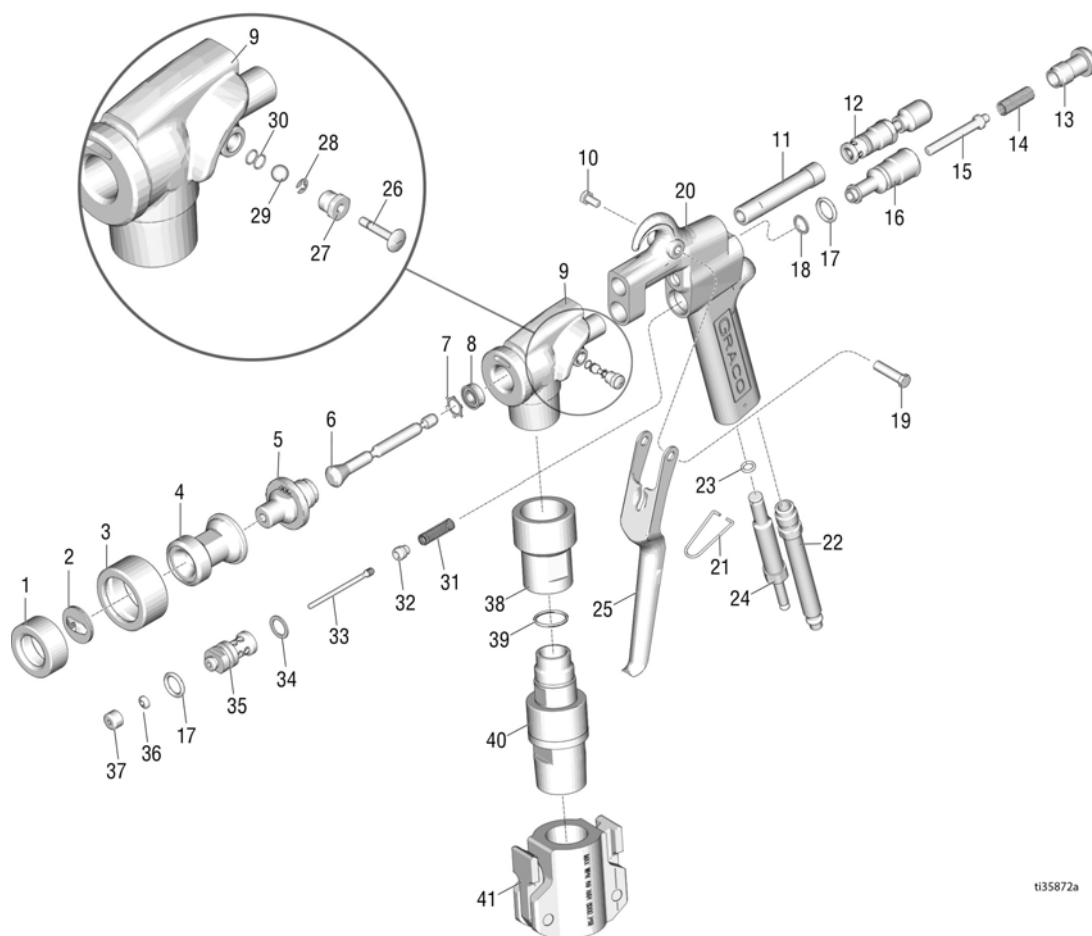

Ref.	Alkatrész	Leírás	Menny.	Ref.	Alkatrész	Leírás	Menny.
1	17Y924	ANYA, rögzítő	1	16	160232	VEZETŐ, rugó és szelep	1
2		FÚVÓKATÁRCSÁK		17	156082	TÖMÍTŐGYŰRŰ	2
	24S114	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W4, edzett	1	18	150925	TÖMÍTÉS, réz	1
	24S115	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W6, edzett	1	19	203953	RÖGZÍTŐCSAVAR, ravasz	1
	24S116	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W8, edzett	1	20	17Y911	TEST, pisztoly	1
	24S117	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W10, edzett	1	21	160215	RETESZ, ravasz	1
	24S118	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W12, edzett	1	22	17Y938	ADAPTER, levegőbemenet	1
	24S119	FÚVÓKA, tárcsa, szórás, WXL, edzett	1	23	156454	TÖMÍTŐGYŰRŰ	1
3	17Y931	GYŰRŰ, rögzítő	1	24	17Y915	RELÉ, Reed, kazetta	1
4	17Y923	HÁZ, adapter	1	25	17Z346	RAVASZ	1
5		PISZTOLY KERÉK FÚVÓKÁJA (az összes méretet tartalmazza)		26	17Y927	GOMB, ravasz ütköző	1
	17Z563	FÚVÓKA, pisztoly, 4 mm	1	27	17Y926	PERSELY, ravasz ütköző	1
	17Z564	FÚVÓKA, pisztoly, 6 mm	1	28	29029	GYŰRŰ, rögzítő	1
	17Z565	FÚVÓKA, pisztoly, 8 mm	1	29	101956	GOLYÓ, csapágó	1
	17Z566	FÚVÓKA, pisztoly, 10mm	1	30	17Y929	RUGÓ, ravasz ütköző	1
	17Z567	FÚVÓKA, pisztoly, 12mm	1	31	161319	RUGÓ, levegőszelep	1
6	17Y925	SZELEP, szár	1	32	177139	TÁNYÉR, szelep	1
7	119343	GYŰRŰ, rögzítő, menetes	1	33	169643	SZÁR, levegőszelep	1
8	17Z163	TÖMÍTÉS, U-gyűrű	1	34	160910	TÖMÍTÉS, nem-fémes	1
9	17Y914	TEST, szórópisztoly, eleje	1	35	160229	ÜLÉS, levegőszelep	1
10	160217	CSAP, forgó	1	36	160240	TÖMÍTÉS, levegőszelep szár	1
11	160233	FEJESCSAVAR	1	37	160228	ANYA, levegőszelep szár	1
12	17Z413	KÉSZLET, levegőszabályzó szelep	1	38	17Y919	ADAPTER, forgó	1
13	160231	CSAVAR, folyadékszelep szabályozás	1	39	124796	TÖMÍTŐGYŰRŰ	1
14	111966	RUGÓ, folyadék szelep	1	40	17Y920	FORGÓRÉSZ, szerelvény	1
15	160227	RÚD, nyomó, folyadék szelep	1	41	289874	TENGELYKAPCSOLÓ, hüvely	1

Műszaki adatok

.....STX szórópisztoly		
	US	Metrikus
Maximális üzemi levegőnyomás	125 psi	0.9 MPa, 9 bar
Levegőszükséglet	30 szabvány köbláb/perc	0,84 m ³ /perc
Folyadék beömlőnyílás méret	1" npt (m)	
Folyadék beömlőnyílás méret	1/4 hüvelyk QD	6,35 mm QD
Folyadékkal érintkező alkatrészek	Alumínium, rozsdamentes acél, acél, Viton, nejlón	Alumínium, rozsdamentes acél, acél, Viton, nejlón
.....Hangadatok (csak a pisztolyé):		
Hangnyomásszint	96dB(A)*	96dB(A)*
Hangerő	104dB(A)*	104dB(A)*
*Az anyaggyártó által megadott tipikus feltételek között szimulált akusztikus textúra szórása.		
..... Méretek:		
Tömeg (száraz, csomagolás nélkül)	3,65 font	1656 g
Magasság	12,0 hüvelyk	30,5 cm
Hosszúság	10,0 hüvelyk	26,5 cm
Szélesség	2,0 hüvelyk	4,3 cm

A hangnyomásszint a berendezéstől 0,5 méter (1,6 láb) távolságban mérve.

A hangnyomásmérés megfelel az ISO-3744 szabványnak.

Standard Graco garancia

A Graco garanciát vállal a dokumentumban említett összes, a Graco által gyártott és a Graco megnevezését viselő berendezéseket illetően, hogy az eredeti vásárlónak való eladásának dátumán a berendezések nem tartalmaznak gyártási vagy anyagi hibákat. A Graco által kibocsátott speciális, kiterjesztett illetve korlátozott garancia kivételével az értékesítés időpontjától számított tizenkét hónapos időtartamra vonatkozóan a Graco megjavítja illetve kicseréli a berendezés bármely, a Graco által hibásnak ítélt alkatrészét. Ezen garancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben a berendezés összeszerelése, működtetése és karbantartása a Graco írásban megadott előírásainak megfelelően történik.

Jelen garancia nem fedezi az általános kopást és elhasználódást, valamint a nem megfelelő üzembe helyezésből, helytelen használatból, koptatásból, rozsdásodásból, nem helyénvaló vagy nem megfelelő karbantartásból, elhanyagolásból, balesetektől, módosításokból vagy nem eredeti Graco cserealkatrészek használatából származó bármilyen hibás működést, károsodást vagy kopást, illetve a Graco nem vállal felelősséget ezekért. Továbbá a Graco nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, károsodásokért vagy kopásért, amelyek a Graco berendezések inkompatibilitásának tulajdoníthatók a nem a Graco által szolgáltatott szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel és anyagokkal, továbbá a nem a Graco által biztosított szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyagok nem megfelelő kivitelezéséért, gyártásáért, beszereléséért, használatáért és karbantartásáért.

Ezen garancia feltétele az is, hogy a vásárló a hibásnak vélt berendezést, a költségeket előre kifizetve visszajuttassa egy hivatalos (szerződött) Graco márkakereskedőhöz a bejelentett hiba kivizsgálása céljából. Amennyiben a bejelentett hiba az ellenőrzés után valósnak bizonyul, a Graco költségmentesen megjavít, illetve kicserél bármely hibás alkatrészt. Ezután a berendezést visszaküldi az eredeti vásárlónak a szállítási költség előzetes kifizetésével. Amennyiben a berendezés vizsgálata nem tár fel semmilyen anyag- vagy gyártási hibát, a javítást méltányos áron elvégezzük, amely tartalmazhatja az alkatrészek, a munkaerő és a szállítás árát.

A JELEN GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍT BÁRMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM SZORÍTOKOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁVÁLLALÁST IS.

A Graco egyetlen felelőssége és a vásárló egyetlen orvosolási joga bármilyen garanciális feltétel megszegése esetén kizárólag a fentiek szerint érvényesíthető. A vásárló elfogadja, hogy semmilyen más orvosolás nem áll rendelkezésre (ideértve, de nem szorítokozva a profitvesztéseknek tulajdonítható véletlenszerű vagy közvetlenül elszenvedett károkat, elmaradt értékesítési lehetőségeket, személyes és anyagi károkat, vagy bármilyen más véletlenszerű vagy közvetlen károkat). A garanciális feltételek megszegésével kapcsolatos követelési igényt az eladási dátumtól számított két (2) éven belül érvényre kell juttatni.

A GRACO NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS ELUTASÍT MINDENFAJTA ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁVÁLLALÁST A GRACO ÁLTAL FORGALMAZOTT, DE NEM A GRACO ÁLTAL GYÁRTOTT TARTOZÉKOKRA, BERENDEZÉSEKRE, ANYAGOKRA VAGY ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓAN. Ezen, a Graco által értékesített, de nem a Graco által gyártott termékekre (mint például villanymotorok, kapcsolók, csövek stb.), amennyiben garanciálisak, a termék gyártója által kibocsátott garancia érvényes. Az ilyen garanciák megszegése esetén a Graco minden méltányolandó segítséget megad a vásárló számára a követelési igény érvényre juttatásához.

A Graco semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan közvetett, előre nem látható, különleges vagy következményes károkért, melyek a Graco által a továbbiakban szállított berendezésből adódnak, illetve bármilyen általa eladott termék vagy egyéb áru beszereléséből, teljesítményéből vagy használatából ered, akár szerződés megszegése, garancia megszegése, a Graco gondatlansága vagy bármely más okból adódik.

Graco-információk

A Graco termékekre vonatkozó legfrissebb információkért keresse fel a www.graco.com weboldalt.

A szabadalmi információkkal kapcsolatban keresse fel a www.graco.com/patents weboldalt.

RENDELÉS LEADÁSÁHOZ vegye fel a kapcsolatot Graco-forgalmazójával vagy hívja az 1-800-690-2894 számot, hogy a legközelebbi forgalmazóhoz irányítsuk.

A gépkönyvben található összes leírt és bemutatott termék leírása a könyv nyomtatásakor érvényben lévő legfrissebb adatokat tartalmazza. A Graco fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

Az eredeti használati útmutató fordítása. This manual contains Hungarian. MM 3A6746

Graco székhely: Minneapolis

Nemzetközi irodák: Belgium, Kína, Japán, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2019, Graco Inc. A Graco minden gyártóhelye ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.

www.graco.com

C átdolgozott kiadás, december 2020