

## LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.  
For professional use only. For outdoor use only.  
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

*Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)*

*Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)*



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆëëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27































# English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION &amp; LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

## العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة  الوحدات  المعلومات وبيانات العمر  تحديد اللغة <b>ENG SPA FRE GLOBAL</b> وضع تصميم المؤشر . . . . . الوزن النوعي $\gamma$ ساعات المحرك  إجمالي المسافة $\sum X \rightarrow$ إجمالي الجالونات $\sum$ مراجعة البرنامج  أكواد الخطل  وضع الصافرة  التبئين  التشخيصات  الوقت والتاريخ  الإيقاف منخفض السرعة 	حاسبة مساحة الركن  حاسبة الزاوية  عرض مساحة الركن  محدد حجم النقطة 	ضبط للبدء للإيقاف 1/0  اضغط مع الاستمرار لرش نقطة 	الوضع اليدوي أو التلقائي  الضغط  جالونات/لترات  سمك الخط  طول الدهان  طول المسافة  عرض الخط  المفتاح 1  المفتاح 2  المفتاح 3  خروج 

# Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250






























































## ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>















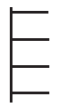









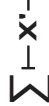








tz23824a\_BС

# Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

## ZASLONI S IZBORNICIMA










































 NAČIN RADA ZA SKIDANJE	 NAČIN RADA ZA MJERENJE  PRITISNITE ZA POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE  ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE	 NAČIN RADA ZA RASPORED  KALKULATOR  KALKULATOR KUTA  ŠIRINA PREGRATKA  BIRAČ VELIČINE TOČKE	 POSTAVKE/PODACI
RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA   TLAK  GALONALITARA  DEBLJINA CRTE  DULJINA BOJE  DULJINA RAZMAKA  ŠIRINA CRTE  SKLOPKA 1  SKLOPKA 2  SKLOPKA 3  IZLAZ 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL . . . . . $\gamma$ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA $\Sigma$ SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST $\Sigma$ UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL . . . . . $\gamma$ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA $\Sigma$ SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST $\Sigma$ UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL . . . . . $\gamma$ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA $\Sigma$ SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST $\Sigma$ UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 

# Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DÉLKA NÁTĚRU  DÉLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0  STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI ENG SPA FRE <b>GLOBAL</b> . . . . .  REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE  SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST  PROVOZNÍ HODINY MOTORU  CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI
































t12.3824b\_CS

# Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

 <b>AFSTRIBNINGS-TILSTAND</b>	 <b>MÅLETILSTAND</b> 	 <b>LAYOUTTILSTAND</b> 	 <b>INDSTILLINGER/DATA</b>
<p>MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND   </p> <p>TRYK  </p> <p>GALLONS/LITER  </p> <p>LINJETYKKELSE  </p> <p>MALELÆNGDE  </p> <p>PLADSLÆNGDE  </p> <p>LINJEBREDDE  </p> <p>KONTAKT 1  </p> <p>KONTAKT 2  </p> <p>KONTAKT 3  </p> <p>AFSLUT  </p>	<p>1/0  </p> <p>TRYK FOR AT STARTE/STANDESE  </p> <p>HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK  </p>	<p>STANDBEREGNER  </p> <p>VINKELBEREGNER  </p> <p>STANDBREDDER  </p> <p>SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE  </p>	<p>KALIBRER  </p> <p>ENHEDER  </p> <p>INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA  </p> <p>SPROGVALG          ENG SPA FRE GLOBAL  </p> <p>LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR  </p> <p>SPECIFIK TYNGDEKRAFT  </p> <p>MOTORTIMER  </p> <p>SAMLET AFSTAND  </p> <p>TOTALE GALLONS  </p> <p>SOFTWARE REV  </p> <p>FEJLKODER  </p> <p>BIPTILSTAND  </p> <p>KONTRAST  </p> <p>DIAGNOSTIK  </p> <p>TIDSPUNKT OG DATO  </p> <p>AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED  </p>

tt23824a\_DA

























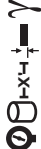





# Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
 HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS	 DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN	 STILSTANDBEREKENING	 KALIBREREN
 DRUK	 BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN	 HOEKBEREKENING	 EENHEDEN INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR TAALKEUZE
 GALLON/LITER		 BREEDETE BIJ AFSLAAN	 INDELINGSMODUS MARKEERDER
 MARKERINGSDIKTE		 KEUZE STIPGROOTTE	 SOORTELIJK GEWICHT
 LENGTE VERF			 RESTERENDE UREN MOTOR
 LENGTE TUSSENRUIMTE			 TOTALE AFSTAND
 MARKERINGS-BREEDTE			 TOTAAL AANTAL LITER
 SCHAKELAAR 1			 SOFTWAREREVISIE
 SCHAKELAAR 2			 FOUTCODES
 SCHAKELAAR 3			 GELUIDSMODUS
 AFSLUITEN			 CONTRAST
			 DIAGNOSE
			 TIJD EN DATUM
			 UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID

t23824a\_NL



















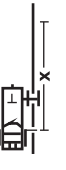
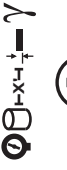















# Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

JOONIMISREŽIIM	MÕÕTMISREŽIIM	PAIGUTUSREŽIIM	SÄTTED/ANDMED
 MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM	 VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS  HOIDKE PUNKTI PIHUSTAMISEKS ALL	 LAHTRI KALKULAATOR  NURGA KALKULAATOR  LAHTRI LAIUS  PUNKTI SUURUSE VALIJA	 KALIBREERI  ÜHIKUD  TEAVE JA TÕEÄ ANDMED ENG SPA FRE GLOBAL . . . . . $\gamma$  MOOTORI TÖÖTUNDE  KAUGUS KOKKU  GALLONEID KOKKU  TARKVARA VERSIOON  TÕRKEKOODID  PIIKSUREŽIIM  KONTRASTSUS  DIAGNOSTIKA  KELLAÆG JA KUUPÄEV  MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE
 RÕHK  GALLONID/LIITRID  JOONE PAKSUS  VÄRVI PIKKUS  RUUMI PIKKUS  JOONE LAIUS  LÜLITI 1  LÜLITI 2  LÜLITI 3  VÄLJA			



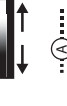






























t23824a\_ET

# Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET VALIKKORUUDUT

MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA	 PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN	 SAKKAUKSEN LASKIN	 KALIBROI
 PAINE	 PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 KULMAN LASKIN	 YKSIKÖT
 GALLONAA/LITRAA		 SAKKAUKSEN LEVEYS	 ELINKAARITIEDOT
 VIIVAN PAKSUUS		 ENG SPA FRE GLOBAL . . . . .	 KIELEN VALINTA
 MAALIN PITUUS		 PISTEKÖÖN VALITSIN	 OMINAISPAINO
 TILAN PITUUS			 MOOTTORITUNNIT
 VIIVAN LEVEYS			 KOKONAISETÄISYYYS
 KYTKIN 1			 GALLONAA YHTEENSÄ
 KYTKIN 2			 OHJELMISTOVERSIO
 KYTKIN 3			 VIRHEKOODIT
 POISTU			 ÄÄNIMERKKITILA
			 KONTRASTI
			 DIAGNOSTIIKKA
			 AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ
			 ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS

# Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

## ÉCRANS DU MENU




































MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
 <p>MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p>  <p>PRESSION</p>  <p>GALLONS/LITRES</p>  <p>ÉPAISSEUR DE LIGNE</p>  <p>LONGUEUR DE PEINTURE</p>  <p>LONGUEUR DE L'ESPACE</p>  <p>LARGEUR DE LIGNE</p>  <p>COMMUTATEUR 1</p>  <p>COMMUTATEUR 2</p>  <p>COMMUTATEUR 3</p>  <p>RETOUR</p>	 <p>1/0</p>  <p>APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p>  <p>MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	 <p>CALCULATEUR DE PLACE</p>  <p>CALCULATEUR D'ANGLE</p>  <p>LARGEUR DE LA PLACE</p>  <p>CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	 <p>CALIBRAGE</p>  <p>UNITÉS</p>  <p>INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p>  <p>CHOIX DE LA LANGUE</p> <p>ANG ESP FRA MONDE</p> <p>.....</p>  <p>GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p>  <p>HEURES MOTEUR</p>  <p>DISTANCE TOTALE</p>  <p>TOTAL DES GALLONS</p>  <p>RÉV. LOGICIEL</p>  <p>CODES D'ERREUR</p>  <p>MODE BIP</p>  <p>CONTRASTE</p>  <p>DIAGNOSTICS</p>  <p>HEURE ET DATE</p>  <p>ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

# Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN

STREIFENMODUS 	MESSMODUS 	LAYOUTMODUS 	EINSTELLUNGEN/DATEN 
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS </p> <p>DRUCK </p> <p>GALLONEN/LITER </p> <p>LINIENBREITE </p> <p>FARBBREITE </p> <p>ABSTANDSBREITE </p> <p>LINIENBREITE </p> <p>SCHALTER 1 </p> <p>SCHALTER 2 </p> <p>SCHALTER 3 </p> <p>BEEENDEN </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>ZUM STARTEN/ STOPPEN DRÜCKEN </p> <p>ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN </p>	<p> STANDRECHNER</p> <p> WINKELRECHNER</p> <p> STANDBREITE</p> <p> PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p>	<p> KALIBRIEREN</p> <p> GERÄTE</p> <p> INFORMATIONEN UND LEBENS DATEN</p> <p> SPRACHAUSWAHL</p> <p> MARKER-LAYOUTMODUS</p> <p> SPEZIFISCHES GEWICHT</p> <p> MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p> <p> GESAMTDISTANZ</p> <p> GALLONEN INSGESAMT</p> <p> SOFTWARE REV</p> <p> FEHLERCODES</p> <p> SIGNALTON-MODUS</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSE</p> <p> UHRZEIT UND DATUM</p> <p> ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p>


































t1238248\_DE

# Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΙΕΣΗ  ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ  ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ  ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ  ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1  ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2  ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3  ΕΞΟΔΟΣ	 ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ  ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ  ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ	 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ  ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΙΘΕΣΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	 ΜΕΝΟΥ





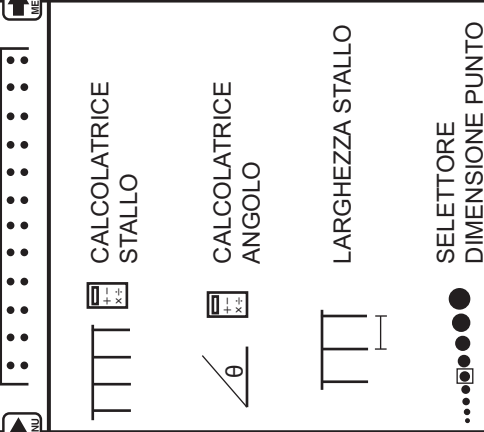










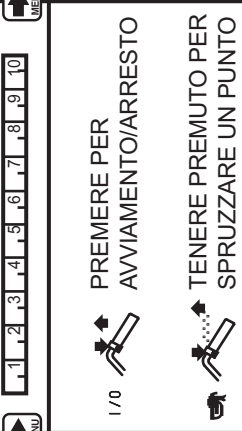























1123824b\_EL

# Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK




























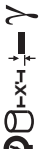












 VONALFESTŐ ÜZEMMÓD  MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD  NYOMÁS  GALLON/LITER  VONALVASTAGSÁG  FESTÉSI HOSSZ  SZÜNET HOSSZA  VONALSZÉLESSÉG 1. KAPCSOLÓ 2. KAPCSOLÓ 3. KAPCSOLÓ  KILÉPÉS	 MÉRÉSI ÜZEMMÓD  NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZ/ LEÁLLÍTÁSHOZ  TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ	 ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD  ÁLLÁSHELY-KALKULÁTOR  SZÖGKALKULÁTOR  ÁLLÁSHELY SZÉLESSÉGE  PONTMÉRETVÁLASZTÓ	 BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK  KALIBRÁLÁS  EGYSÉGEK  INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK  NYELVVÁLASZTÁS ANG SPA FRA <b>GLOBÁLIS</b> . . . . .  JELŐLŐELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD FAJSÚLY  MOTOR ÜZEMÓRÁK  TELJES TÁVOLSÁG  TELJES TÉRFOGAT (GALLON)  SZOFTVER VÁLT.  HIBAKÓDOK  HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD  KONTRASZT  DIAGNOSZTIKA  IDŐ ÉS DÁTUM  ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS

t123824g\_HU

# Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERMATE MENU

 <b>MODALITÀ STRIPING (Rigatura)</b>	 <b>MODALITÀ MEASURE (Misurazione)</b> 	 <b>MODALITÀ LAYOUT (Schema)</b> 	 <b>IMPOSTAZIONI/DATI</b>
 MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA  PRESSIONE  GALLONI/LITRI  SPESSORE LINEA  LUNGHEZZA VERNICE  LUNGHEZZA SPAZIO  LARGHEZZA LINEA  INTERRUTTORE 1  INTERRUTTORE 2  INTERRUTTORE 3  ESCI	 PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO  TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO	 CALCOLATRICE STALLO  CALCOLATRICE ANGOLO  LARGHEZZA STALLO  SELETTORE DIMENSIONE PUNTO	 CALIBRAZIONE  UNITÀ  INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA  SELEZIONE LINGUA  MODALITÀ SCHEMA MARCATORE  PESO SPECIFICO  ORE USO MOTORE  DISTANZA TOTALE  GALLONI TOTALI  REV SOFTWARE  CODICI ERRORE  MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)  CONTRASTO  DIAGNOSTICA  ORA E DATA  ARRESTO A BASSA VELOCITÀ










































# Latviski LL250 IZVĒLNES EKRĀNU VISPĀRPIEŅEMTIE SIMBOLU ATŠIFRĒJUMI

 IZVĒLNE LĪNIJU VILKŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNE MĒRĪŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNE IZKĀRTOJUMA REŽĪMS 	 IZVĒLNE IESTATĪJUMI/DATI 
MANUĀLAIS VAI AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS  SPIEDIENS  GALONI/LITRI  LĪNIJAS BIEZUMS  KRĀŠOŠANAS GARUMS  ATSTARPES GARUMS  LĪNIJAS PLATUMS  1. SLĒDZIS  2. SLĒDZIS  3. SLĒDZIS  IZIET 	 NOSPIEDIET, LAI SAKTU/APTURĒTU  TURIET NOSPIESTU, LAI UZSMIDZINĀTU PUNKTU 	 STENDA KALKULATORS  LENĶA KALKULATORS  STENDA PLATUMS  PUNKTA IZMĒRA ATLASĪTĀJS	 KALIBRĒT  MĒRVIENĪBAS  INFORMĀCIJA UN DATI PAR ILGIZTURĪBU  VALODAS ATLAŠE KONTŪRAS ATZĪMĒŠANAS REŽĪMS ĪPATNĒJĀ MASA  MOTORSTUNDAS  KOPEJAIS ATTĀLUMS  KOPEJAIS GALONU SKAITS  PROGRAMMATŪRAS LAIDIENS  KĻŪDU KODI  PIKSTĒŠANAS REŽĪMS  KONTRASTS  DIAGNOSTIKA  LAIKS UN DATUMS  LĒNA IZSLĒGŠANĀS



































t123824a.lv



# Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI

 <b>JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS</b> 	 <b>MATAVIMO REŽIMAS</b> 	 <b>IŠDĖSTYMO REŽIMAS</b> 	 <b>NUOSTATOS / DUOMENYS</b> 
 <b>RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS</b>	 <b>PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE</b>	 <b>DELSOS SKAIČIUOKLIS</b>	 <b>DERINTI</b>
 <b>SLĖGIS</b>	 <b>LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠIAMAS TAŠKAS</b>	 <b>KAMPO SKAIČIUOKLIS</b>	 <b>VIENETAI</b>
 <b>GALONAI / LITRAI</b>		 <b>DELSOS ILGIS</b>	 <b>INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS</b>
 <b>LINIJOS STORIS</b>		 <b>TAŠKŲ DYDŽIO RINKIKLIS</b>	 <b>KALBOS PASIRINKIMAS</b>
 <b>DAŽYMO ILGIS</b>			 <b>ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS</b>
 <b>TARPO ILGIS</b>			 <b>KONKRETUS SUNKIS</b>
 <b>LINIJOS PLOTIS</b>			 <b>VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS</b>
 <b>1 JUNGIKLIS</b>			 <b>BENDRASIS ATSTUMAS</b>
 <b>2 JUNGIKLIS</b>			 <b>IŠ VISO GALONŲ</b>
 <b>3 JUNGIKLIS</b>			 <b>PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERZ.</b>
 <b>IŠEITI</b>			 <b>KLAIDŲ KODAI</b>
			 <b>PYPSĖJIMO REŽIMAS</b>
			 <b>KONTRASTAS</b>
			 <b>DIAGNOSTIKA</b>
			 <b>LAIKAS IR DATA</b>
			 <b>IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI</b>































# Norsk LL250 GLOBALE SYMBOLTASTER MENYSKJERMER

STRIPETYPE	MÅLETYPE	OPPSETTYPE	INNSTILLINGER/DATA
 <b>MANUELL ELLER AUTOMATISK MODUS</b>  <b>TRYKK</b>  <b>GALLON/LITER</b>  <b>LINJETYKKELSE</b>  <b>LENGDE FOR MALING</b>  <b>LENGDE FOR MELLOMROM</b>  <b>LINJEBREDDE</b>  <b>BRYTER 1</b>  <b>BRYTER 2</b>  <b>BRYTER 3</b>  <b>AVSLUTT</b>	 <b>1/0</b>  <b>TRYKK FOR Å STARTE/STOPPE</b>  <b>HOLD INNE FOR Å SPRAYE EN PRIKK</b>	 <b>BÅSKALKULATOR</b>  <b>VINKELKALKULATOR</b>  <b>BÅSBREDDE</b>  <b>FORMATVELGER FOR PRIKK</b>	 <b>KALIBRER</b>  <b>ENHETER</b>  <b>INFORMASJON OG LOGG</b>  <b>SPRÅKVALG</b>  <b>OPPSETT FOR MARKØRTYPE</b>  <b>EGENVEKT</b>  <b>DRIFTSTIMER</b>  <b>TOTALAVSTAND</b>  <b>TOTAL GALLON</b>  <b>PROGRAMVAREREVISJON</b>  <b>FEILKODER</b>  <b>TONEMODUS</b>  <b>KONTRAST</b>  <b>DIAGNOSTIKK</b>  <b>KLOKKELETT OG DATO</b>  <b>SLÅ AV VED LAV FART</b>

t123824a\_NO

# Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

## EKRANY MENU

TRYB MALOWANIA PASÓW	TRYB POMIARU	TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO	USTAWIENIA/DANE
 <p>TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY</p>	 <p>1/0</p> <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p>  <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	 <p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>KALKULATOR KĄTA</p>  <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>KALIBRACJA</p>  <p>JEDNOSTKI</p>  <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p> <p>ANG HISZ FRA <b>GLOBAL</b></p> <p>WYBÓR JĘZYKA</p> <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p> <p><math>\gamma</math></p> <p>CIEŻAR WŁAŚCIWY</p>  <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p>  <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p>  <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p>  <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p>  <p>KODY BŁĘDÓW</p>  <p>TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO</p>  <p>KONTRAST</p>  <p>DIAGNOSTYKA</p>  <p>DATA I GODZINA</p>  <p>ODCIECIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI</p>
 <p>CIŚNIENIE</p>			
 <p>GALONY/LITRY</p>			
 <p>GRUBOŚĆ LINII</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ LINII FARB</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ ODSTĘPU</p>			
 <p>SZEROKOŚĆ LINII</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 1</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 2</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 3</p>			
 <p>WYJŚCIE</p>			

# Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250

## ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO PRESSÃO GALÕES/LITROS ESPESSURA DA LINHA COMPRIMENTO DA TINTA COMPRIMENTO DO ESPAÇO LARGURA DA LINHA COMUTADOR 1 COMUTADOR 2 COMUTADOR 3 SAIR	PREMIR PARA INICIAR/PARAR MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO	CALCULADOR DE DIVISÓRIA CALCULADOR DE ÂNGULO LARGURA DA DIVISÓRIA SELETOR DE TAMANHO DO PONTO	CALIBRAR UNIDADES INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL SELEÇÃO DE IDIOMA MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR GRAVIDADE ESPECÍFICA HORAS DE MOTOR DISTÂNCIA TOTAL TOTAL DE GALÕES REV. DE SOFTWARE CÓDIGOS DE ERRO MODO SONORO CONTRASTE DIAGNÓSTICO HORA E DATA INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE


































t23524a\_PT

# Română

# ECRANE DE MENIU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250

















































MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
<p>MOD MANUAL SAU AUTOMAT</p> <p>PRESIUNE</p> <p>GALOANE/LITRI</p> <p>GROSIME LINIE</p> <p>LUNGIME VOPSEA</p> <p>LUNGIME SPAȚIU</p> <p>LĂȚIME LINIE</p> <p>COMUTATOR 1</p> <p>COMUTATOR 2</p> <p>COMUTATOR 3</p> <p>IEȘIRE</p>	<p>APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE</p> <p>MENTȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT</p>	<p>CALCULATOR CALARE</p> <p>CALCULATOR UNGHI</p> <p>LĂȚIME CALARE</p> <p>SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT</p>	<p>CALIBRARE</p> <p>UNITĂȚI</p> <p>INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚĂ</p> <p>SELECTARE LIMBĂ</p> <p>MOD CONFIGURAȚIE MARKER</p> <p>GRAVITATE SPECIFICĂ</p> <p>ORE MOTOR</p> <p>DISTANȚĂ TOTALĂ</p> <p>TOTAL GALOANE</p> <p>REV SOFTWARE</p> <p>CODURI DE EROARE</p> <p>MOD BIP</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICARE</p> <p>ORA ȘI DATA</p> <p>OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ</p>

# Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
 РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  ДАВЛЕНИЕ  ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ  ТОЛЩИНА ЛИНИИ  ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ  ДЛИНА ИНТЕРВАЛА  ШИРИНА ЛИНИИ  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3  ВЫХОД	 НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ  УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ <p>1 0</p>	 КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА  КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА  ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА  ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ	 КАЛИБРОВКА  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ  ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ  ВЫБОР ЯЗЫКА  РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ  УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ  ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ  ВСЕГО ГАЛЛОНОВ  РЕДАКЦИЯ ПО  КОДЫ ОШИБОК  РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ  КОНТРАСТ  ДИАГНОСТИКА  ВРЕМЯ И ДАТА  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ



































t23824a\_RU

# Slovenčina GLOBÁLNY KLÚČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
 MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM	 1/0 STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE	 VÝPOČET PRERUŠENÍ	 KALIBROVAŤ
 TLAK	 PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	 VÝPOČET UHLOV	 INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI
 GALÓNY/LITRE	 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER JAZYKA
 HRÚBK A ČIARY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 REŽIM ROZLOŽENIA ZNAČKOVAČA
 DĹŽKA NÁTERU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ
 DĹŽKA MEDZERY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA
 ŠÍRKA ČIARY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÁ VZDIALENOSŤ
 PREPÍNAČ 1	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÝ POČET GALÓNOV
 PREPÍNAČ 2	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VERZIA SOFTVÉRU
 PREPÍNAČ 3	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CHYBOVÉ KÓDY
 UKONČENIE	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 REŽIM PÍPANIA
			 KONTRAST
			 DIAGNOSTIKA
			 ČAS A DÁTUM
			 VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

# Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

## MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
 ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN  PRITISK  GALONE/LITRI  DEBELINA ČRTE  DOLŽINA BARVANJA  DOLŽINA PRESLEDKA  ŠIRINA ČRTE  STIKALO 1  STIKALO 2  STIKALO 3  IZHOD	 1/0  PRITISNITE ZA ZAČETEK/KONEC  DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE	 KALKULATOR STOLPCEV  KALKULATOR KOTOV  ŠIRINA STOPLCA  IZBIRA VELIKOSTI PIK	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI

t23824a\_SL



# Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

## PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

# Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

<p><b>LINJELÄGE</b></p> <p> <b>MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</b></p> <p> <b>TRYCK</b></p> <p> <b>GALLON/LITER</b></p> <p> <b>LINJETJOCKLEK</b></p> <p> <b>FÄRGLÄNGD</b></p> <p> <b>YTLÄNGD</b></p> <p> <b>LINJEBREDD</b></p> <p> <b>STRÖMBRYTARE 1</b></p> <p> <b>STRÖMBRYTARE 2</b></p> <p> <b>STRÖMBRYTARE 3</b></p> <p> <b>AVSLUTA</b></p>	<p><b>MÄTLÄGE</b></p> <p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p> <b>TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</b></p> <p> <b>HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</b></p>	<p><b>LAYOUTLÄGE</b></p> <p> <b>UPPEHÅLLSBERÄKNING</b></p> <p> <b>VINKELBERÄKNING</b></p> <p> <b>PLATSSBREDD</b></p> <p> <b>PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</b></p>	<p><b>INSTÄLLNINGAR/DATA</b></p> <p> <b>KALIBRERA</b></p> <p> <b>ENHETER</b></p> <p> <b>INFORMATION OCH LIVSDATA</b></p> <p> <b>SPRÅKVAL</b></p> <p> <b>MARKÖRSLAYOUTLÄGE</b></p> <p> <b>SPECIFIK GRAVITATION</b></p> <p> <b>MOTORTIMMAR</b></p> <p> <b>TOTALT AVSTÅND</b></p> <p> <b>TOTALA GALLON</b></p> <p> <b>PROGRAMVARUVERSION</b></p> <p> <b>FELKODER</b></p> <p> <b>PIPLÄGE</b></p> <p> <b>KONTRAST</b></p> <p> <b>DIAGNOSTIK</b></p> <p> <b>TID OCH DATUM</b></p> <p> <b>AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</b></p>
---	--	---	--

t23824a\_SV

# Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

## MENÜ EKРАНLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

# 中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a\_ZH

# 中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a\_ZH

# 한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

<p>스트리핑 모드</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>측정 모드</p> <p>레이아웃 모드</p> <p>↑ ↓</p>	<p>수동 또는 자동 모드</p> <p>압력</p> <p>캘린/리터</p> <p>라인 두께</p> <p>페인트 길이</p> <p>간격 길이</p> <p>라인 폭</p> <p>스위치 1</p> <p>스위치 2</p> <p>스위치 3</p> <p>나가기</p>	<p>1/0</p> <p>시작/정지하려면 누르기</p> <p>점 분무 유지</p>	<p>스툴 계산기</p> <p>각도 계산기</p> <p>스툴 폭</p> <p>점 크기 선택기</p>	<p>설정/데이터</p> <p>보정</p> <p>단위</p> <p>정보 및 수명 데이터</p> <p>언어 선택</p> <p>마커 레이아웃 모드</p> <p>비중</p> <p>엔진 시간</p> <p>총 거리</p> <p>총 캘린</p> <p>소프트웨어 개정</p> <p>오류 코드</p> <p>경보음 모드</p> <p>대조</p> <p>진단</p> <p>시간 및 날짜</p> <p>저속 차단</p>
---	---	---	---	---

123824a\_KO



# Graco Information

For the latest information about Graco products, visit [www.graco.com](http://www.graco.com).

For patent information, see [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

**TO PLACE AN ORDER**, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.  
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

**Graco Headquarters:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

**Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Revision A, July 2014