SaniSpray HP™ 20

MANUALE AIRLESS

⚠ AVVERTENZA

Leggere il manuale dello spruzzatore 3A7646 (con cavo) o 3A7649 (cordless) per istruzioni e avvertenze complete. Questa guida rapida non sostituisce la lettura e la comprensione di tutte le istruzioni e le etichette di avvertenza fornite con l'apparecchiatura.

PERICOLO DA SOSTANZE CHIMICHE: Seguire le avvertenze per i prodotti chimici riportate sull'etichetta apposta al contenitore del disinfettante e indicate nel manuale. Non spruzzare su persone o animali. Indossare protezioni acustiche.

PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE: Non utilizzare prodotti a base alcolica o altri liquidi infiammabili nello spruzzatore con cavo. Seguire le avvertenze per incendi ed esplosioni elencate nel manuale.

PERICOLO DI INIEZIONE NELLA PELLE: Apparecchiature ad alta pressione. Tenersi lontani dall'ugello e dalle perdite. Seguire sempre la procedura di scarico della pressione quando si interrompe la spruzzatura.

MPa / bar / PSI

LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE AVVERTENZE PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI, AMPUTAZIONE O MORTE.

AVVISO

Non avviare lo spruzzatore senza fluido.
L'avvio dello spruzzatore a secco può causare danni alla pompa.

Il disinfettante rimasto nello spruzzatore danneggerà lo spruzzatore. Per evitare danni, lavare sempre completamente con acqua calda dopo ogni utilizzo. Non riporre lo spruzzatore con disinfettante al suo interno.

La schiuma nel disinfettante potrebbe causare problemi di funzionamento in grado di danneggiare lo spruzzatore. Attendere che la schiuma si abbassi per riempire il FlexLiner.

INFORMAZIONI SUI COMANDI

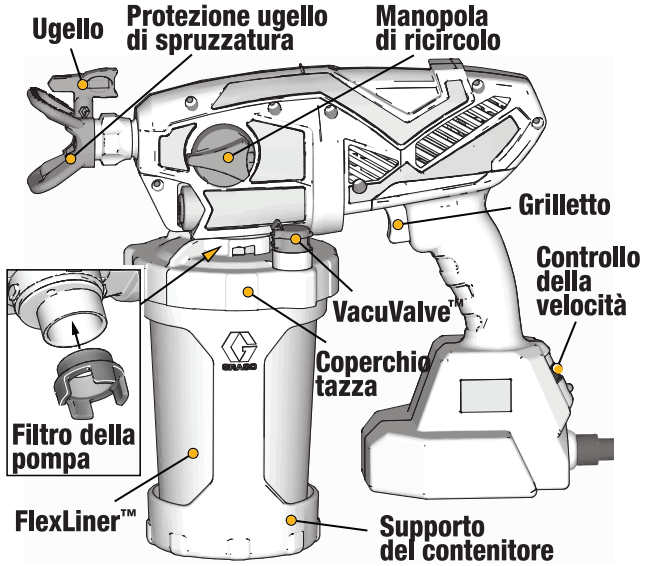

Procedura di scarico della pressione

Seguire questa procedura ogni volta che viene richiesto di eseguire la PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE.

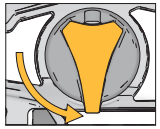

1 Scollegare l'alimentazione (scollegare il cavo o rimuovere la batteria).

2 Ruotare la manopola di ricircolo verso il basso nella posizione RICIRCOLO per scaricare la pressione.

AVVIO

Esaminare le informazioni importanti per l'utente nel manuale dello spruzzatore per capire quali tipi di disinfettanti sono compatibili con lo spruzzatore.

Questo spruzzatore è fornito dalla fabbrica con una piccola quantità di fluido di prova nel sistema. È importante lavare lo spruzzatore con acqua calda prima del primo utilizzo. Vedere Lavaggio di un nuovo spruzzatore nel manuale dello spruzzatore.

Fare riferimento all'etichetta del disinfettante per le istruzioni del produttore sull'uso corretto. Se è necessaria la diluizione, diluire adeguatamente il disinfettante in un contenitore separato.

1 Per iniziare un nuovo lavoro, eseguire innanzitutto la PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE.

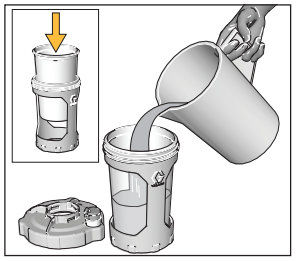

2 Inserire un unico FlexLiner nel supporto del contenitore e riempire con disinfettante correttamente diluito.
• **NOTA:** Verificare che non vi siano danni, ad esempio una piegatura, sulla superficie superiore del FlexLiner. Se danneggiato, non utilizzare.

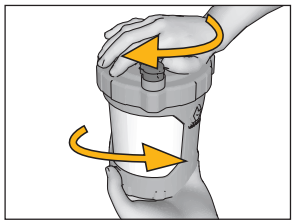

3 Serrare saldamente il coperchio del contenitore sul relativo supporto per garantire una tenuta ermetica.

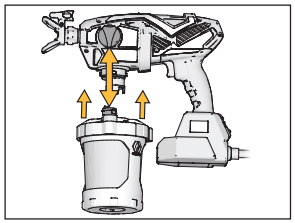

4 4 Installare il contenitore nello spruzzatore.
A. Verificare che il filtro della pompa sia installato e pulito.
B. Allineare VacuValve (su coperchio) con la manopola di adescamento (su spruzzatore).
C. Spingere il gruppo contenitore nello spruzzatore. Girare per bloccare.

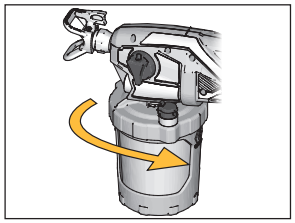

AVVIO

continua

5 Adescare la pompa con il disinfettante come indicato di seguito:

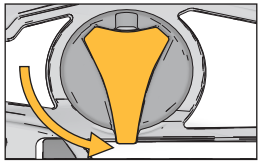

A. Verificare che la manopola di ricircolo sia rivolta in basso nella posizione RICIRCOLO.

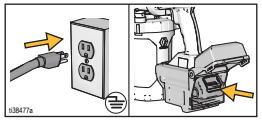

B. Collegare lo spruzzatore in una fonte di alimentazione collegata a terra o installare una batteria completamente carica sullo spruzzatore.

C. Capovolgere lo spruzzatore.
• Premere il grilletto per 5 secondi.
• **NOTA:** Il disinfettante non viene spruzzato ma rimesso in circolo nella pompa e indietro fino al contenitore.

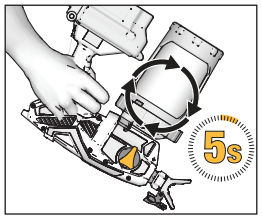

D. Girare lo spruzzatore in posizione dritta e aprire il tappo della VacuValve.

E. Inclinare lo spruzzatore in modo che la VacuValve sia nel punto più alto.

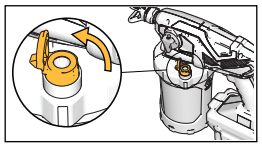

F. Comprimere delicatamente il FlexLiner finché il disinfettante non entra nel serbatoio VacuValve e tutta l'aria non viene espulsa dal tappo.

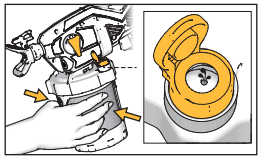

G. Continuando a comprimere il FlexLiner, chiudere il tappo della VacuValve.
• **NOTA:** Se il FlexLiner non viene compresso mentre il tappo della VacuValve è aperto, l'aria entrerà rapidamente nel FlexLiner. Se nel contenitore sono visibili bolle d'aria, ripetere i passaggi **E-G**.

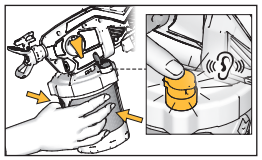

6 Verificare che l'ugello sia orientato in avanti nella posizione di SPRUZZATURA.

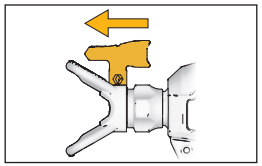

7 Ruotare la manopola di ricircolo in avanti nella posizione di SPRUZZATURA.

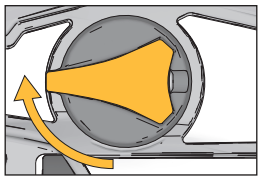

8 Premere il grilletto per verificare che lo spruzzatore spruzzi il disinfettante. Se lo spruzzatore non spruzza entro 5 secondi, ARRESTARE e ripetere la procedura di AVVIO.

Adesso è possibile iniziare a spruzzare!

PROCEDURA PER LA SPRUZZATURA

Leggere la procedura per la spruzzatura nel manuale dello spruzzatore.

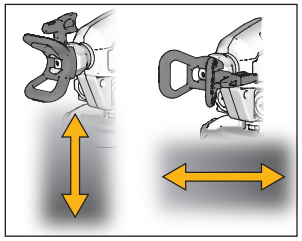

1 Regolare la protezione dell'ugello per ottenere la direzione di spruzzatura orizzontale o verticale desiderata.

2 Puntare lo spruzzatore verso la superficie da spruzzare.

3 Regolare il controllo della velocità sull'impostazione più bassa.

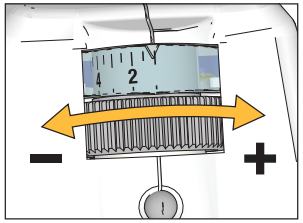

4 Tenere premuto il grilletto e aumentare lentamente il controllo della velocità fino all'impostazione minima necessaria per produrre uno spruzzo di disinfettante accettabile.

5 Regolare la distanza dello spruzzatore dalla superficie e la velocità di spostamento della mano per ottenere la copertura della superficie desiderata.

RIEMPIMENTI DEL CONTENITORE

1 Per riempire il contenitore, eseguire prima la PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE.

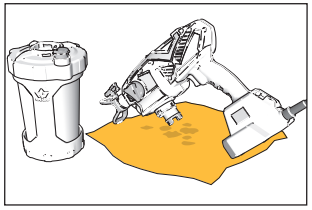

2 Rimuovere il gruppo contenitore dallo spruzzatore. Collocare lo spruzzatore su uno straccio.

3 Rimuovere il coperchio del contenitore dal supporto del contenitore e riempire con disinfettante adeguatamente diluito.

4 Seguire le istruzioni di AVVIO per procedere.

PULIZIA E STOCCAGGIO

NOTA: Il disinfettante rimasto nello spruzzatore danneggerà lo spruzzatore. Per evitare danni, lavare sempre completamente con acqua calda dopo ogni utilizzo. Vedere Pulizia e stoccaggio nel manuale dello spruzzatore. Non riporre lo spruzzatore con disinfettante al suo interno.

1 Per pulire lo spruzzatore, eseguire innanzitutto la PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE.

2 Rimuovere il gruppo contenitore dallo spruzzatore. Collocare lo spruzzatore su uno straccio.

PULIZIA E STOCCAGGIO

continua

3 Rimuovere il coperchio del contenitore dal supporto del contenitore e versare il disinfettante in eccesso nel secchio di raccolta del materiale di scarto.

4 È possibile smaltire il FlexLiner usato e installarne uno nuovo oppure pulire quello usato.

5 Riempire il FlexLiner con acqua calda.

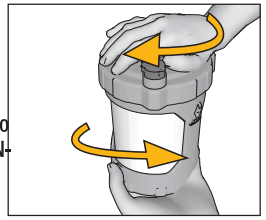

6 Serrare saldamente il coperchio del contenitore sul relativo supporto per garantire una tenuta ermetica.

7 Installare il contenitore nello spruzzatore.

8 Verificare che la manopola di adescamento sia abbassata nella posizione ADESCAMENTO e che il Controllo della velocità sia impostato su N°10.

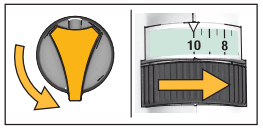

9 Capovolgere lo spruzzatore.
A. Dirigere lo spruzzatore su un secchio per rifiuti.
B. Premere il grilletto per 10 secondi per pulire la pompa.
• **NOTA:** L'acqua non viene spruzzata ma rimessa in circolo nella pompa e indietro fino al contenitore.

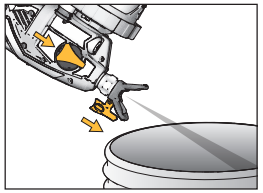

10 Ruotare la manopola di ricircolo in avanti nella posizione di SPRUZZATURA.
A. Dirigere lo spruzzatore capovolto su un secchio per rifiuti.
B. Premere il grilletto per 10 secondi, spruzzando nel secchio dei rifiuti.
C. Invertire l'ugello di spruzzatura nella posizione SPURGO e con lo spruzzatore capovolto, spruzzare nel secchio dei rifiuti per 30 secondi.
• **NOTA:** Non avviare lo spruzzatore senza fluido. L'avvio dello spruzzatore a secco può causare danni alla pompa.

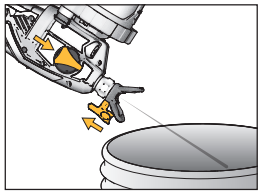

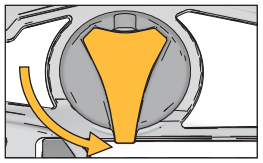

11 **A.** Ruotare la manopola di adescamento sulla posizione ADESCAMENTO e scollegare l'alimentazione (scollegare il cavo o rimuovere la batteria).
B. Smaltire il fluido contenuto nel secchio di raccolta del materiale di scarto conformemente alle istruzioni riportate sull'etichetta del contenitore del disinfettante e ai regolamenti applicabili.

12 Rimuovere e pulire l'ugello di spruzzatura, la protezione dell'ugello, il filtro della pompa, il supporto del contenitore e il coperchio del contenitore con acqua calda. Pulire l'esterno dello spruzzatore con un panno morbido imbevuto di acqua calda.

RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI

Se lo spruzzatore non spruzza, provare la procedura seguente:

- ☐ **Assicurarsi che lo spruzzatore sia collegato a una sorgente di alimentazione collegata a terra o che sia installata una batteria completamente carica.**
- ☐ **Verificare che l'ugello di spruzzatura non sia ostruito. Per istruzioni su come invertire e rimuovere facilmente un'ostruzione, vedere la procedura Eliminare ostruzioni dell'ugello nel manuale dello spruzzatore.**
- ☐ **Verificare che il coperchio del contenitore sia serrato. Un coperchio non correttamente serrato consentirà all'aria di entrare nel FlexLiner e causare una perdita di adescamento.**
- ☐ **Assicurarsi che il coperchio del contenitore sia correttamente avvitato nel supporto del contenitore. Se sotto al coperchio del contenitore chiuso sono visibili filettature, il coperchio non è avvitato correttamente.**
- ☐ **Assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio una piegatura, sulla superficie superiore del FlexLiner. Se danneggiato, NON UTILIZZARE.**
- ☐ **Assicurarsi che nel supporto del contenitore vi sia un solo FlexLiner. Più FlexLiners inseriti uno dentro l'altro, possono passare inosservati.**
- ☐ **Ripetere il passaggio 5 della procedura di AVVIO per assicurarsi che dal FlexLiner sia fuoriuscita tutta l'aria.**
- ☐ **Se necessario, sostituire il tappo della VacuValve. Due nuovi tappi per la VacuValve sono forniti con lo spruzzatore.**
- ☐ **Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Ricerca e riparazione guasti nel manuale dello spruzzatore.**

SERVICE
to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7972 Revisione E, Ottobre 2020, traduzione delle istruzioni originali.
Questa guida rapida contiene l'italiano.
Manuali originali: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020