



EASYMAX™


Pulvérisateurs de peinture qui tiennent dans la main




Guide d'utilisation rapide

⚠ MISE EN GARDE Ce guide a été conçu pour servir de référence rapide. Pour consulter des instructions d'utilisation complètes et connaître toutes les mises en garde de sécurité, reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre pulvérisateur.

INSTALLATION / RINÇAGE DES PRODUITS

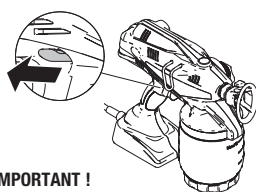


IMPORTANT !
Toujours verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.

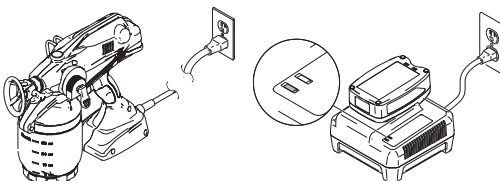


Raccorder le pulvérisateur à une prise correctement reliée à la terre et charger complètement la batterie, la placer ensuite dans le pulvérisateur.




En cas de pulvérisation de produits à base solvantée, remplir le godet avec du diluant pour peinture ou du produit de nettoyage de type white spirit. En cas de pulvérisation de produits acryliques, remplir le godet avec de l'eau.

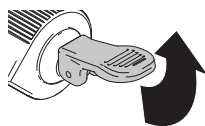

Placer la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position LEVÉE, puis maintenir la gâchette appuyée pendant 5 à 10 secondes.




Dévisser et enlever le godet.

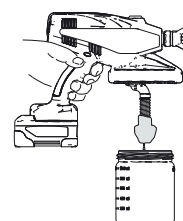

Tenir le pulvérisateur légèrement au-dessus du godet et appuyer sur la gâchette pour évacuer le fluide de la pompe. Jeter le produit dans le godet.


COMMENCER UNE NOUVELLE TÂCHE OU REMPLIR LE GODET

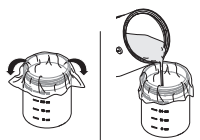


Installer la doublure de protection du godet (facultatif), le remplir de produit et le visser au pulvérisateur.



La vanne d'amorçage/de pulvérisation en position LEVÉE, appuyer sur la gâchette du pulvérisateur pendant 5 à 10 secondes.

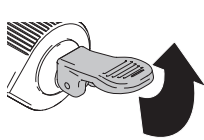


Relâcher la gâchette et abaisser la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position de pulvérisation.
L'appareil est prêt pour la pulvérisation !

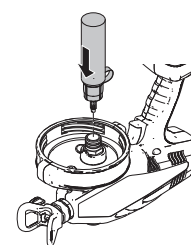


REMARQUE : Si le pulvérisateur ne pulvérise PAS, utiliser le produit de stockage/démarrage Pump Armor pour nettoyer la vanne d'entrée. Voir Nettoyage de la vanne d'entrée dans le Manuel d'utilisation.

PULVÉRISATION


Utiliser un morceau de carton pour vous entraîner aux techniques de pulvérisation de base. **Couvrir toute surface que vous ne voulez pas peindre autour de la zone à pulvériser.**

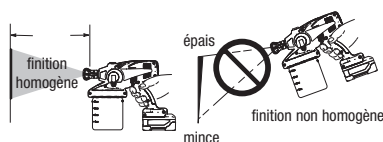

Pulvériser à 25 cm de la surface. Tenir le pulvérisateur perpendiculairement à la surface.

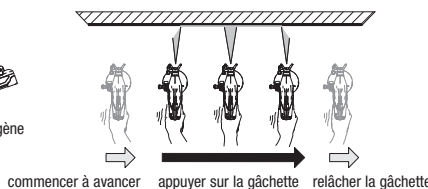


Fléchir le poignet tout en déplaçant le bras. Appuyer sur la gâchette après avoir commencé le mouvement de passe. Relâcher la gâchette avant la fin de la passe.

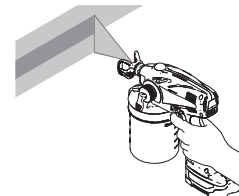


Viser avec la buse du pulvérisateur le bord inférieur de la passe précédente en la recouvrant de moitié.

RÉGLAGE DE LA PRESSION (disponible sur certaines unités)

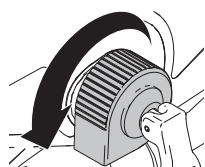

Pour réduire le brouillard de pulvérisation, toujours pulvériser à la pression la plus basse possible pour obtenir un jet de pulvérisation convenable.


Commencer au niveau de pression le plus bas possible et l'ajuster pour obtenir la couverture souhaitée.

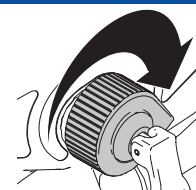


Augmenter le réglage de pression

Si la pression est réglée sur un débit trop bas, certains produits ne sont pas pulvérisés. Augmenter le régulateur de pression.


NETTOYAGE

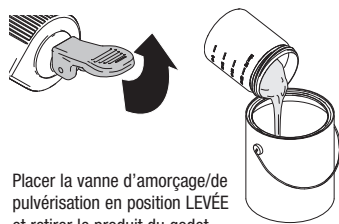


Placer la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position LEVÉE et retirer le produit du godet.

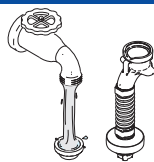


Enlever le tube d'admission et retirer le tamis à l'aide d'un tournevis. Nettoyer à l'eau (ou avec du produit de rinçage).

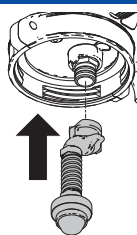

Raccorder à nouveau le tube d'admission et remplir le godet avec de l'eau chaude savonneuse ou du produit de rinçage.

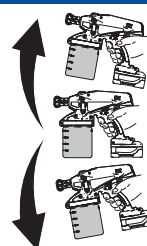


Replacer le godet et agiter le pulvérisateur pour faire circuler le liquide de nettoyage.

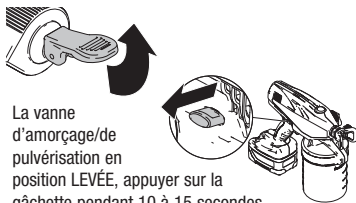


La vanne d'amorçage/de pulvérisation en position LEVÉE, appuyer sur la gâchette pendant 10 à 15 secondes. Verrouiller la gâchette.

Vider le godet sale et remplir de nouveau avec du produit de rinçage adéquat.

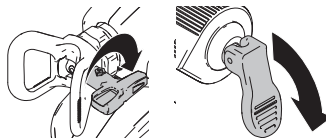


Retourner la buse en position DÉBOUCHAGE et placer la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position BAISSÉE. Déclencher le pulvérisateur dans un conteneur de récupération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture dans l'eau ou le produit de rinçage.

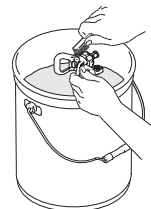

Démonter le support de buse et la buse et nettoyer à l'eau ou avec du produit de rinçage.


STOCKAGE *(suivre les étapes ci-dessous avant de stocker le pulvérisateur ou de commencer une nouvelle tâche)*

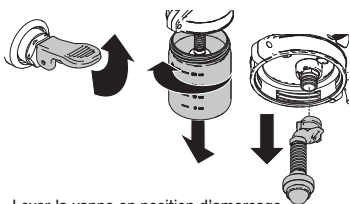


Lever la vanne en position d'amorçage. Retirer le godet et le tube d'aspiration.




Retirer le bouchon avec sécurité enfants de la bouteille de Pump Armor et la visser au pulvérisateur. **REMARQUE :** Pour un résultat optimal, s'assurer que la bouteille est pleine.

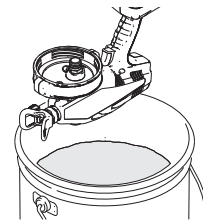


Tenir le pulvérisateur retourné au-dessus d'un conteneur de récupération.

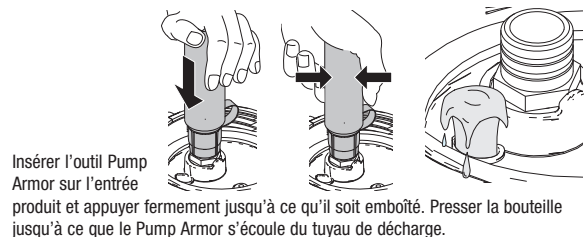

Insérer l'outil Pump Armor sur l'entrée produit et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il soit emboîté. Presser la bouteille jusqu'à ce que le Pump Armor s'écoule du tuyau de décharge.

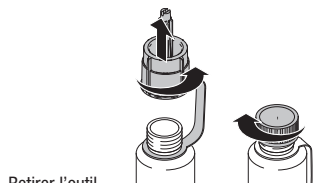

Retirer l'outil Pump Armor et remettre en place le bouchon avec sécurité enfants pour le stockage.

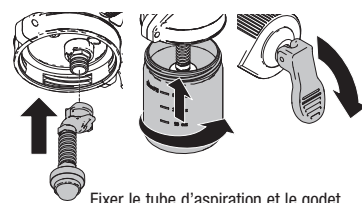

Fixer le tube d'aspiration et le godet. Abaisser la vanne en position de pulvérisation.