



EASYMAX™ Verfspuittoestellen voor in de hand




Compacte bedieningshandleiding

⚠ WAARSCHUWING


Deze handleiding is bedoeld als een snel en compact overzicht. Raadpleeg de bij uw spuittoestel geleverde bedieningshandleiding voor uitgebreide instructies over correct gebruik en voor alle veiligheids waarschuwingen.

INSTELLEN / OPSLAGMATERIAAL UITSPOELEN


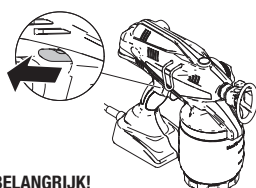


BELANGRIJK!

Vergrendel altijd de veiligheidspal van de trekker wanneer u niet spuit.

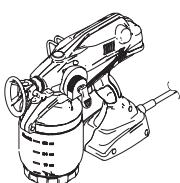


Steek het spuittoestel in een goed geaard stopcontact of plaats een volledig opgeladen batterij in het spuittoestel.

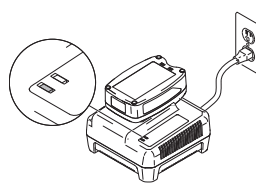


Vul uw maatbeker met spoelmiddel. Opgelet, EASYMAX WP mag niet gebruikt worden in combinatie met solvent (gedragen materialen).



Zet het voerpomp-/spuitventiel in de stand OMHOOG en houd de trekker 5 tot 10 seconden ingedrukt.




Schroef de materiaalbeker eraf en verwijder hem.

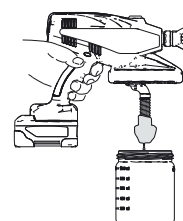

Houd het spuittoestel enigszins boven de materiaalbeker en haal de trekker over om vloeistof uit de pomp af te voeren. Gooi het materiaal in de beker weg.



EEN NIEUWE JOB BEGINNEN OF DE BEKER BIJVULLEN

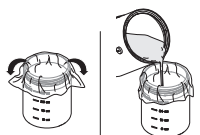


Plaats het bekerzakje (optioneel), vul het met materiaal en schroef het op het spuittoestel.



Haal de trekker van het spuittoestel gedurende 5 tot 10 seconden over terwijl het voerpomp-/spuitventiel OMHOOG staat.

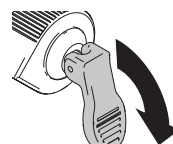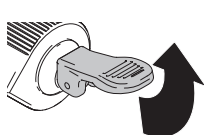

Laat de trekker los en zet het voerpomp-/spuitventiel OMLAAG in de spuitstand. **U kunt nu spuiten!**

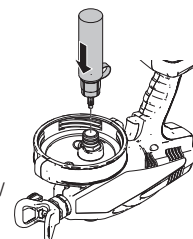


OPMERKING: Als het spuittoestel NIET spuit, reinig dan het inlaatventiel met het Pump Armor-opslag-/opstartgereedschap. Zie Inlaatventiel reinigen in de bedieningshandleiding.

SPUITEN


Gebruik een stuk karton om deze basisspuittechnieken te oefenen. **Bedek het omliggende oppervlak dat niet moet worden gespoten.**



Houd het spuittoestel op minstens 25 cm (10 inch) van het oppervlak. Richt het spuittoestel recht op het oppervlak.

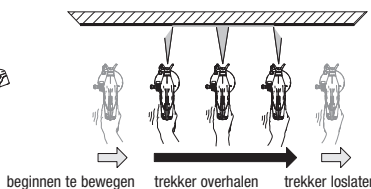


Buig uw pols terwijl uw arm beweegt. Druk de trekker in nadat u de strook bent begonnen. Laat de trekker los voor het einde van de strook.

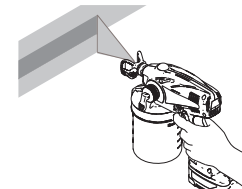


Richt de tip van het spuittoestel op de onderste rand van de vorige strook waarbij de helft van de strook steeds wordt overlapt.

DRUK AFSTELLEN *(niet op alle eenheden beschikbaar)*

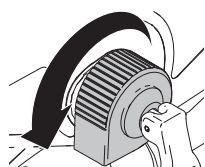

Om overspray te vermijden moet er altijd bij de laagst mogelijke druk worden gespoten die in een aanvaardbaar spuitpatroon resulteert.

Begin bij de laagste druk en stel hem bij om de gewenste dekking te verkrijgen.

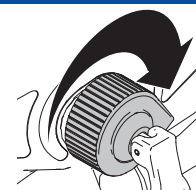



Verhoog de drukinstelling

Bij sommige materialen komt er geen materiaal vrij als de druk te laag is ingesteld. Zet de drukregeling hoger.


REINIGEN




Trek het voerpomp-/spuitventiel OMHOOG en verwijder het materiaal in de beker.

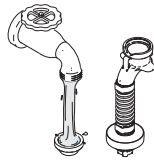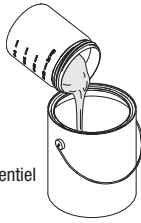

Verwijder de inlaatbuis en gebruik een schroevendraaier om de zeef los te wrikken. Reinig met water (of spoelvloeistof).

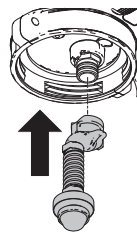

Herbevestig de inlaatbuis en vul de beker met warm zeepwater of spoelvloeistof.

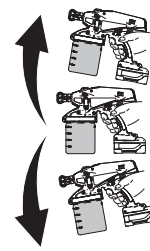


Herbevestig de materiaalbeker en schud het spuittoestel om zuivere vloeistof heen en weer te bewegen.




Haal de trekker van het spuittoestel gedurende 10 tot 15 seconden over terwijl het voerpomp-/spuitventiel OMHOOG staat. Zet de trekker op de veiligheidspal.



Gooi de verontreinigde vloeistof weg en vul opnieuw met geschikte spoelvloeistof.

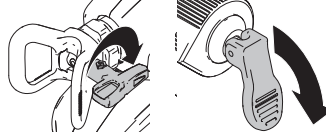


Draai de tip op de ONTSTOP-stand en zet het voerpomp-/spuitventiel in de stand OMLAAG. Haal de trekker van het spuittoestel boven de afvalruimte over totdat er geen verf meer in het water of de spoelvloeistof zit.

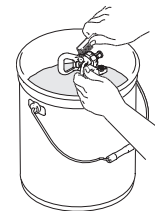


Verwijder de spuit-/tipbeschermer. Reinig met water of spoelvloeistof.


OPSLAG *(voer de onderstaande stappen uit vooraleer het spuittoestel op te bergen of een nieuwe job te beginnen)*

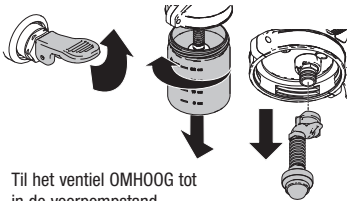


Til het ventiel OMHOOG tot in de voerpompstand. Verwijder de materiaalbeker en aanzuigbuis.

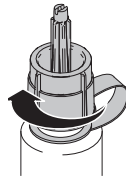



Verwijder de dop met kindersluiting van de fles met Pump Armor en draai de fles op het spuittoestel. **OPMERKING:** de beste resultaten krijgt u met een volle fles.

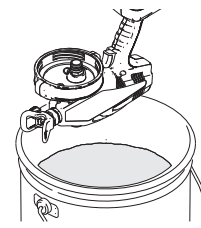

Houd het spuittoestel ondersteboven boven de afvalbak.

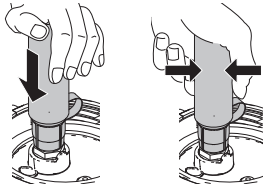

Schuif het Pump Armor-gereedschap over de materiaal-inlaat en duw het stevig vast. Duw op de fles totdat er Pump Armor uit de afvoerbuis komt.

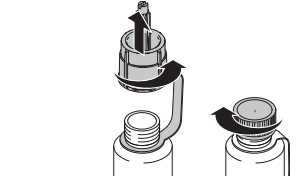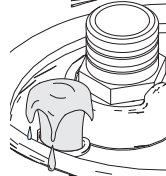

Verwijder het gereedschap en herbevestig de dop met kindersluiting voor opslag.



Bevestig de aanzuigbuis en materiaalbeker. Duw het ventiel OMLAAG tot in de spuitstand.