



EASYMAX™ Håndholdte malesprøyter


Hurtigveiledning




⚠ ADVARSEL

Denne veiledningen er ment som en hurtigreferanse. Se bruksanvisningen som fulgte med malesprøyten for fullstendige instruksjoner om riktig bruk, samt alle sikkerhetsadvarslere.

KLARGJØRING / UTSKYLLING AV LAGRINGSMATERIALE (PUMPE-BALSAM)

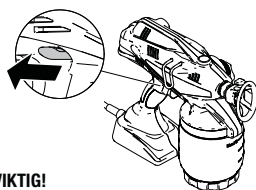

VIKTIG!
Lås ALLTID
avtrekkeren når du ikke sprøyter.

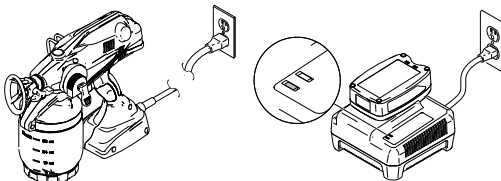


Koble sprøyten til en jordnet stikkontakt,
eller lad batteriet og monter det på sprøyten.




Ved sprøyting av
oljebaserte materialer:
Fyll materialkoppene
med egnet løsemiddel.
Ved sprøyting av
vannbaserte materialer:
Fyll materialkoppene
med vann.



Vipp returventilen i OPP-stilling,
og hold avtrekkeren inne i 5-10 sekunder.




Skru løs og fjern materialkoppene.

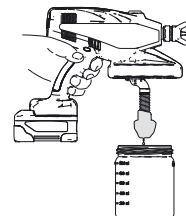


Hold sprøyten over
materialkoppene, og trykk inn
avtrekkeren for å tømme sprøyten.
Tøm ut innholdet i materialkoppene.


STARTE EN NY JOBB, ELLER ETTERFYLLE MATERIALKOPPEN

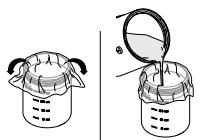


Monter materialbeholderinnlegget
(tillegg), fyll på materiale og skru
fast på sprøyten.

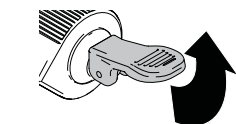

Vipp returventilen i posisjon OPP,
og hold inne avtrekkeren i
5-10 sekunder

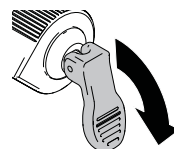


Slipp avtrekkeren og vipp
returventilen i posisjon NED.
Du er nå klar til å sprøyte!

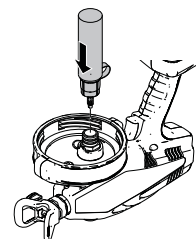


MERK: Hvis maling IKKE
kommer ut, bruker du
Pumpe Balsam flasken til å
rengjøre inntaksventilen. Se
Rengjøring av inntaksventil i
bruksanvisningen.

SPRØYTING

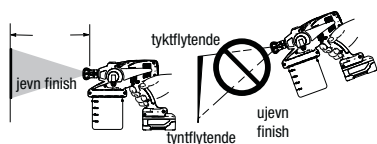


Øv deg på grunnleggende
sprøyteteknikk på en papp-
plate. **Dekk til områder
som ikke skal sprøytes.**

Hold sprøytepipstolen minst 25 cm fra flaten.
Hold sprøyten rett mot overflaten.

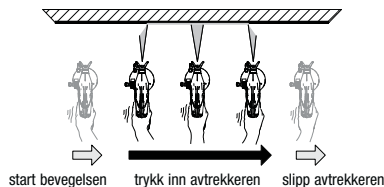


Bøy håndleddet mens du beveger armen.
Trykk inn avtrekkeren etter at bevegelsen er startet.
Slipp avtrekkeren før bevegelsen avsluttes.

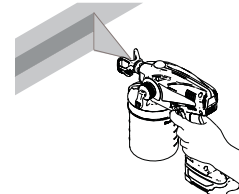


Retts sprøytedyse mot nedre kant av
forrige strøk, slik at strøkene halvveis
overlapper hverandre.

JUSTERING AV TRYKKET (ikke tilgjengelig på alle enheter)

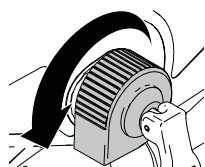


Reduser sprøytetøst ved alltid å sprøyte med det laveste
trykket som gir akseptabelt sprøytet mønster.

Start med laveste trykkinnstilling, og juster
trykket for å oppnå ønsket resultat.

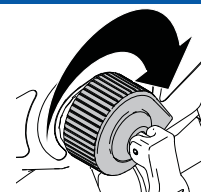


Enkelte materialer lar seg ikke sprøyte hvis trykket
er stilt for lavt. Øk trykket.


RENGJØRING

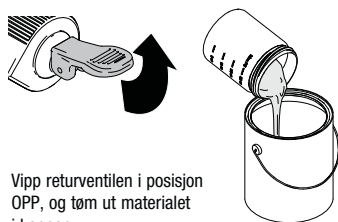


Vipp returventilen i posisjon OPP, og tøm ut materialet i koppen.

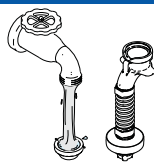


Fjern inntaksrøret, og bruk en skrutrekker til å løsne dekselet. Rengjør med vann (eller egnet løsemiddel).

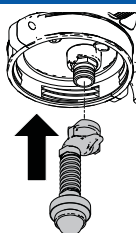

Koble til inntaksrøret igjen, og fyll koppen med varmt såpevann eller egnet løsemiddel.

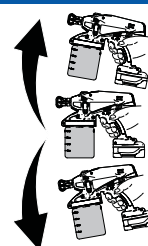


Koble til materialkoppen og rist sprøyten, slik at rengjøringsmiddelet kommer til overalt.

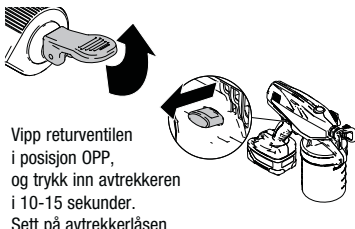

Vipp returventilen i posisjon OPP, og trykk inn avtrekkeren i 10-15 sekunder. Sett på avtrekkerlåsen.

Tøm ut forurenset væske, og fyll med et egnet rengjøringsmiddel.

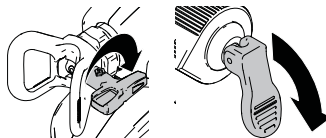


Vend dysen, og vipp returventilen i posisjon NED. Sprøyt mot en gjenstand som skal kastes til det ikke er maling i vannet eller løsemiddelet.





Fjern dyse-/dyseholderenheten, og rengjør med vann eller egnet løsemiddel.


LAGRING *(utfør trinnene nedenfor før sprøyten settes bort eller før en ny jobb påbegynnes)*

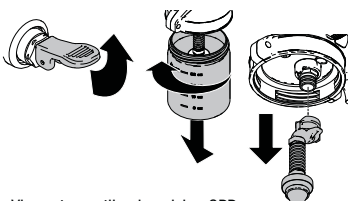


Vipp returventilen i posisjon OPP. Fjern materialkoppen og sugeslangen.

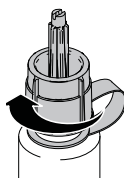



Fjern barnesikringsheten fra flasken med Pumpe-Balsam, og monter fylletuppen. **MERK:** Bruk en full flaske for best mulig resultat.

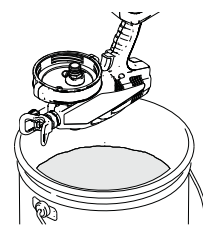

Hold sprøyten opp-ned over en avfallsbeholder.

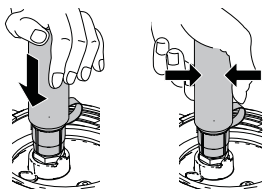

Sett Pumpe-Balsam flaske over materialinntaket, og trykk bestemt til det stopper. Klem på flasken til det strømmer Pumpe-Balsam ut av returslangen.

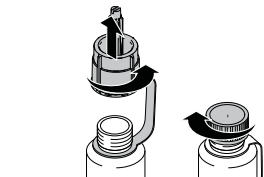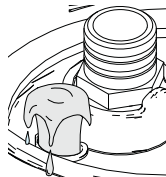

Fjern Pumpe-Balsam flaske og sett på barnesikringsheten for lagring.



Monter sugeslangen og materialkoppen. Vipp returventilen i posisjon NED til sprøytestilling.