

# Комплекты клапанов управления

3A2950A  
RU

Для замены деталей клапанов управления, используемых в системах дозирования с интегрированным агрегатом Reactor®.




#### Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите все предостережения и инструкции в руководстве по эксплуатации системы дозирования с интегрированным агрегатом Reactor. Сохраните эти инструкции.

125774 – ремонтный комплект  
клапана

125787 – комплект для замены  
катушки клапана

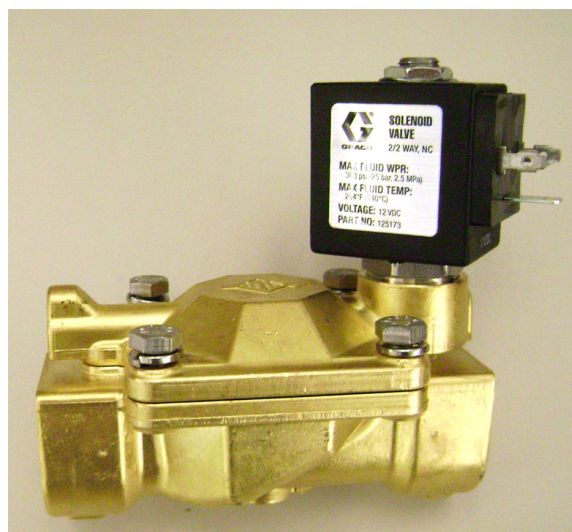

## Ремонт

Во время разборки осмотрите все компоненты и убедитесь в отсутствии повреждений.

1. Инструкции по извлечению клапанов управления см. в руководстве по эксплуатации системы дозирования с интегрированным агрегатом Reactor.
2. Снимите гайку и шайбу с катушки.
3. Снимите катушку с арматурной трубки. Для установки комплекта катушки клапана 125787 перейдите к шагу 10.
4. Отвинтите арматурную трубку.
5. Извлеките плунжер.
6. Извлеките четыре винта, четыре шайбы, крышку, две прокладки и мембрану.
7. Вставьте новую мембрану (4) и прокладки (3) в корпус клапана. Убедитесь в том, что мембрана расположена в показанном на рисунке направлении.
8. С помощью четырех винтов и шайб прикрепите крышку к корпусу. Затяните с усилием 8 Н•м (70 дюйм-фунтов).
9. Вставьте новый плунжер (2) в арматурную трубку и винтите в блок клапана. Затяните с усилием 30 Н•м (266 дюйм-фунтов).
10. Наденьте новую катушку (1) на арматурную трубку и закрепите шайбой и гайкой. Затяните с усилием 1,7 Н•м (15 дюйм-фунтов). Поверните катушку (1) таким образом, чтобы ее направление совпадало с направлением ремонтируемого клапана.


## Спецификация деталей

### Ремонтный комплект клапана 125774

Справ.	Описание	Ко-л-во
2	ПЛУНЖЕР, в сборе	1
3	ПРОКЛАДКА	2
4	МЕМБРАНА	1

### Комплект для замены катушки клапана 125787

Справ.	Описание	Ко-л-во
1	КАТУШКА, клапан	1

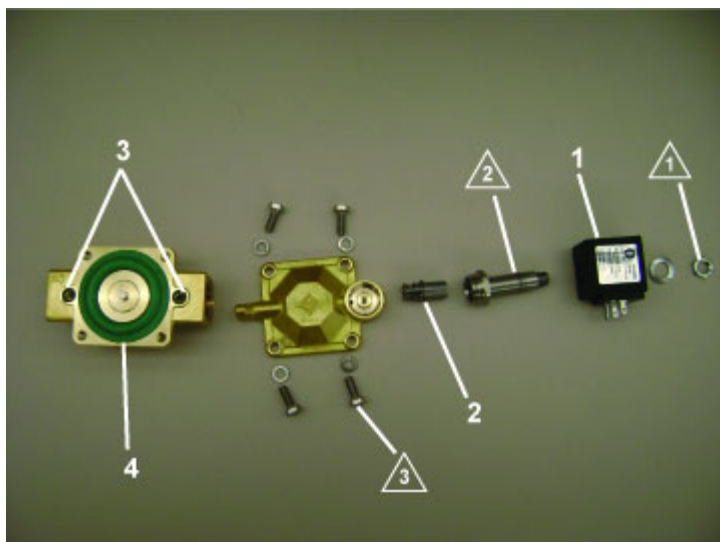

- 1 Затяните с усилием 1,7 Н•м (15 дюйм-фунтов)
- 2 Затяните с усилием 30 Н•м (266 дюйм-фунтов)
- 3 Затяните с усилием 8 Н•м (70 дюйм-фунтов)

## Сведения о компании Graco

Для того чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите сайт [www.graco.com](http://www.graco.com).

**Для того чтобы разместить заказ**, обратитесь к своему дистрибьютору компании Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.

**Тел.:** 612-623-6921 **или бесплатный телефон:** 1-800-328-0211 **Факс:** 612-378-3505

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 3A1932.

**Главный офис компании Graco:** Миннеаполис

**Международные представительства:** Бельгия, Китай, Япония, Корея

**GRACO INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

© Graco Inc., 2011. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001. [www.graco.com](http://www.graco.com)